


EN **RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL**

DE **EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS**




For: Stels ATV 650/800/850 Guepard (2015-)

2444.6757.1

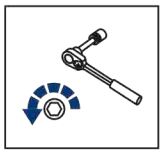

EN Regular fasteners
DE Originale montageile

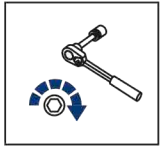


EN Regular fasteners
DE Originale montageile




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

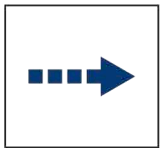

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

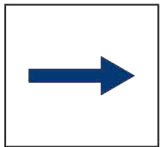




EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung






EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung



<p>EN Ratchet DE Ratsche</p>	<p>S - 10 S - 13</p>	<p>HEX S - 4 S - 5</p>	<p>EN Office Knife DE Büromesser</p>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--



<p>1</p> <p>x1</p>	<p>2</p> <p>x1</p>	<p>3</p> <p>x1</p>	<p>4</p> <p>x1</p>
<p>5</p> <p>x1</p>	<p>6</p> <p>x1</p>	<p>7</p> <p>x1</p>	<p>8</p> <p>x2</p>
<p>9</p> <p>x2</p>	<p>10</p> <p>x2</p>	<p>11</p> <p>∅6mm; L=1m x1</p>	<p>12</p> <p>x1</p>
<p>13</p> <p>x1</p>	<p>14</p> <p>10-16 x2</p>	<p>15</p> <p>20-32 x4</p>	<p>16</p> <p>M6x16 x11</p>
<p>17</p> <p>M6x20 x5</p>	<p>18</p> <p>M6x35 x4</p>	<p>19</p> <p>M8x20 x4</p>	<p>20</p> <p>M8x30 x2</p>
<p>21</p> <p>∅6 x22</p>	<p>22</p> <p>∅6 x7</p>	<p>23</p> <p>∅8 x8</p>	<p>24</p> <p>∅8 x4</p>
<p>25</p> <p>M6 x9</p>	<p>26</p> <p>M8 x6</p>		

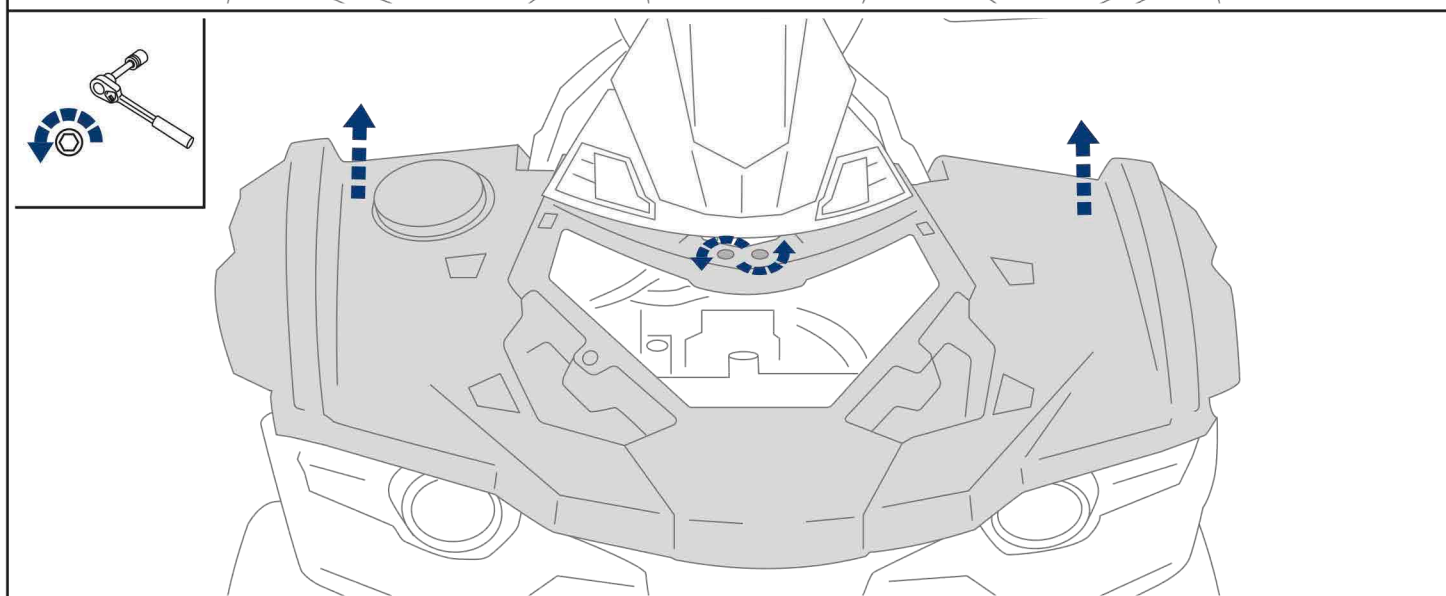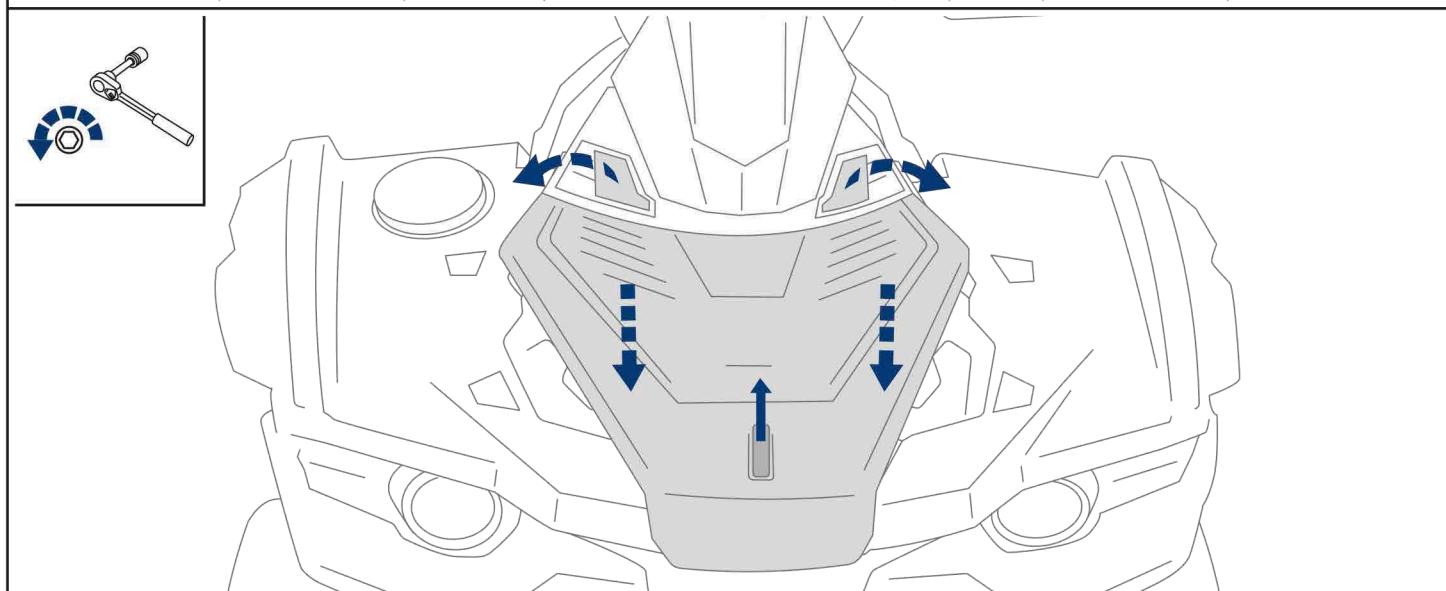
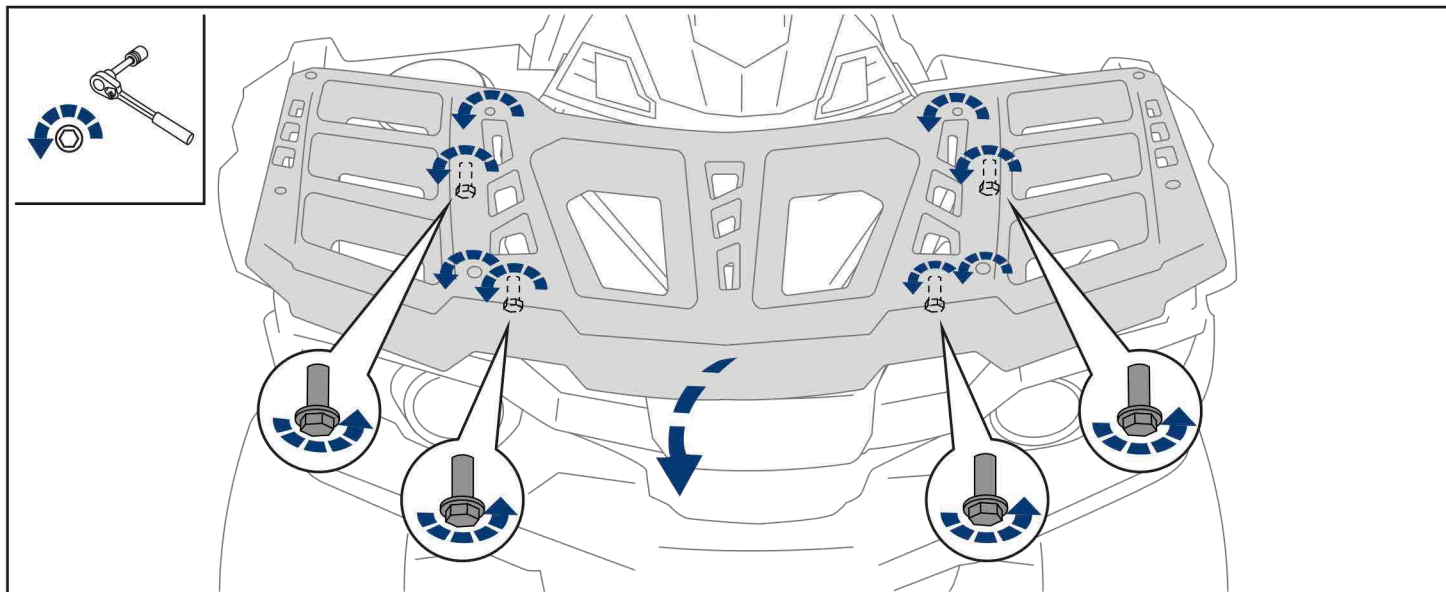


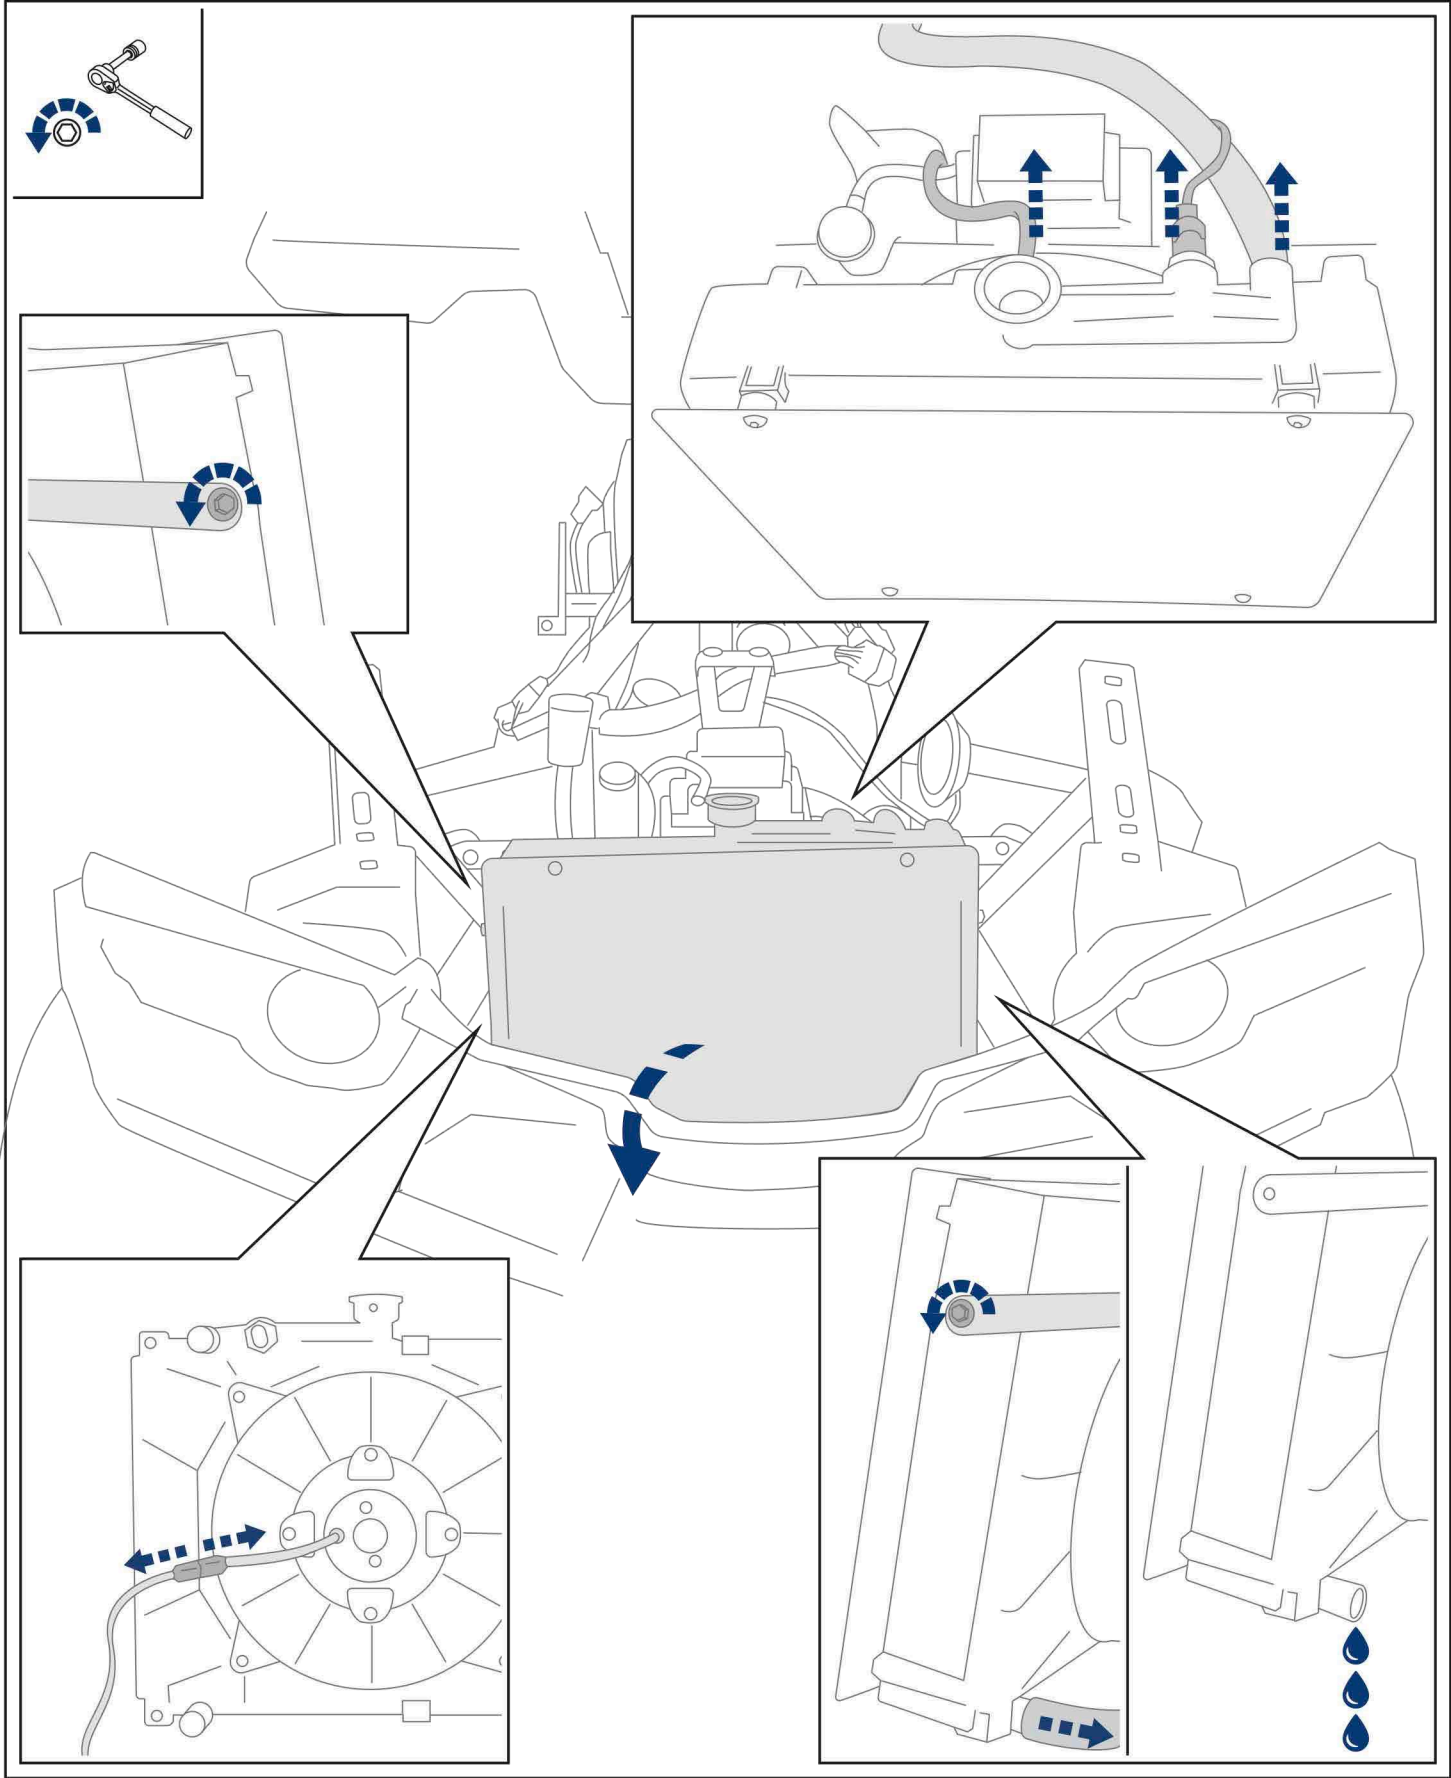


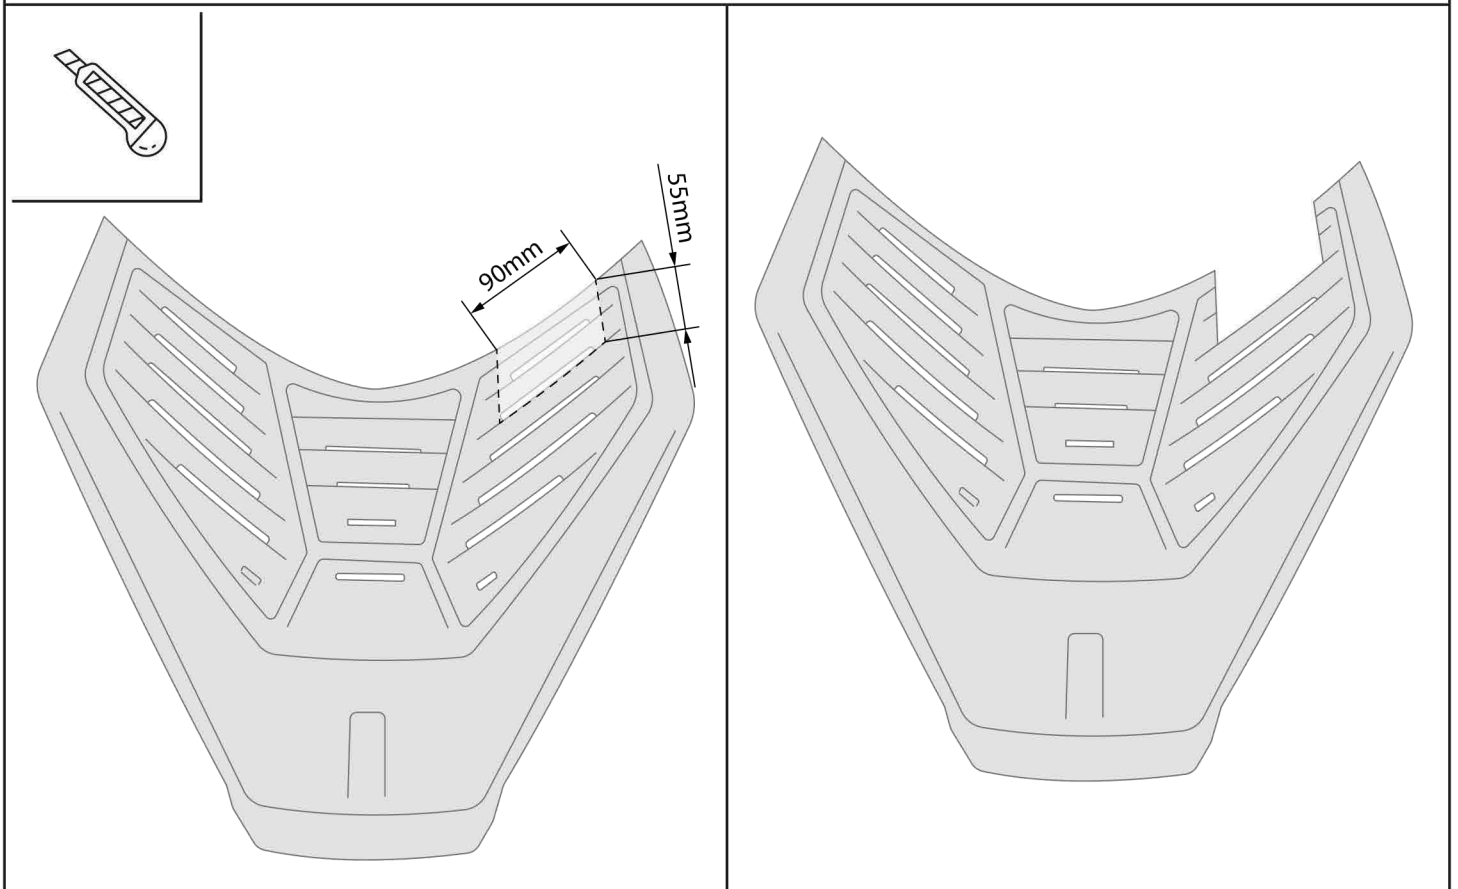
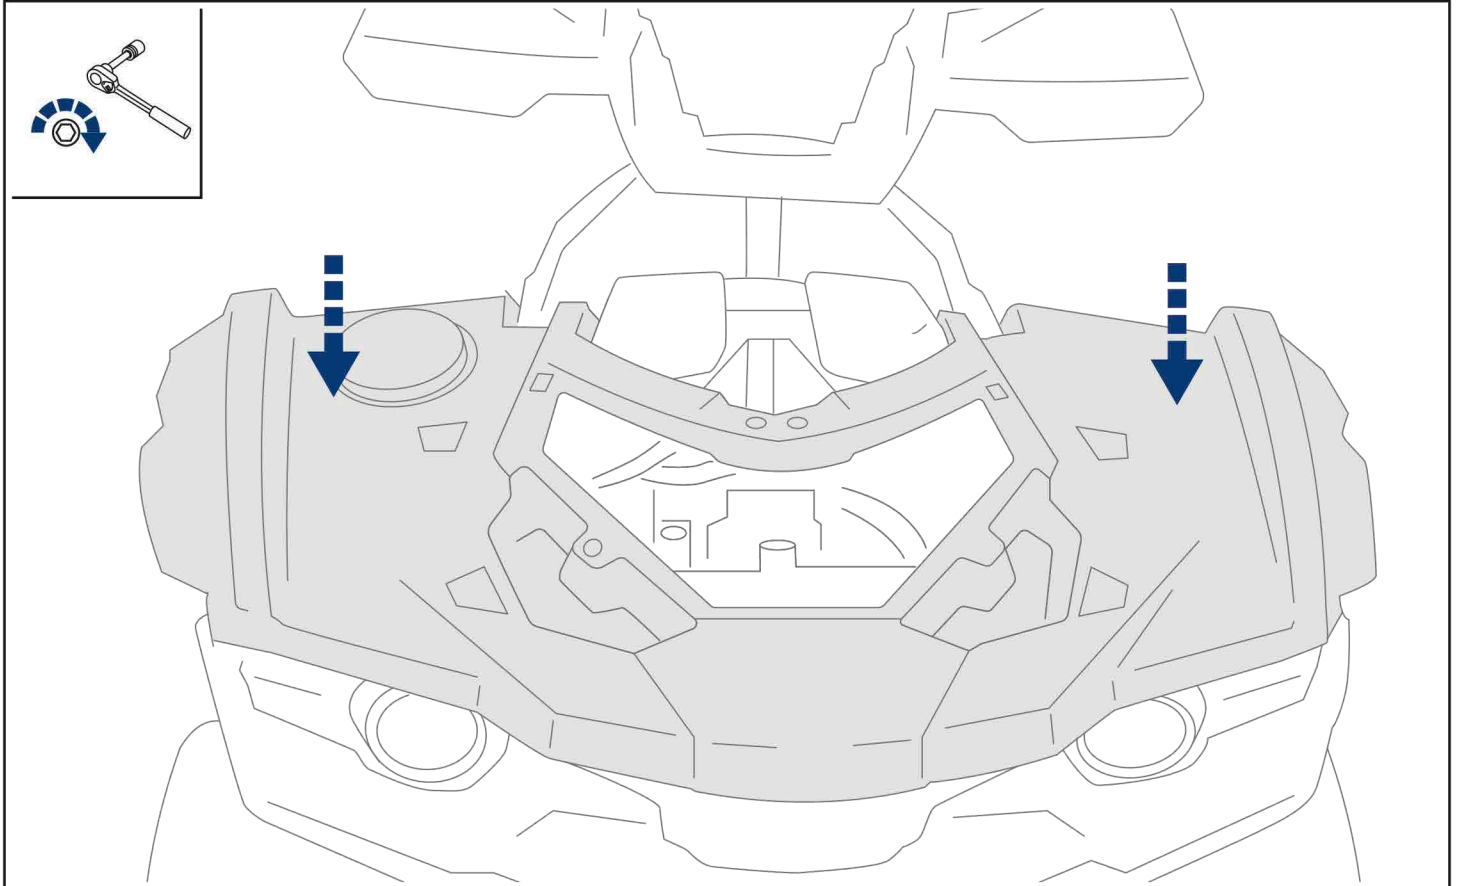



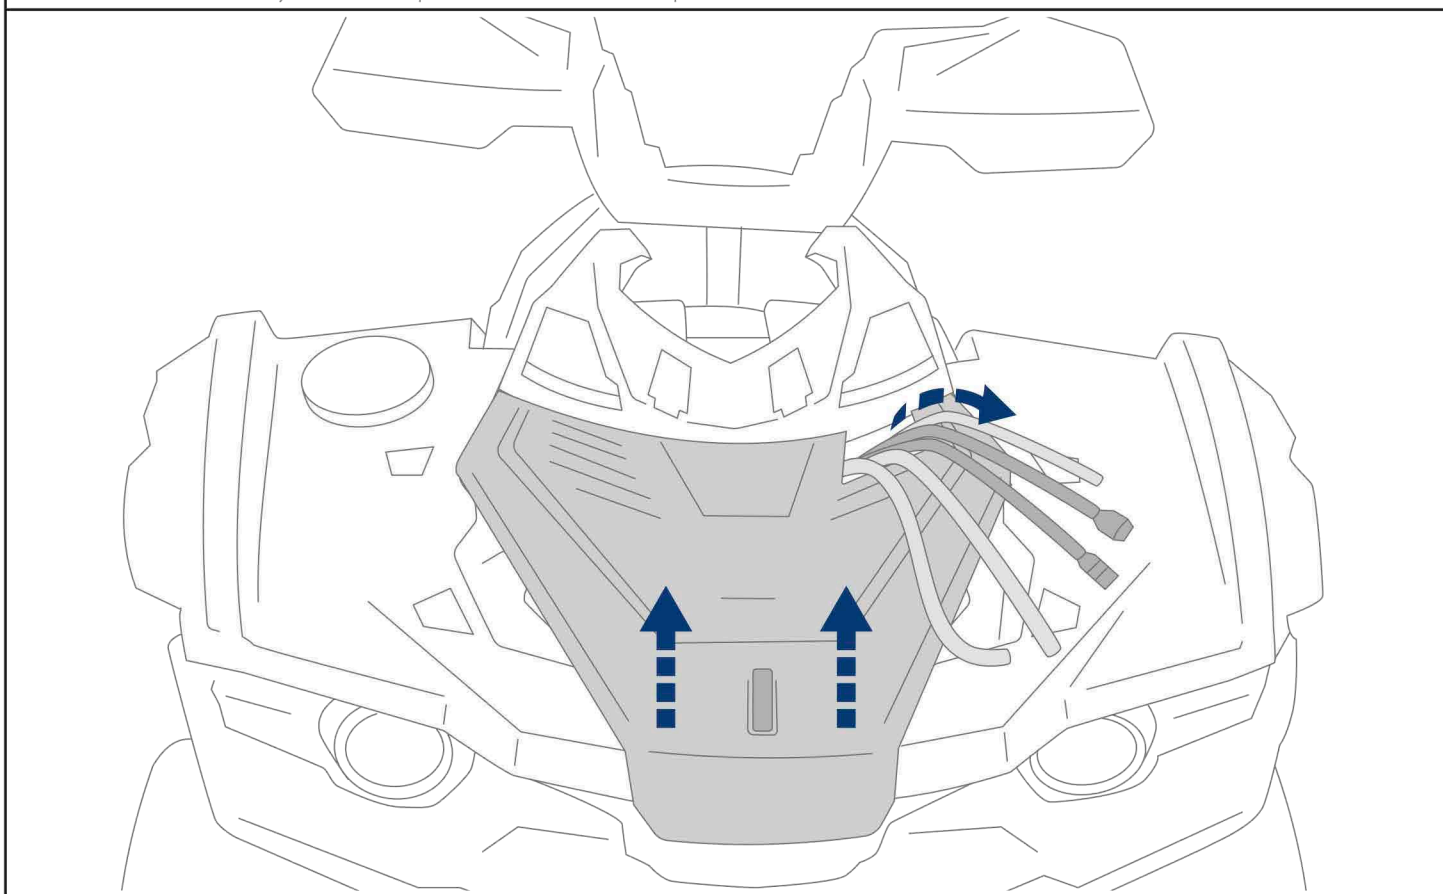
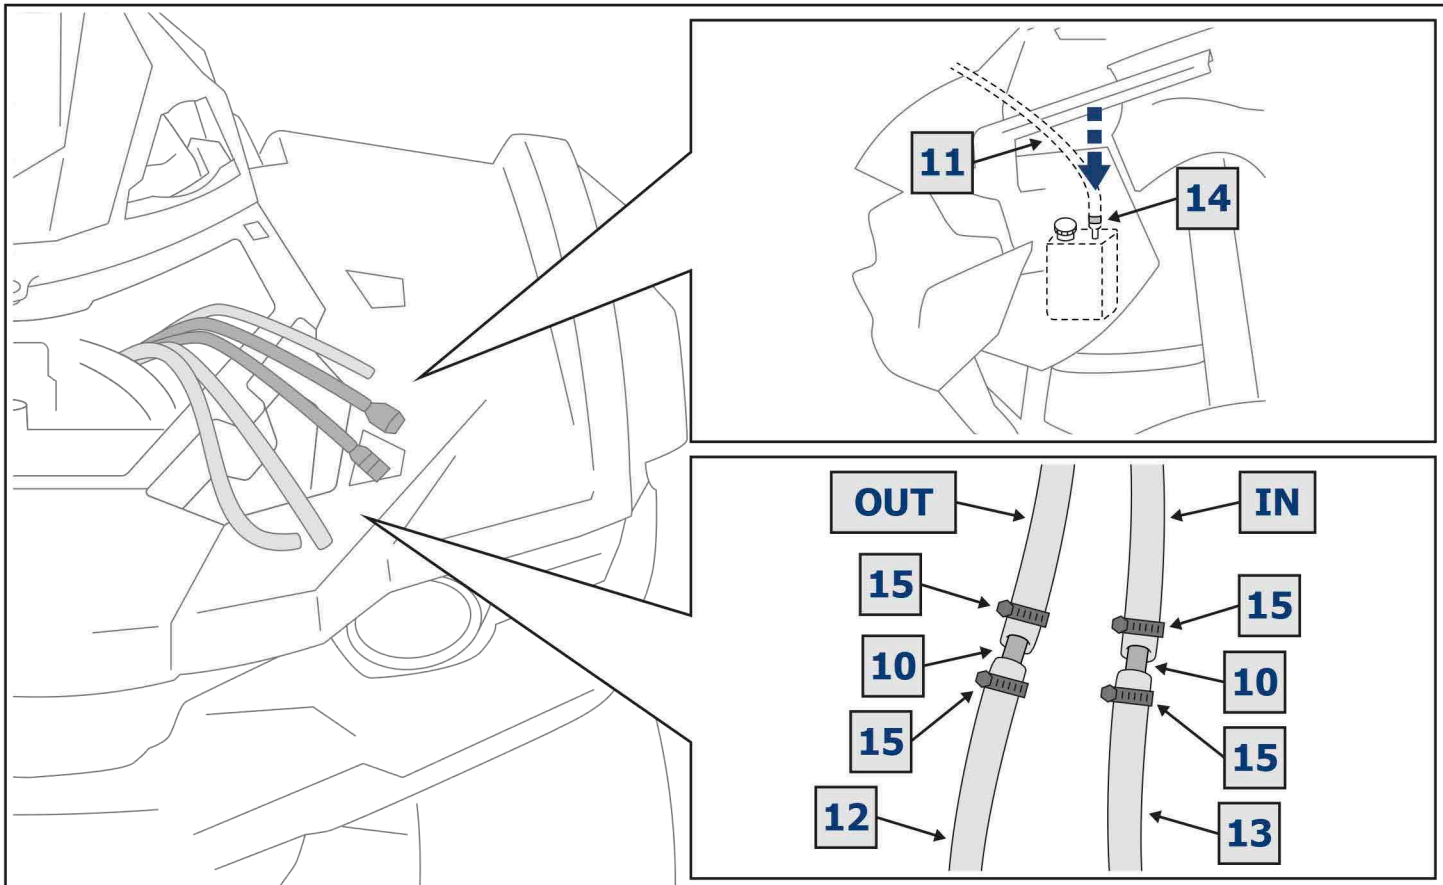


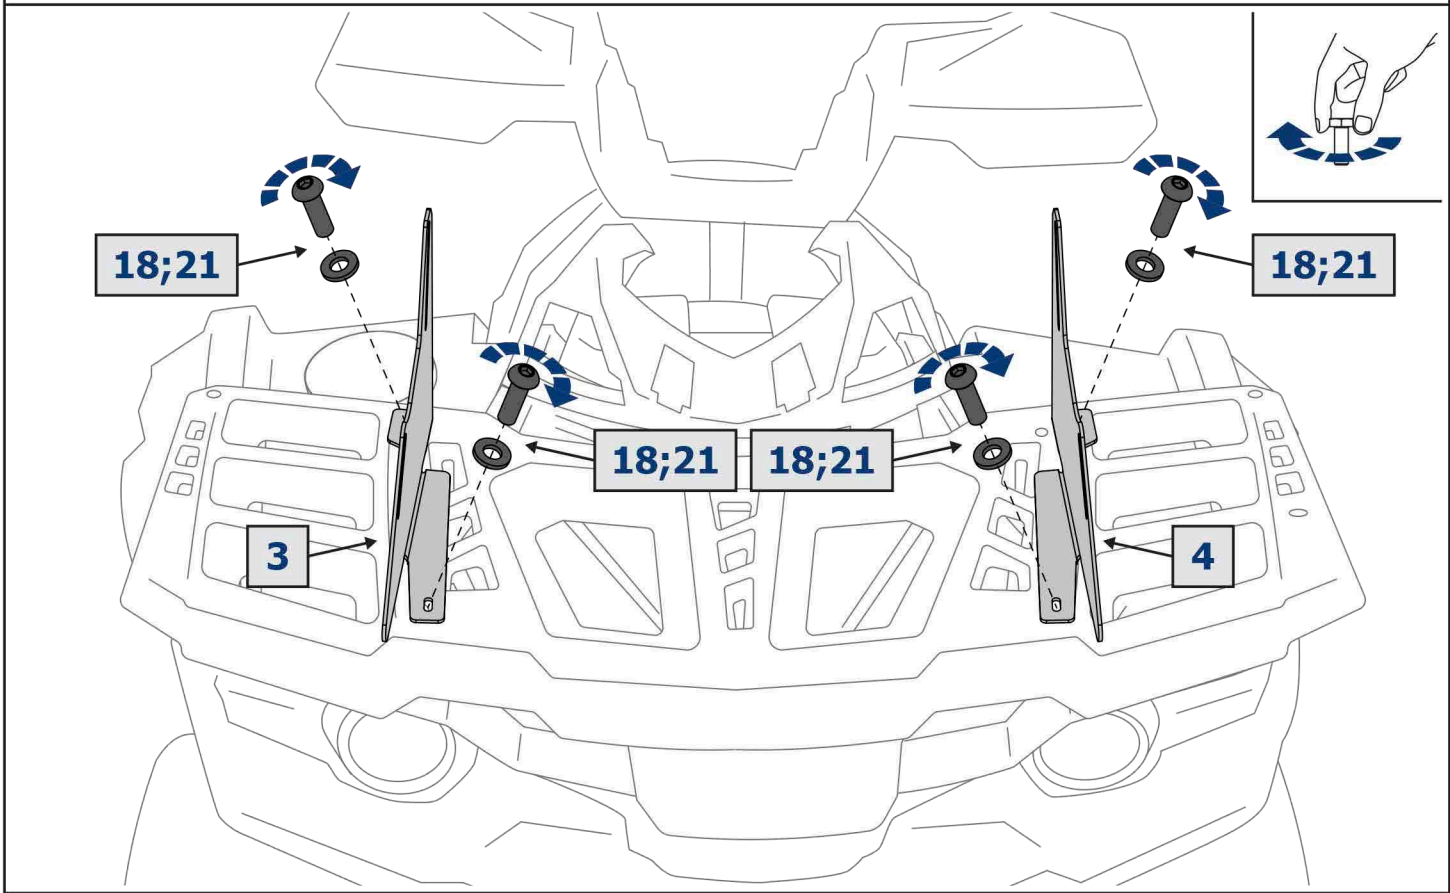
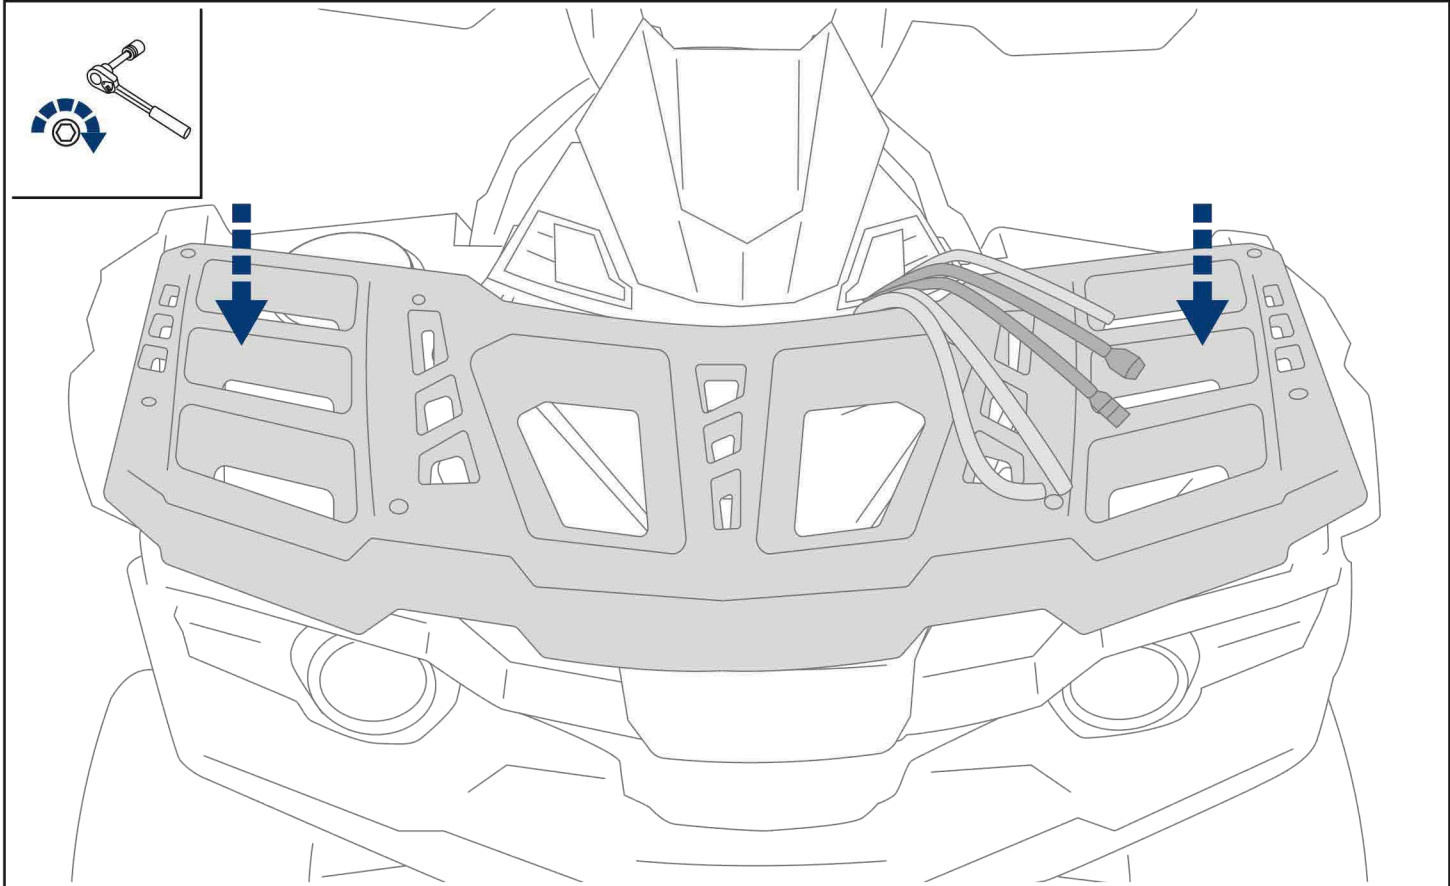


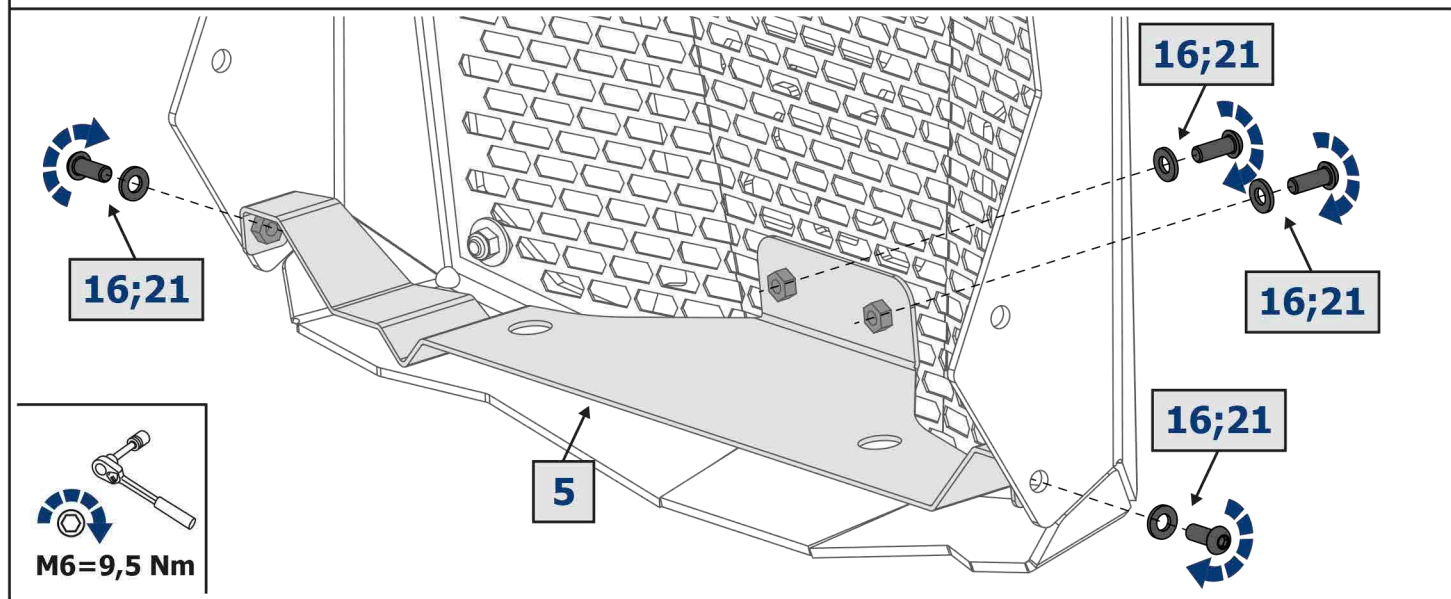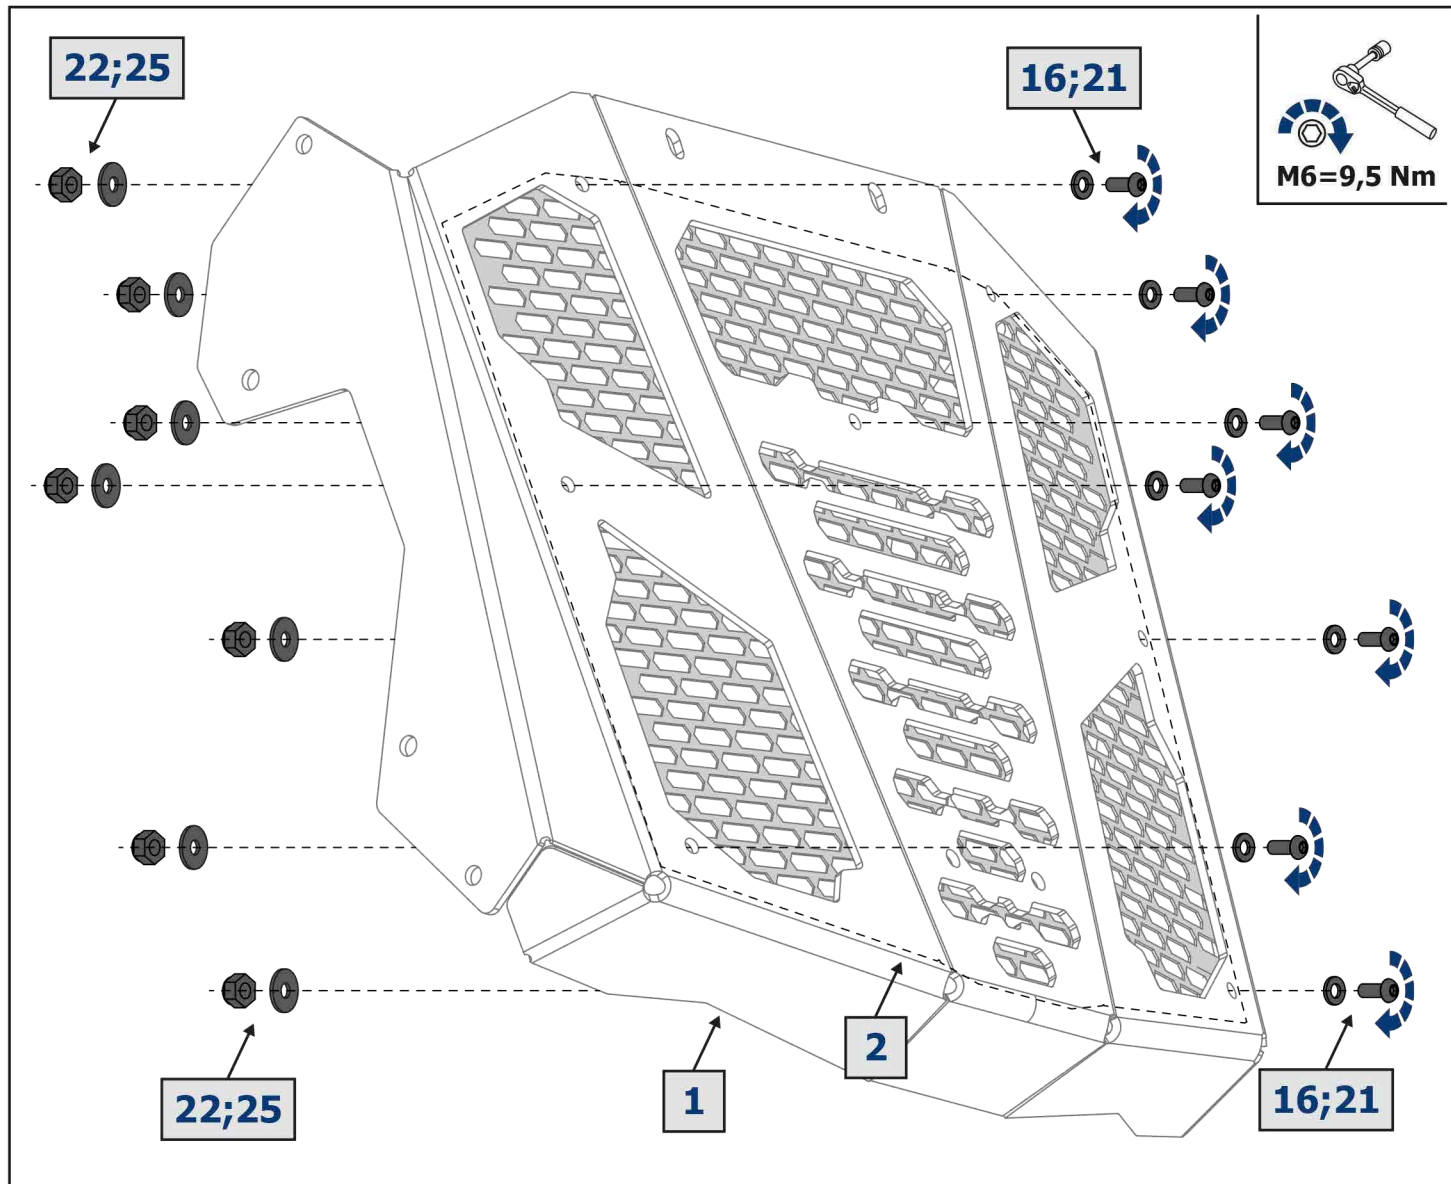


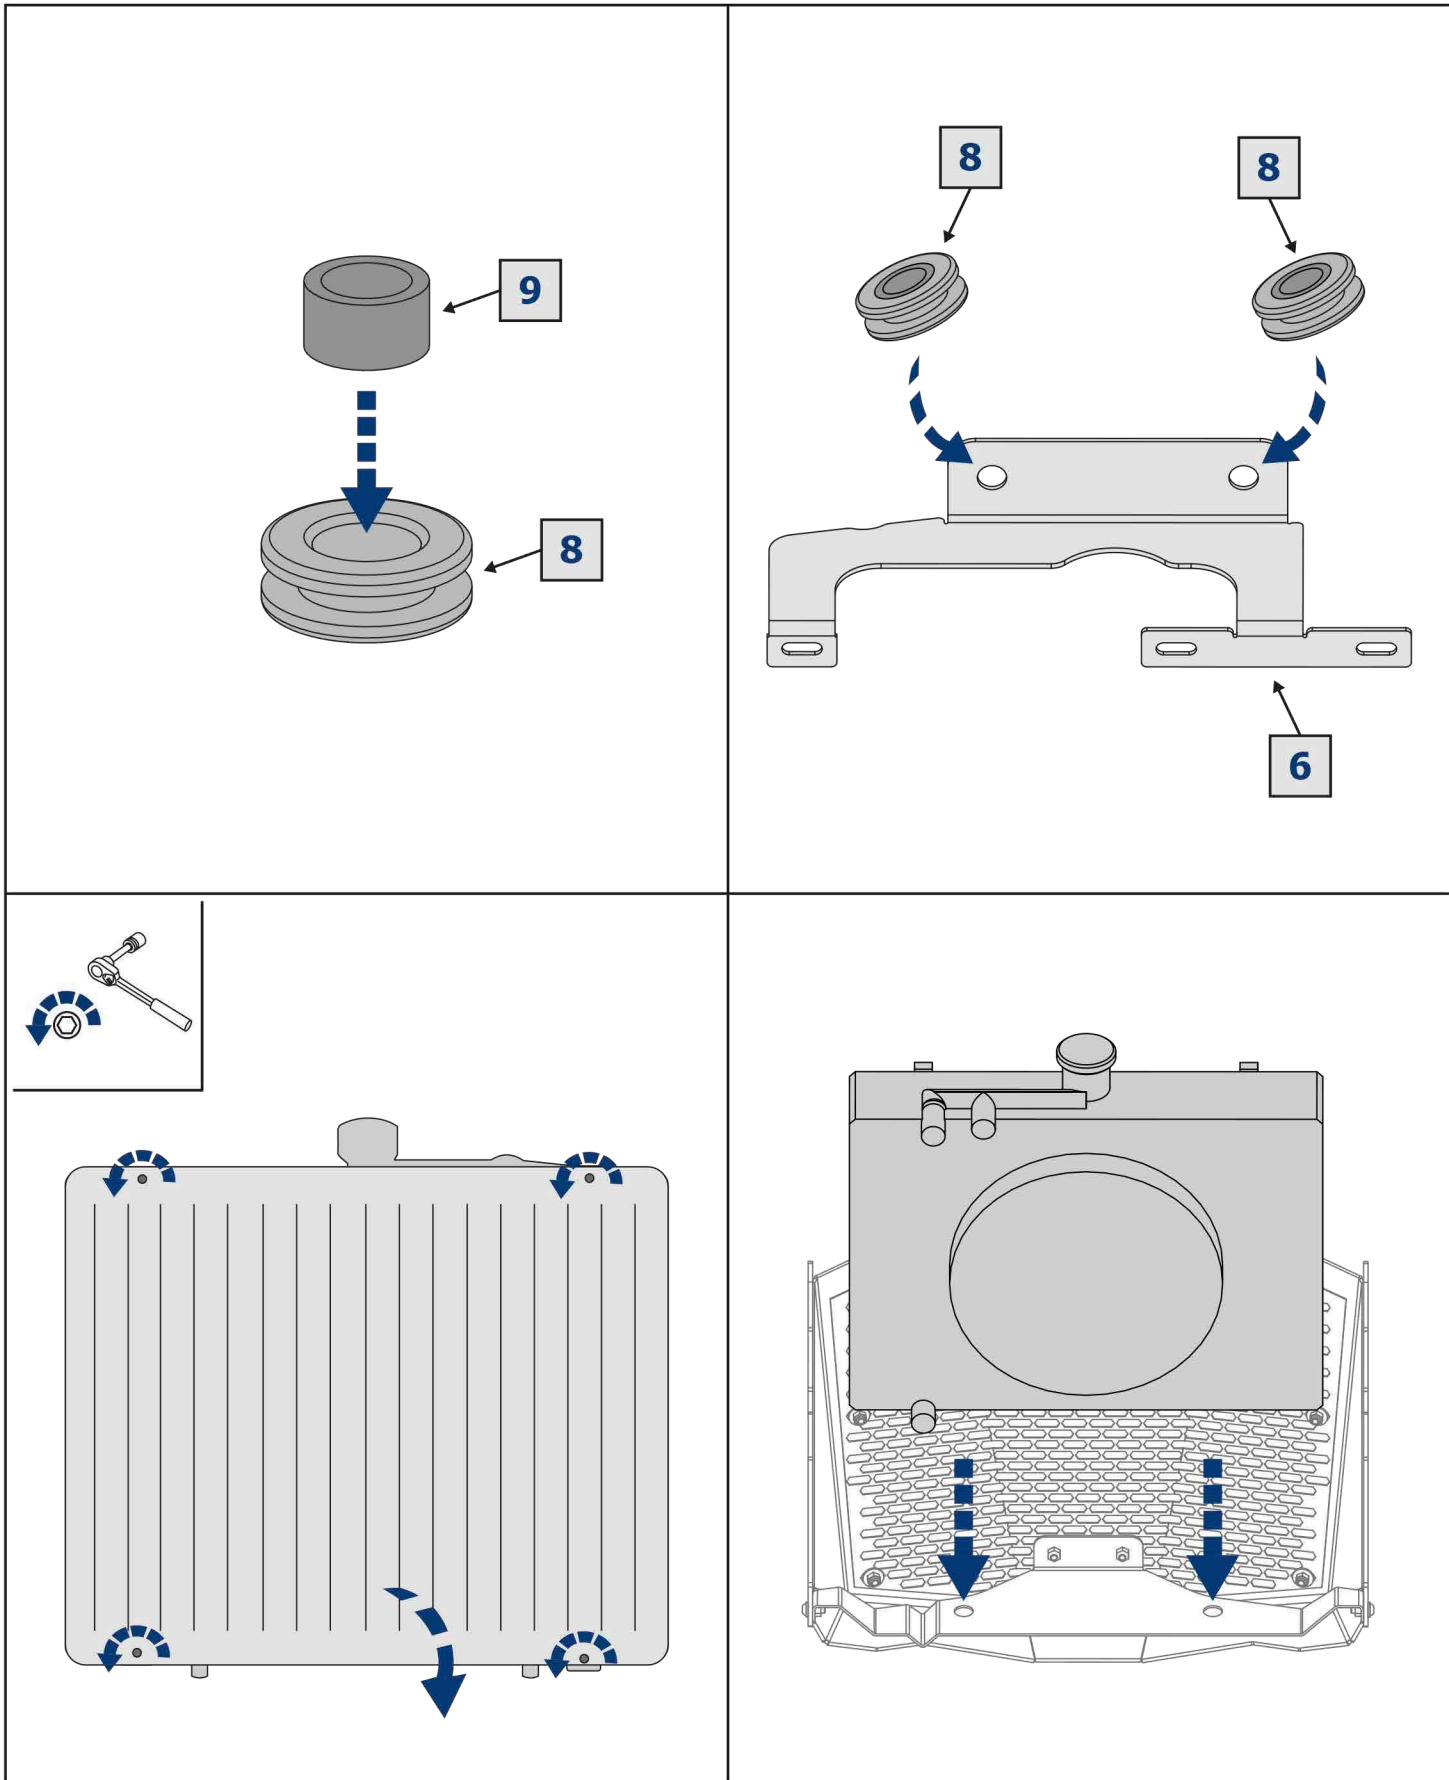

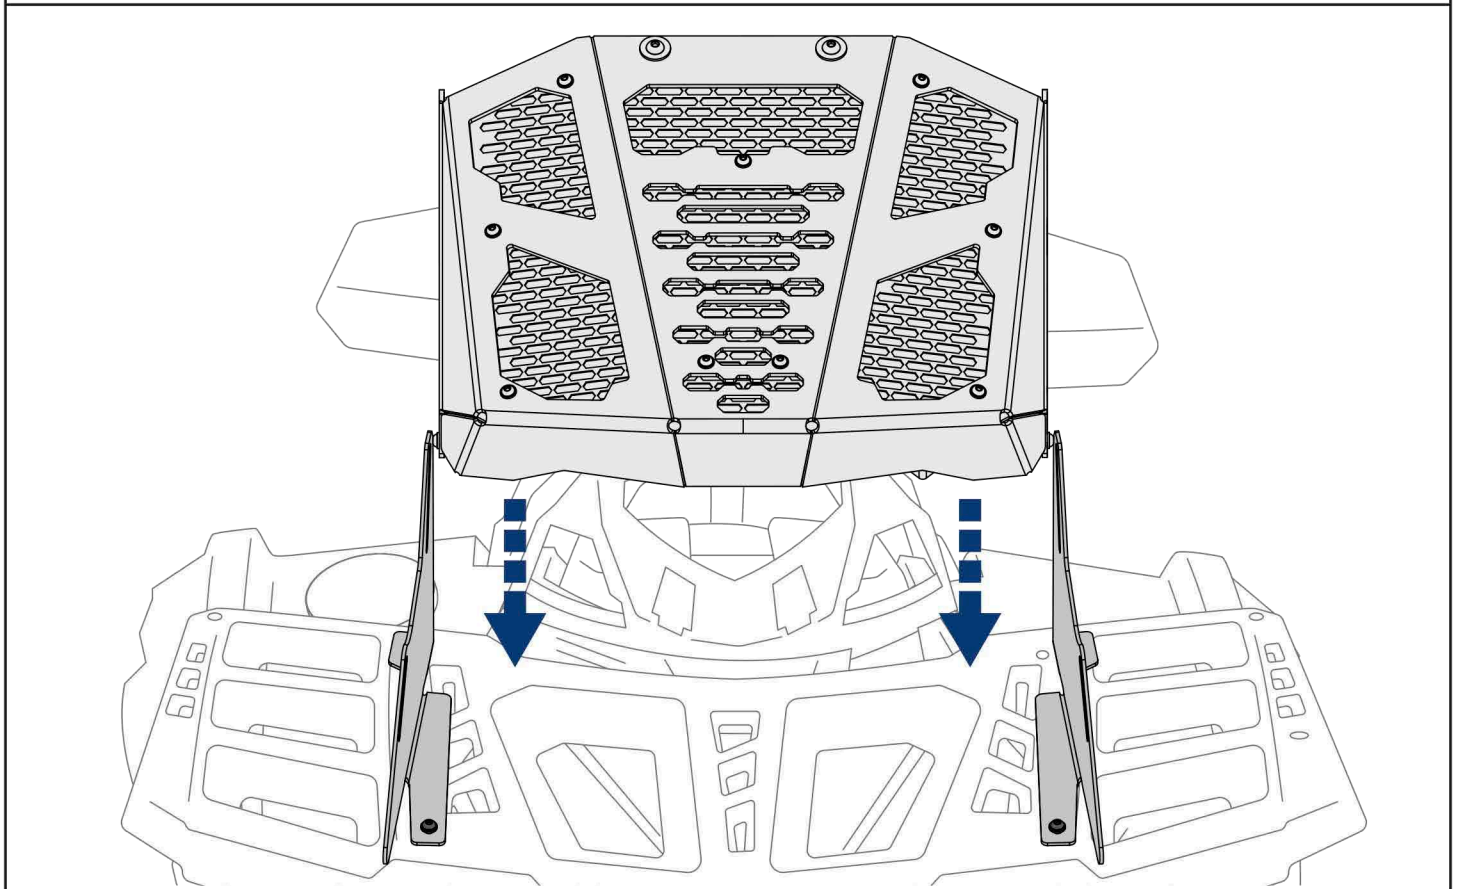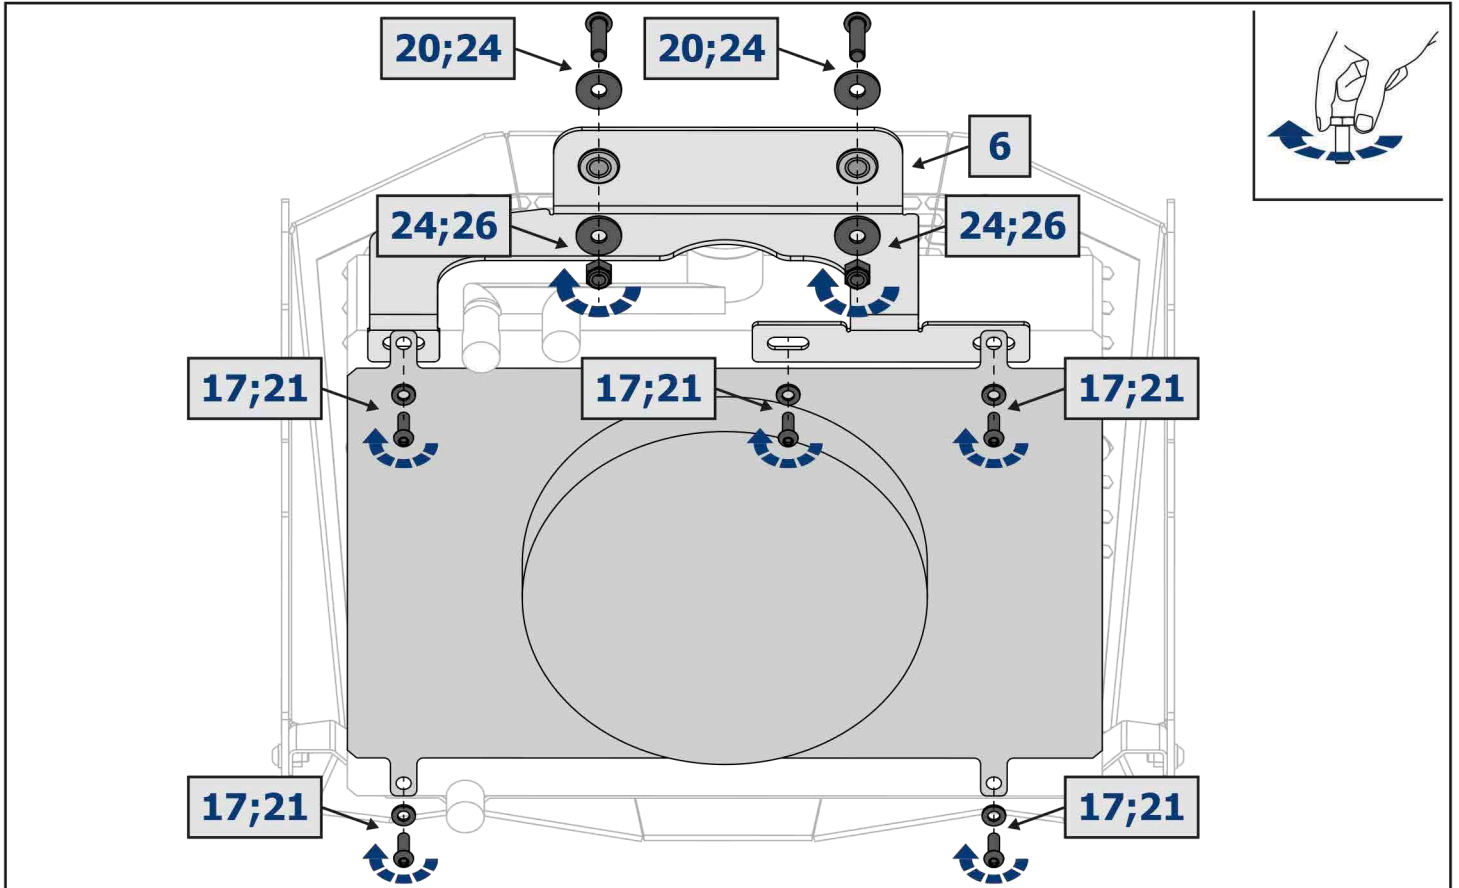

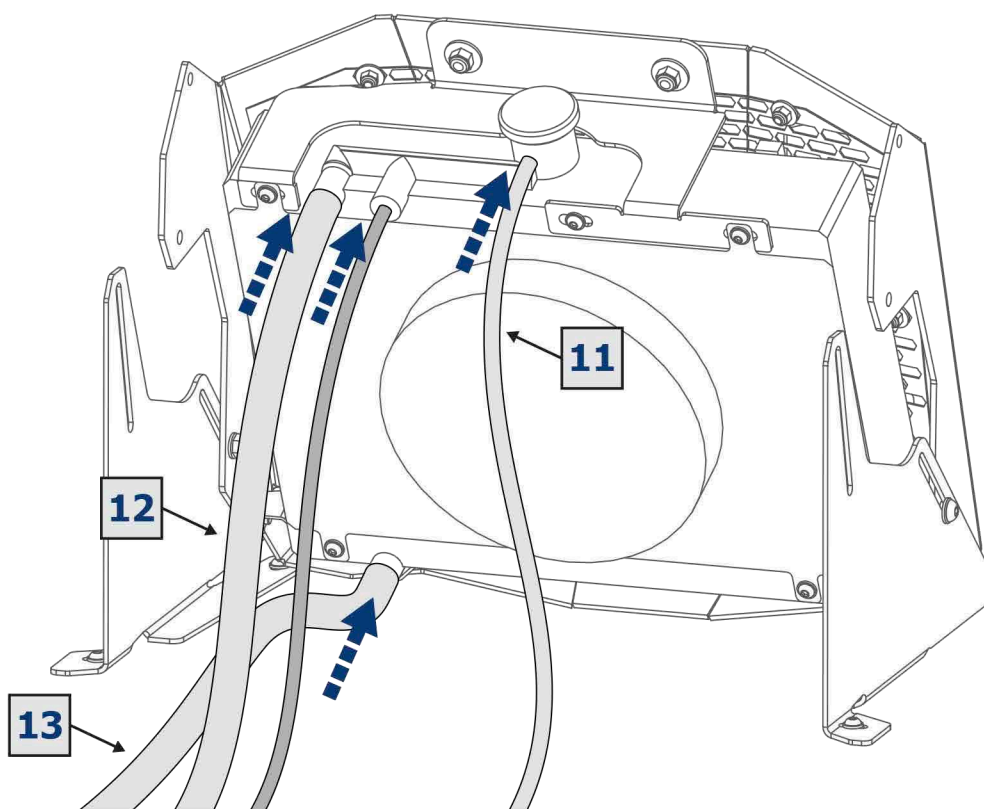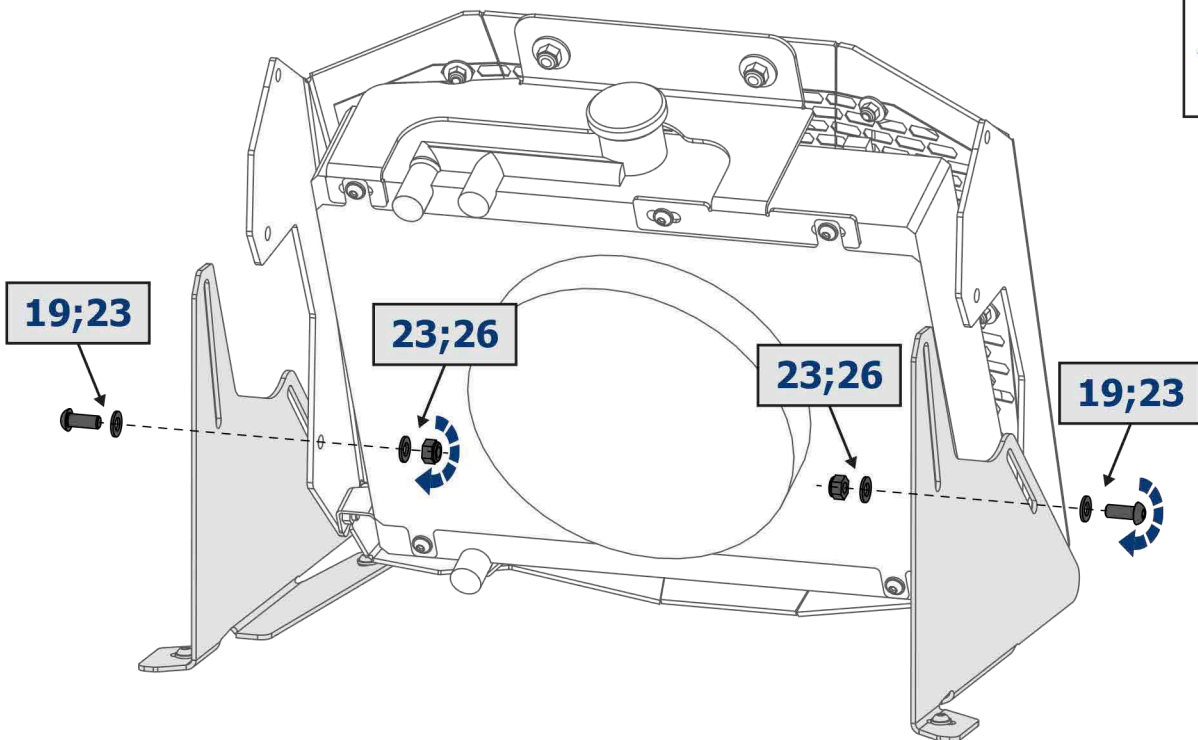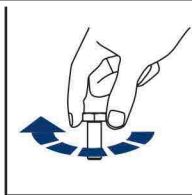

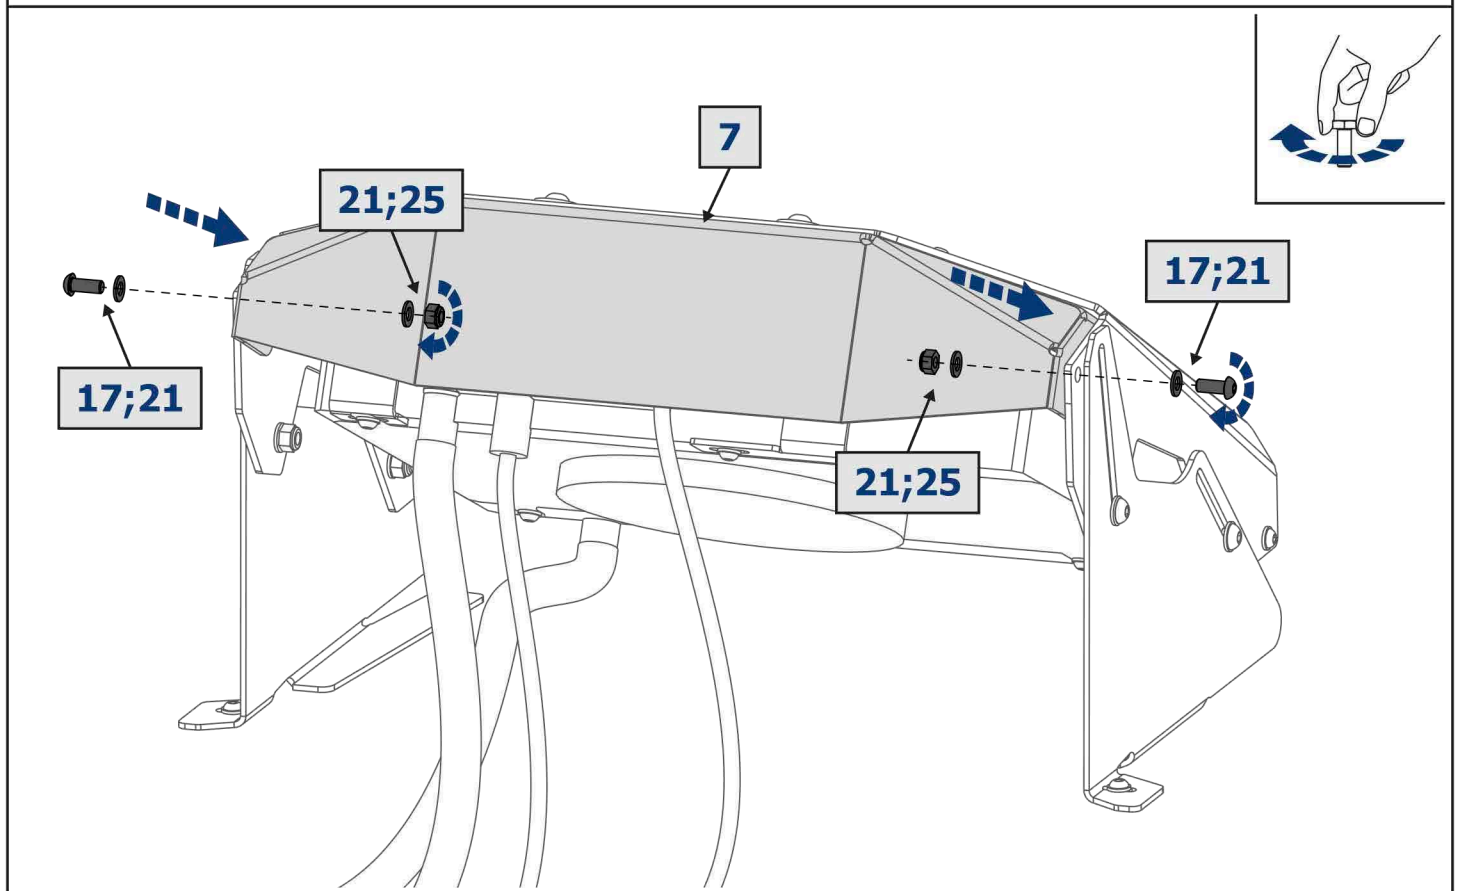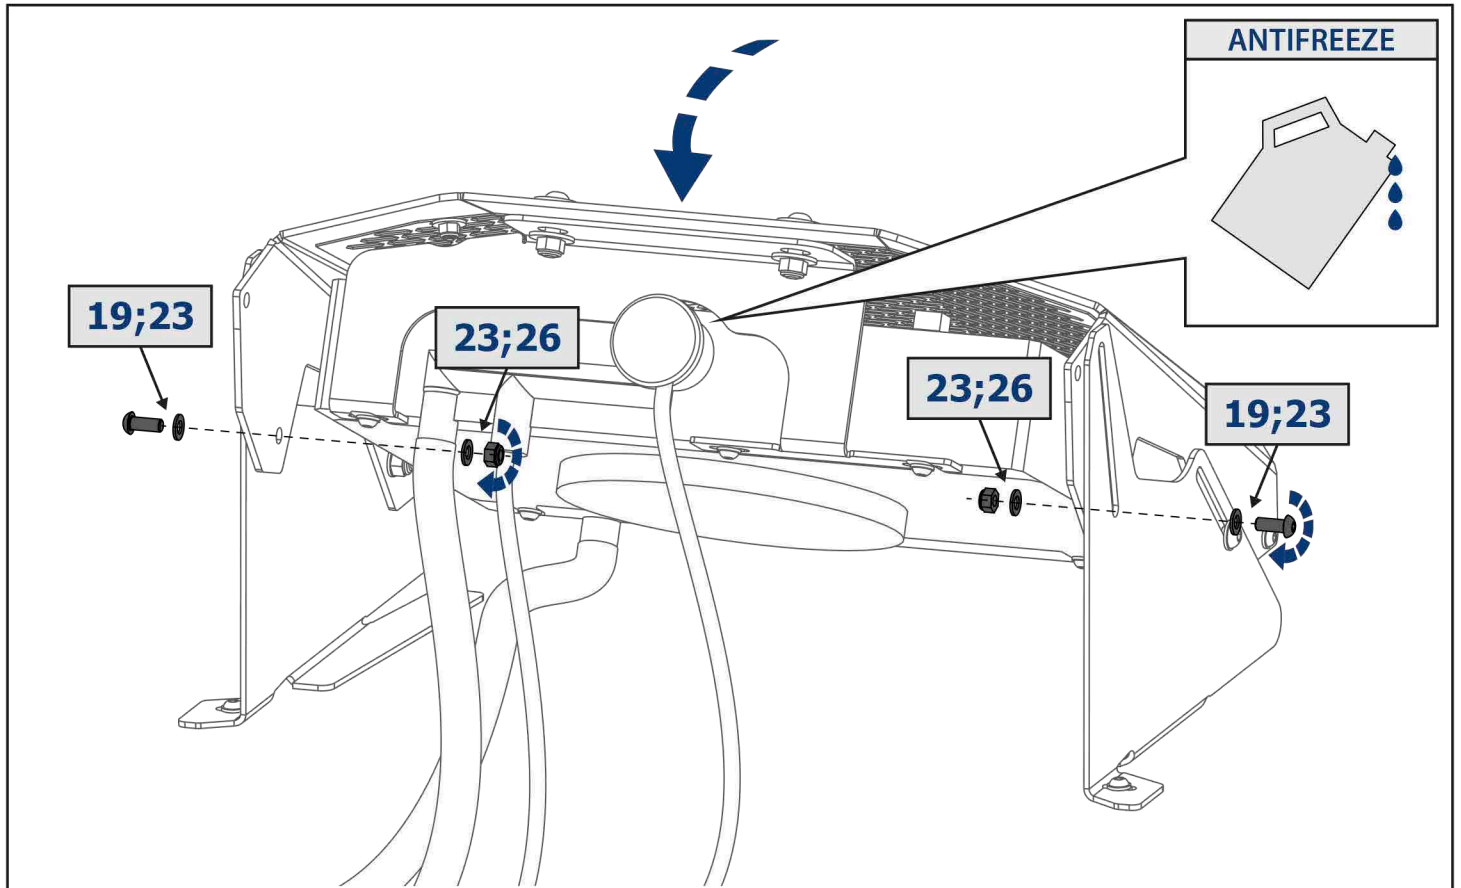

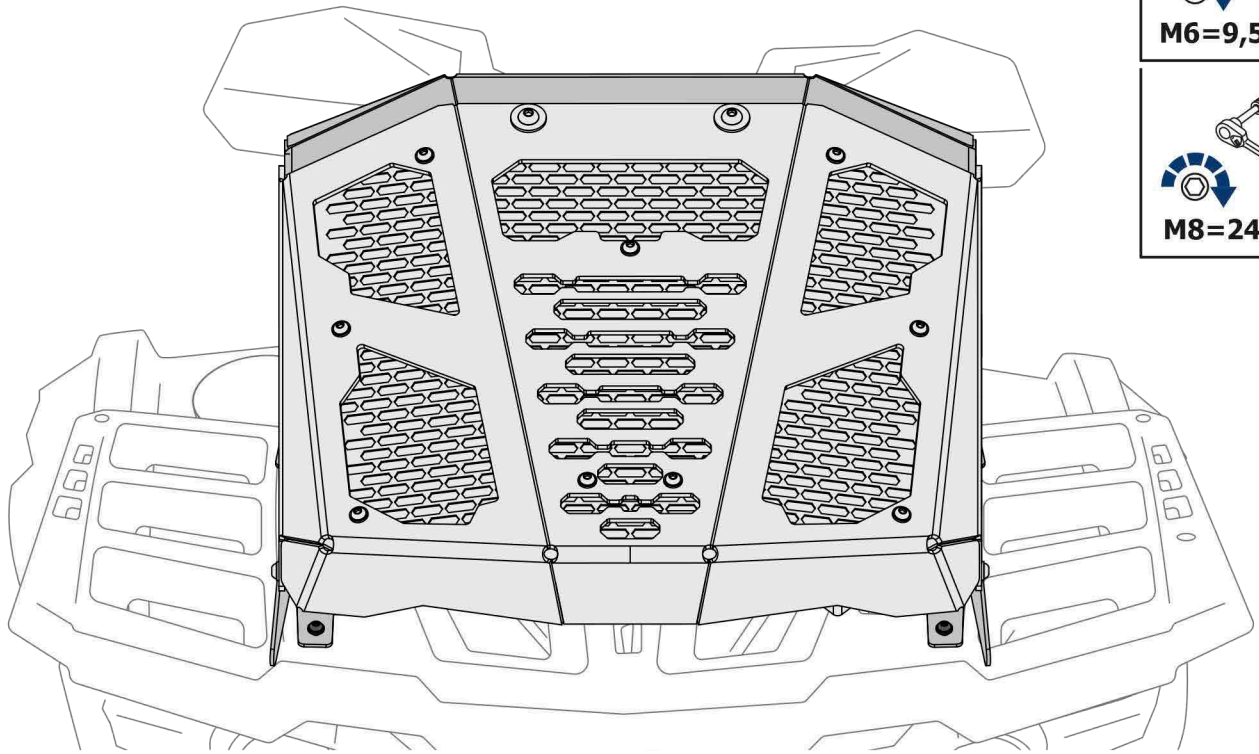

EN Attach temperature sensor connectors, fan connector and fan breather connector.

DE Schließen Sie die Steckverbindungen des Temperatursensors, den Stecker des Ventilators und des Entlüfters an.

RU Подсоединить разъемы датчика температуры, разъем вентилятора и сапуна вентилятора.

EN As branch pipes are movable when being higher than the luggage rack platform due to adjustment of the relocation kit by inclination angle, please prevent touching of branch pipes and the hood and the luggage rack platform in order not to allow their abrasion.

DE Da die Stützen über dem Gepäckraum wegen der Einstellung der Austragung je nach dem Anstellungswinkel beweglich sind, müssen sie mit der Haube und dem Gepäckraum nicht berühren, um deren Scheuern zu vermeiden.

RU Так как выше багажной площадки патрубки подвижны из-за регулировки выноса по углу наклона, необходимо исключить касание патрубков с капотом и багажной площадки, во избежание их перетирания.

EN Install the radiator relocation kit in the highest lifted position, add antifreeze liquid and bleed the system.

DE Stellen Sie die Austragung des Kühlers in die höchstzulässige angehobene Position ein, gießen Sie Frostschutzmittel ein und entlüften Sie das System.

RU Установить вынос радиатора в максимально поднятое положение, залить антифриз, прокачать систему.