

EN **SNORKEL KIT INSTALLATION MANUAL**


DE **SCHNORCHEL EINBAU - UND MONTAGEANLEITUNG**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ШНОРКЕЛЕЙ**




For: RM 500-2 (2018-); RM 650-2 (2018-)

444.7752.1

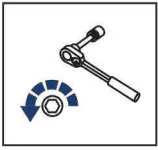

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

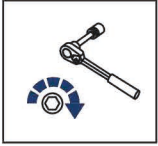


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

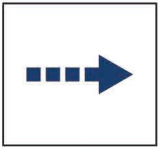

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение


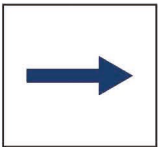


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот






1  x3	2  x1	3  x1	4  x1	5  x1	6  L=1.1m; Ø73 x1
7  L=1.2m; Ø73 x1	8  L=1.8m; Ø73 x1	9  60-80 x8	10  M4x12 x8	11  M6x16 x6	12  Ø4 x16
13  Ø6 x12	14  M4 x8	15  M6 x6			


EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.


DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.


RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

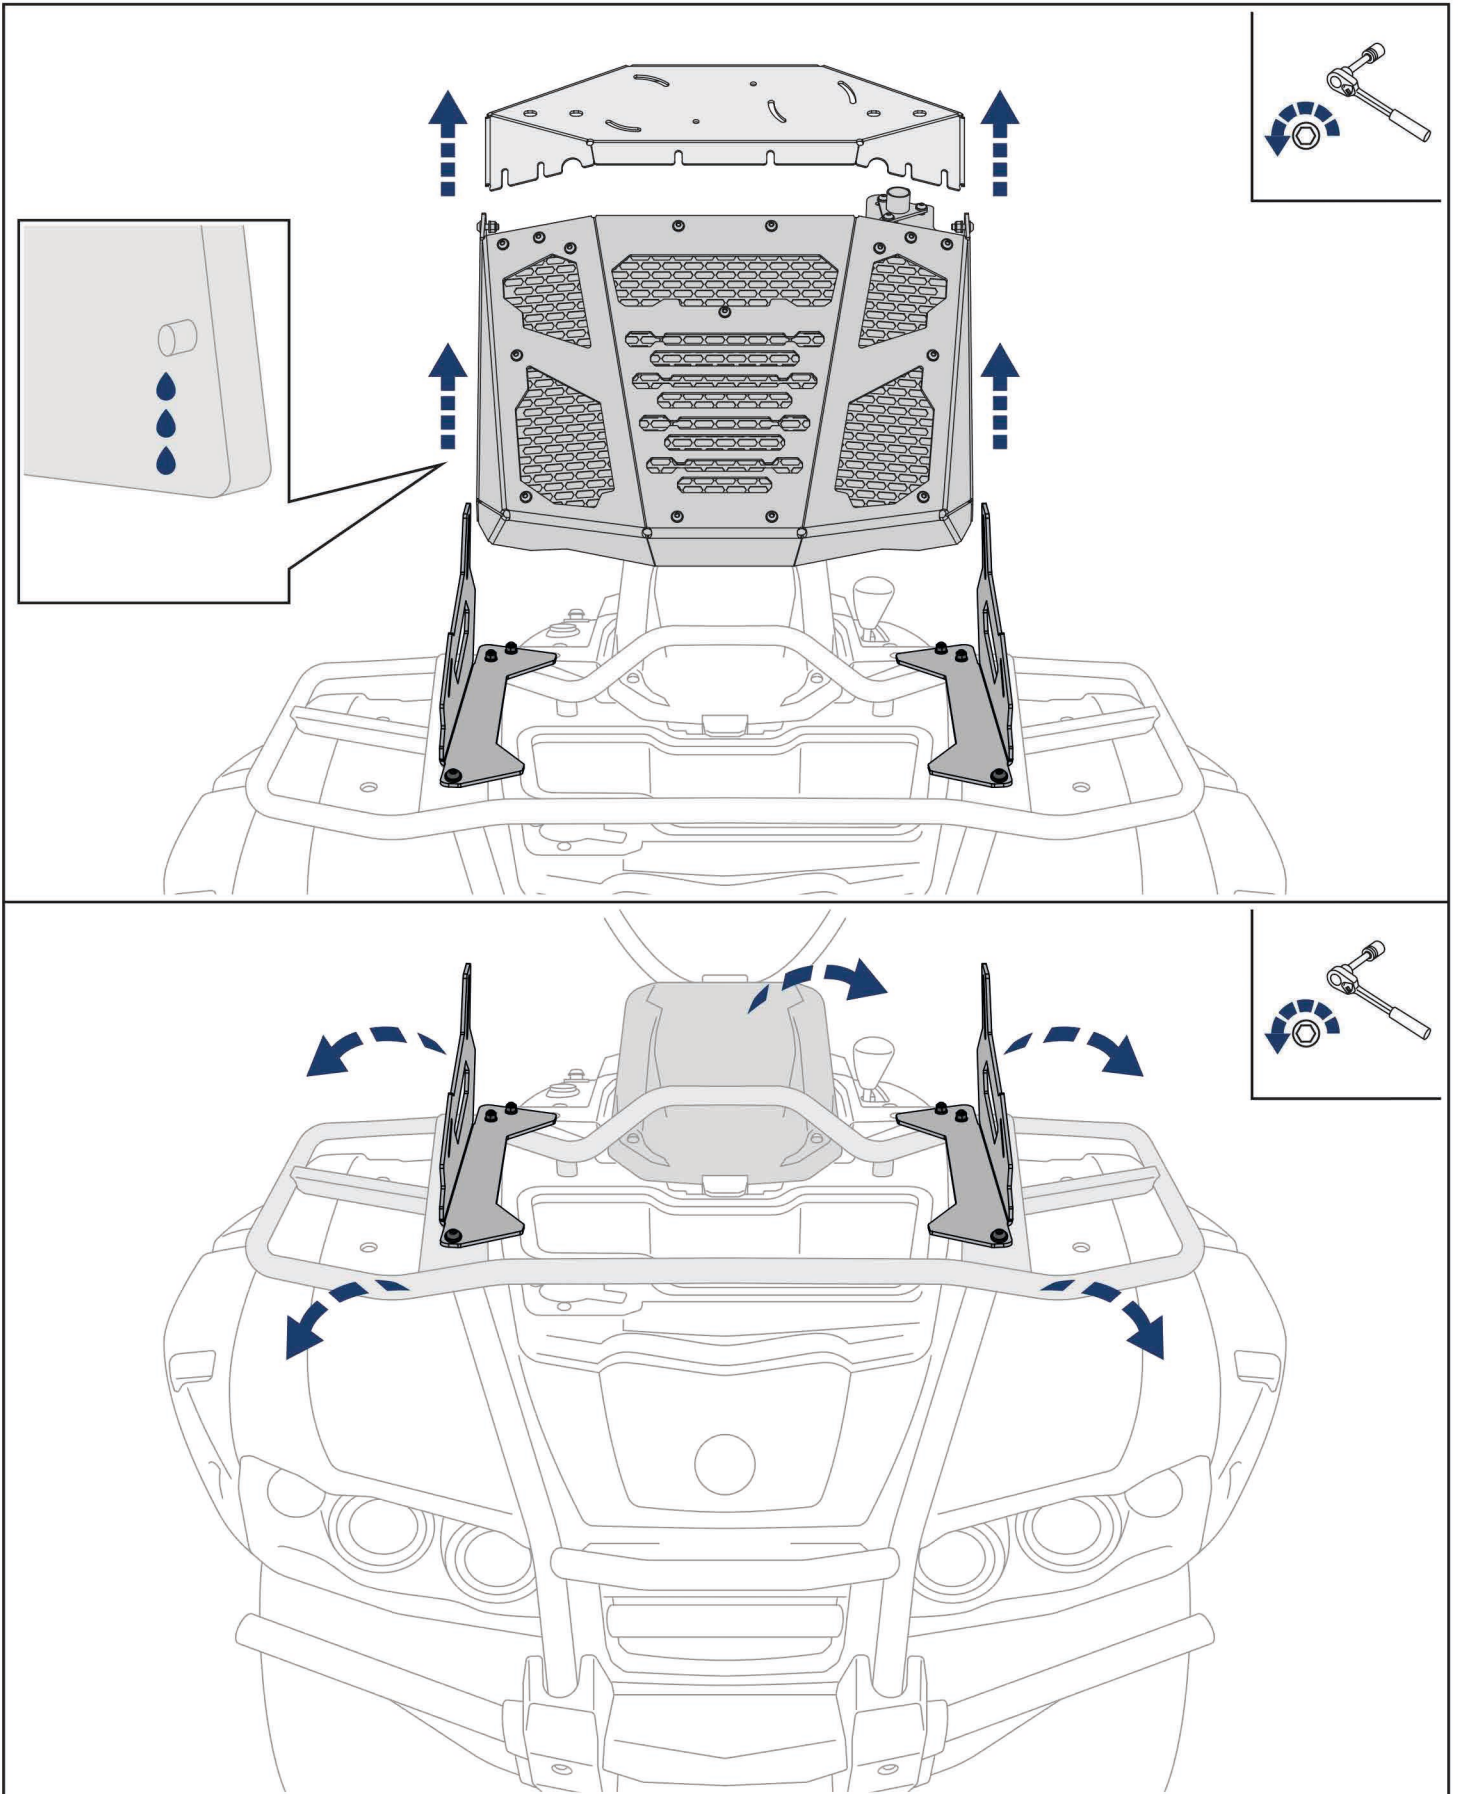


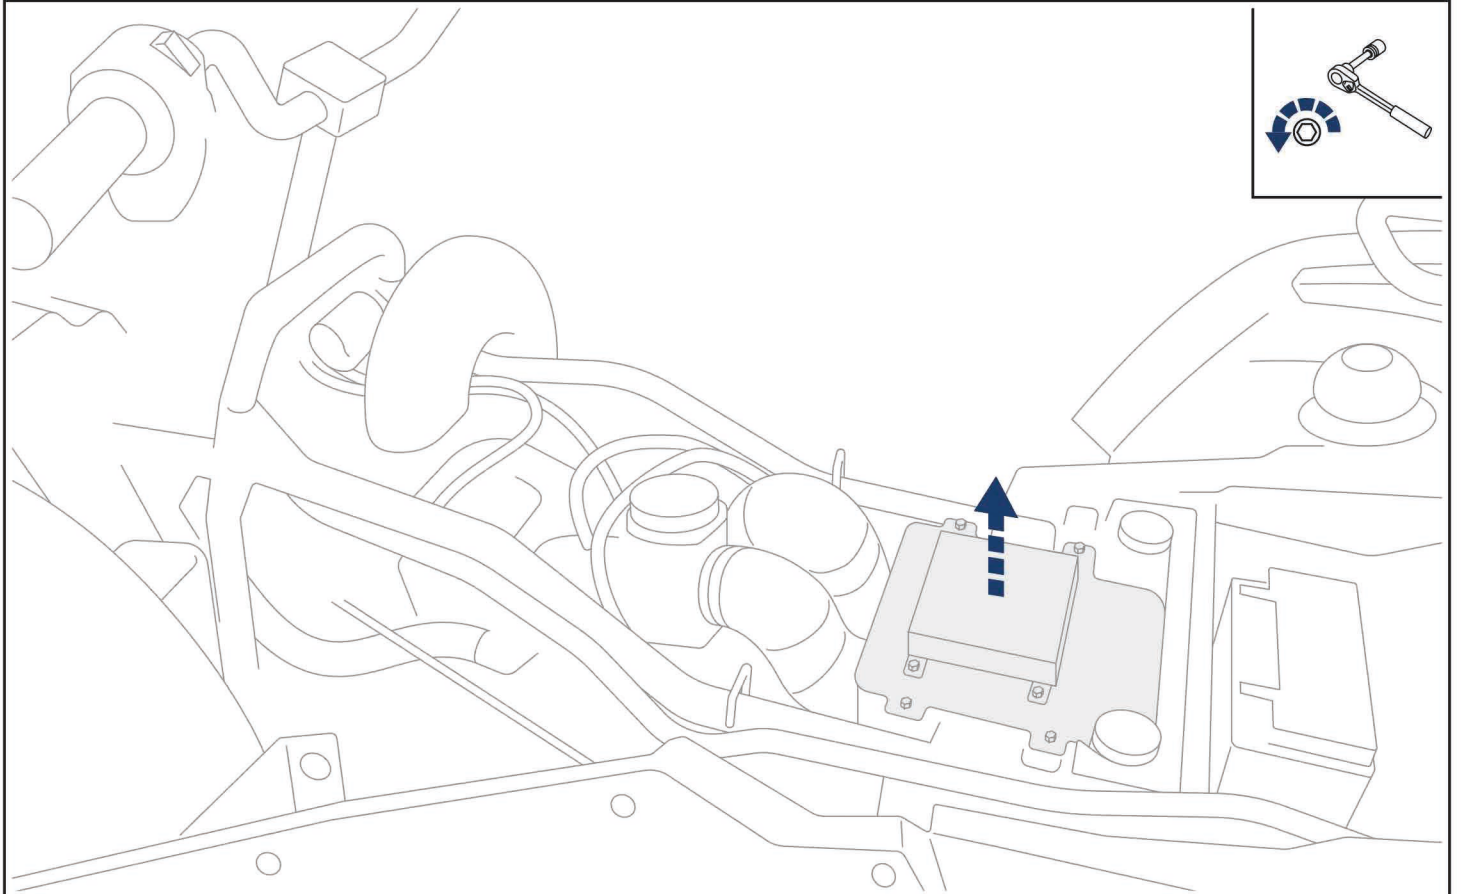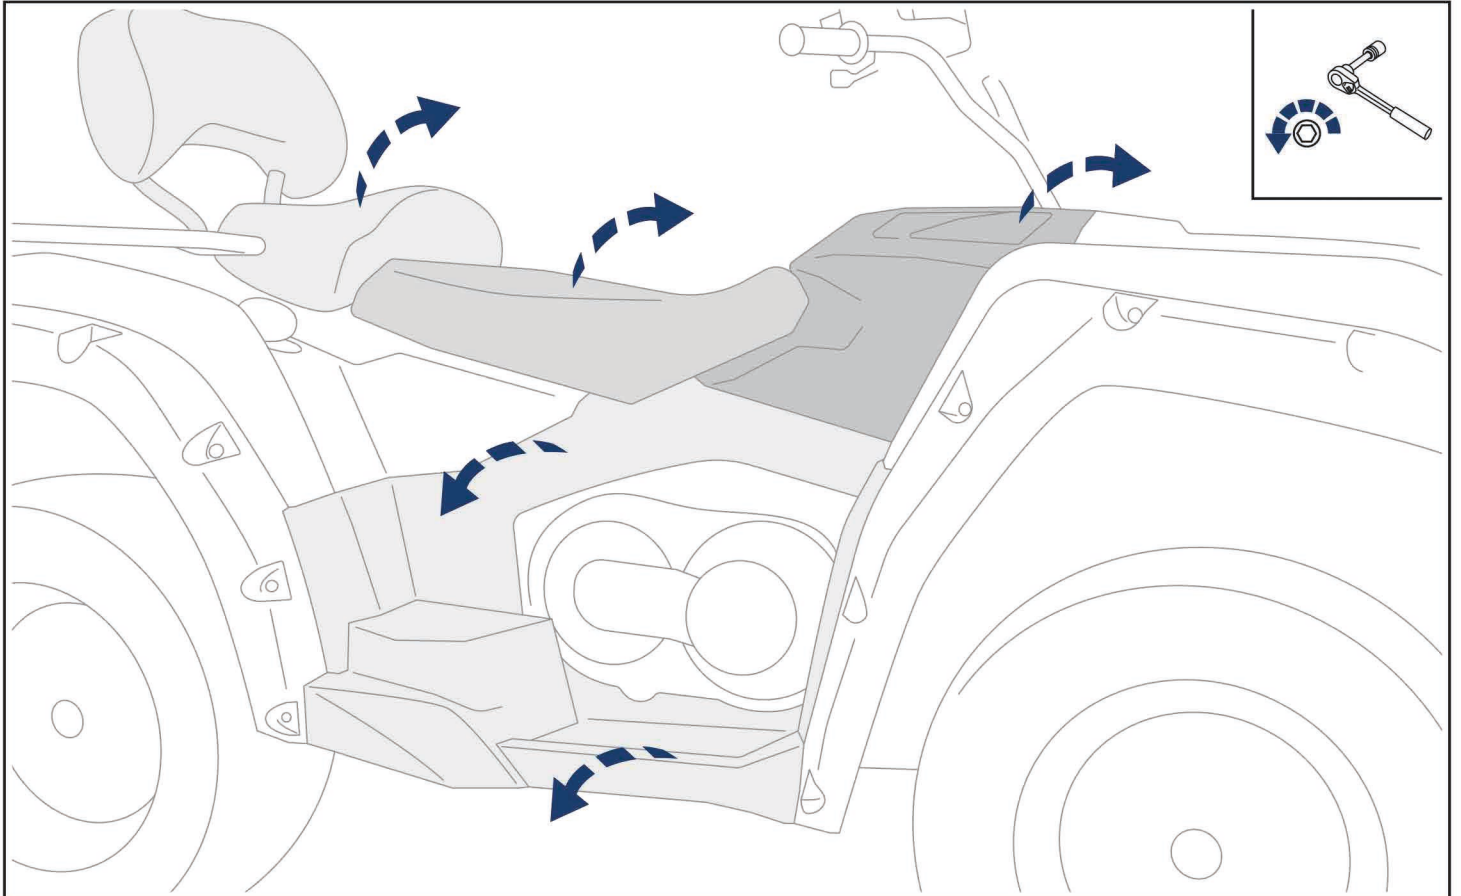


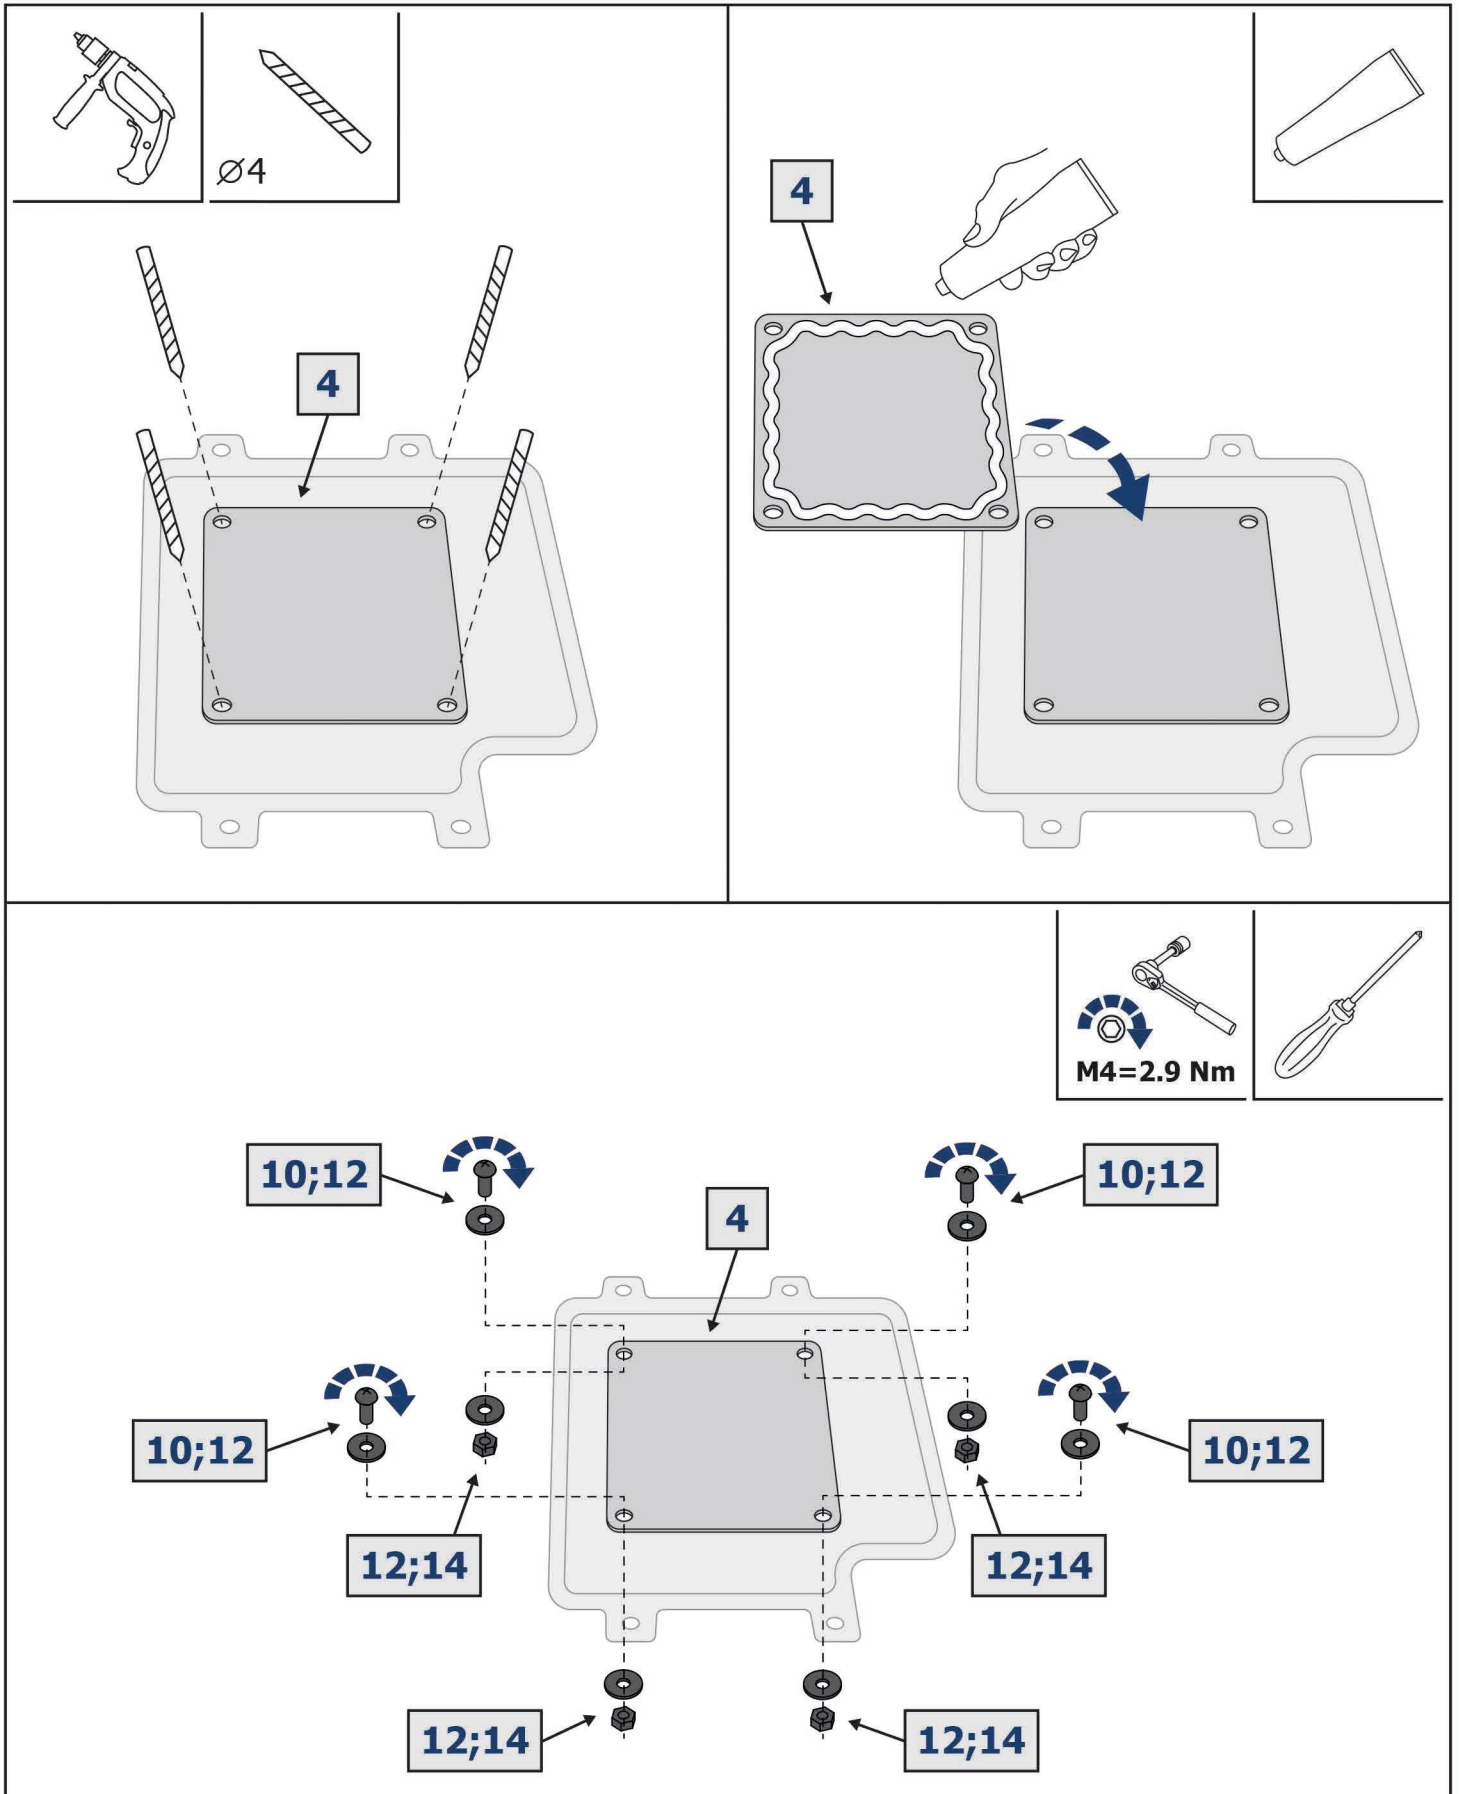

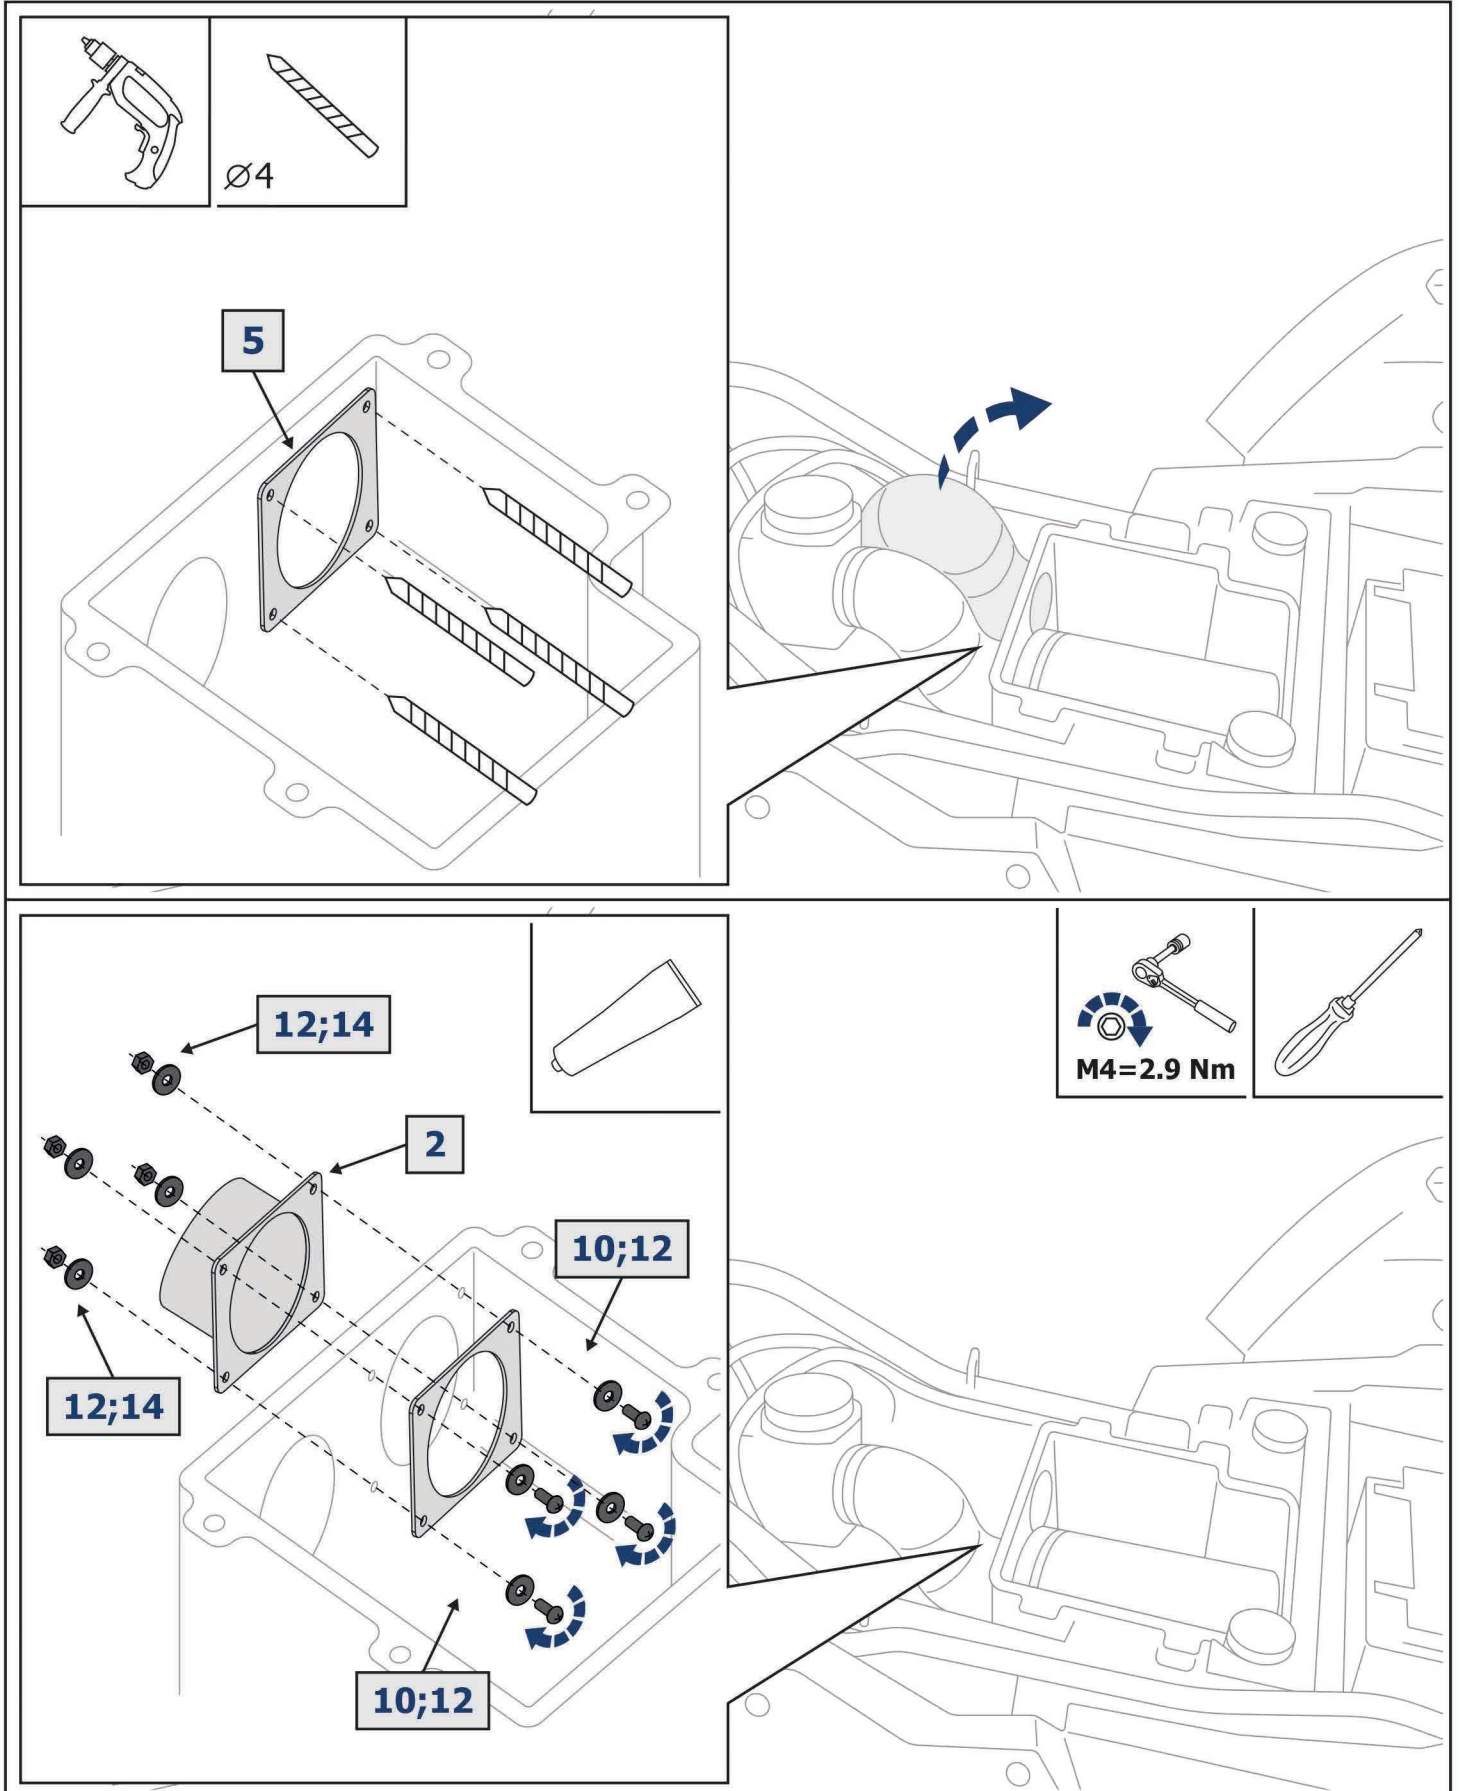



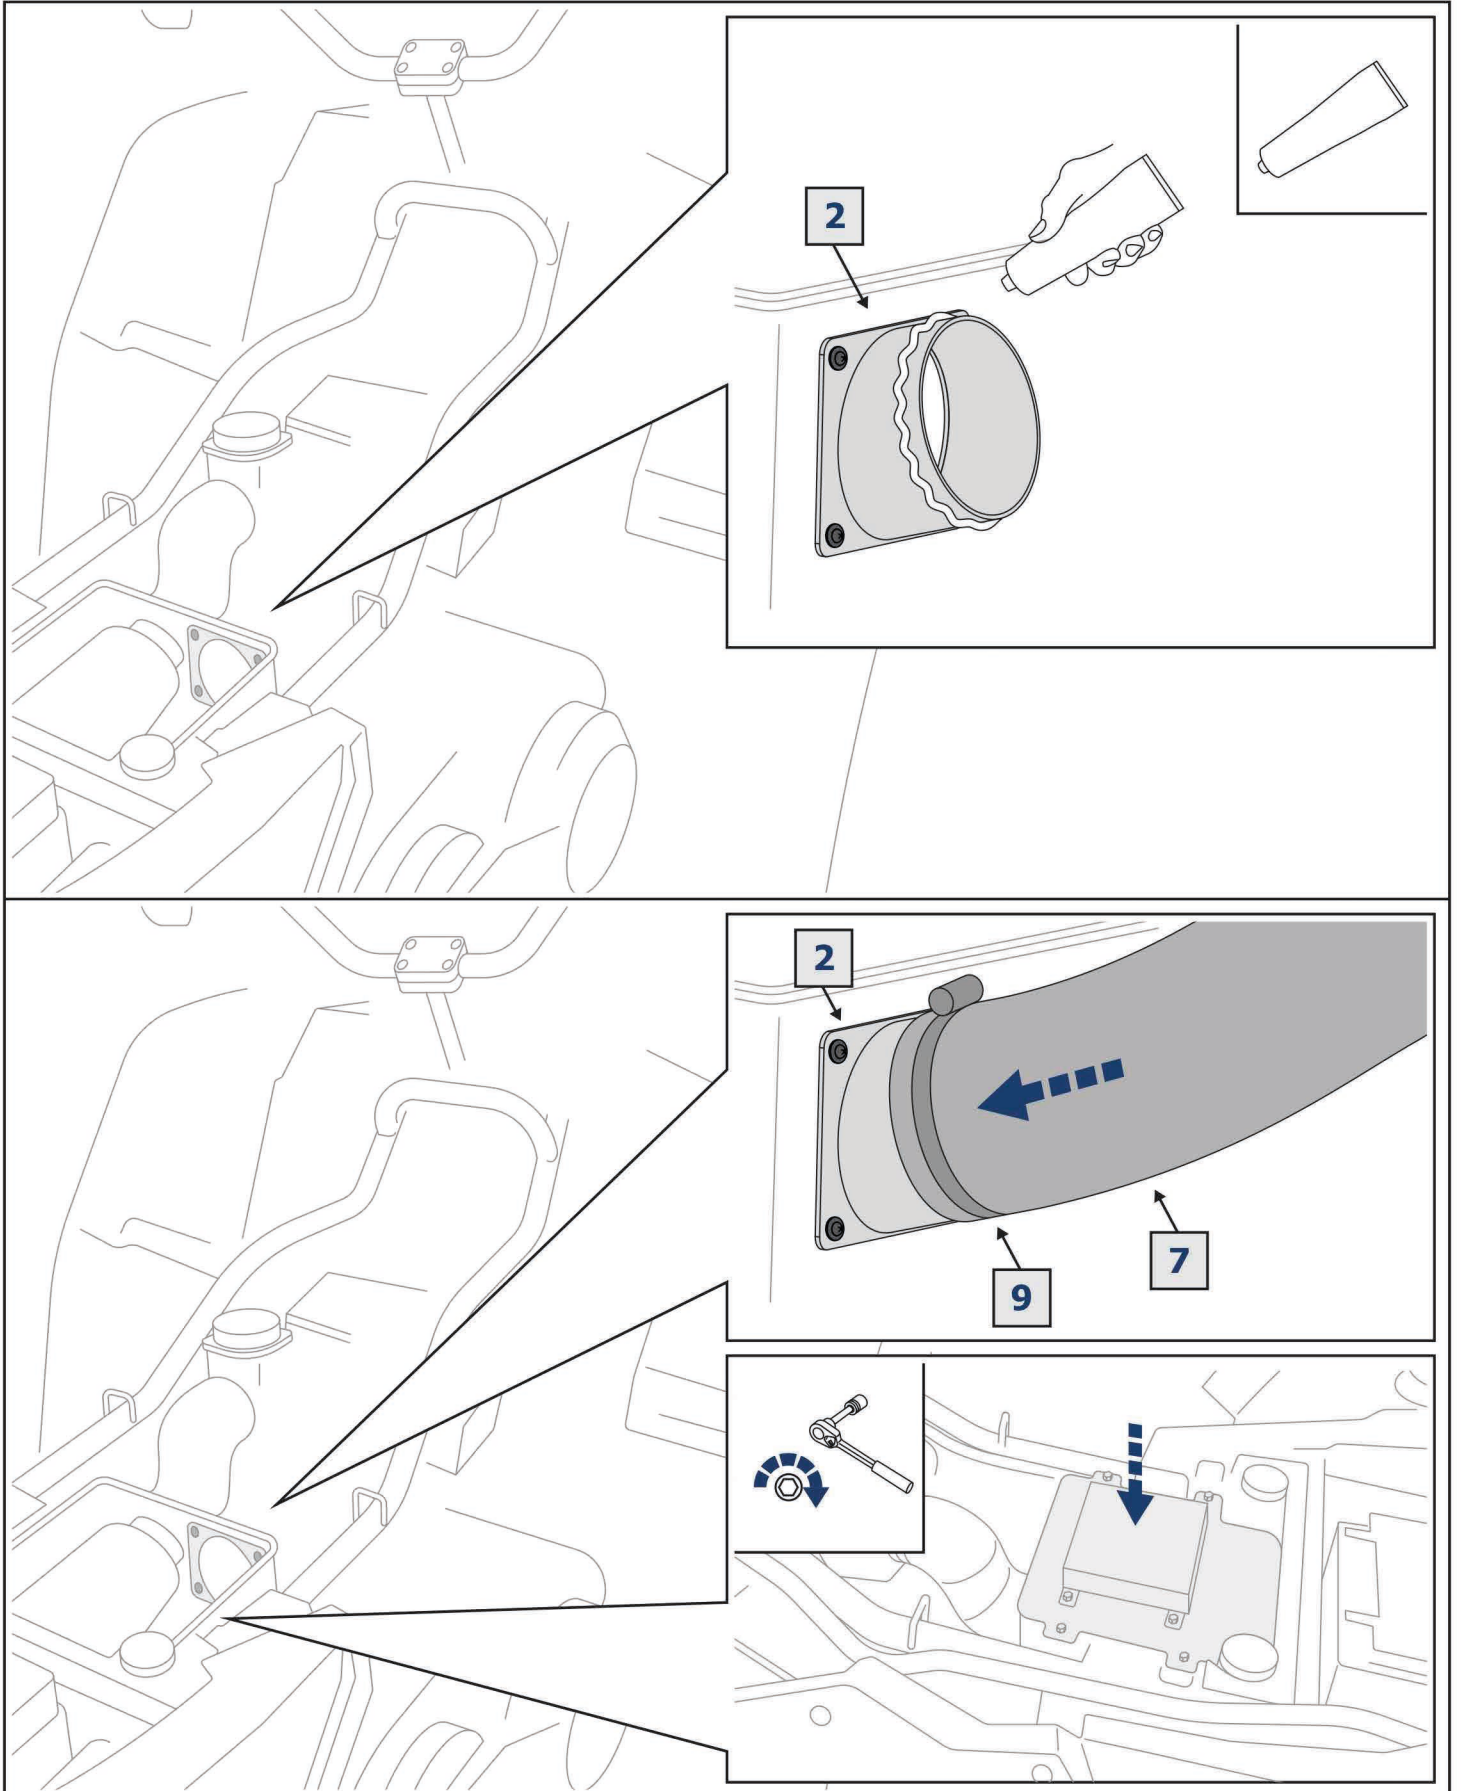



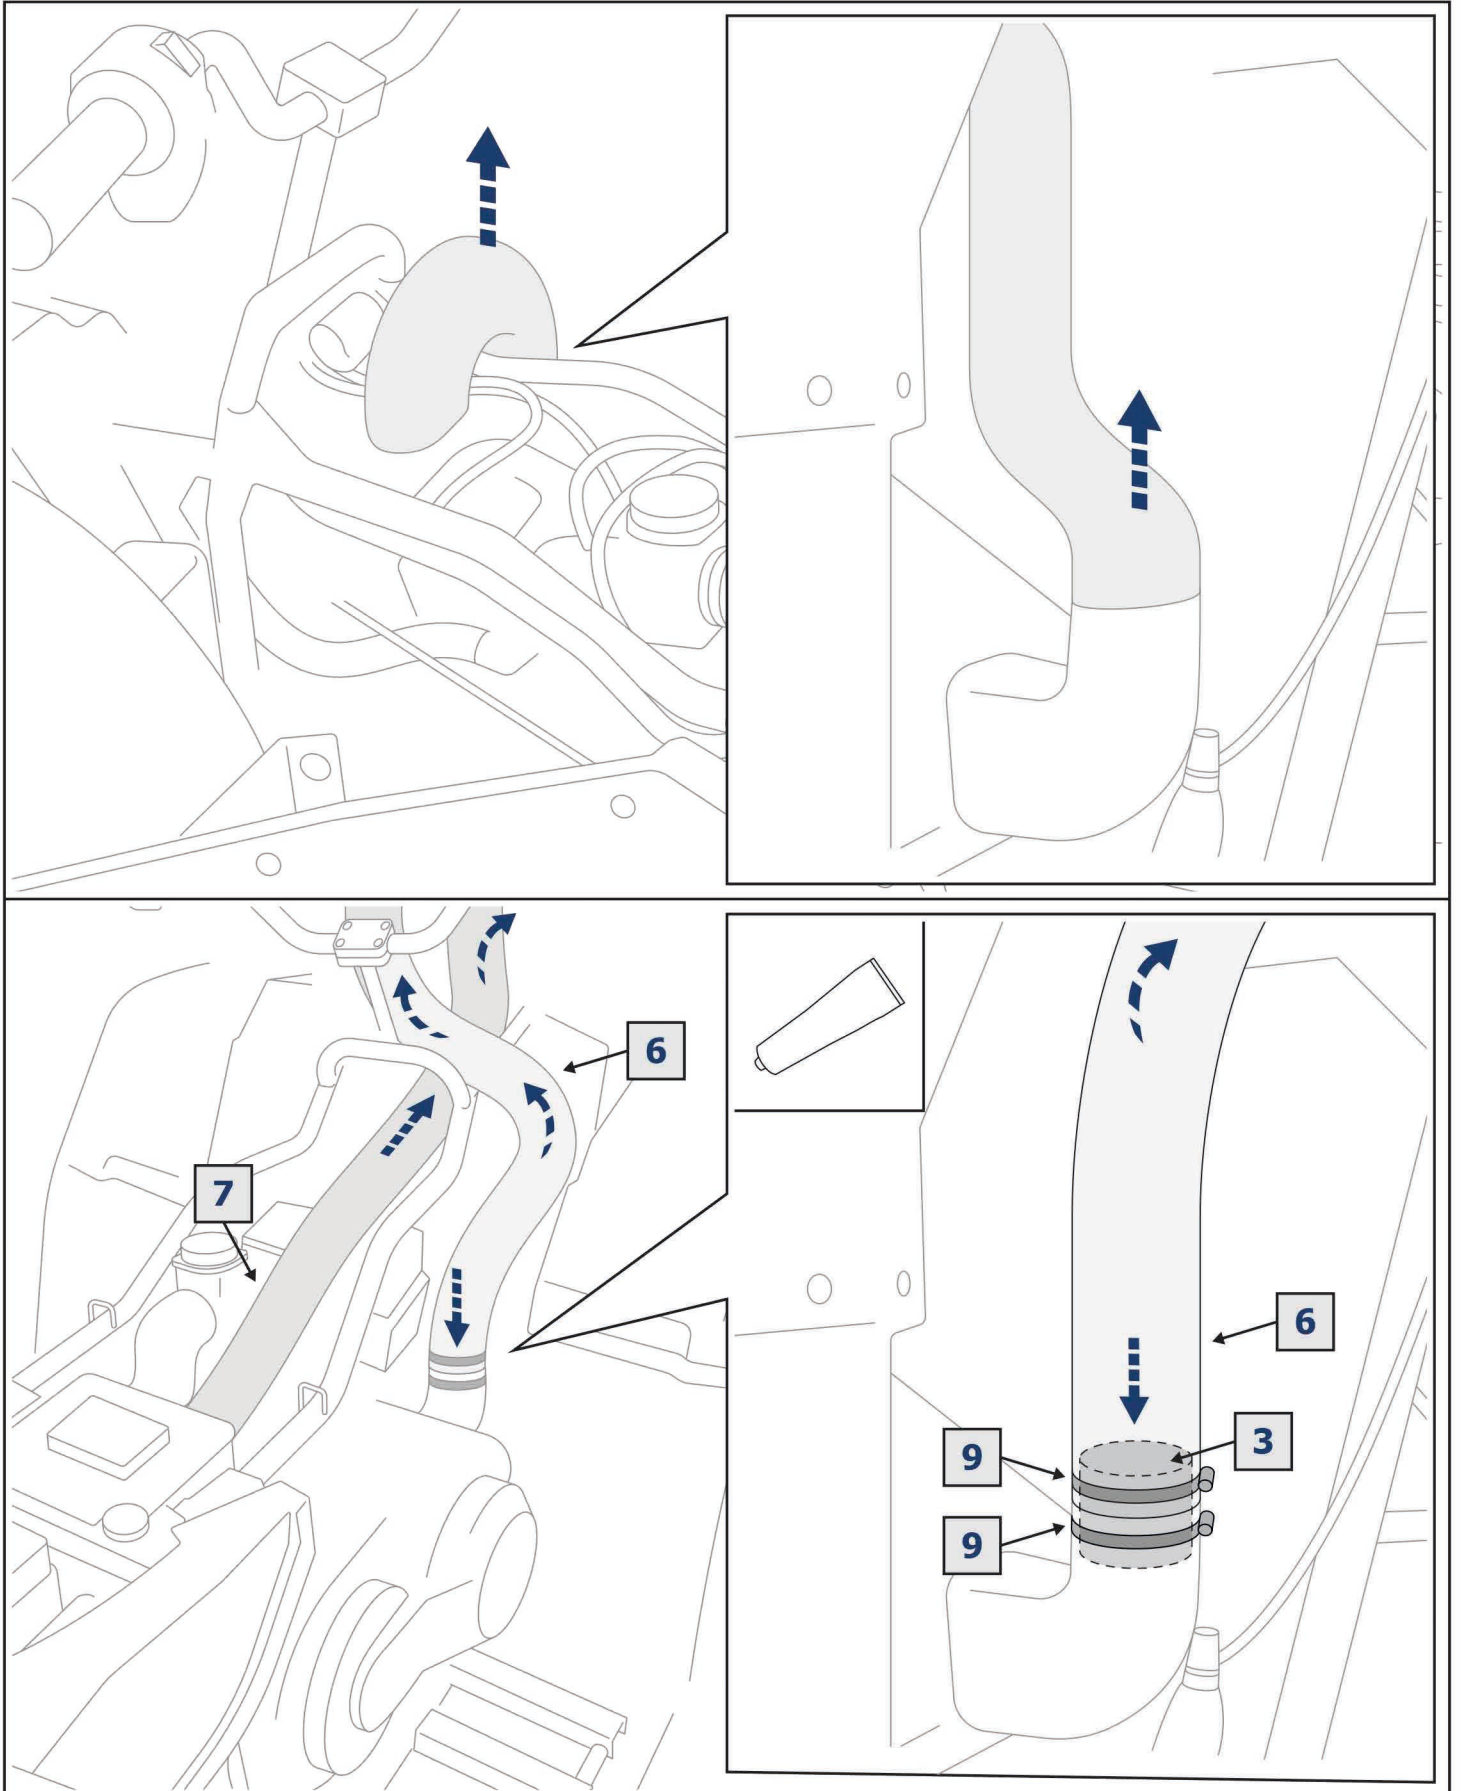


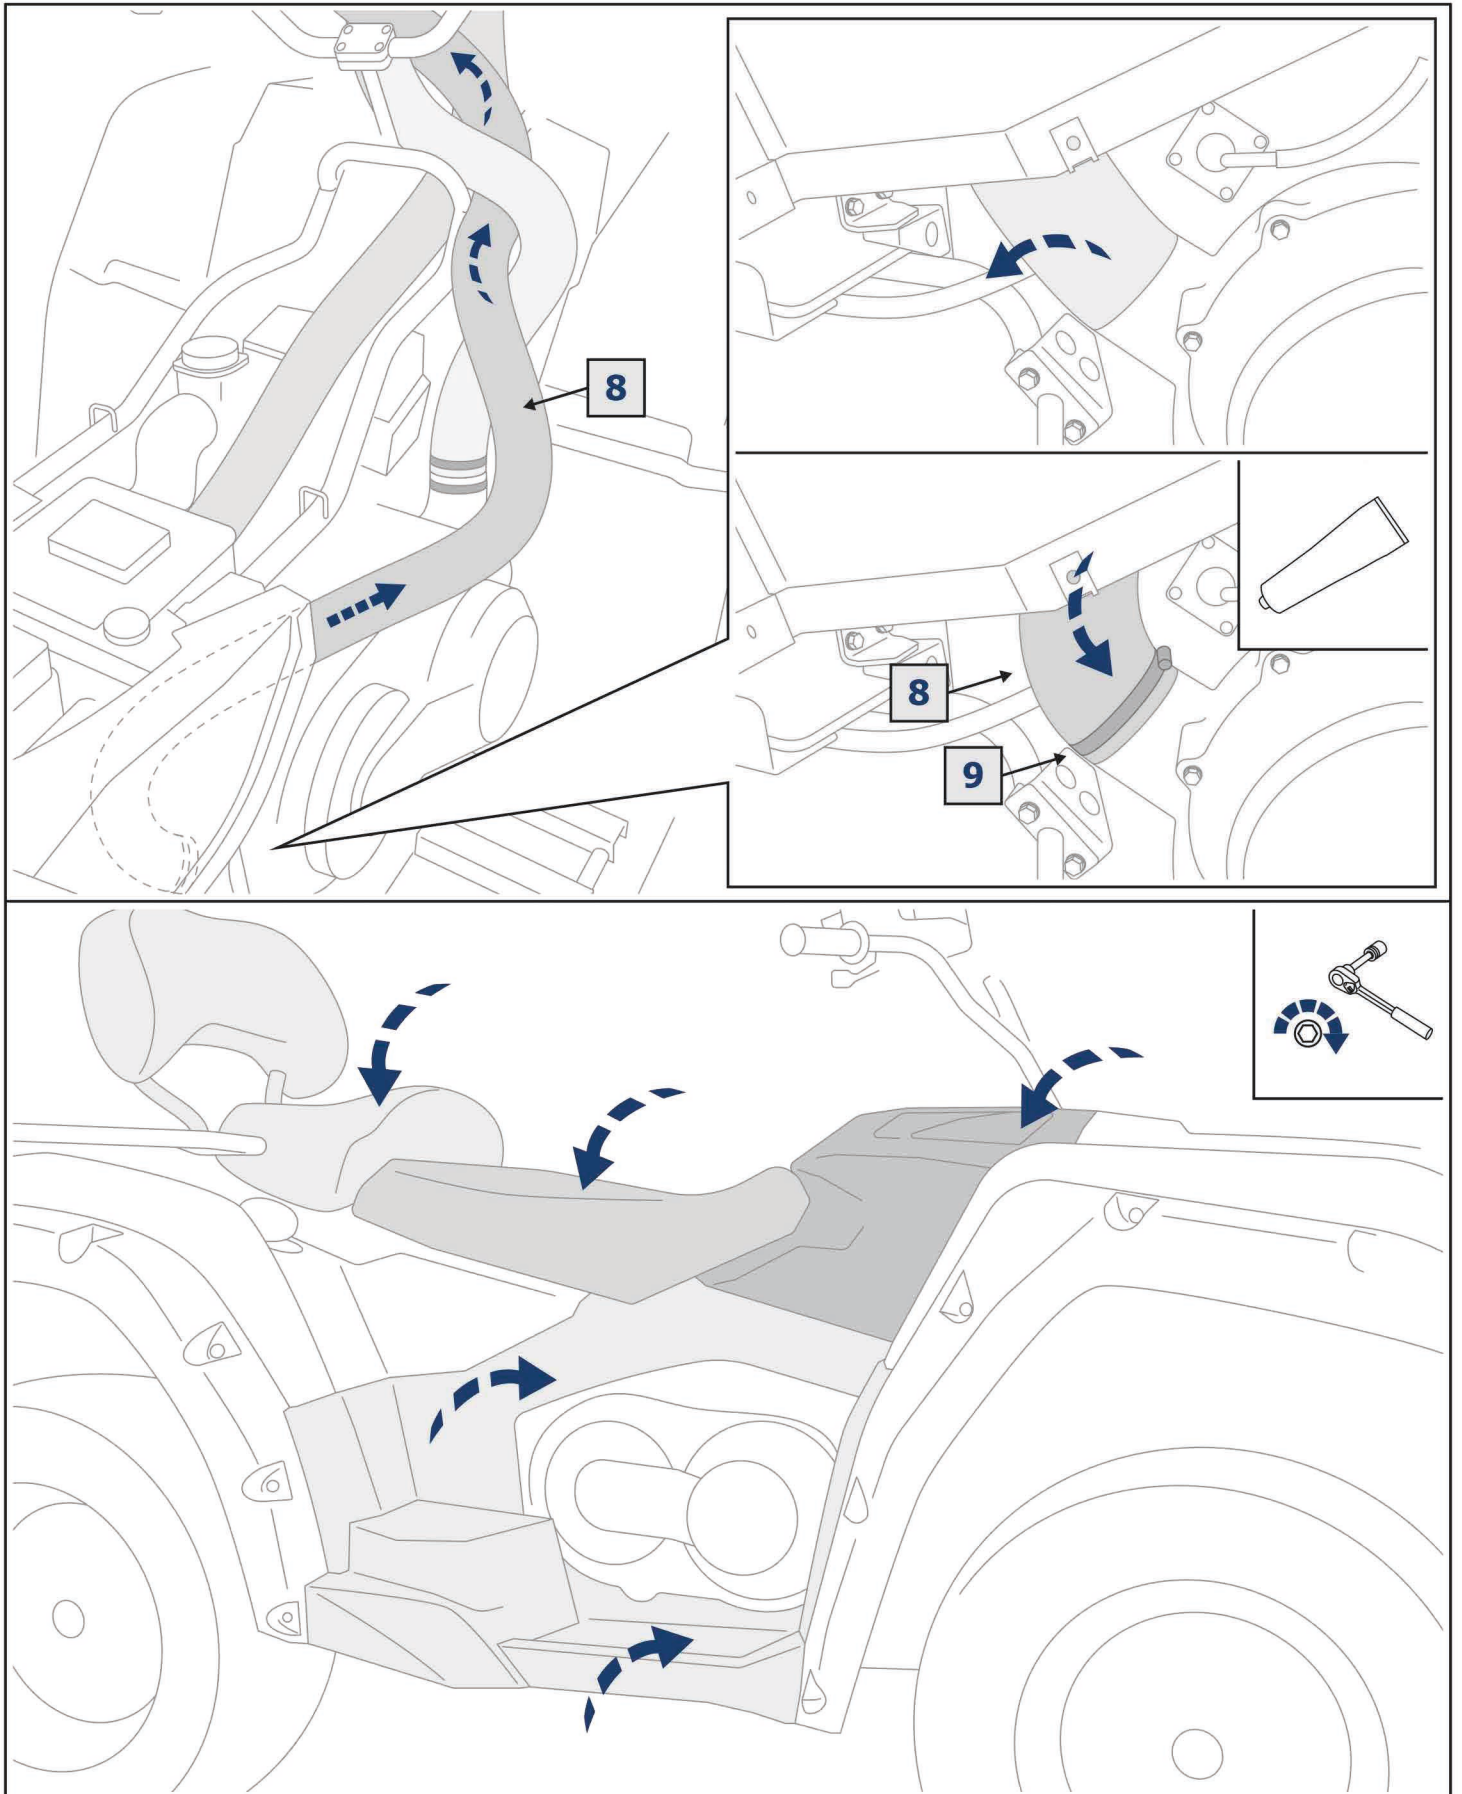







Ø80

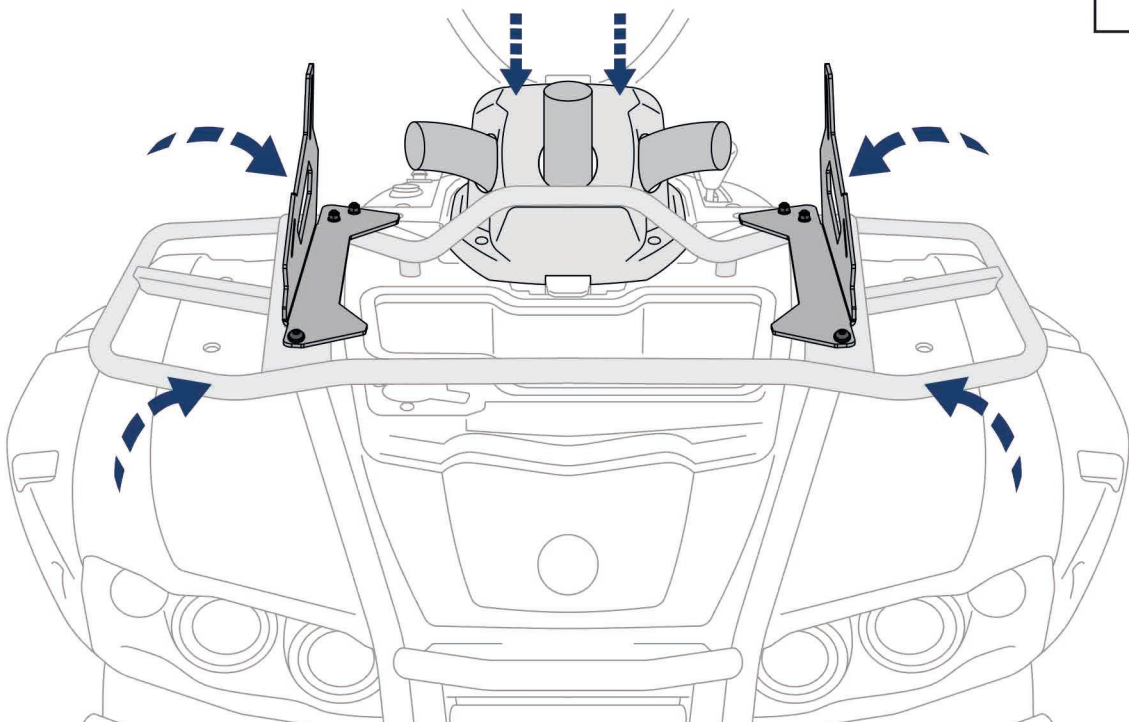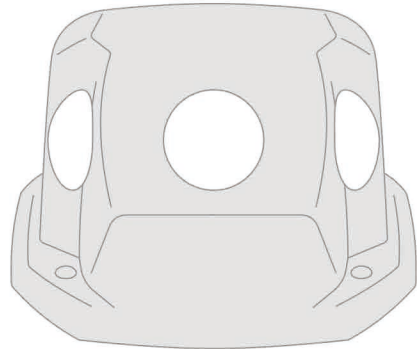
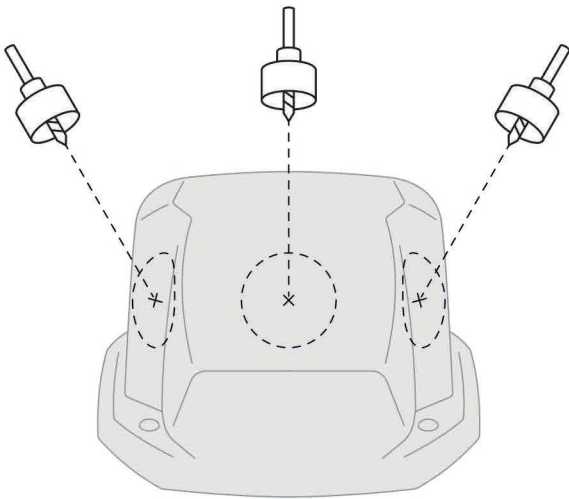



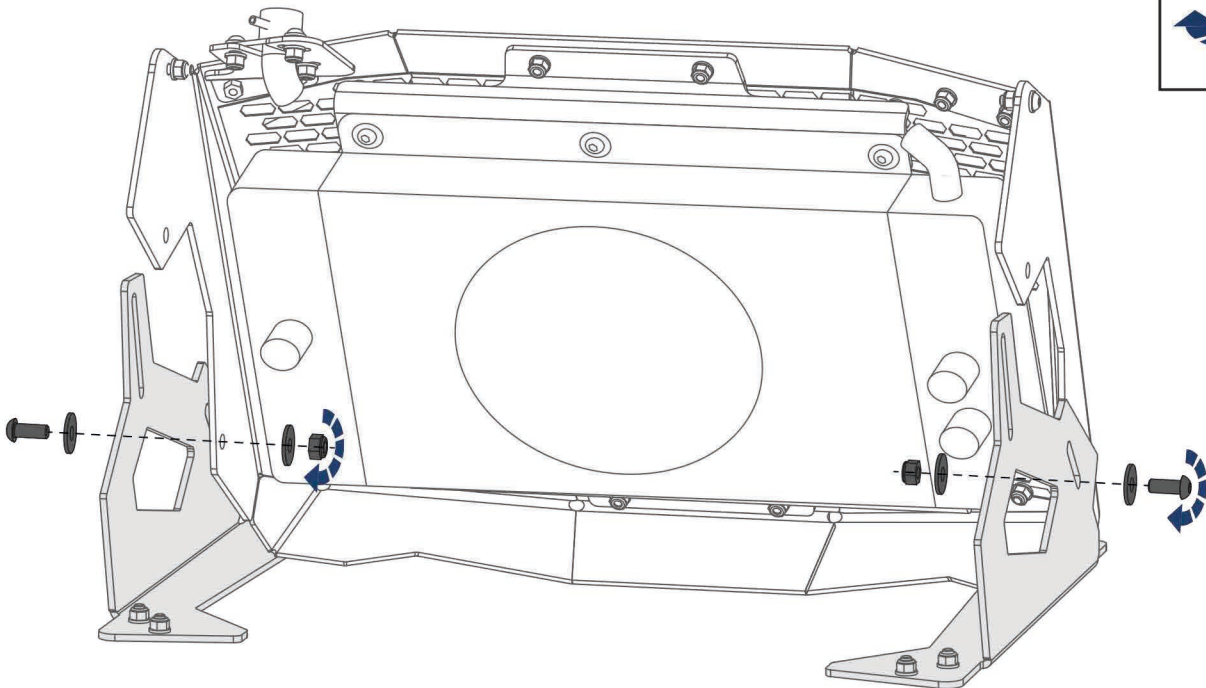
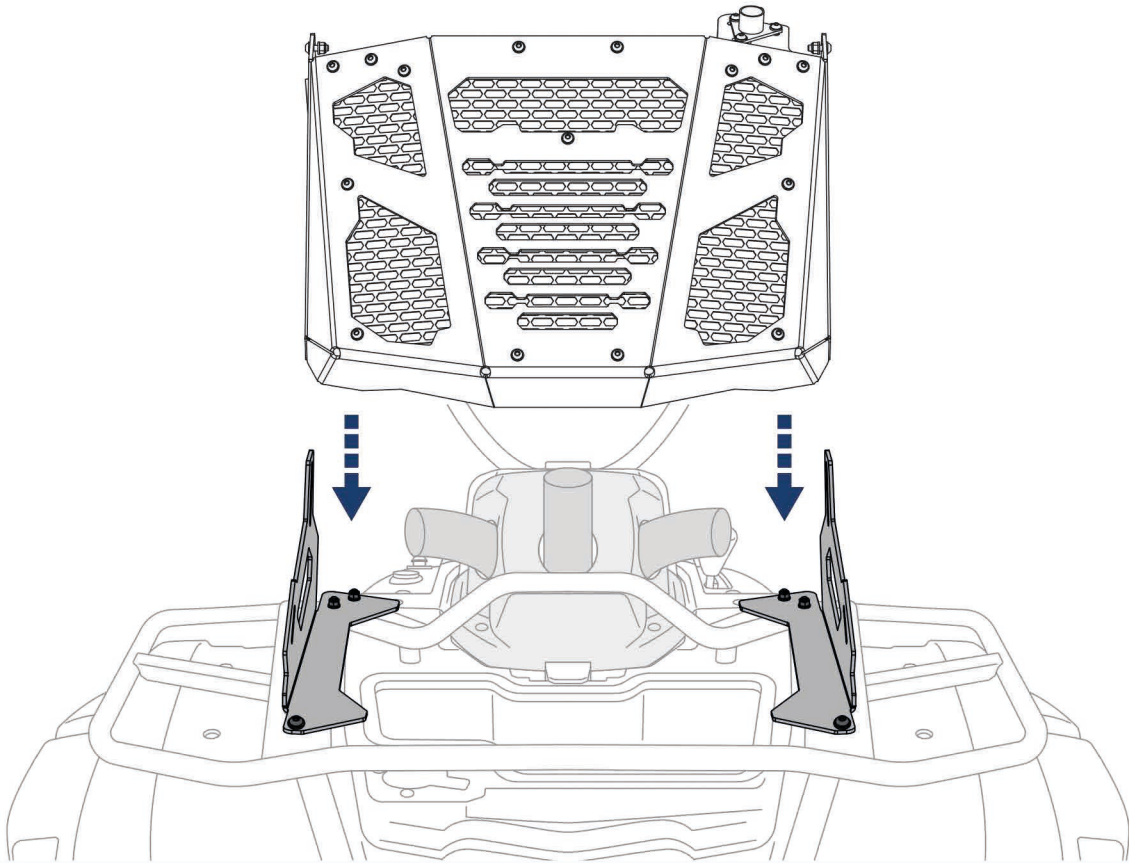


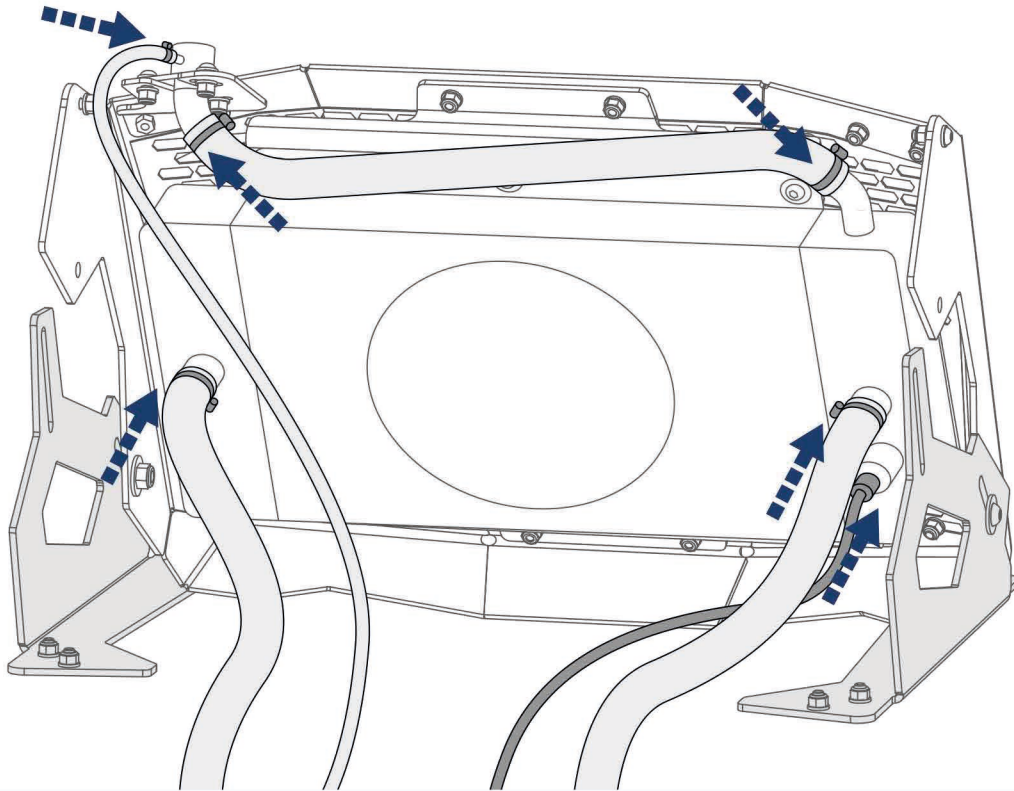

ANTIFREEZE

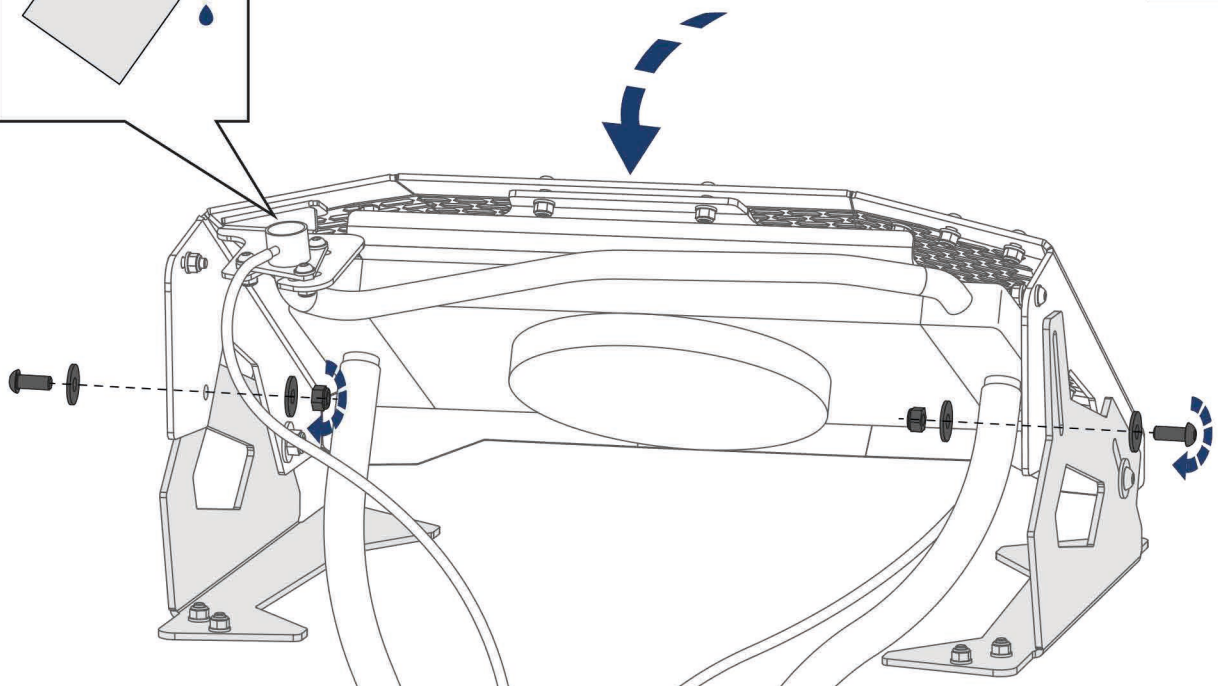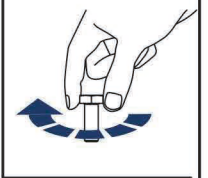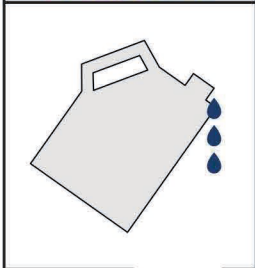

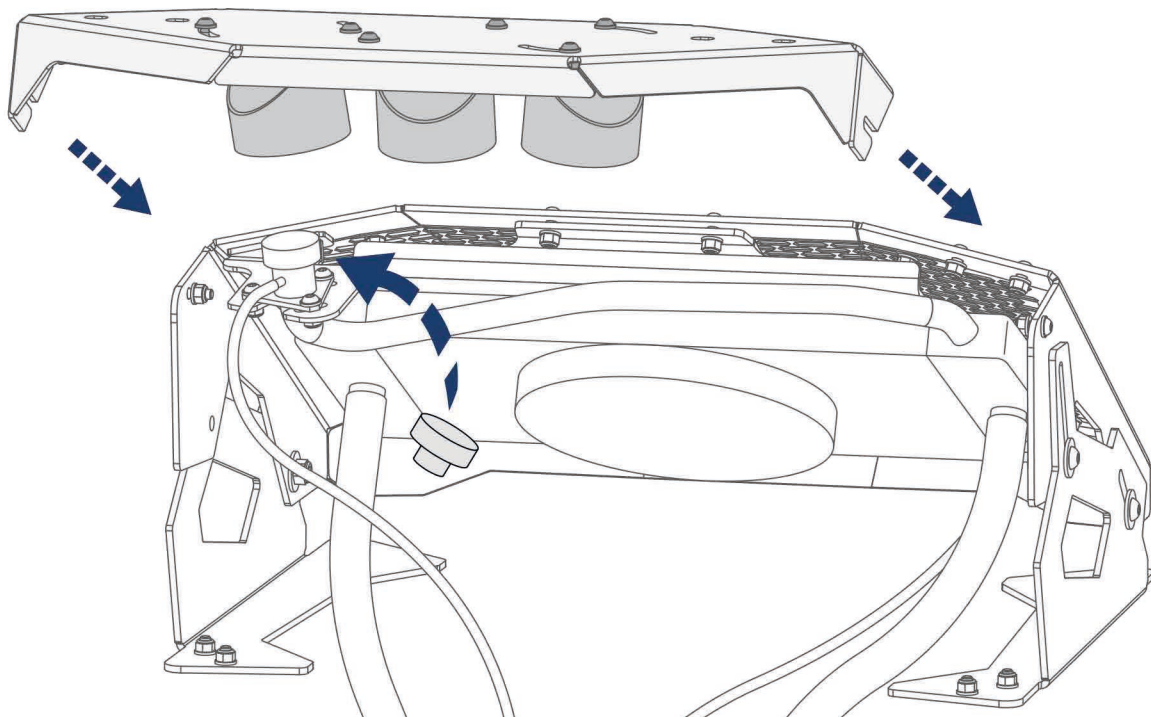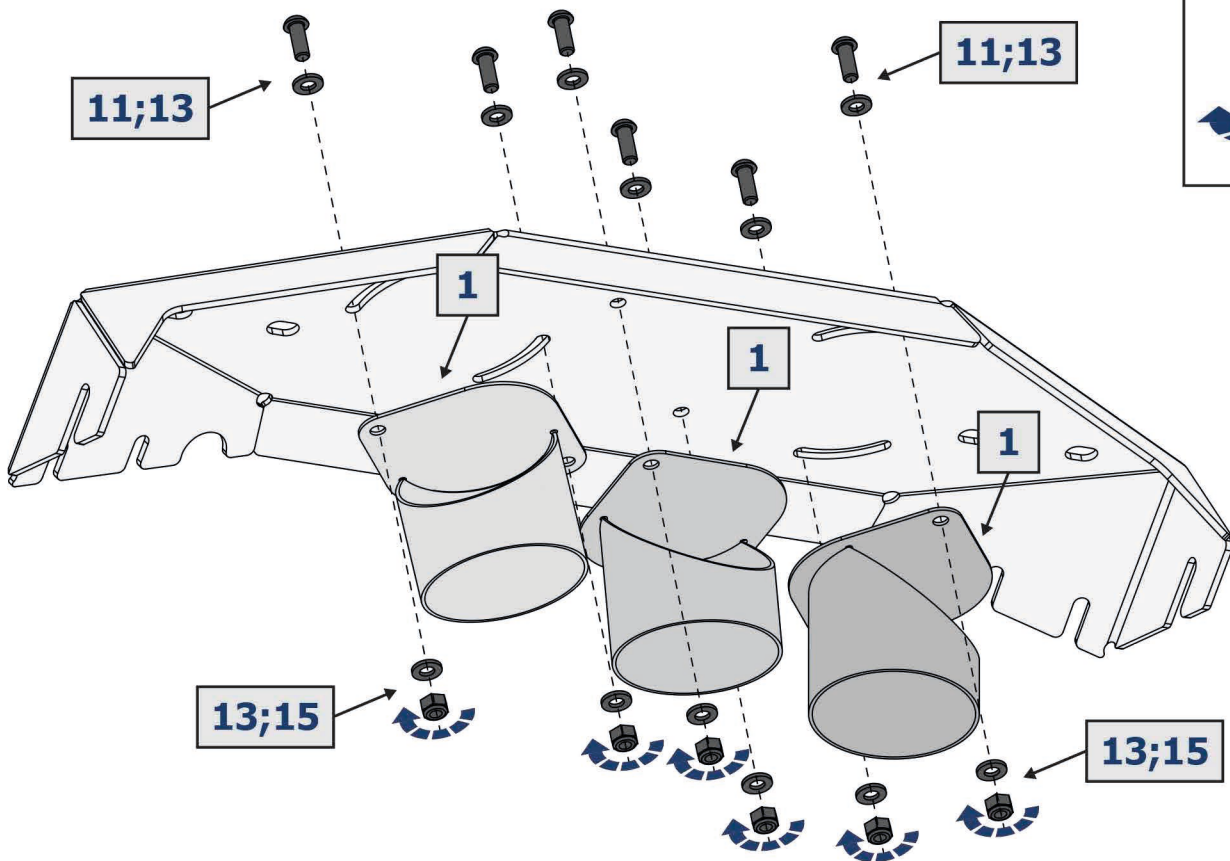

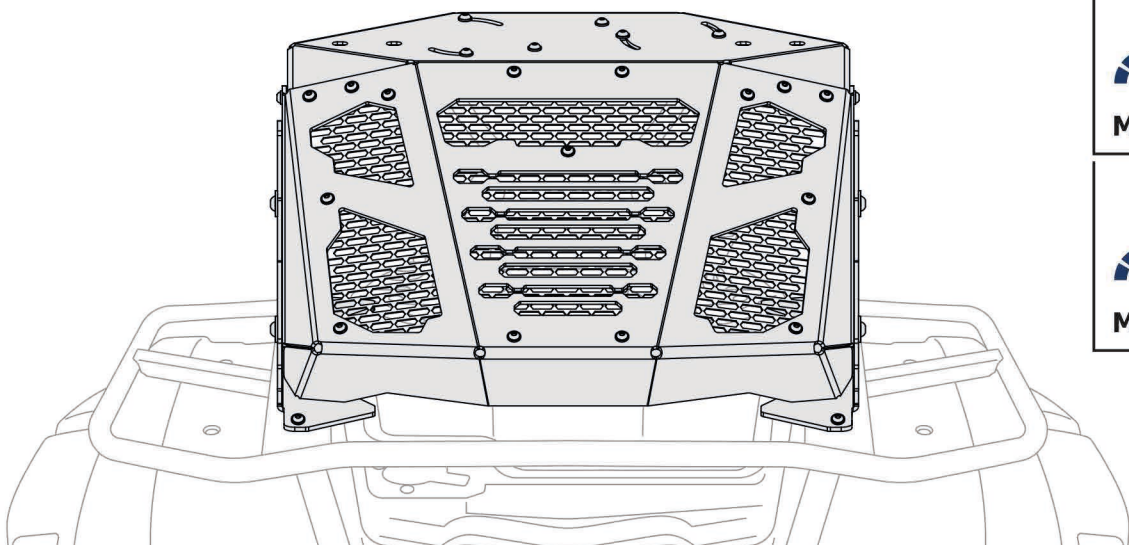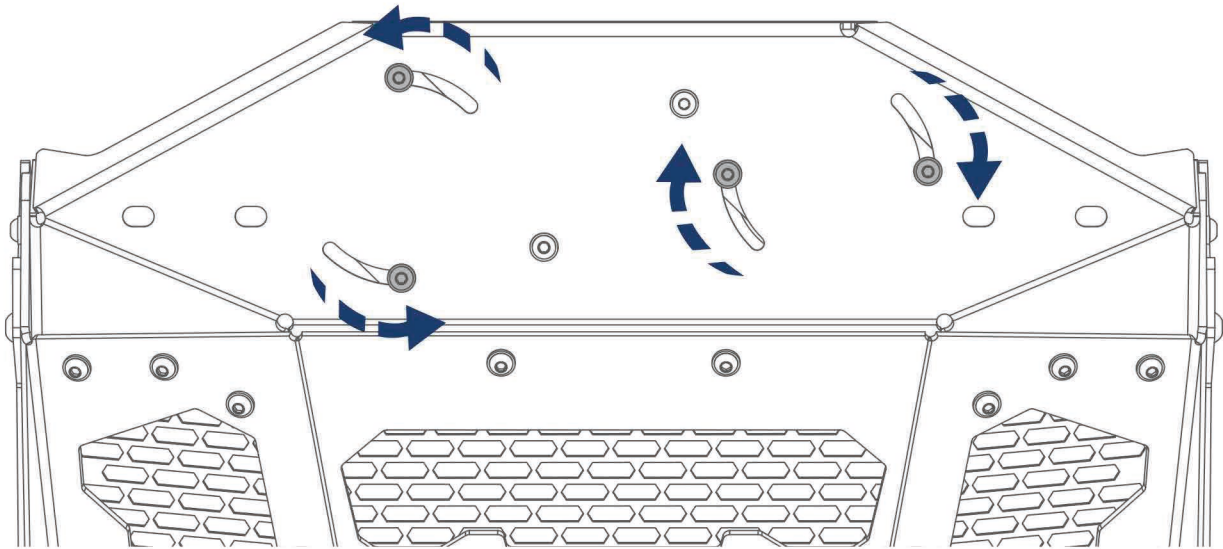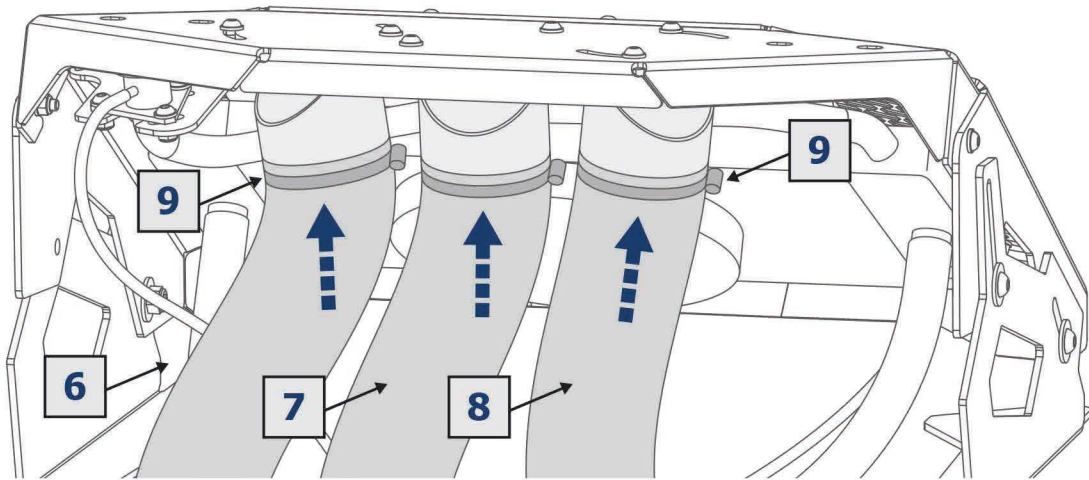

- EN** Attach temperature sensor connectors, fan connector and fan breather connector.
- DE** Schließen Sie die Steckverbindungen des Temperatursensors, den Stecker des Ventilators und des Entlüfters an.
- RU** Подсоединить разъемы датчика температуры, разъем вентилятора и сапуна вентилятора.
- EN** As branch pipes are movable when being higher than the luggage rack platform due to adjustment of the relocation kit by inclination angle, please prevent touching of branch pipes and the hood and the luggage rack platform in order not to allow their abrasion.
- DE** Da die Stutzen über dem Gepäckraum wegen der Einstellung der Austragung je nach dem Anstellungswinkel beweglich sind, müssen sie mit der Haube und dem Gepäckraum nicht berühren, um deren Scheuern zu vermeiden.
- RU** Так как выше багажной площадки патрубки подвижны из-за регулировки выноса по углу наклона, необходимо исключить касание патрубков с капотом и багажной площадки, во избежание их перетирания.
- EN** Install the radiator relocation kit in the highest lifted position, add antifreeze liquid and bleed the system.
- DE** Stellen Sie die Austragung des Kühlers in die höchstzulässige angehobene Position ein, gießen Sie Frostschutzmittel ein und entlüften Sie das System.
- RU** Установить вынос радиатора в максимально поднятое положение, залить антифриз, прокачать систему.