



EN **ATV TRAILER INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG ZU UNIVERSALANHÄNGER**

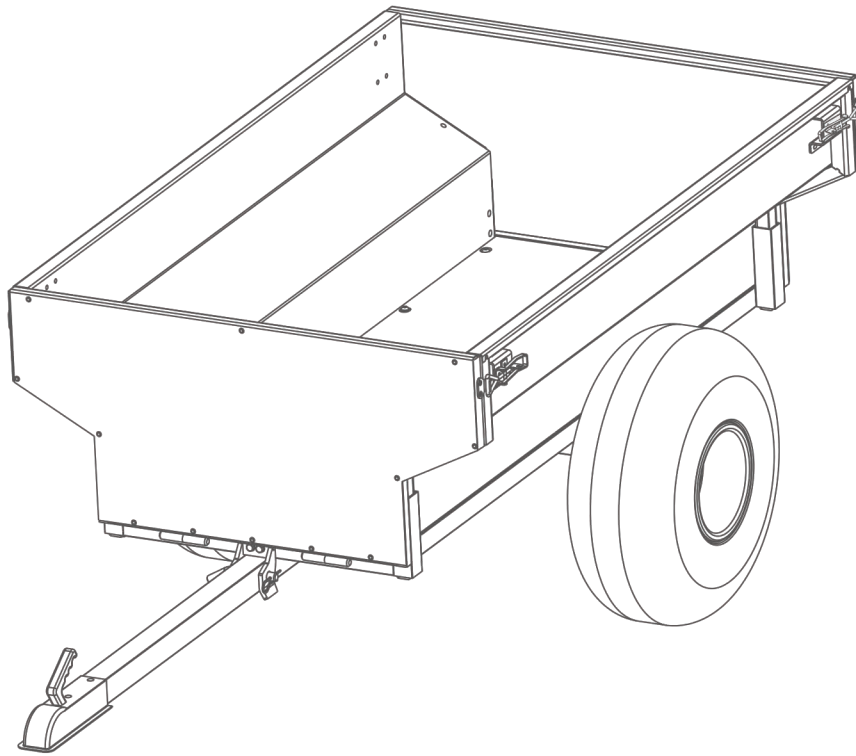


ATV TRAILER 1500 + FITTING KIT


2444.0091.2

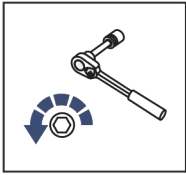


EN Regular fasteners
DE Schraube herausdrehen

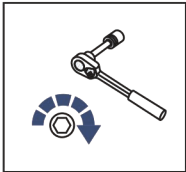


EN Regular fasteners
DE Schraube eindrehen und festziehen

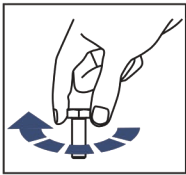


EN Screw a several turns
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen

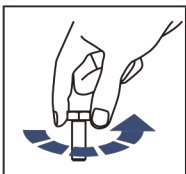

EN Loosen bolts
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen

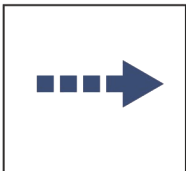

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

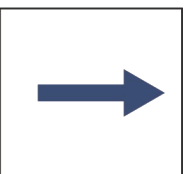


EN Location/Position Arrow
DE Blickrichtung / Postionsrichtung






EN Screw Arrow
DE Drehrichtung



	EN Ratchet DE Ratsche		S - 10; S - 13; S - 17; S - 19; S - 21		S - 4; S - 5
--	--------------------------	--	--	--	-----------------


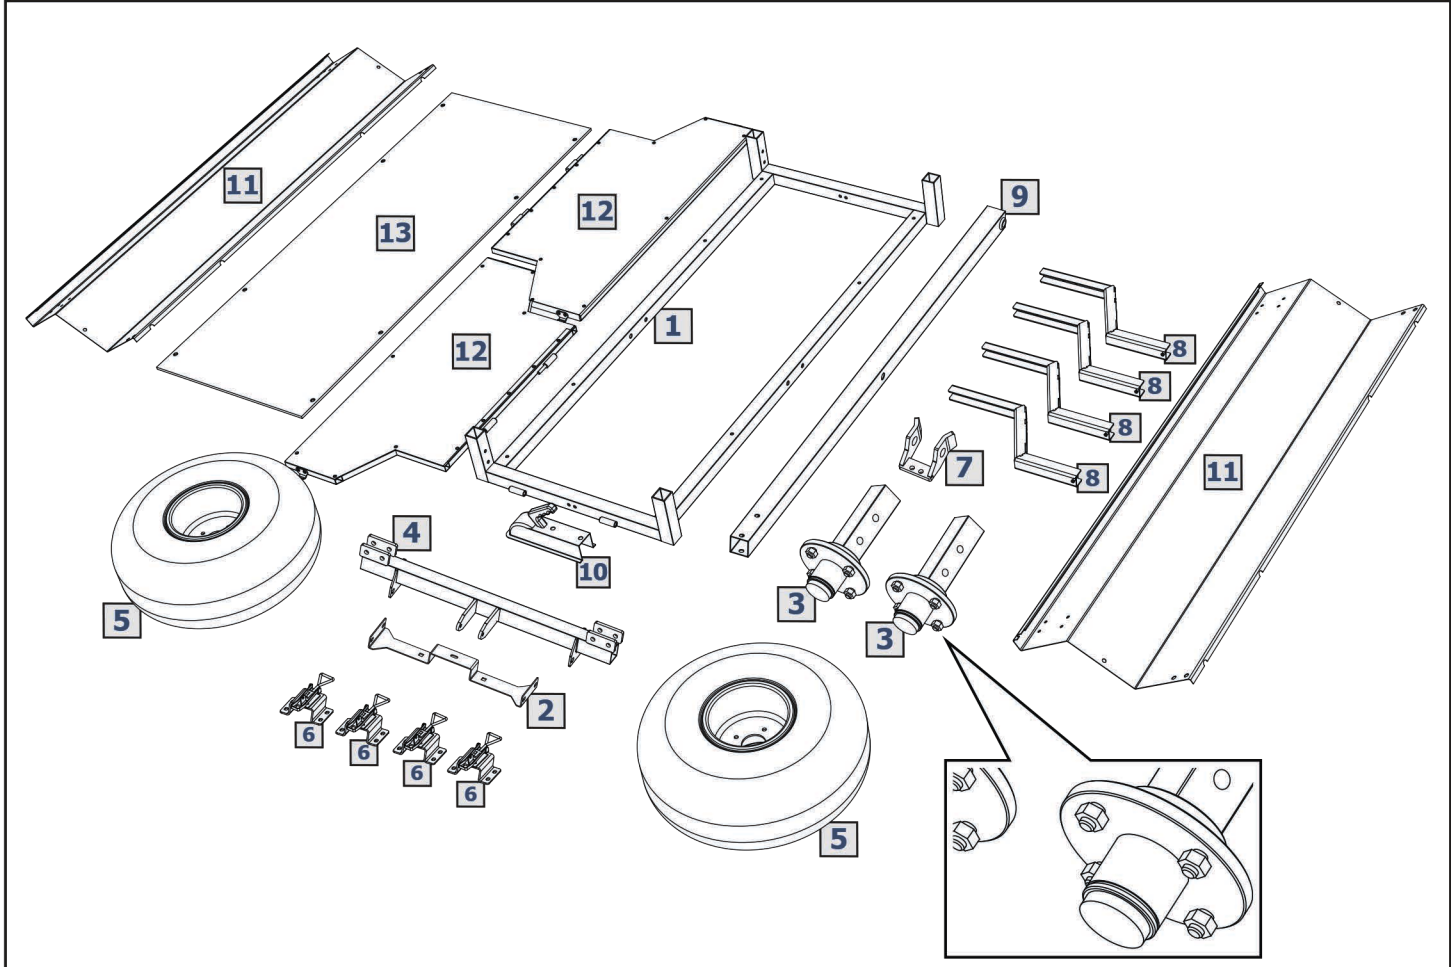




14 x1	15 x1	16 M6x16 x8	17 M8x20 x18	18 M8x60 x10	19 M10x70 x6
20 M12x80 x4	21 M10x100 x1	22 ø6 x8	23 ø8 x16	24 ø10 x14	25 M6 x8
26 M8 x10	27 M10 x7	28 M12 x4	29 ø12 x8	30 ø8 x10	31 left x1
32 right x1	33 x1	34 x14	35 x4	36 127x978 x2	

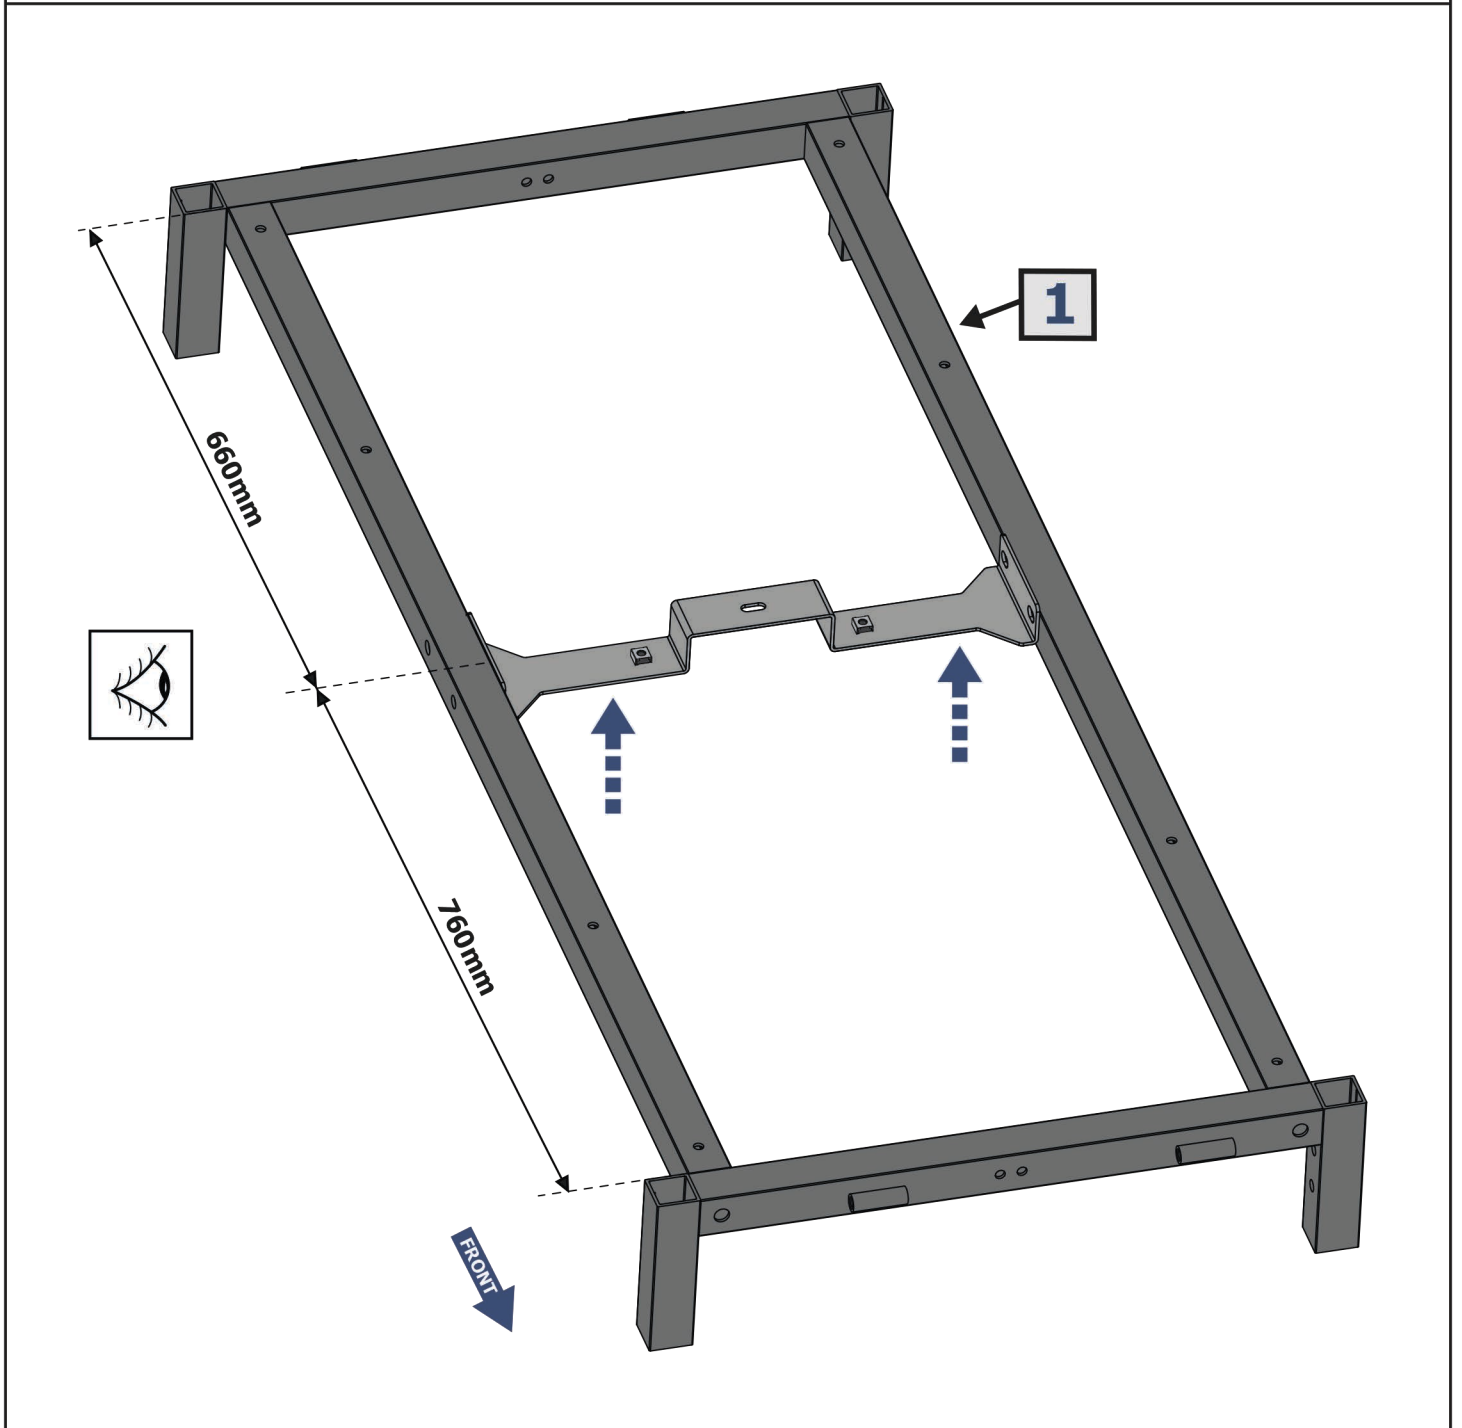
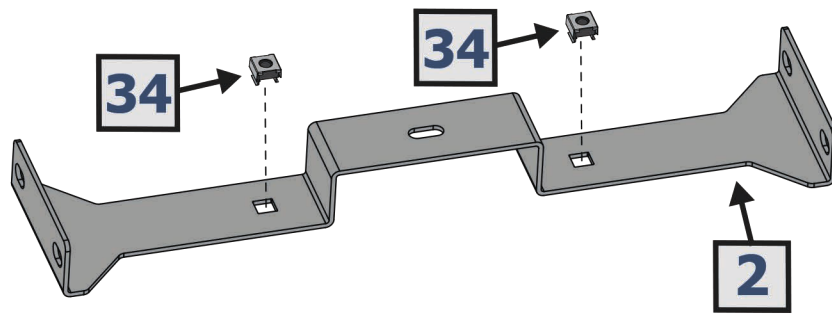



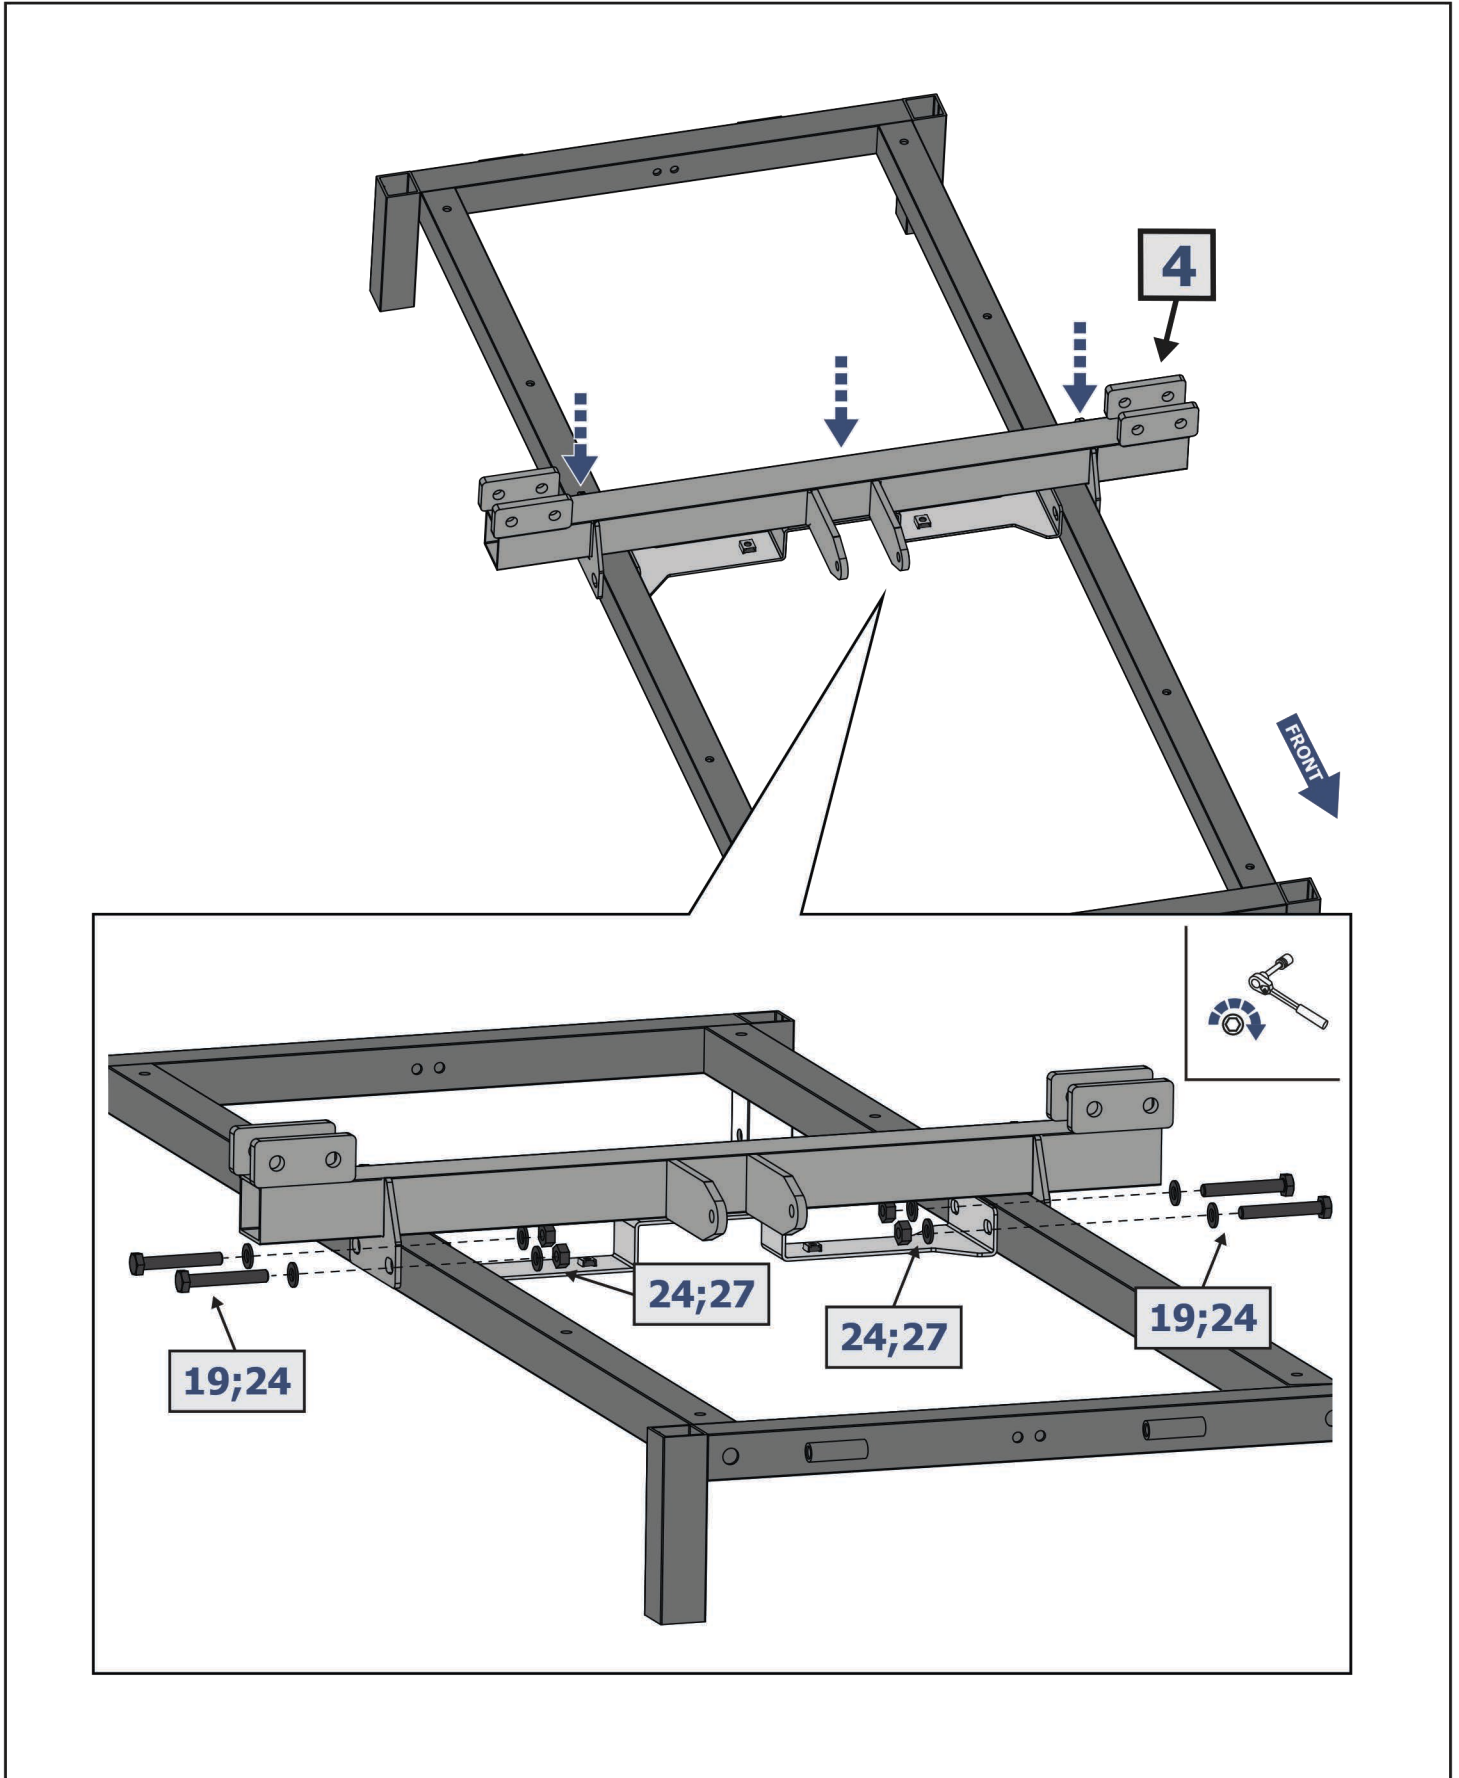



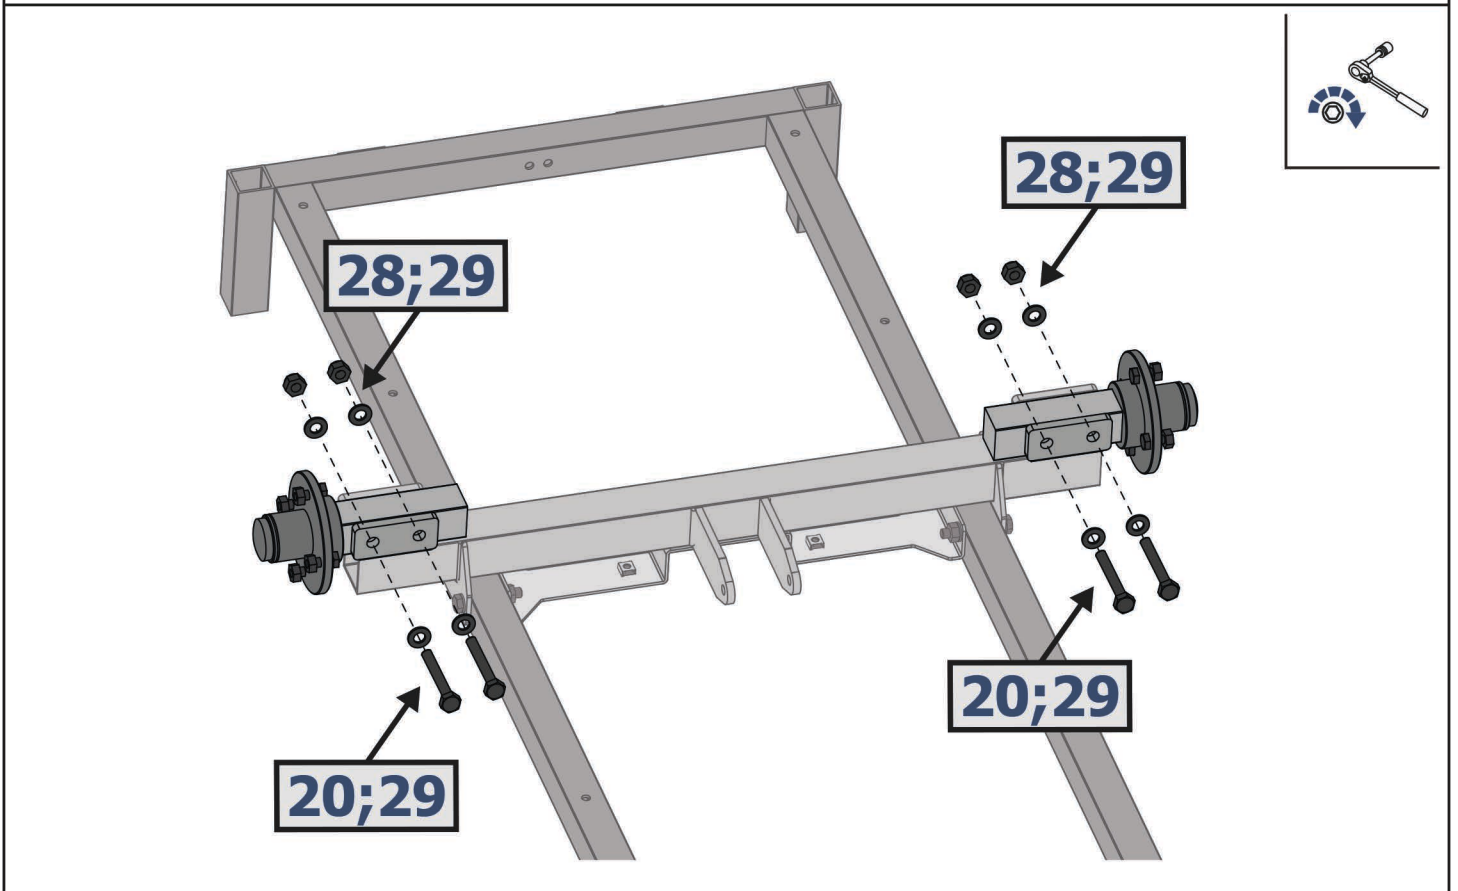
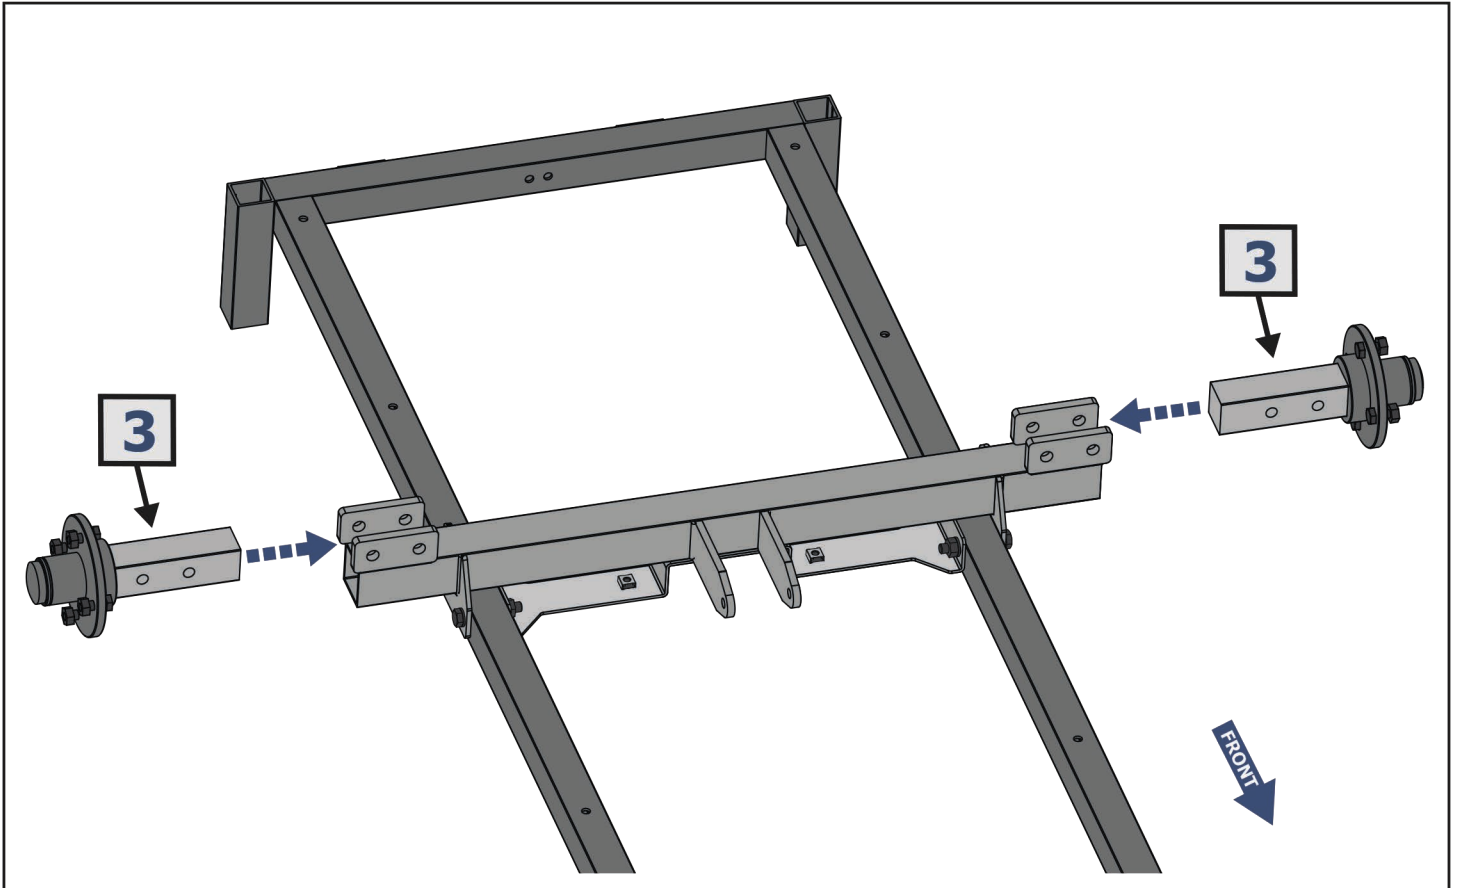


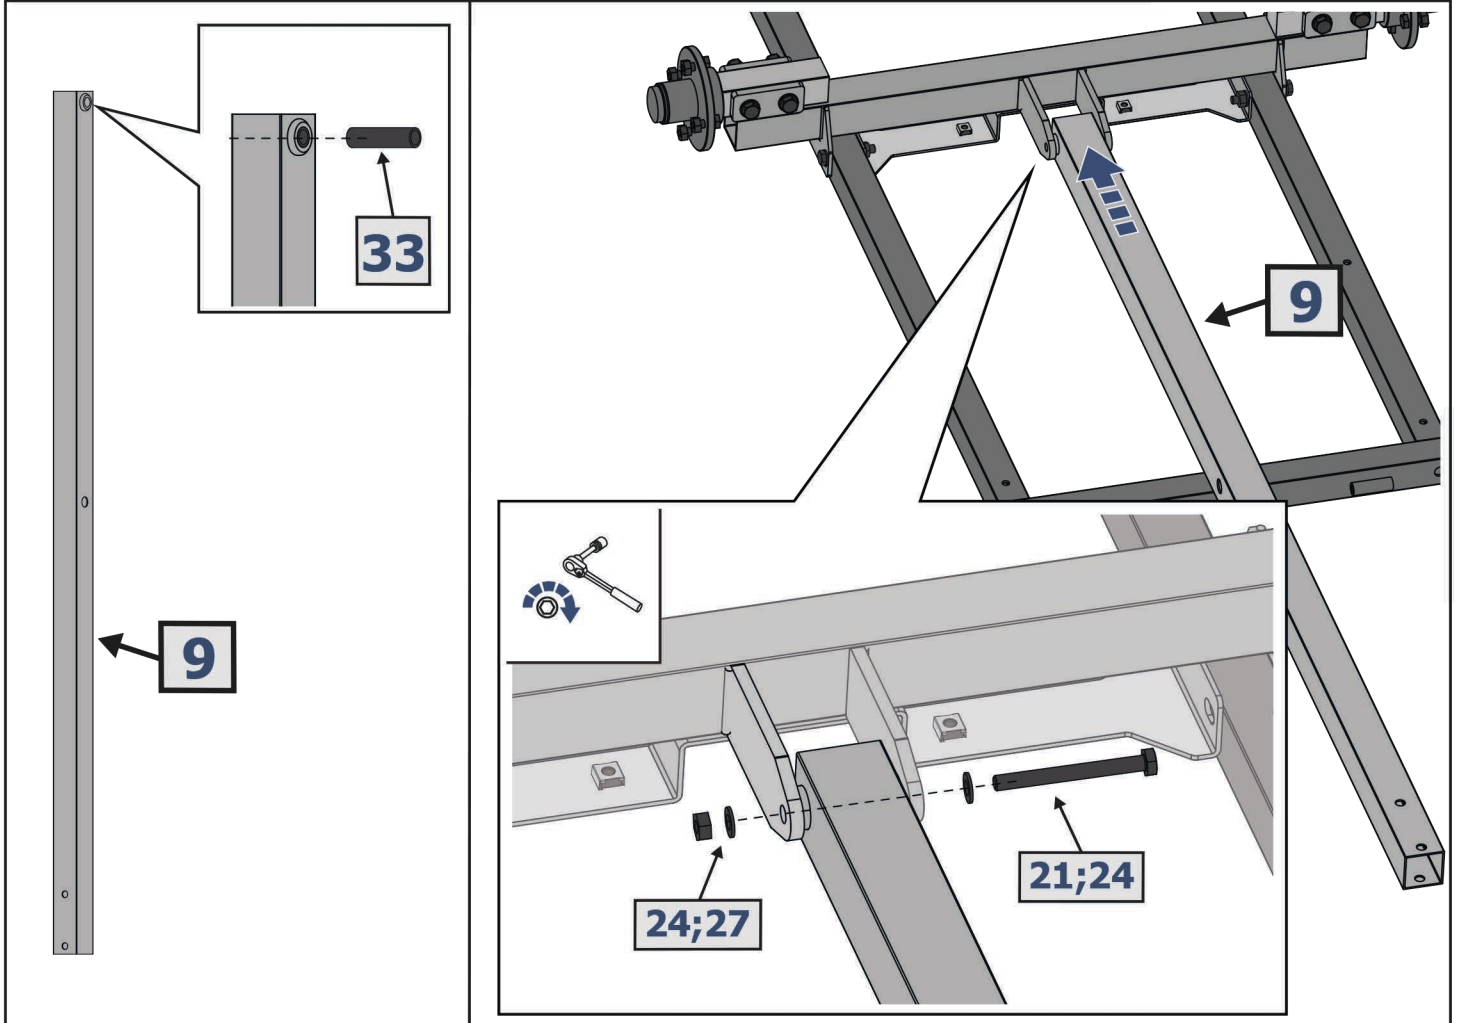
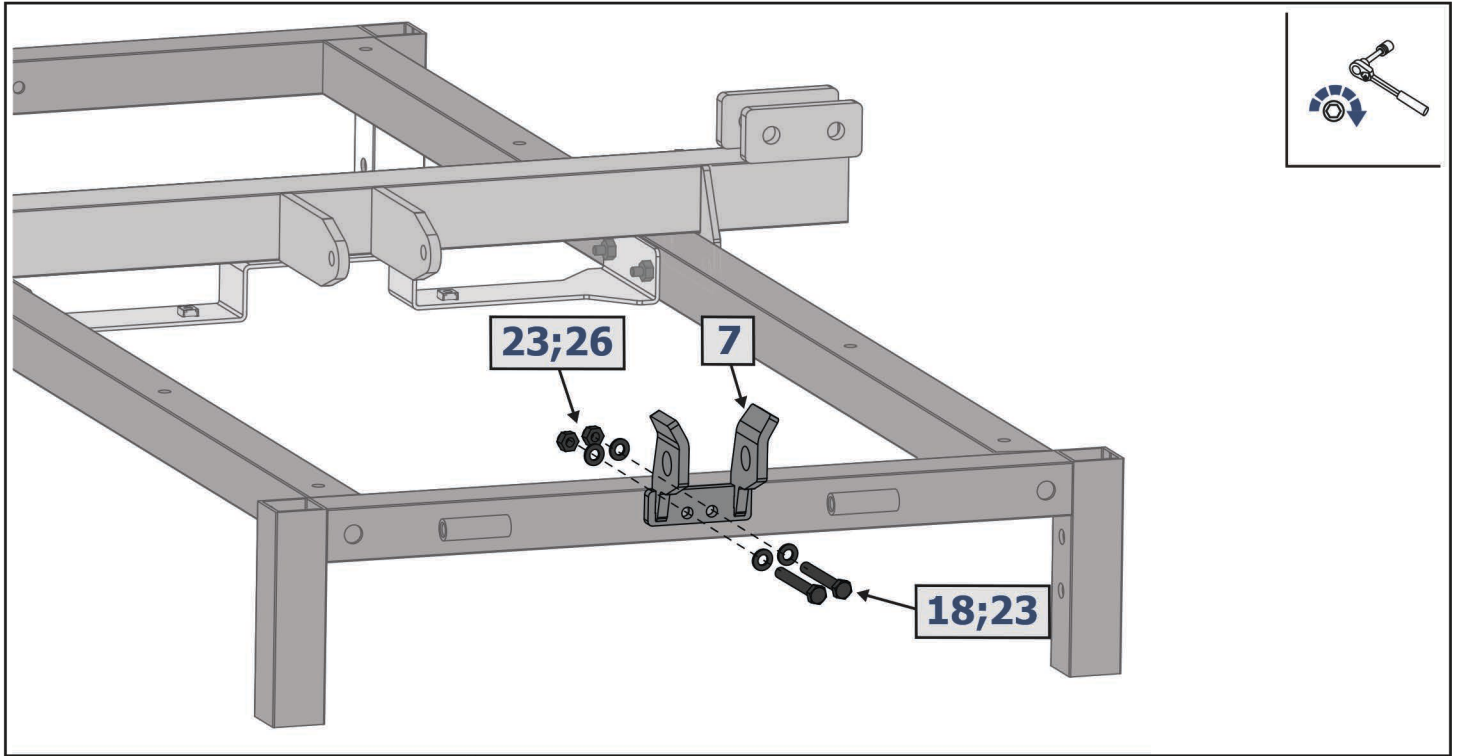


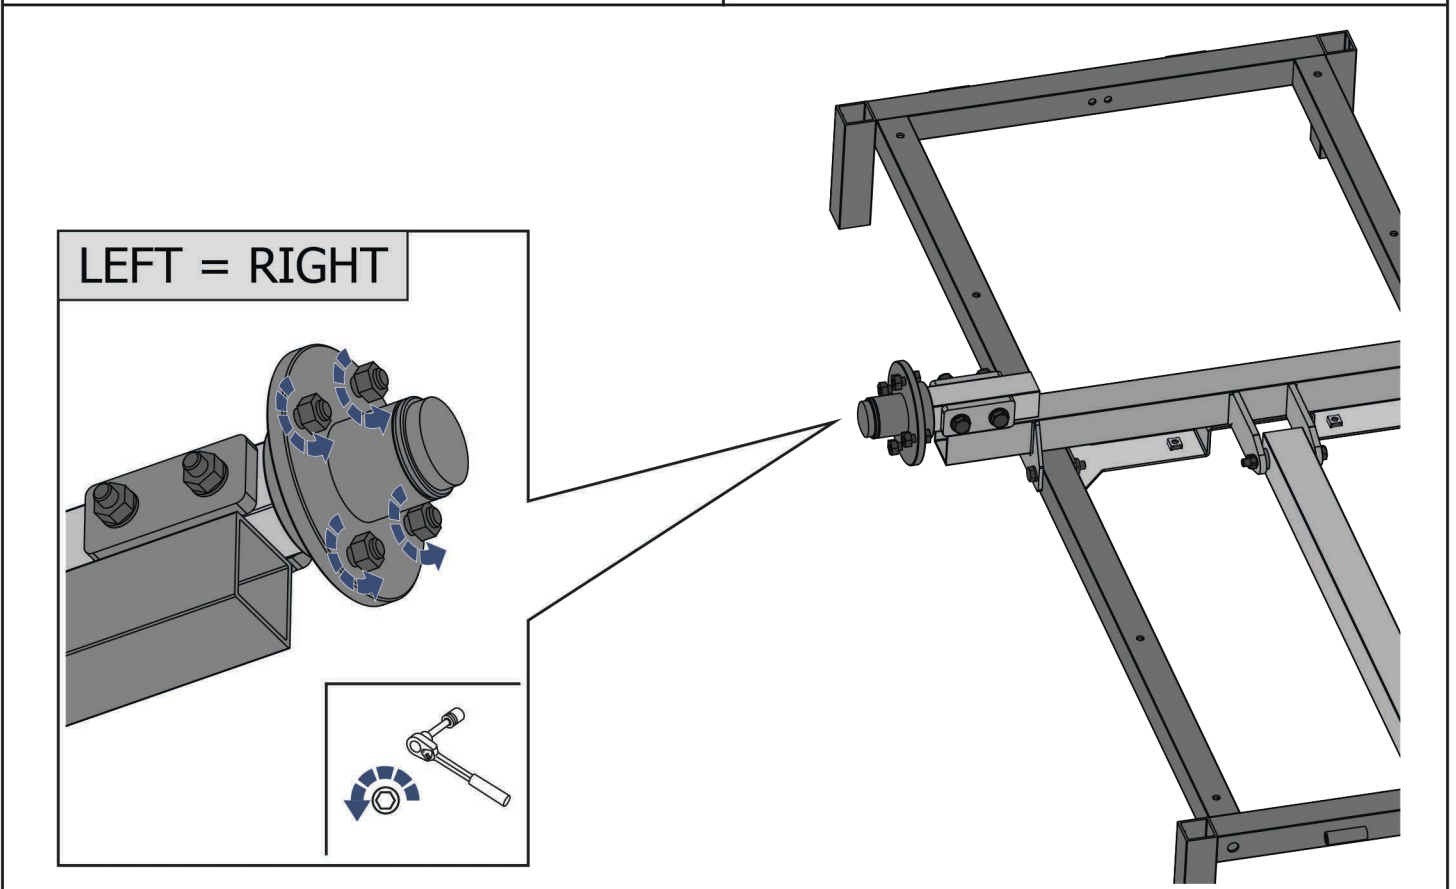
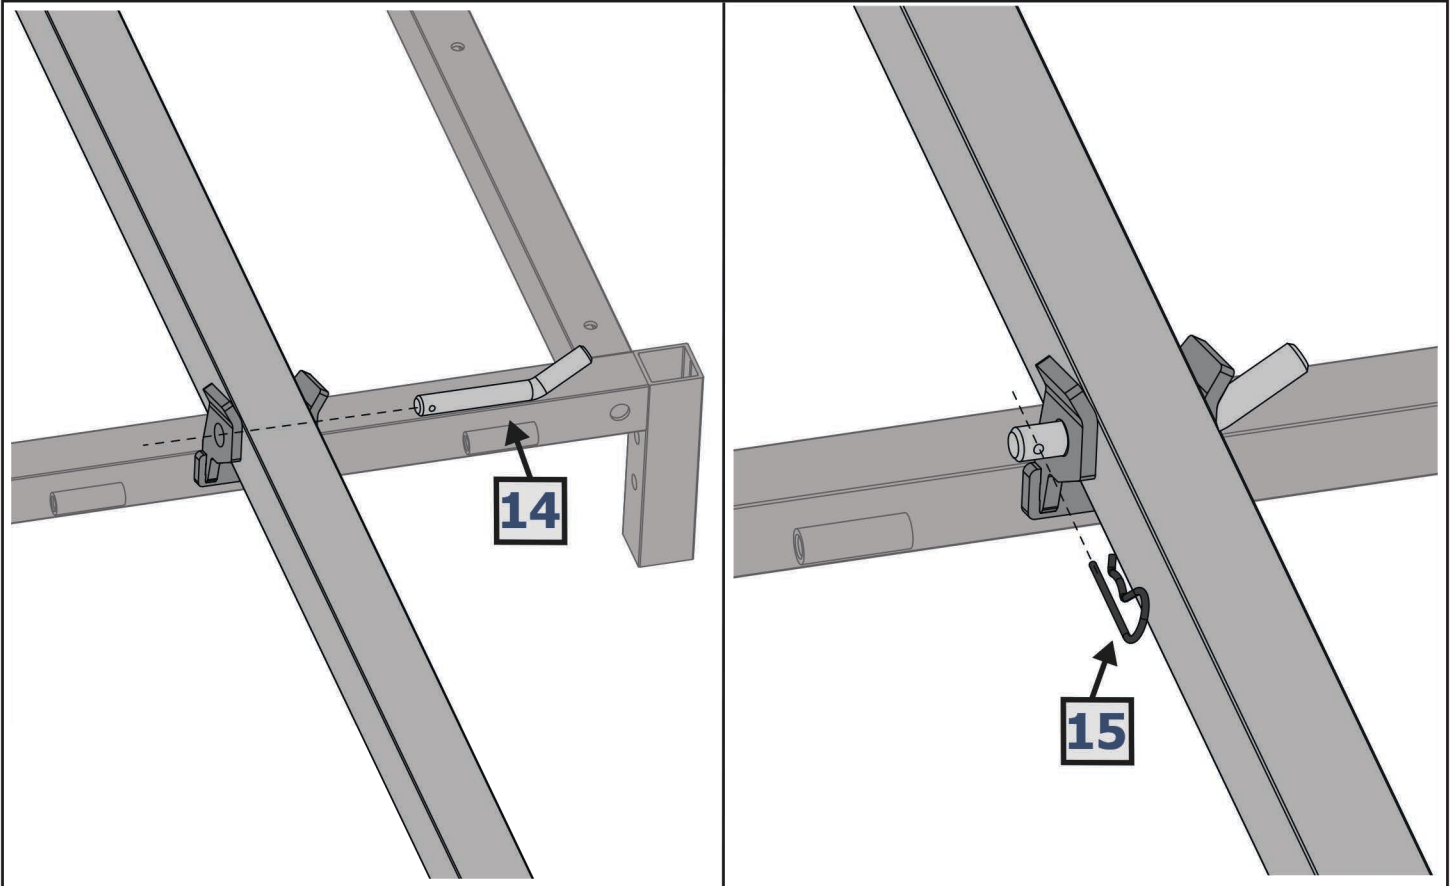


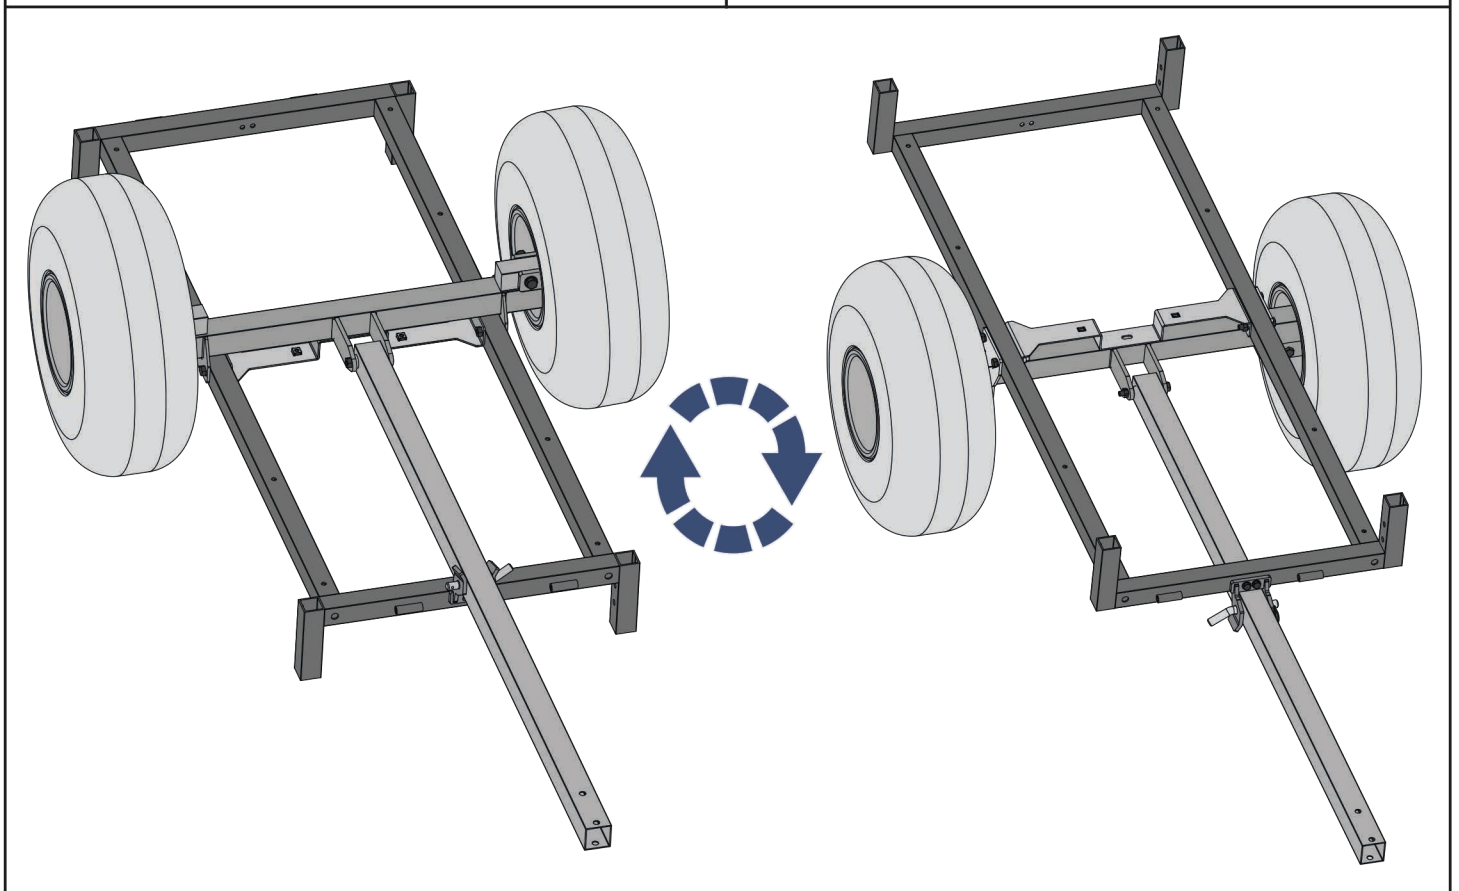
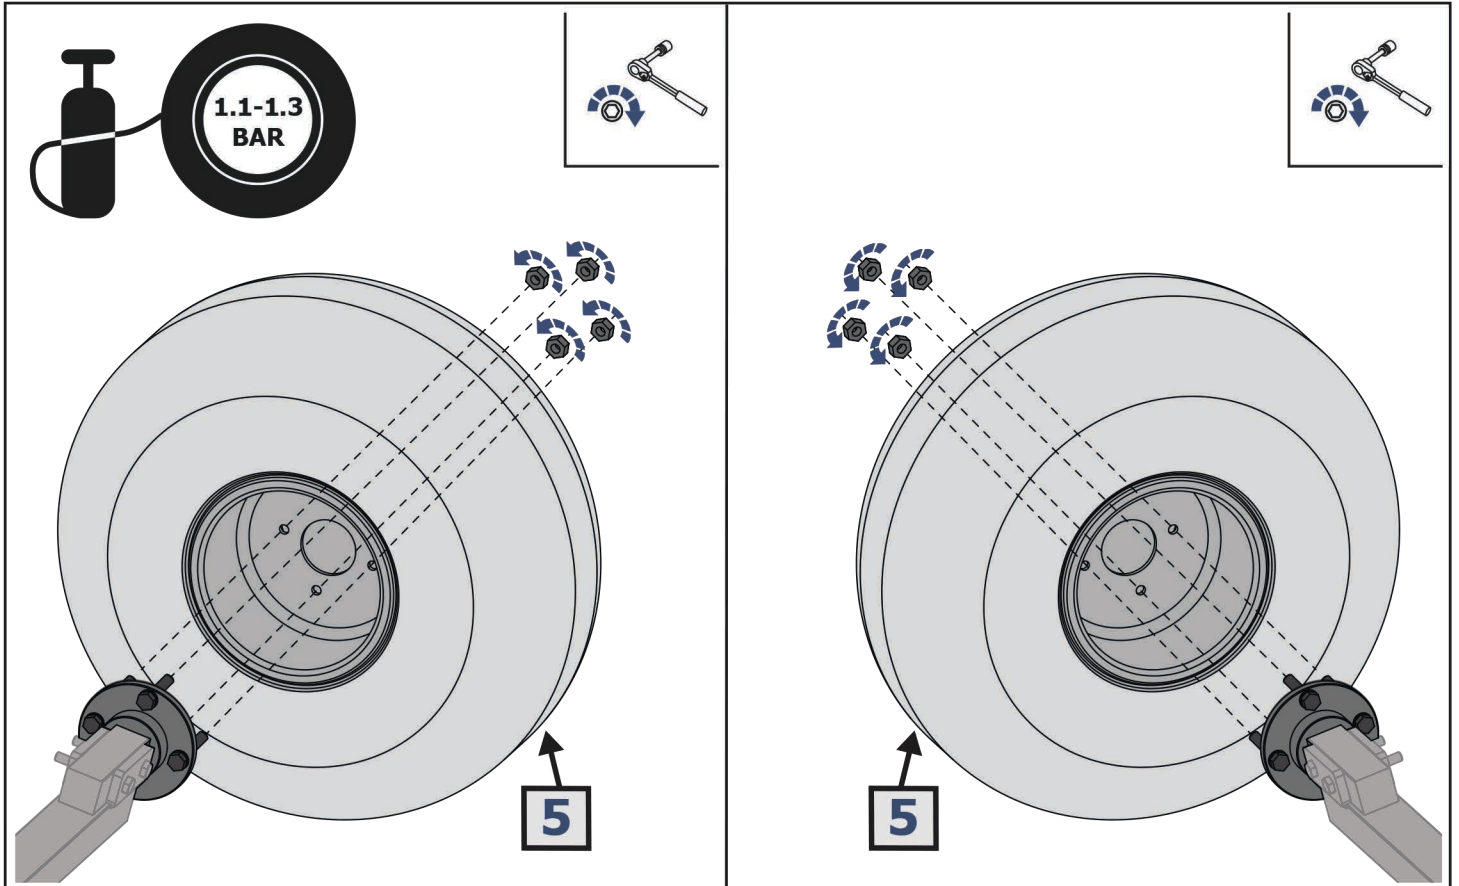


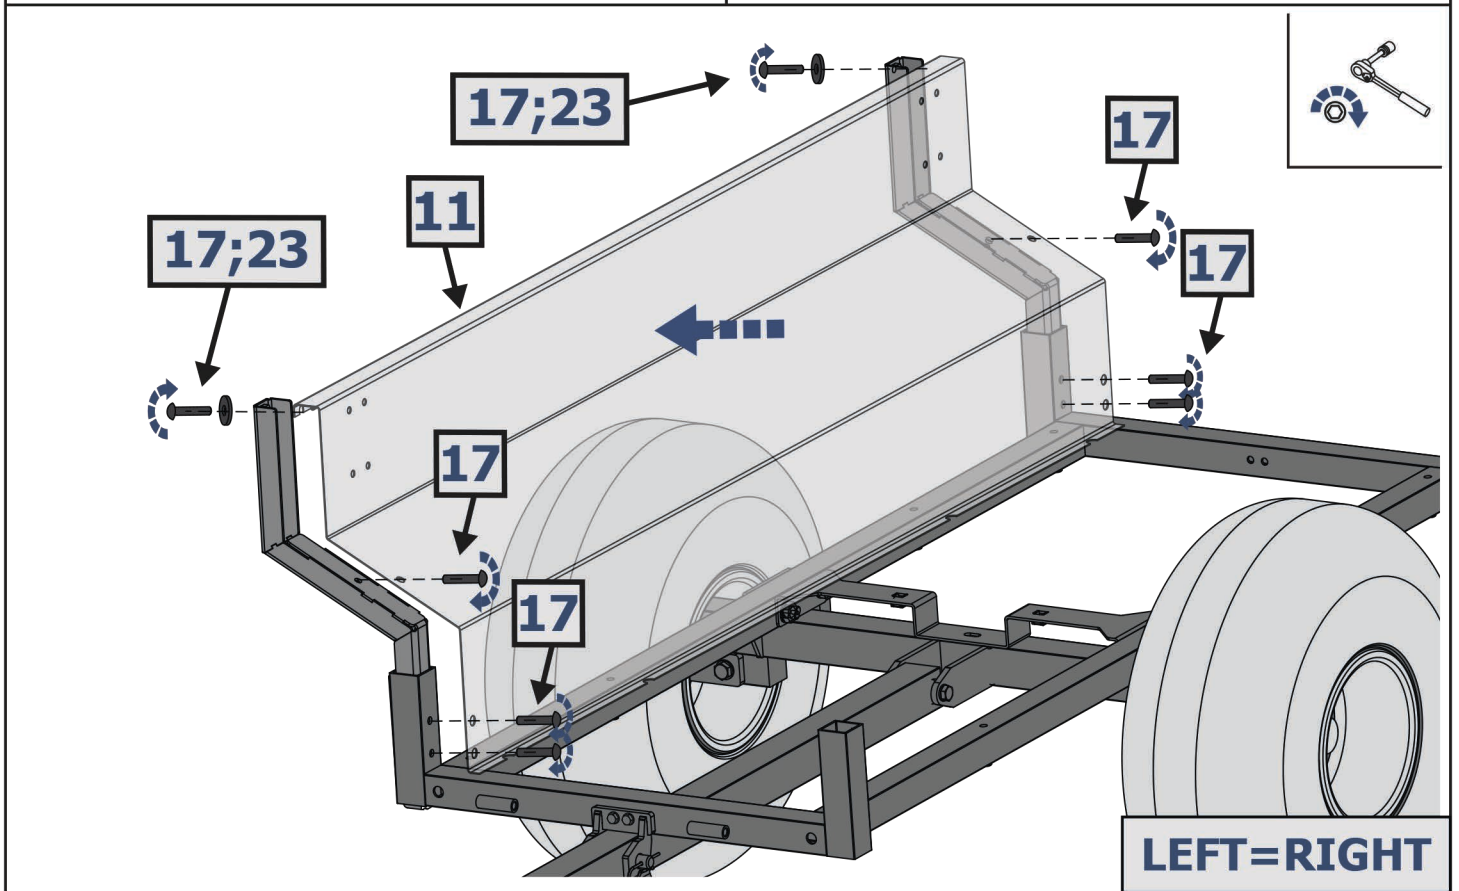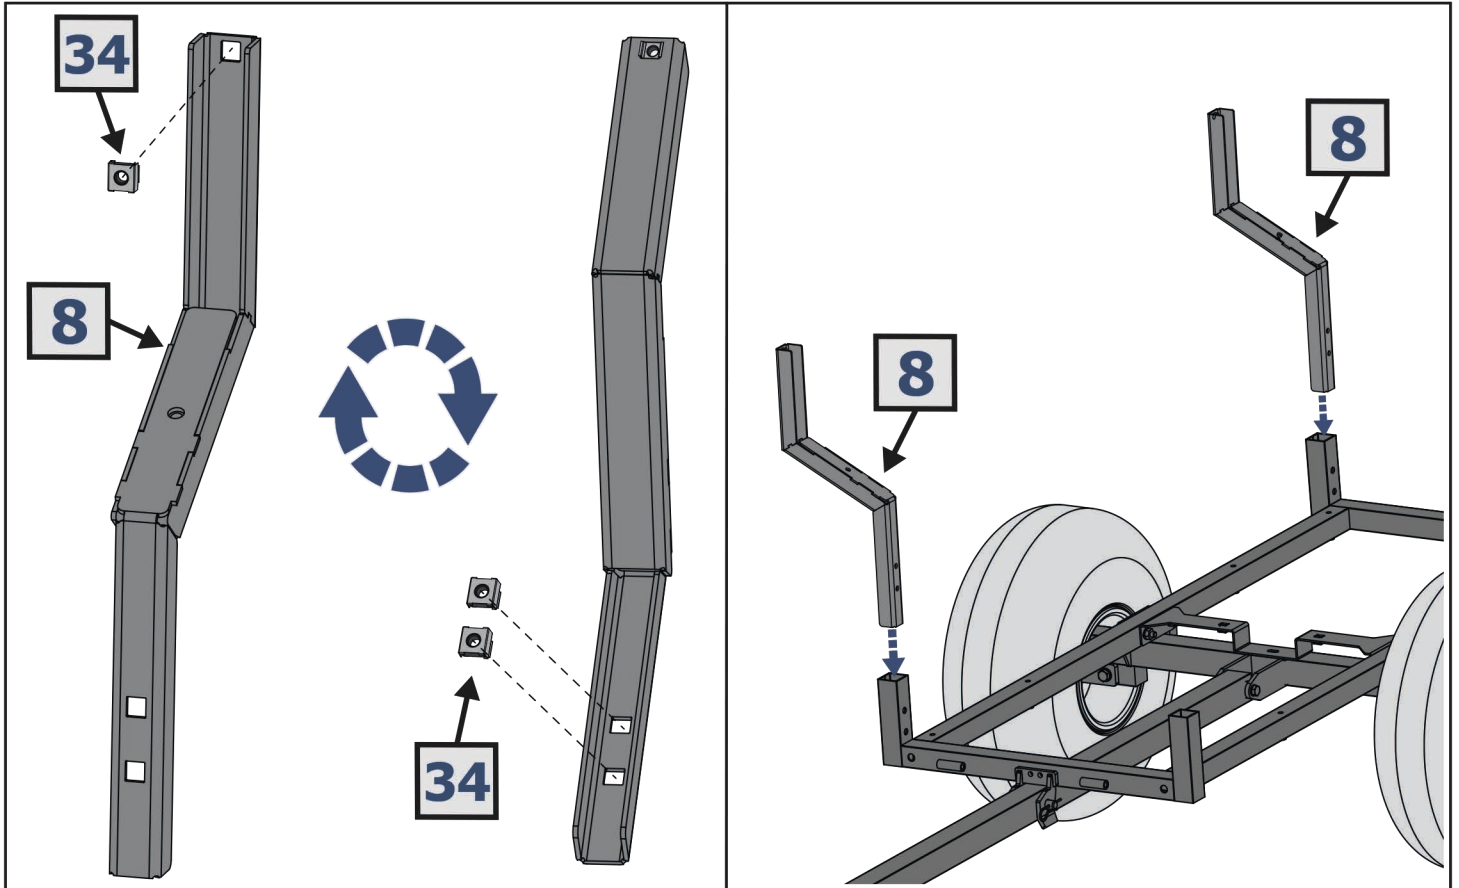

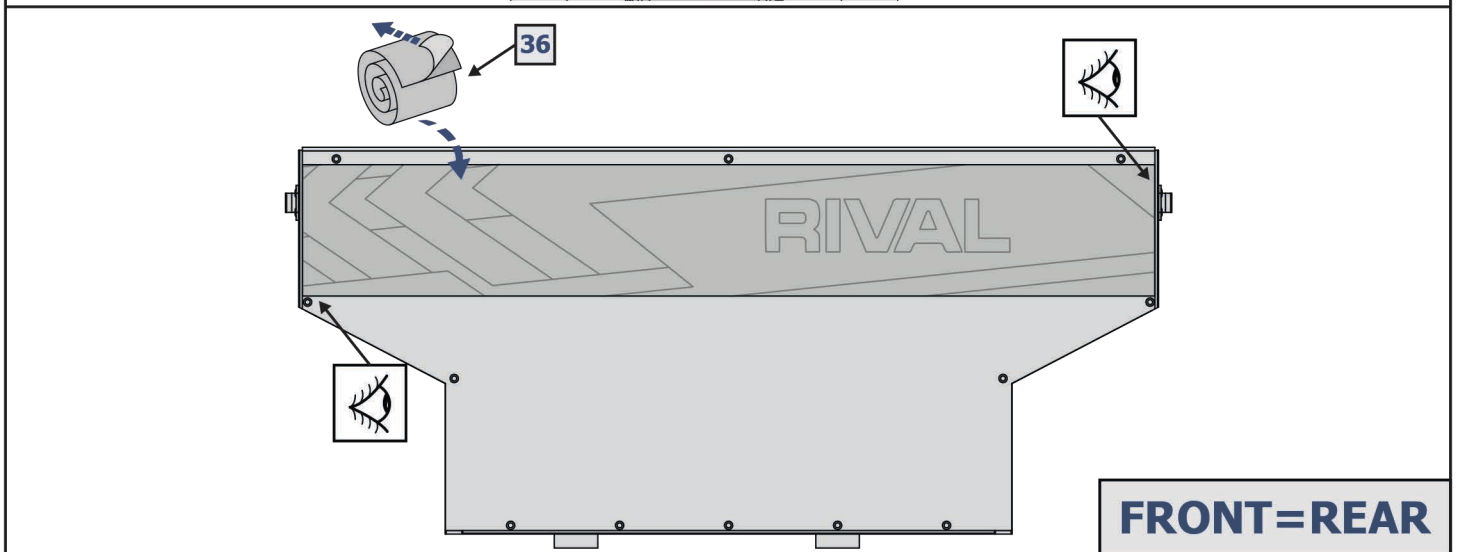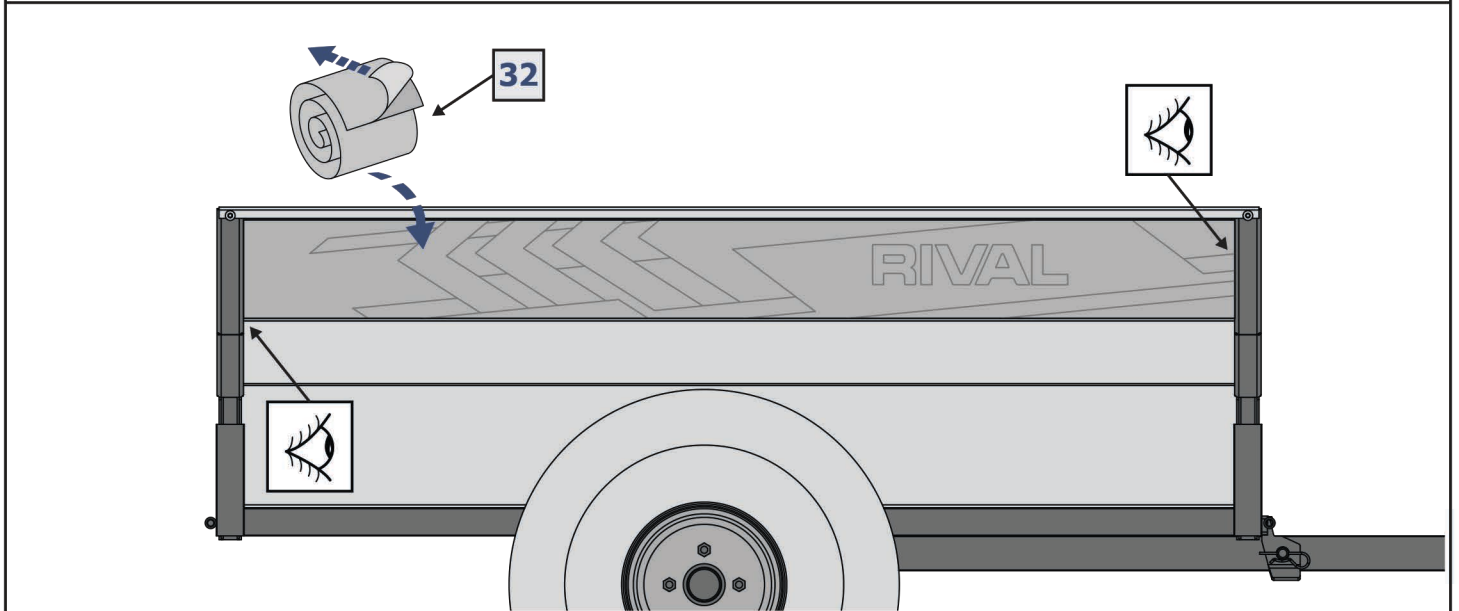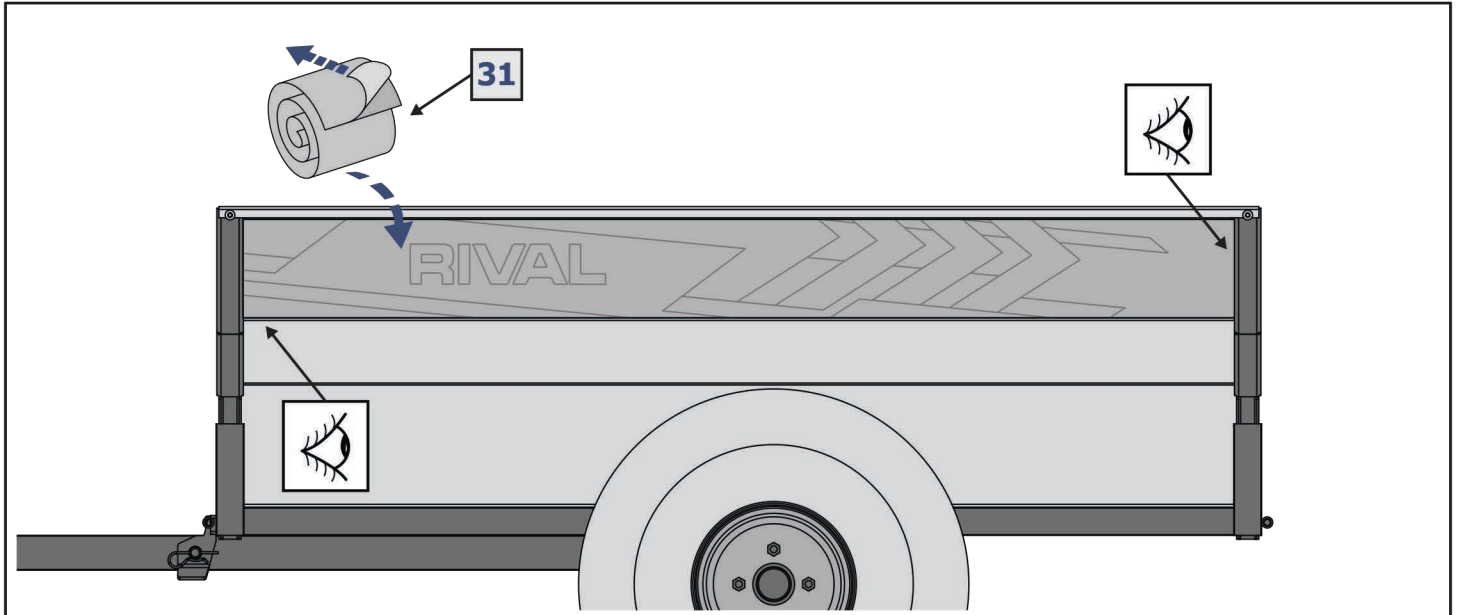

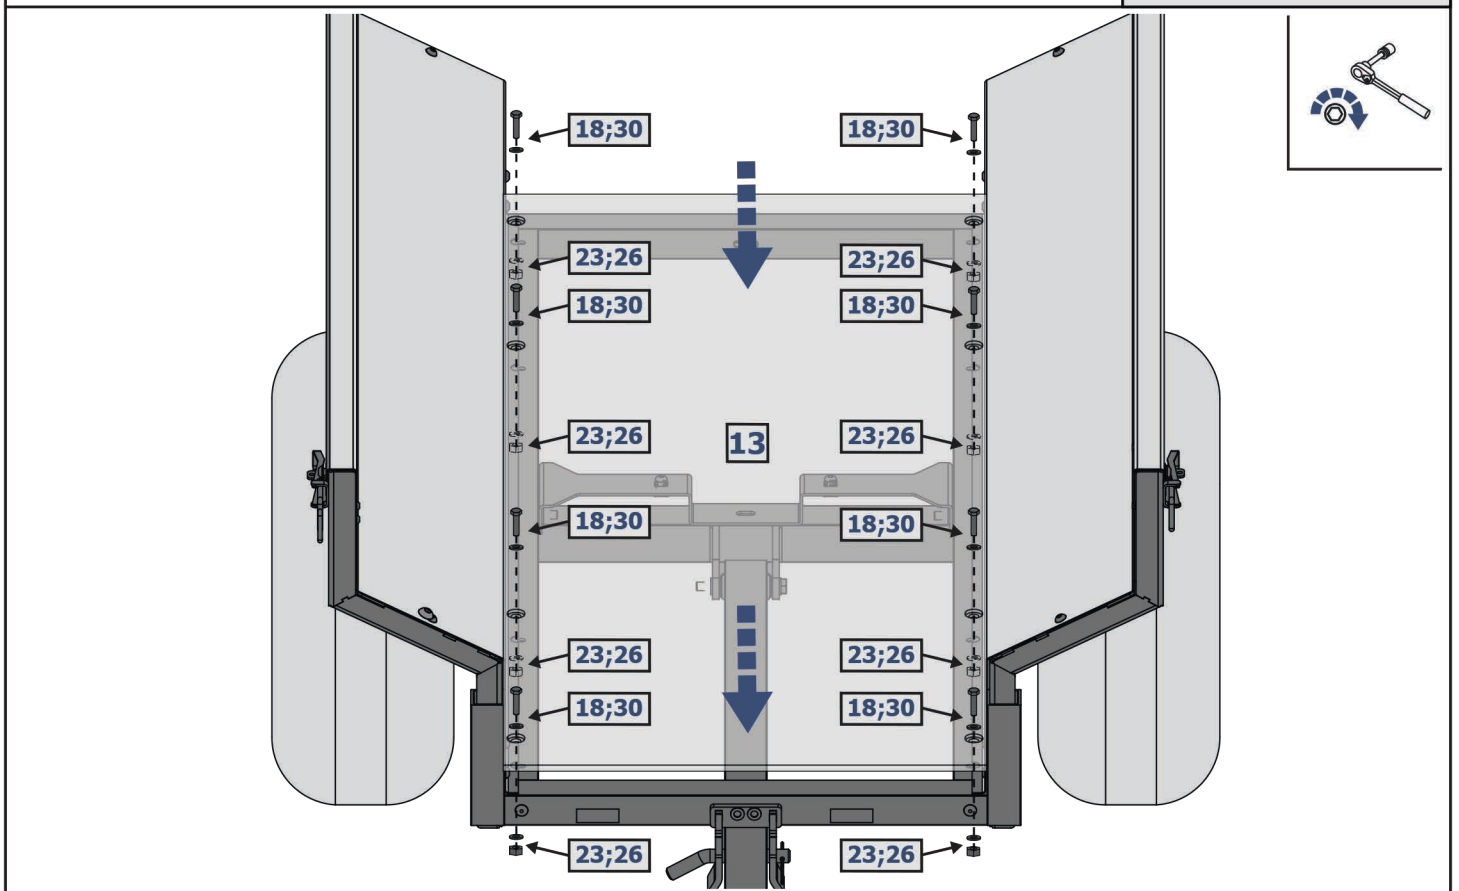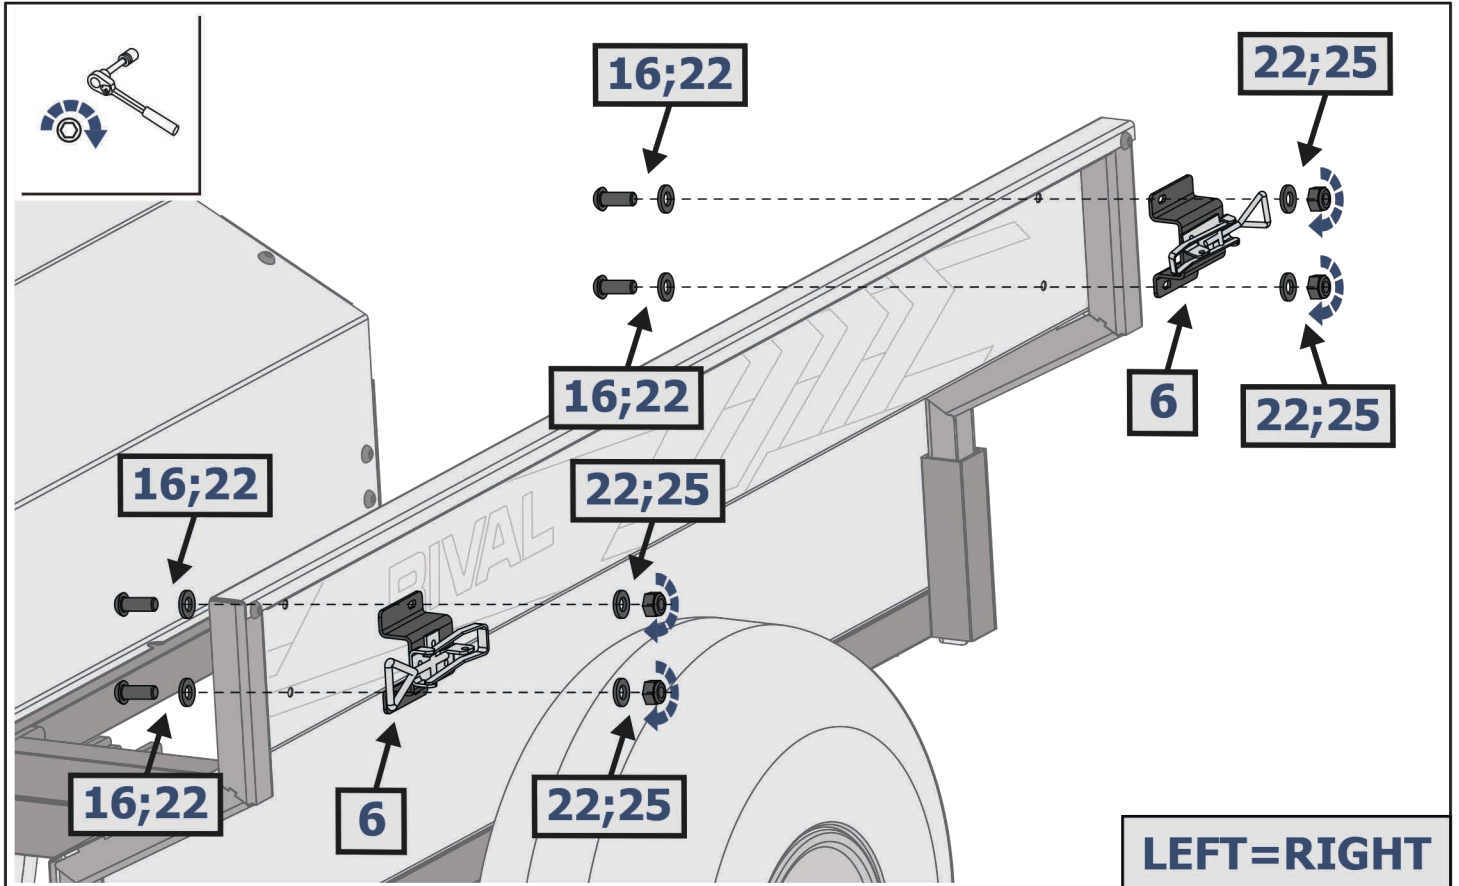


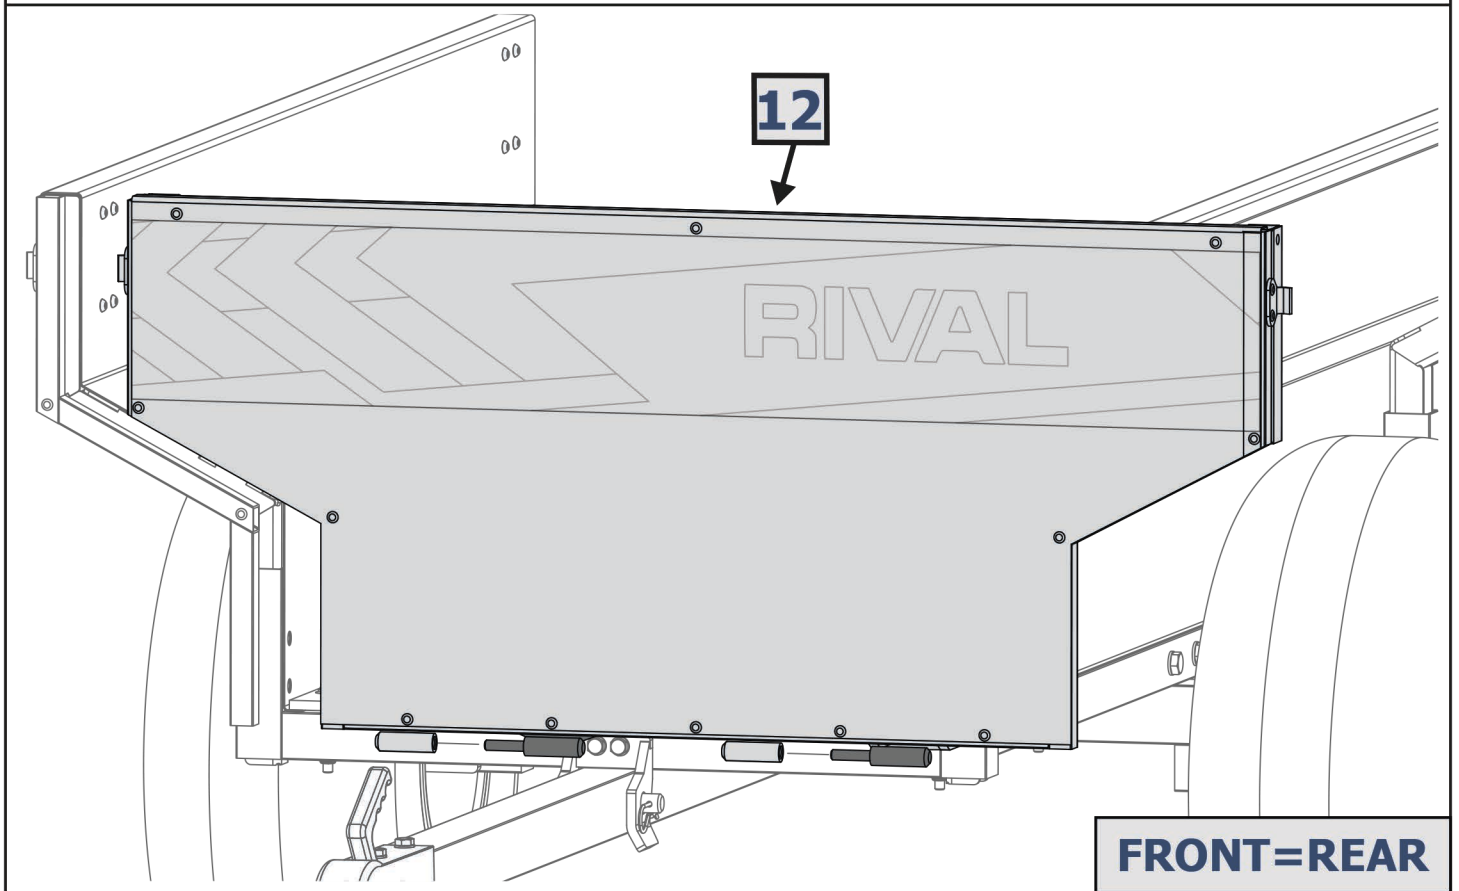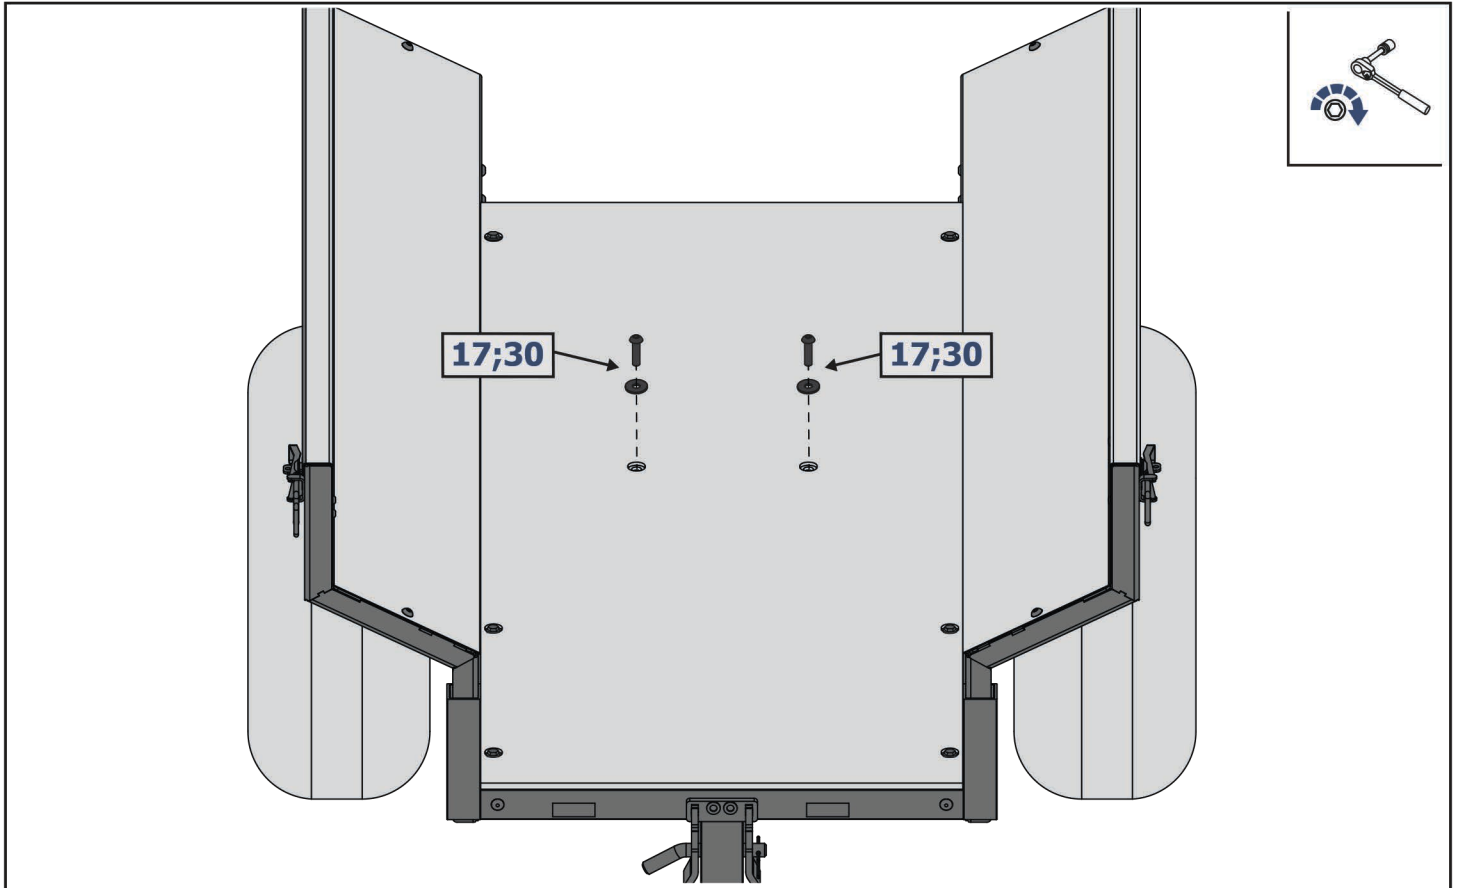

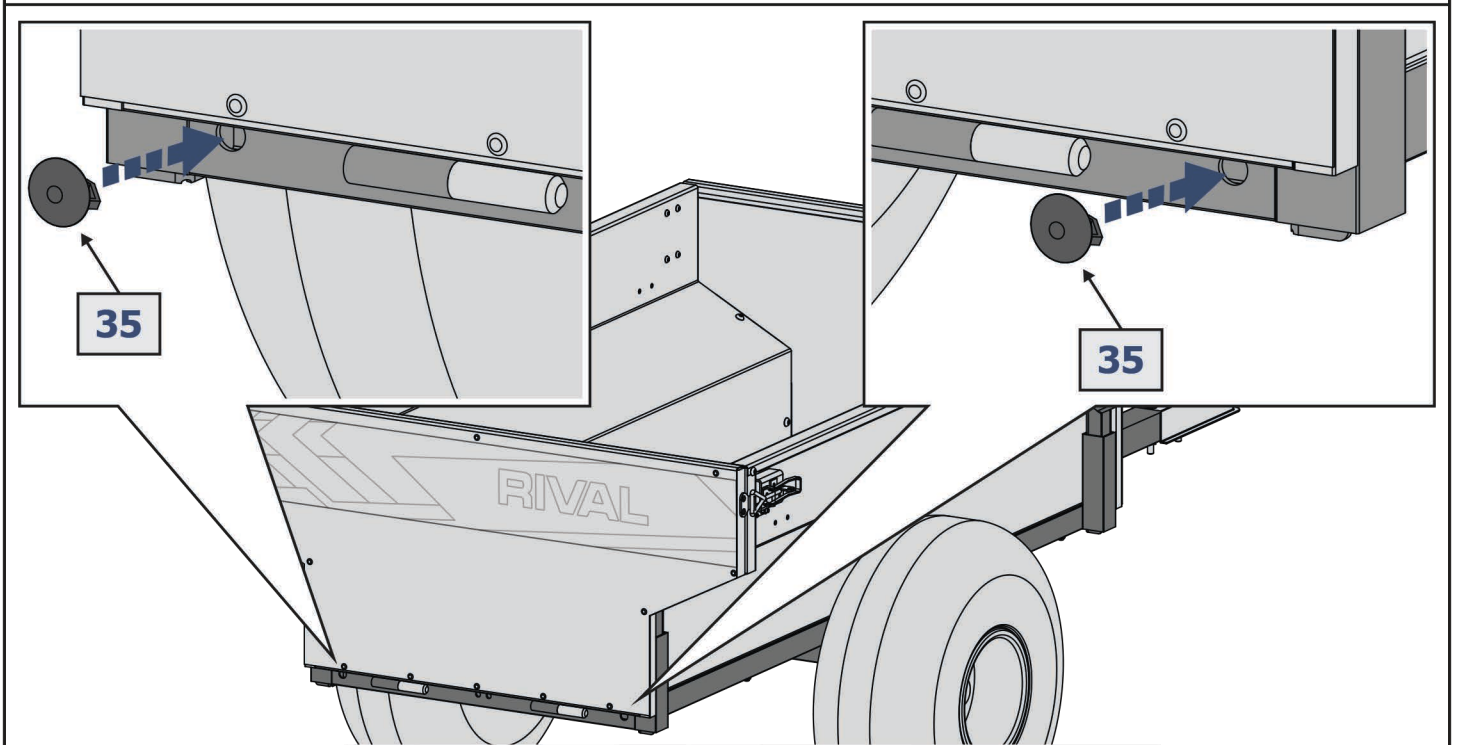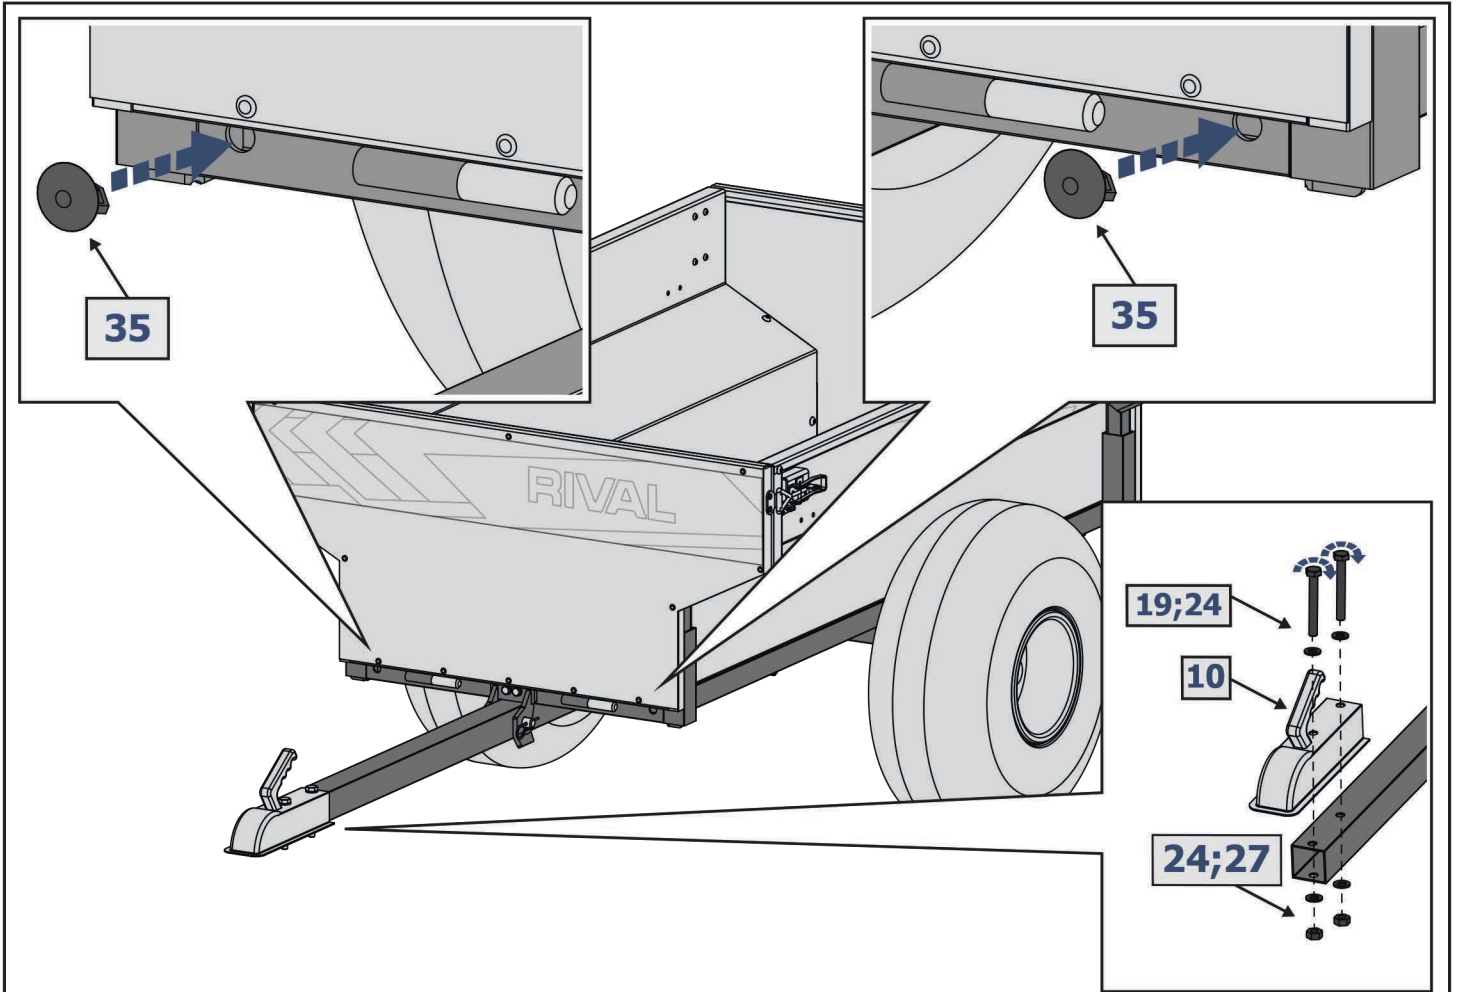



M8=30 Nm



M10=47 Nm



M12=84 Nm

