

EN


**INSTRUCTION FOR VERSATILE TROLLEYS
FOR SNOWMOBILE SKI**

DE

**ANLEITUNG FÜR UNIVERSALWAGEN ZU
SCHNEEMOBIL-SCHLITTENKUFEN**

RU


**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКИ
ПОД ЛЫЖИ СНЕГОХОДА**

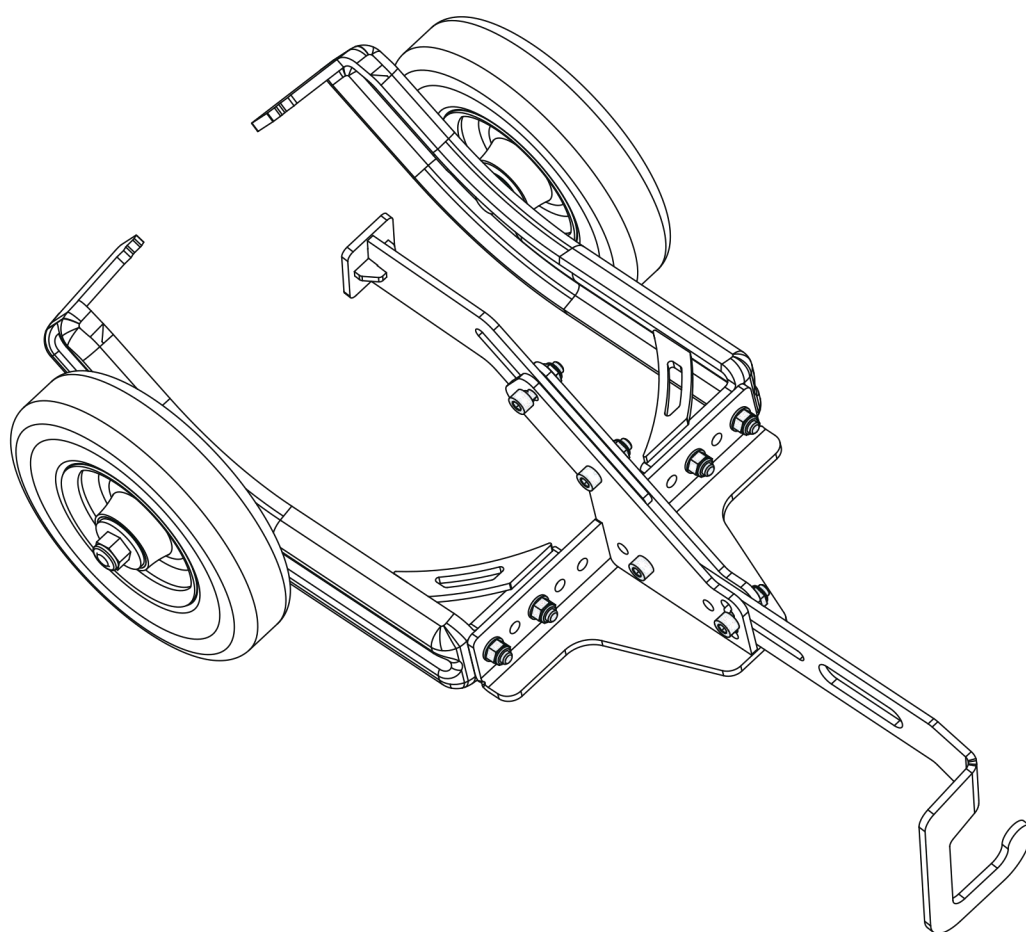


For: Snowmobile

2444.0126.1




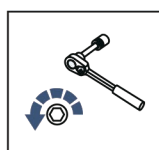


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

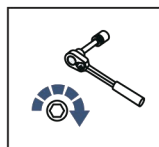


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

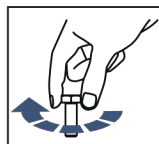


EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

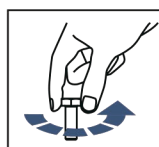

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

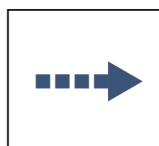

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

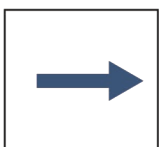




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 5 HEX		EN Ruler DE Lineal RU Линейка		EN Wrench DE Schraubenschlüssel RU Гаечный ключ	13 mm		EN Dryer DE Föhn RU Фен
---	---	---	--------------	---	-------------------------------------	---	---	-------	---	-------------------------------

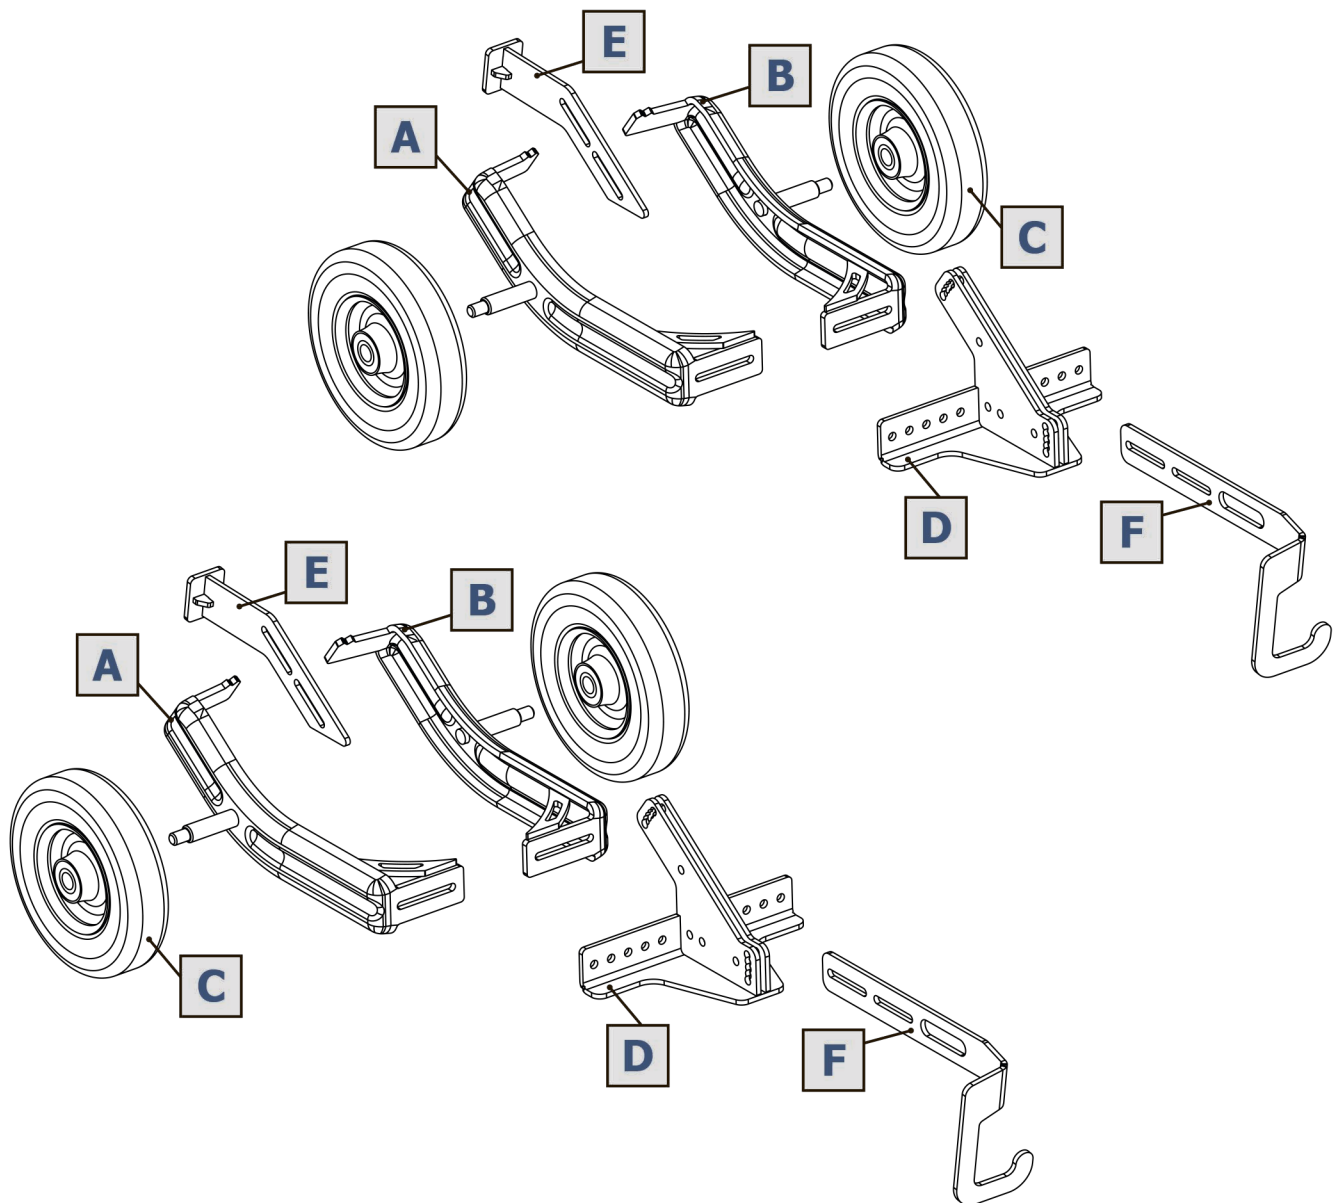

1  M8x25 x8	2  M8x30 x8	3  ø8 x16	4  M8 x16	5  ø12 x4	6  M12 x4
7  x4	8  L=0,15m x2	9  x2			

