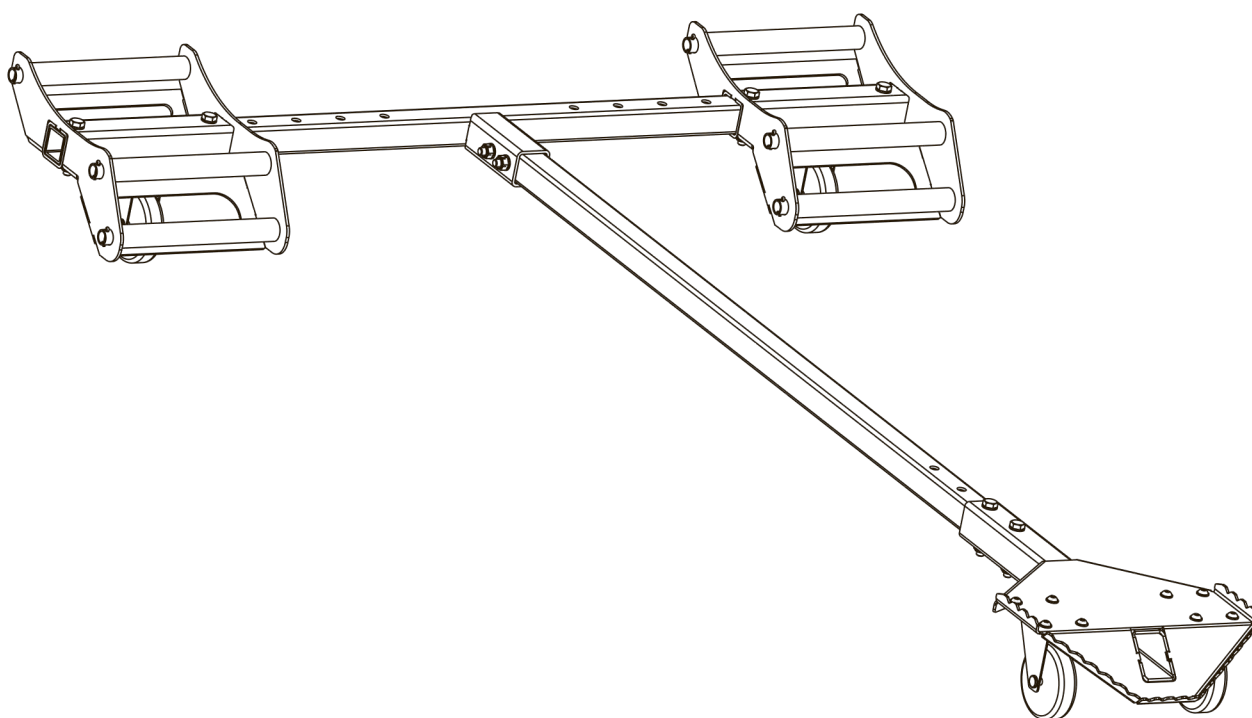


EN INSTRUCTION FOR SNOWMOBILE DOLLY

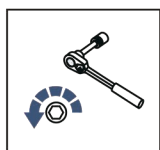
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHNEEMOBIL-DOLLY

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДКАТА ДЛЯ СНЕГОХОДА




For: Snowmobile

2444.0137.2



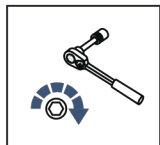EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



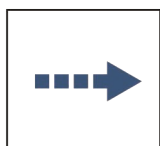EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



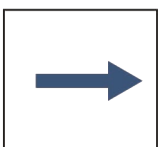
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение












EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		S - 4; S - 6		EN Pliers DE Flachzange RU Плоскогубцы
---	---	---	-------------------	---	-----------------	---	--
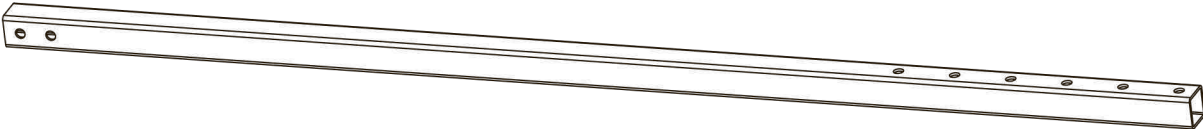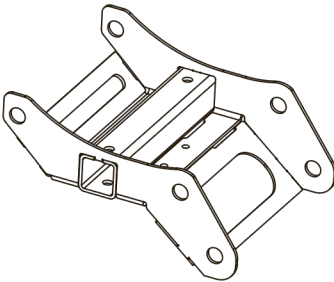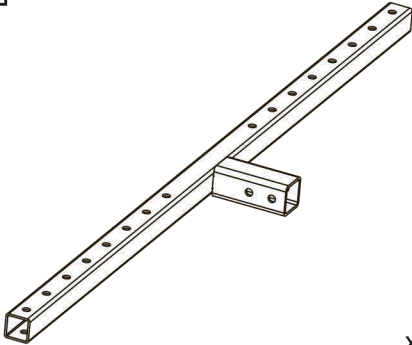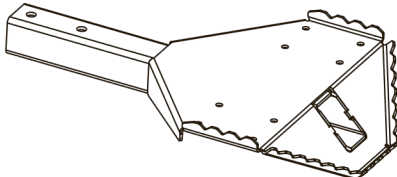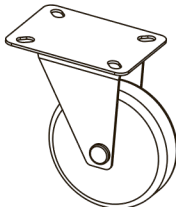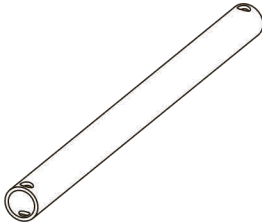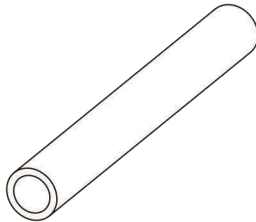
<div>1</div>  <div>x1</div>											
<div>2</div>  <div>x2</div>				<div>3</div>  <div>x1</div>				<div>4</div>  <div>x1</div>			
<div>5</div>  <div>x4</div>				<div>6</div>  <div>x6</div>				<div>7</div>  <div>x6</div>			
<div>8</div>  <div>M10x70</div> <div>x8</div>		<div>9</div>  <div>M8x20</div> <div>x16</div>		<div>10</div>  <div>ø10</div> <div>x16</div>		<div>11</div>  <div>ø8</div> <div>x32</div>		<div>12</div>  <div>M10</div> <div>x8</div>		<div>13</div>  <div>M8</div> <div>x16</div>	
<div>14</div>  <div>x12</div>											

