


CF-moto / X8

Артикул: 444.6839.1 Бампер передний трубный
Марка: CF-moto
Модель: X8
Год выпуска: 2012-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Болт М6х20.....	4 шт.
4. Болт М10х20.....	4 шт.
5. Шайба 6.....	4 шт.
6. Шайба 10.....	8 шт.
7. Гайка М10.....	4 шт.

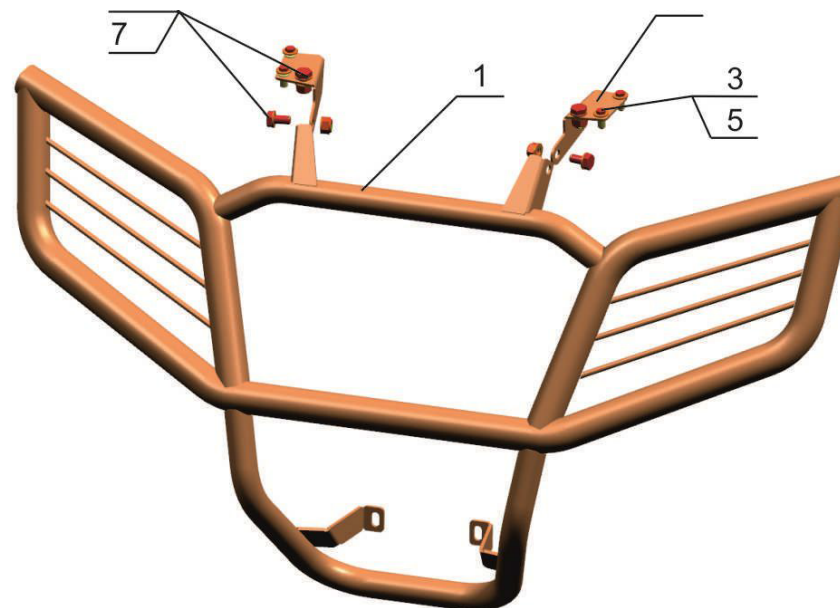

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны поз. 2 на багажник квадроцикла. Закрепить болтами поз. 3 и поз. 4, через шайбы поз. 5, поз. 6, гайками поз. 7.
2. Открутить болты крепления направляющего ролика троса лебедки. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера к кронштейнам поз. 2 болтами поз. 4, шайбами поз. 6 гайками М10 поз. 7. Закрепить нижнюю часть бампера болтами крепления направляющего ролика.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

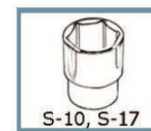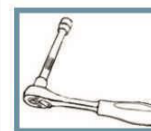

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

