


## CF-moto / X5 H.O.

**Артикул:** 444.6848.1 Бампер задний трубный  
**Марка:** CF-moto  
**Модель:** X5 H.O.  
**Год выпуска:** 2015-  
**Материал:** Труба 38x1,5 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Болт М8х25.....	4 шт.
4. Шайба 8.....	8 шт.
5. Гайка М8.....	4 шт.

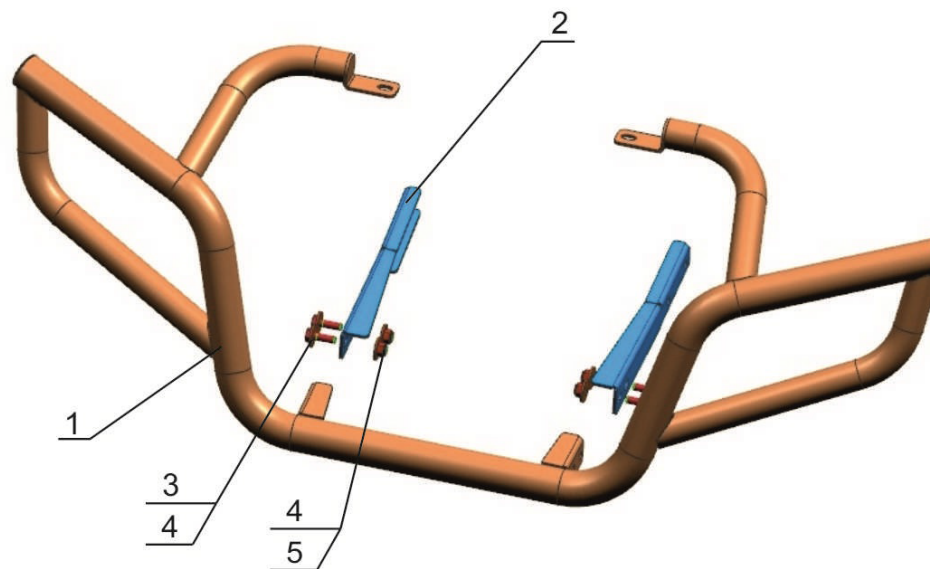

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер квадроцикла. Установить кронштейны поз. 2 на места крепления штатного бампера, закрепить штатными болтами.
2. Открутить болты крепления багажника квадроцикла.
3. Установить бампер на заднюю часть квадроцикла. Завести верхнюю часть бампера между багажником и рамой квадроцикла, закрепить штатными болтами. Закрепить нижнюю часть бампера болтами поз. 3, шайбами поз. 4, гайками поз. 5 к кронштейнам поз. 2.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

