

EN **BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL**


DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**




For: CFMOTO CFORCE 400L, 520L (2022-)

2444.6865.1




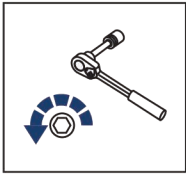

EN Regular fasteners
DE Schraube herausdrehen

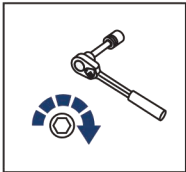


EN Regular fasteners
DE Schraube eindrehen und festziehen

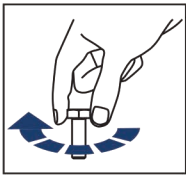


EN Screw a several turns
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen



EN Loosen bolts
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen

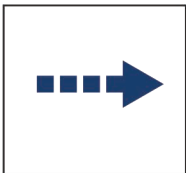




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

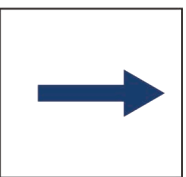








EN Location/Position Arrow
DE Blickrichtung / Postionsrichtung




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung

 <p>EN Ratchet DE Ratsche</p>	 <p>S - 13</p>	 <p>EN Office Knife DE Büromesser</p>
--	---	--

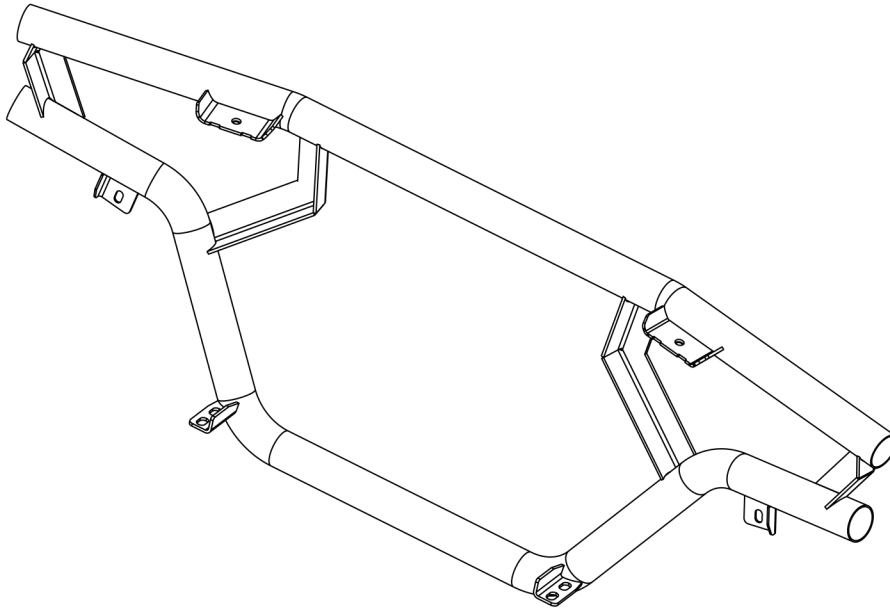


<p>1</p>  <p>x1</p>	<p>2</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>x1</p>	<p>4</p>  <p>x1</p>	<p>5</p>  <p>M8x16</p> <p>x6</p>	<p>6</p>  <p>ø8</p> <p>x6</p>
---	---	---	---	--	---

CFORCE 520L


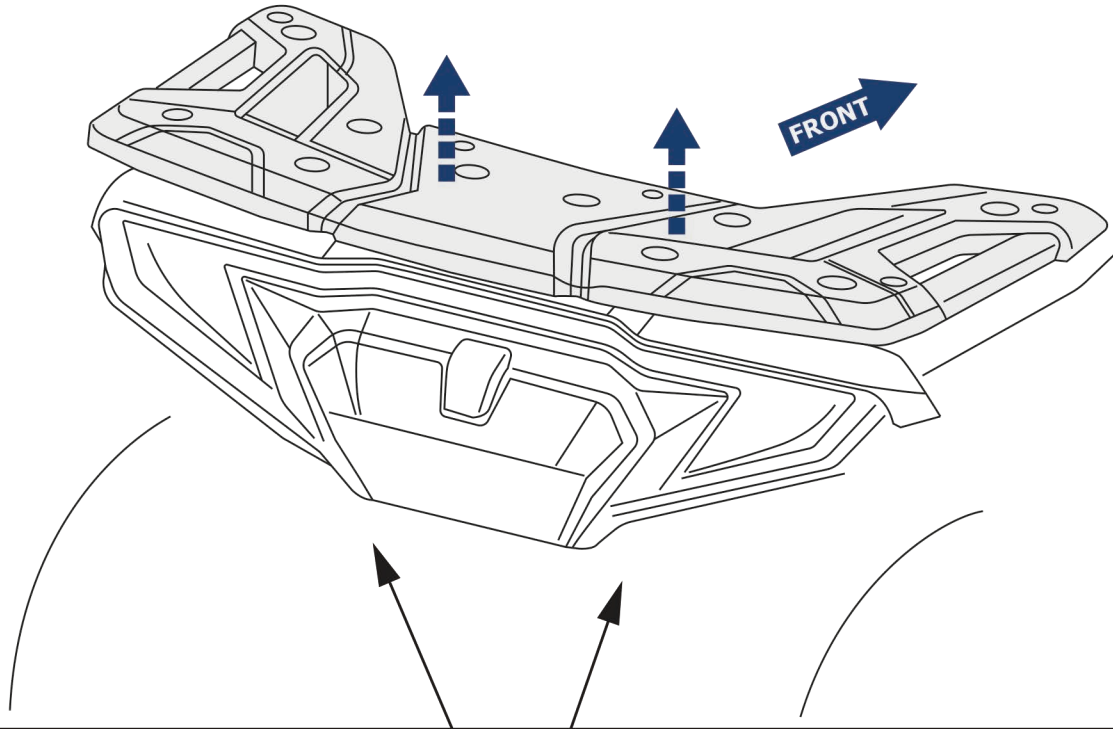



CFORCE 520L



CFORCE 400L

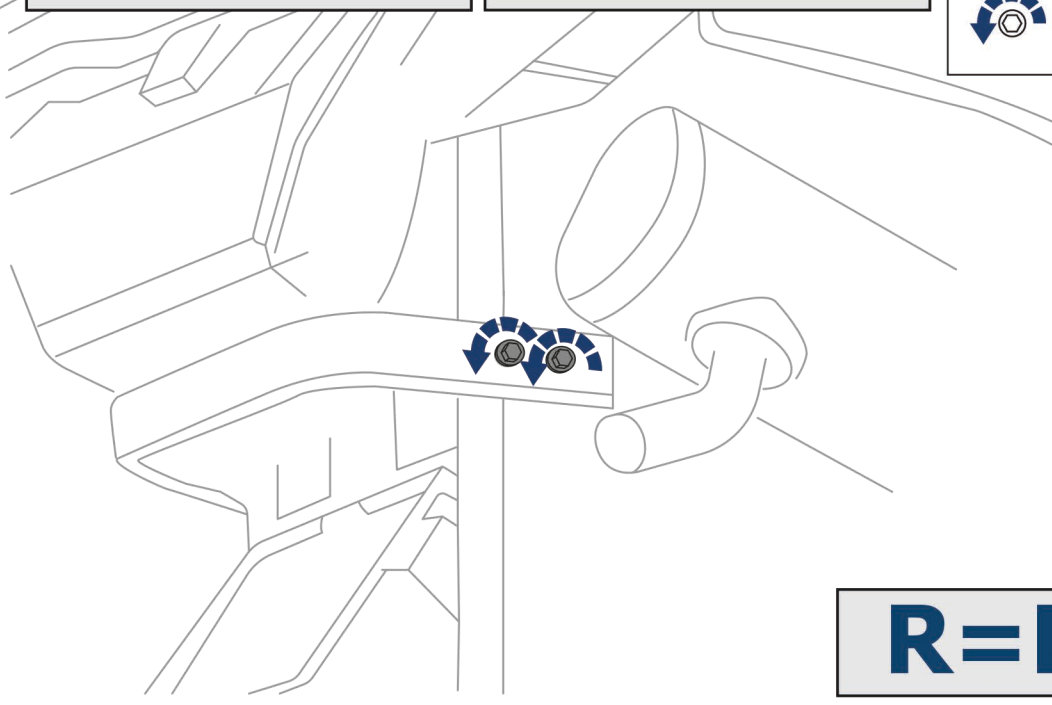




R=L

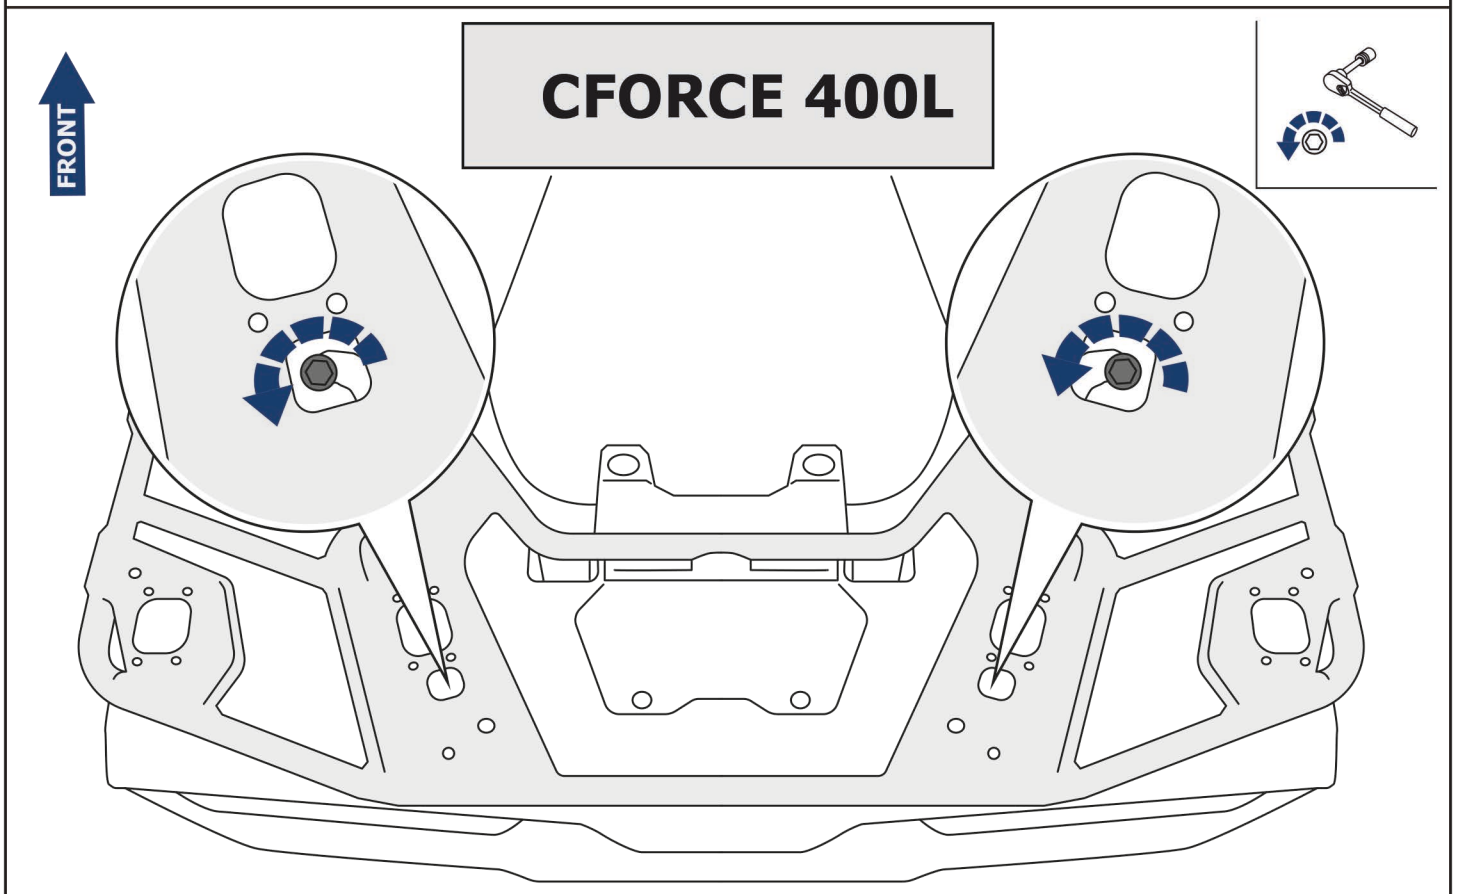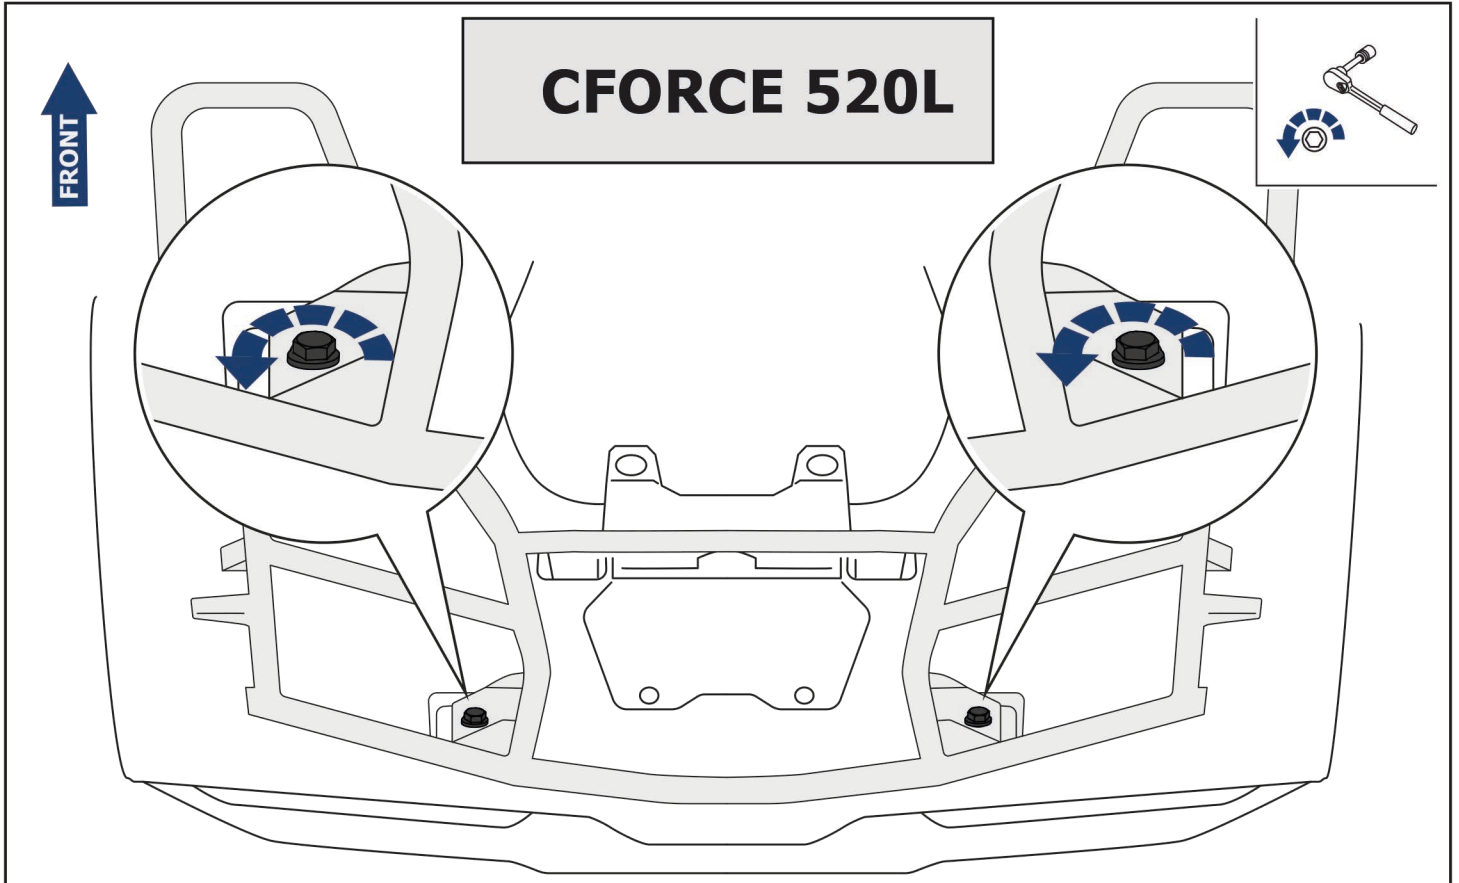

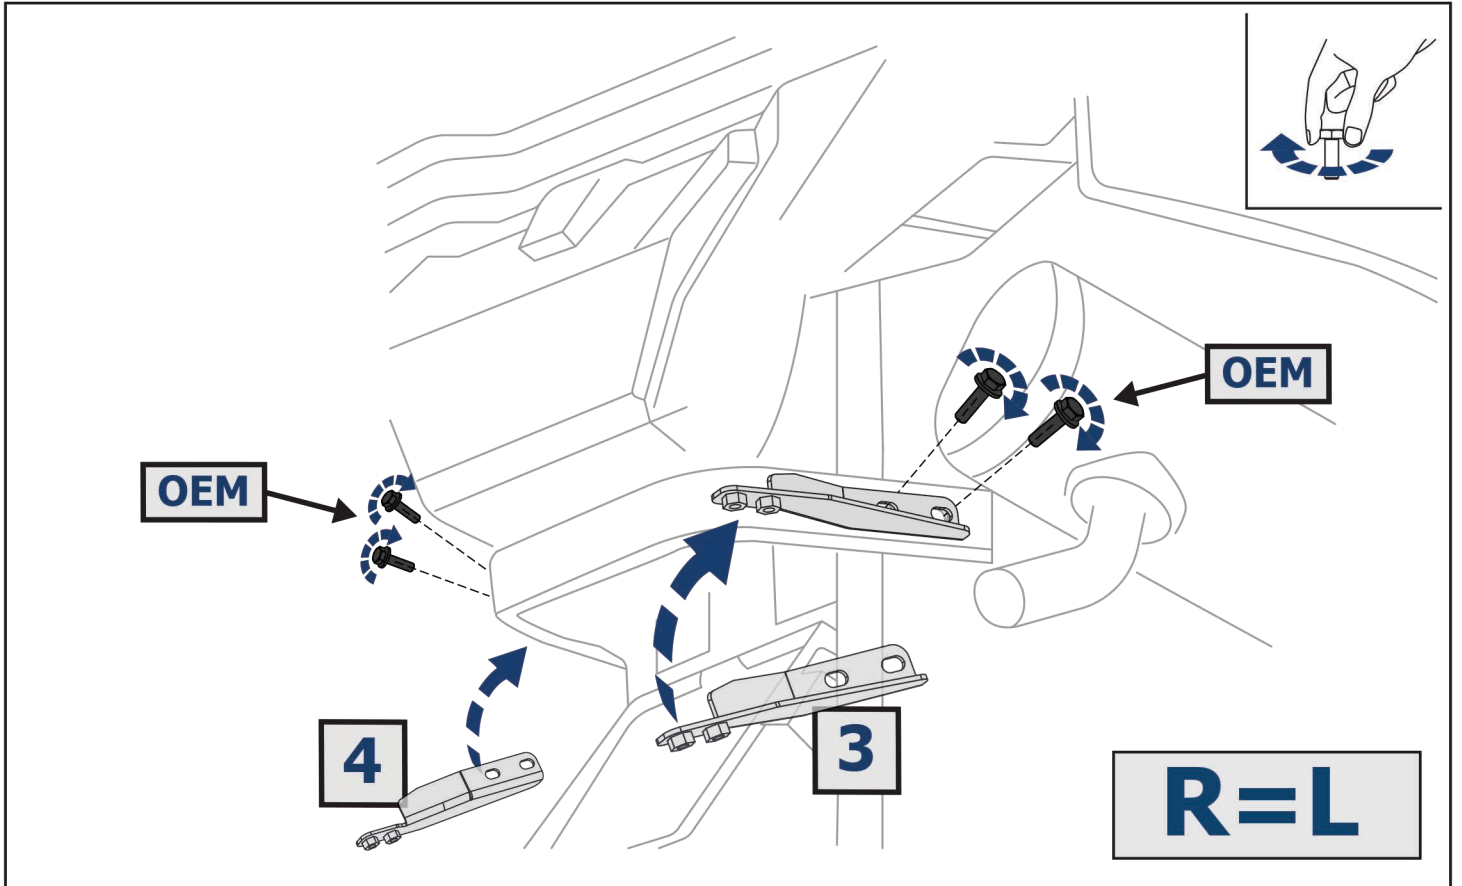


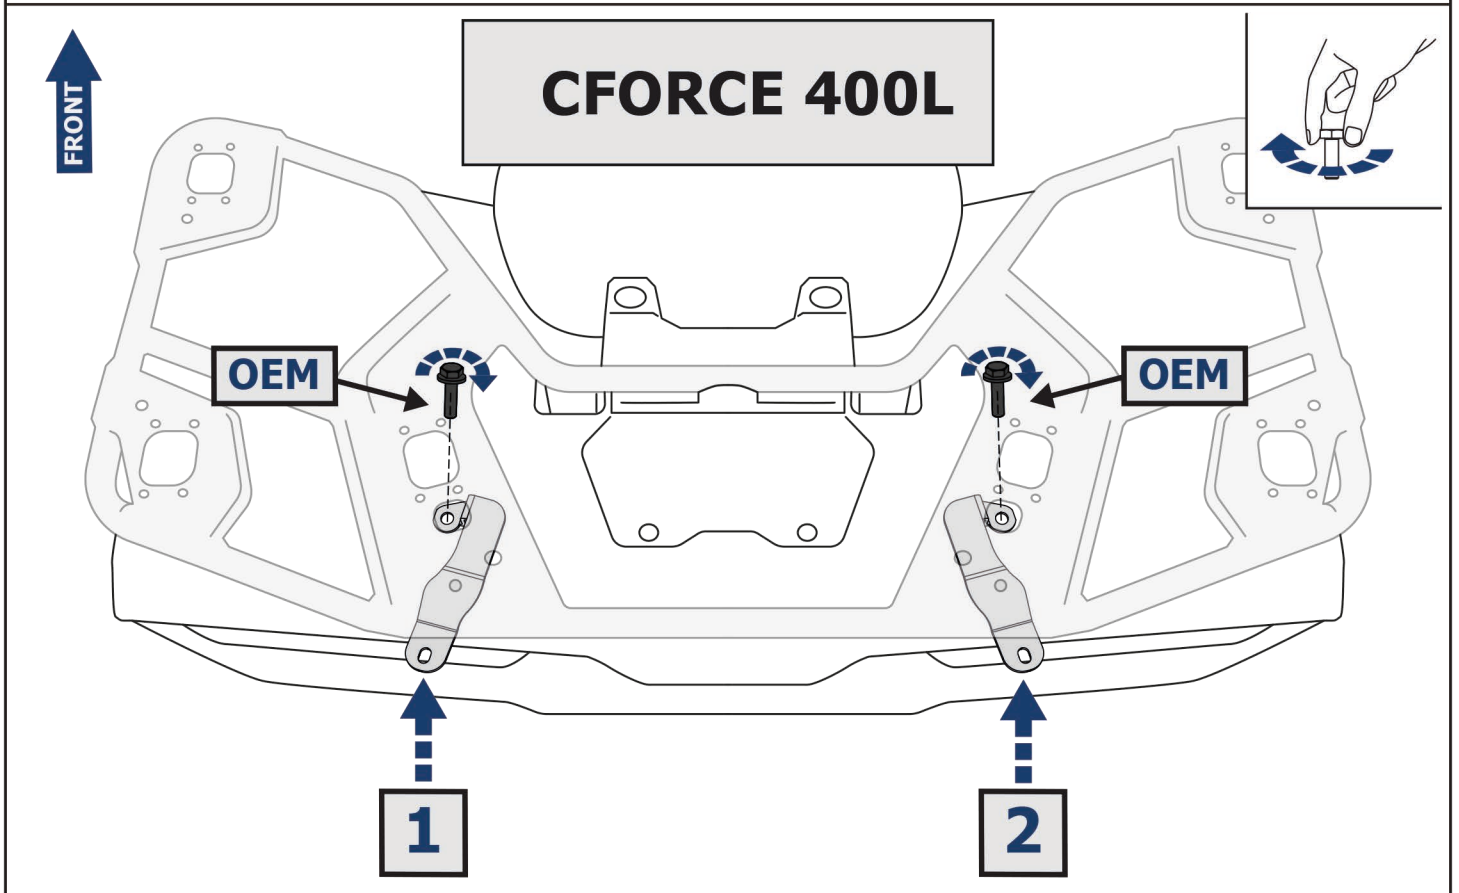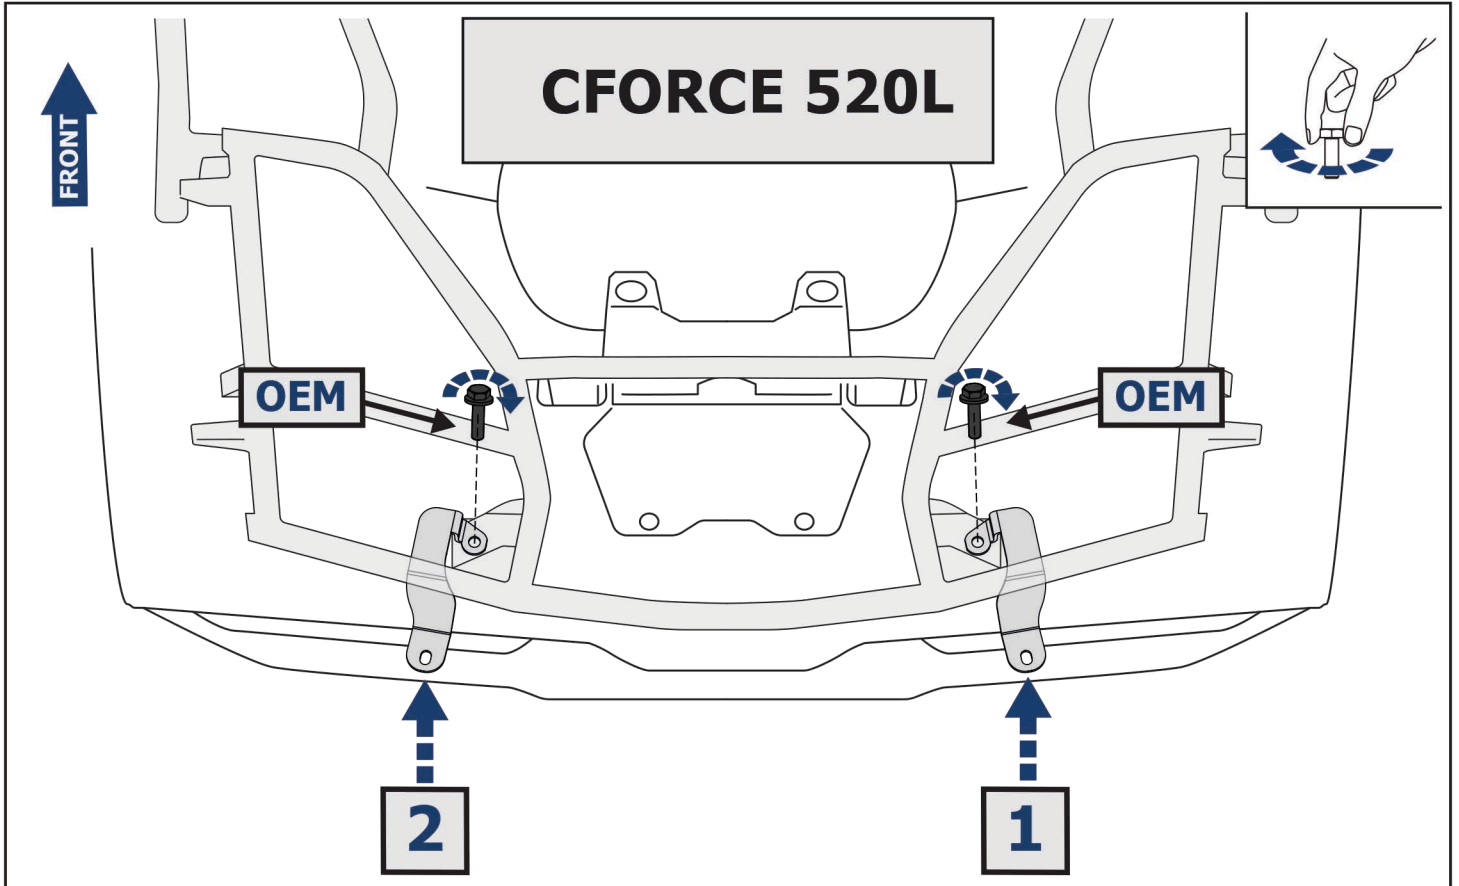

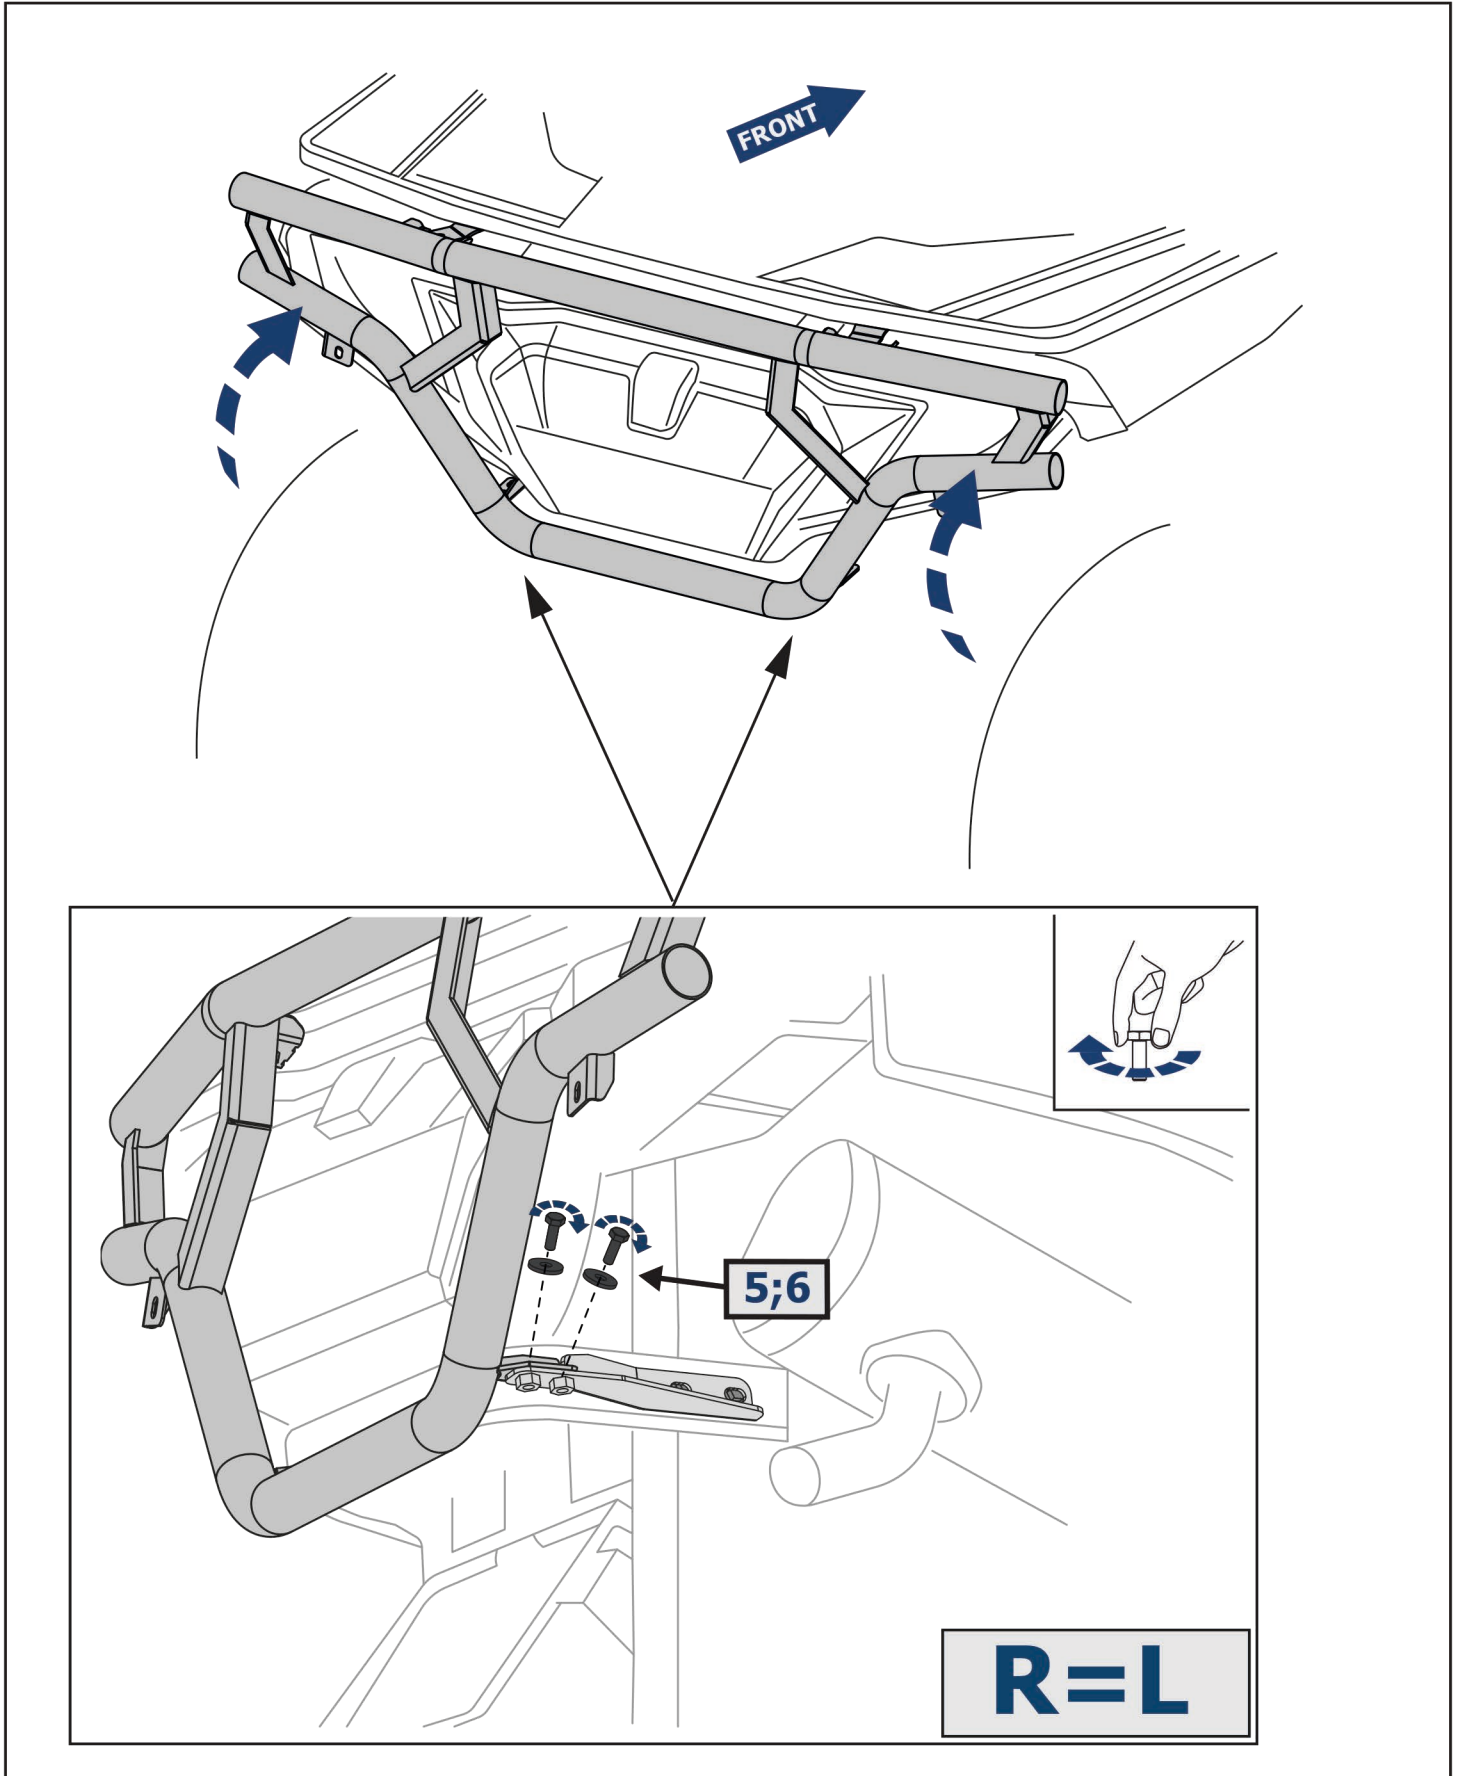

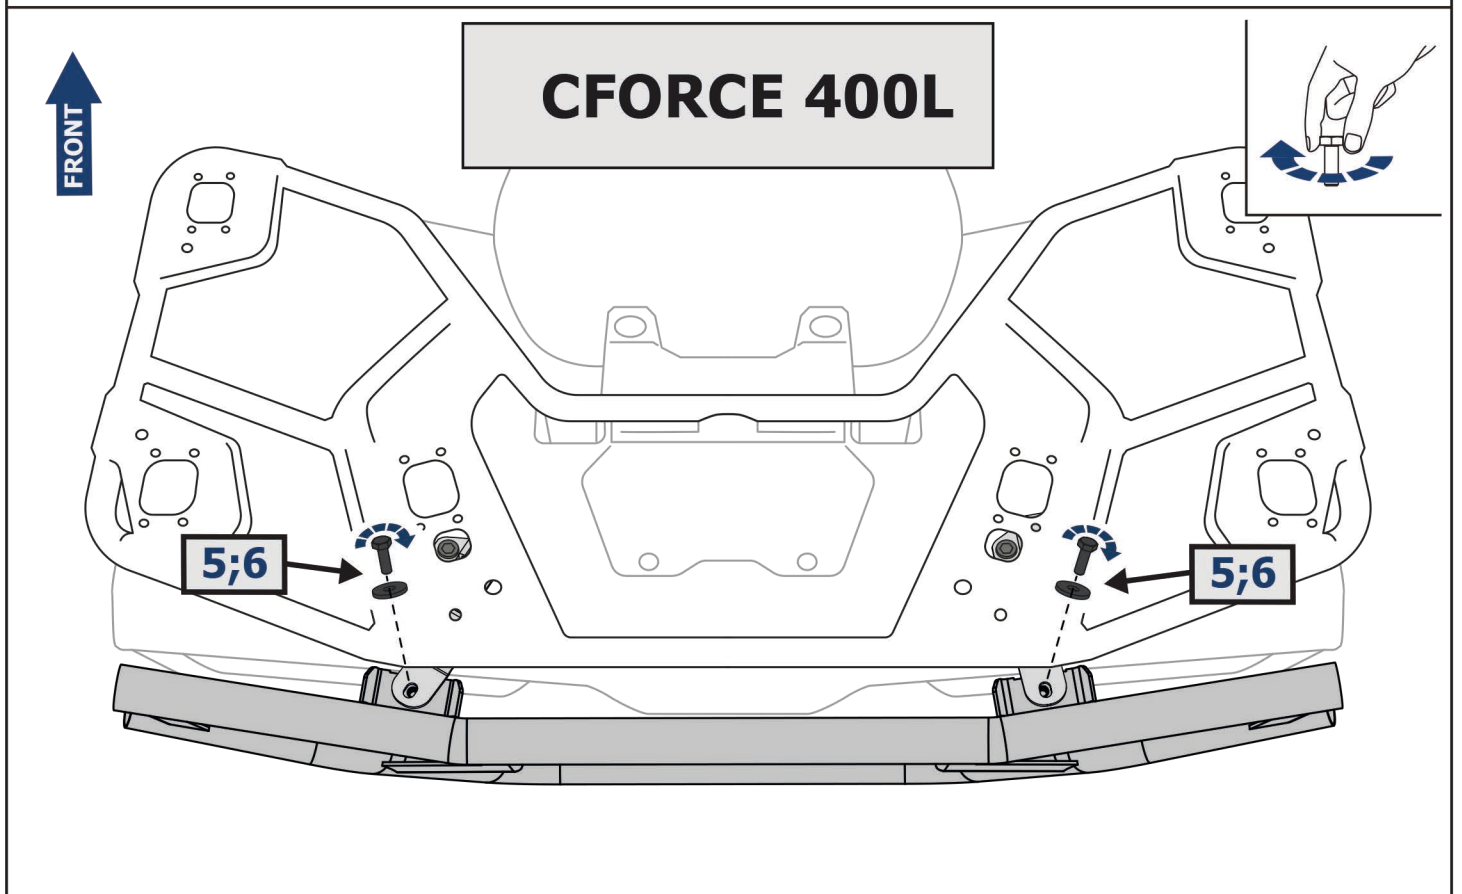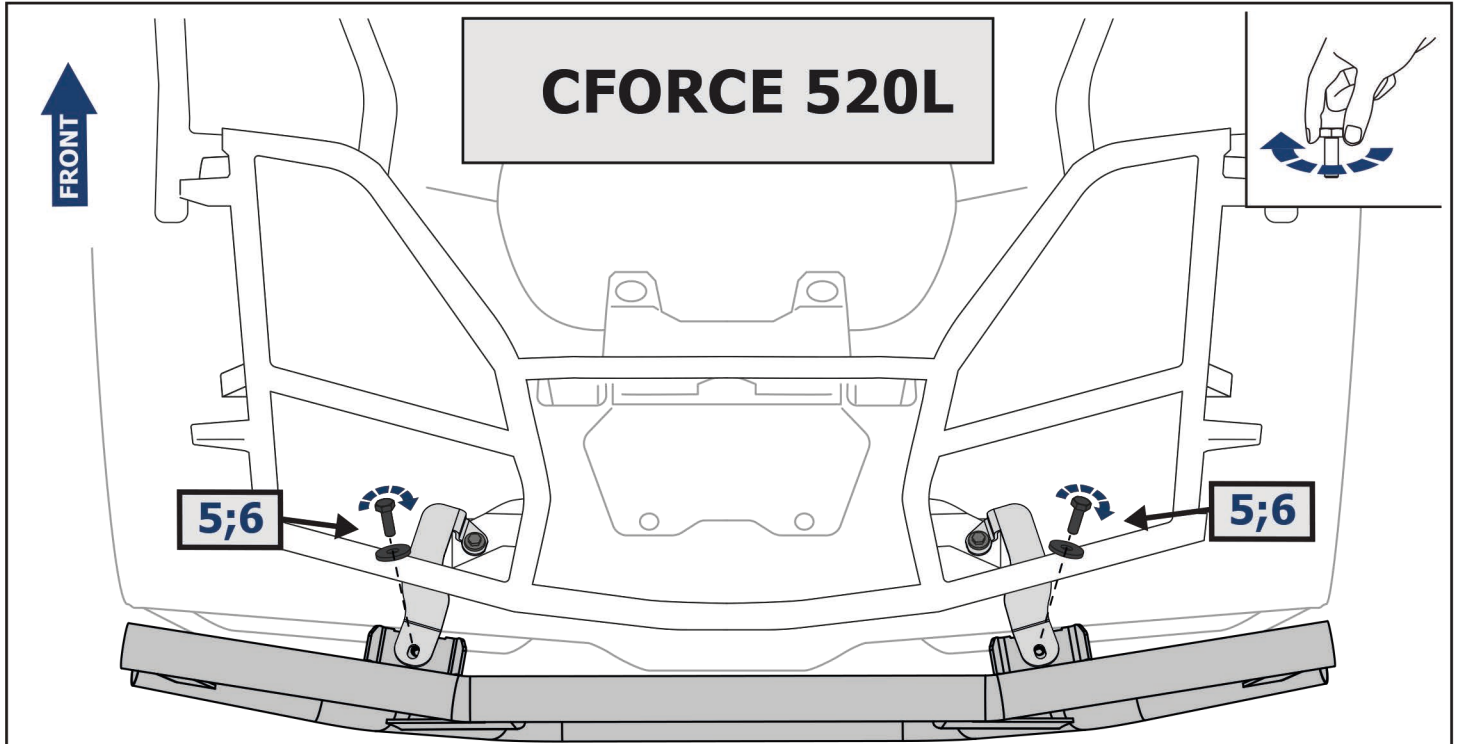

CFORCE 520L

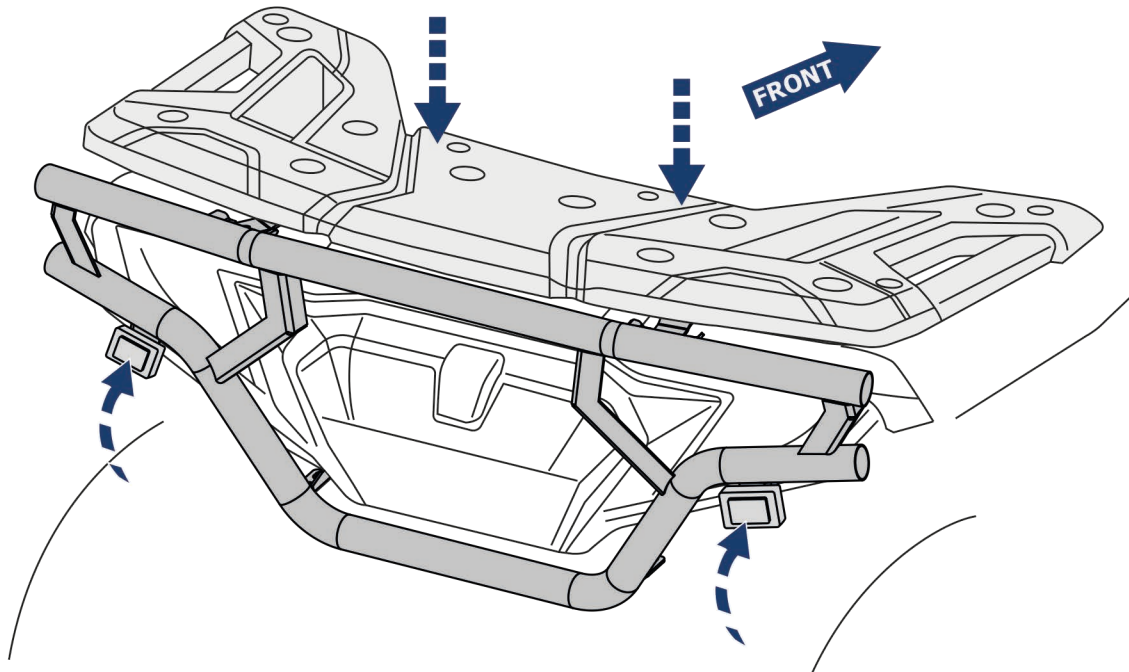

CFORCE 400L

