

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: CF Moto X8 H.O. EPS / X10 EPS (2018-)

2444.6889.1;
444.6889.1



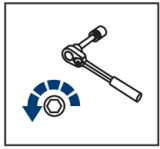

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

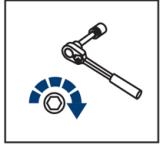


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

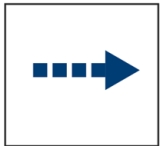



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



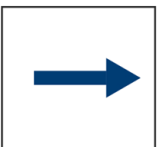






EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение

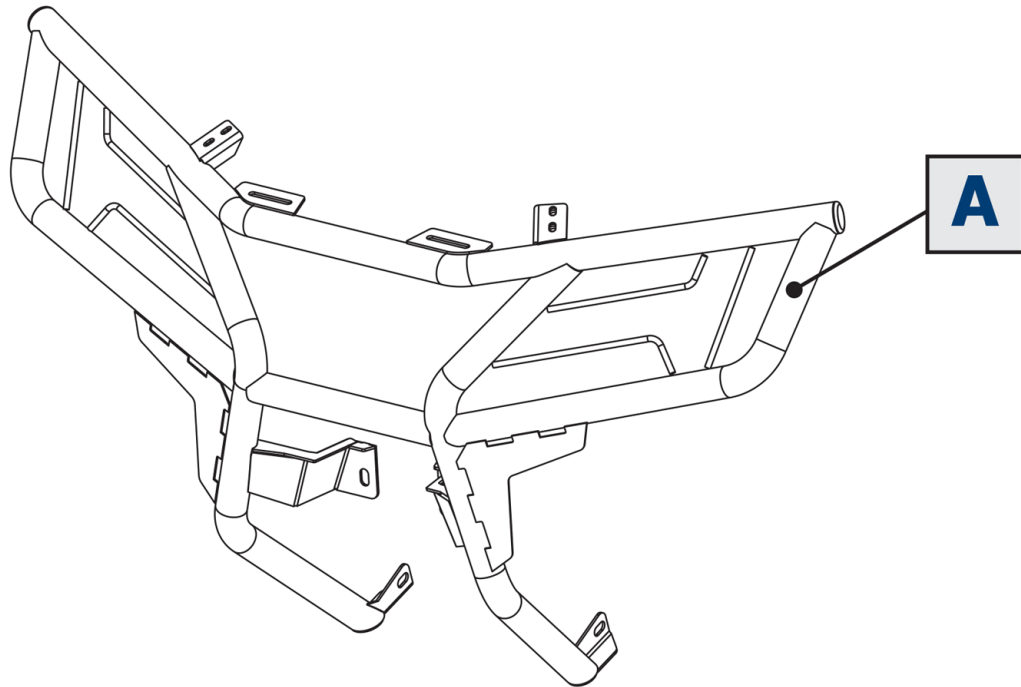

EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| 1  x1 | 2  x1 | 3  M8x25 x2 | 4  M6x16 x4 | 5  Ø6 x4 | 6  Ø8 x2 |
| 7  x2 | | | | | |

