

EN INSTALLATION MANUAL ROOF


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR DACH

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЫШИ




For: CForce UForce 1000 EPS (2018-)

2444.6890.1;
444.6890.1

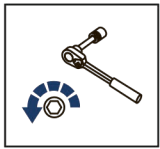

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

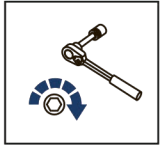


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

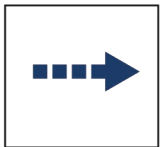

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

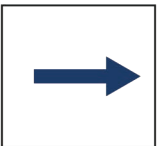

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

2444.6890.1;
444.6890.1

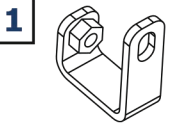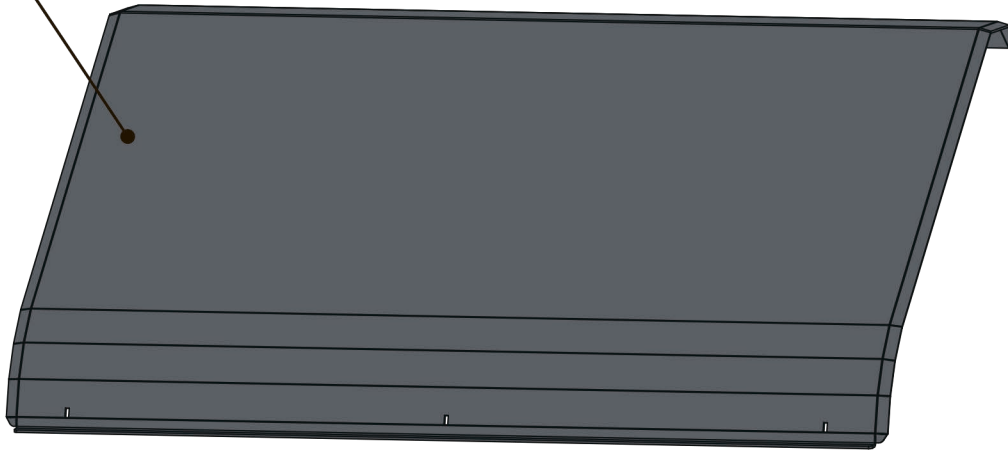


x2

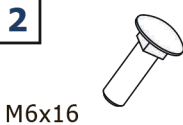

M6x16

x3

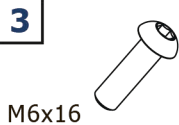


M6x16

x4




Ø8

x7

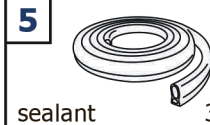

sealant


3m

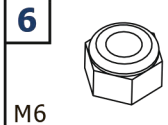

M6

x3

REAR

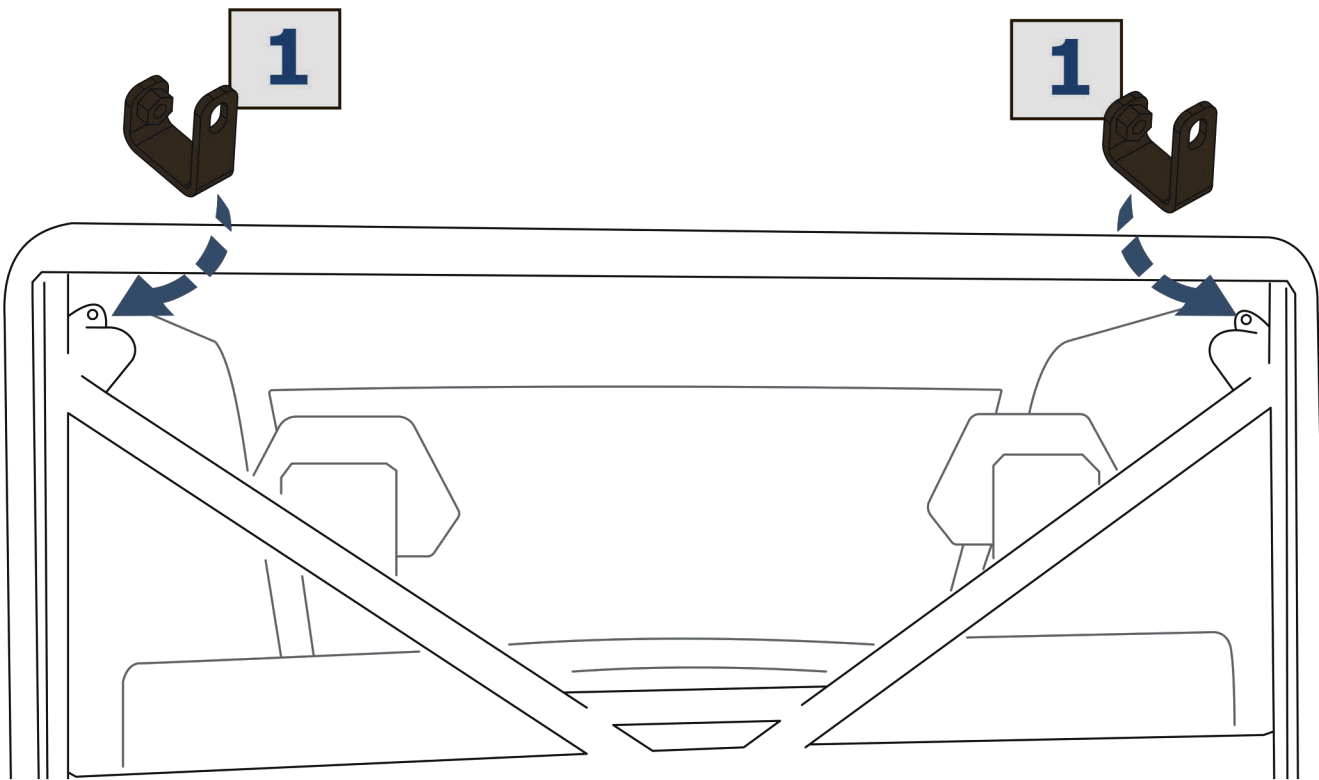

REAR

