

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STÖßFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



**For: CFMOTO Zforce 800, Zforce 800 EX,
Zforce 500, Zforce 1000, Z8**

2444.6849.2



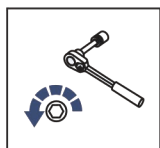

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

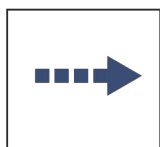



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение


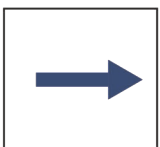




EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение






EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

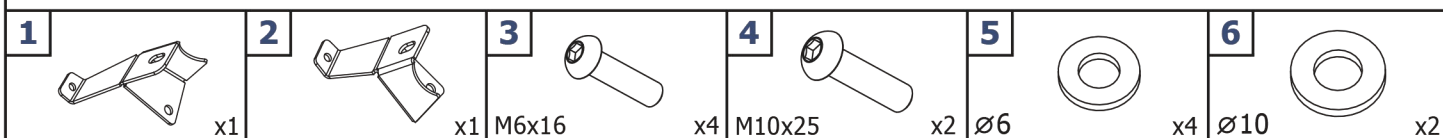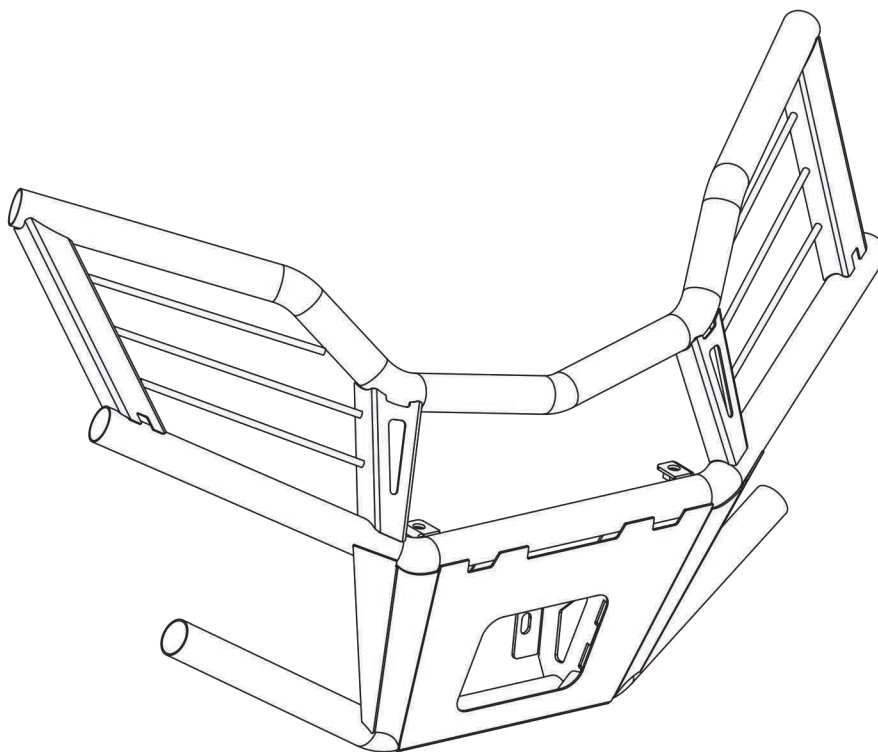

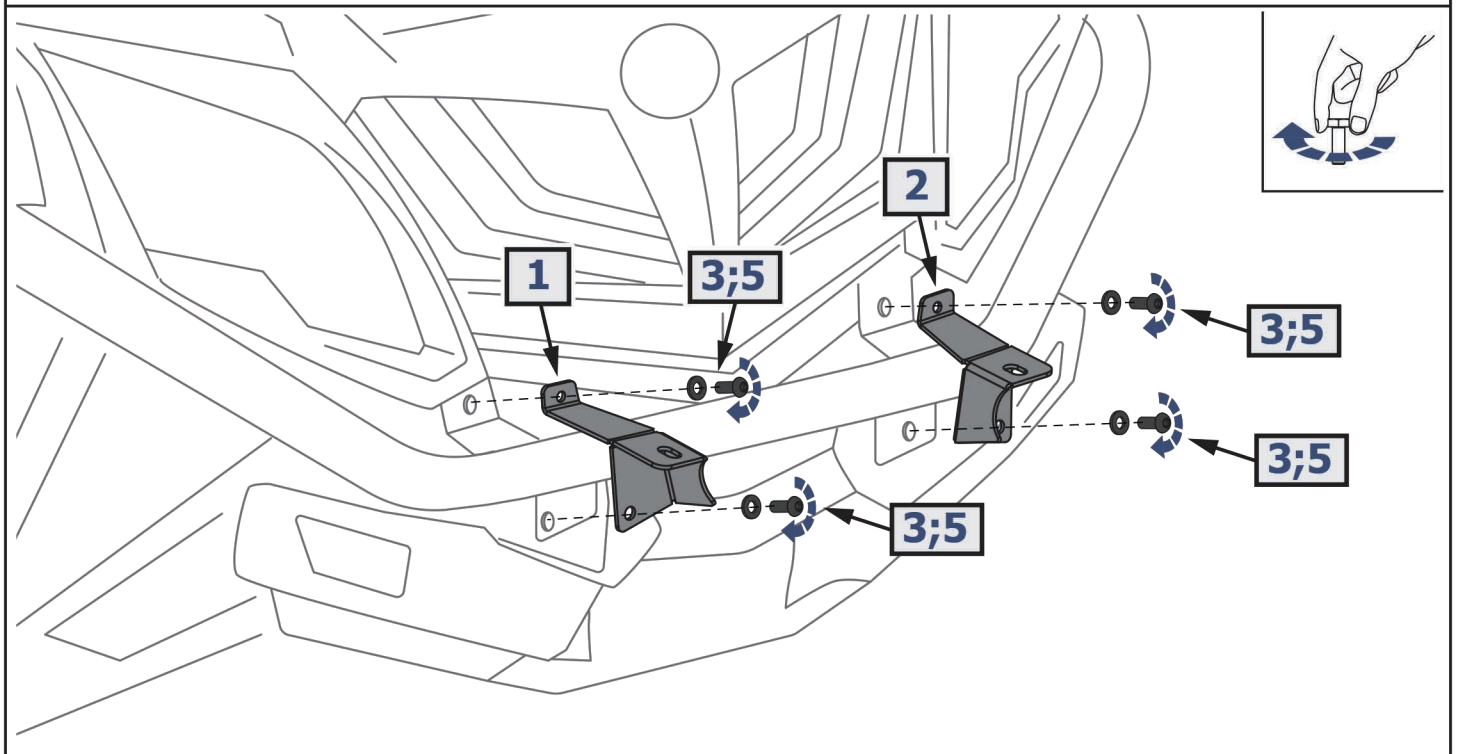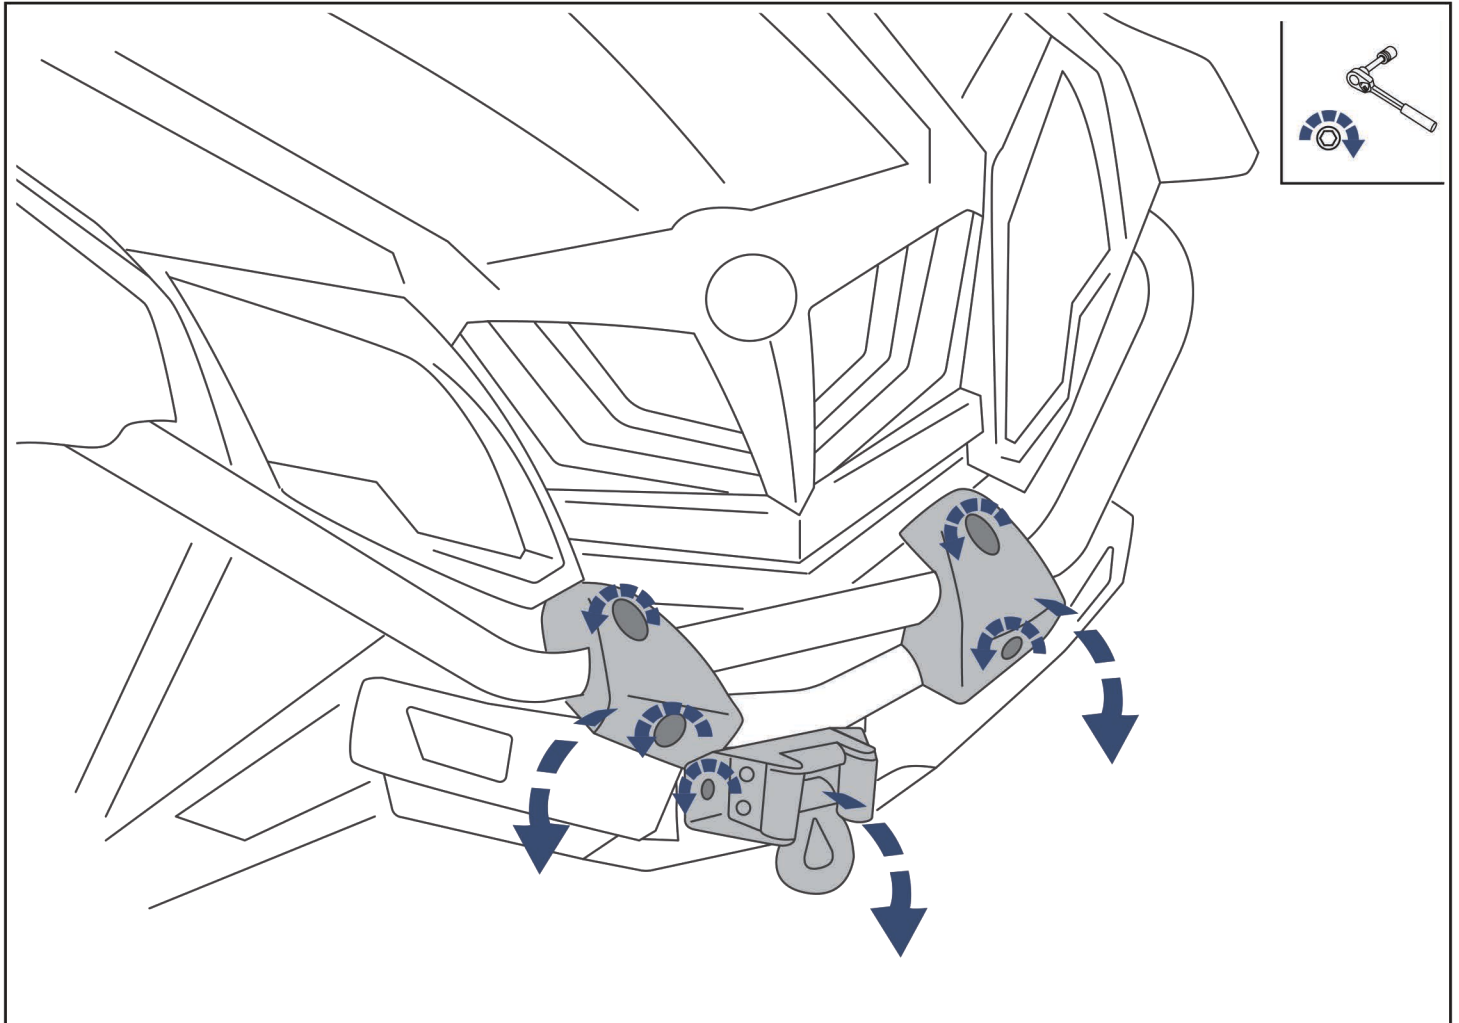

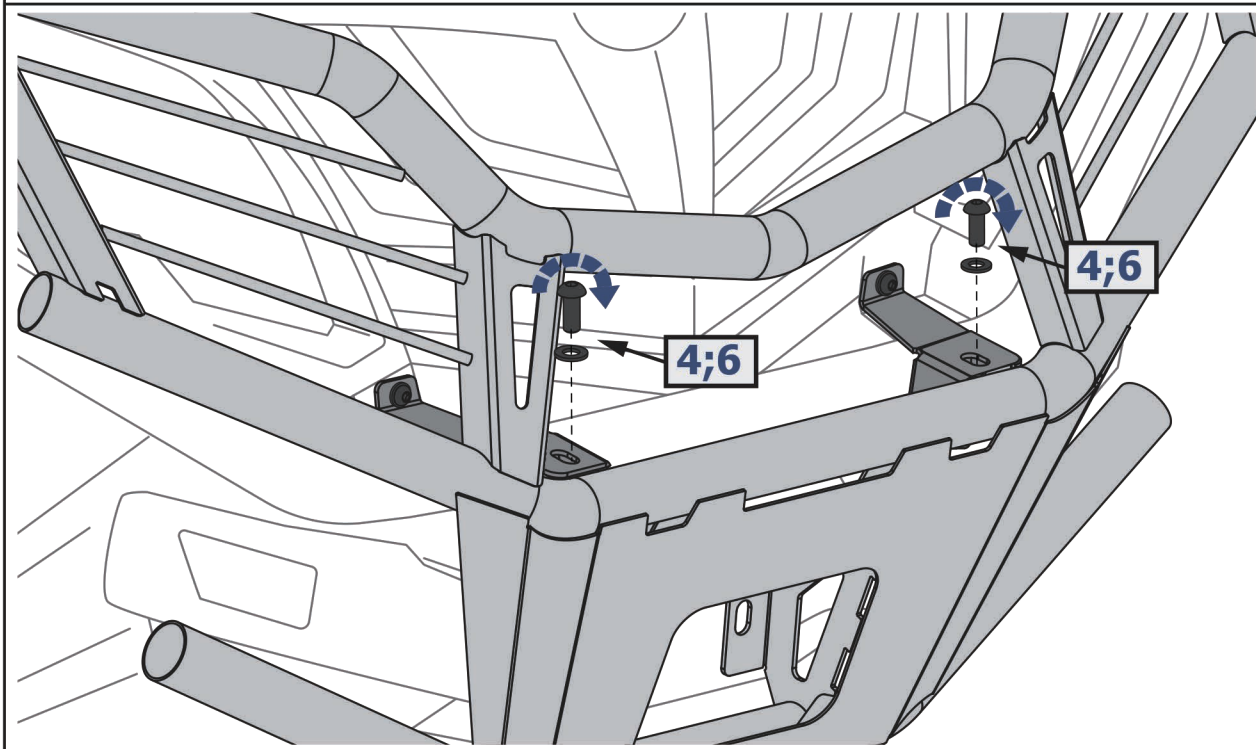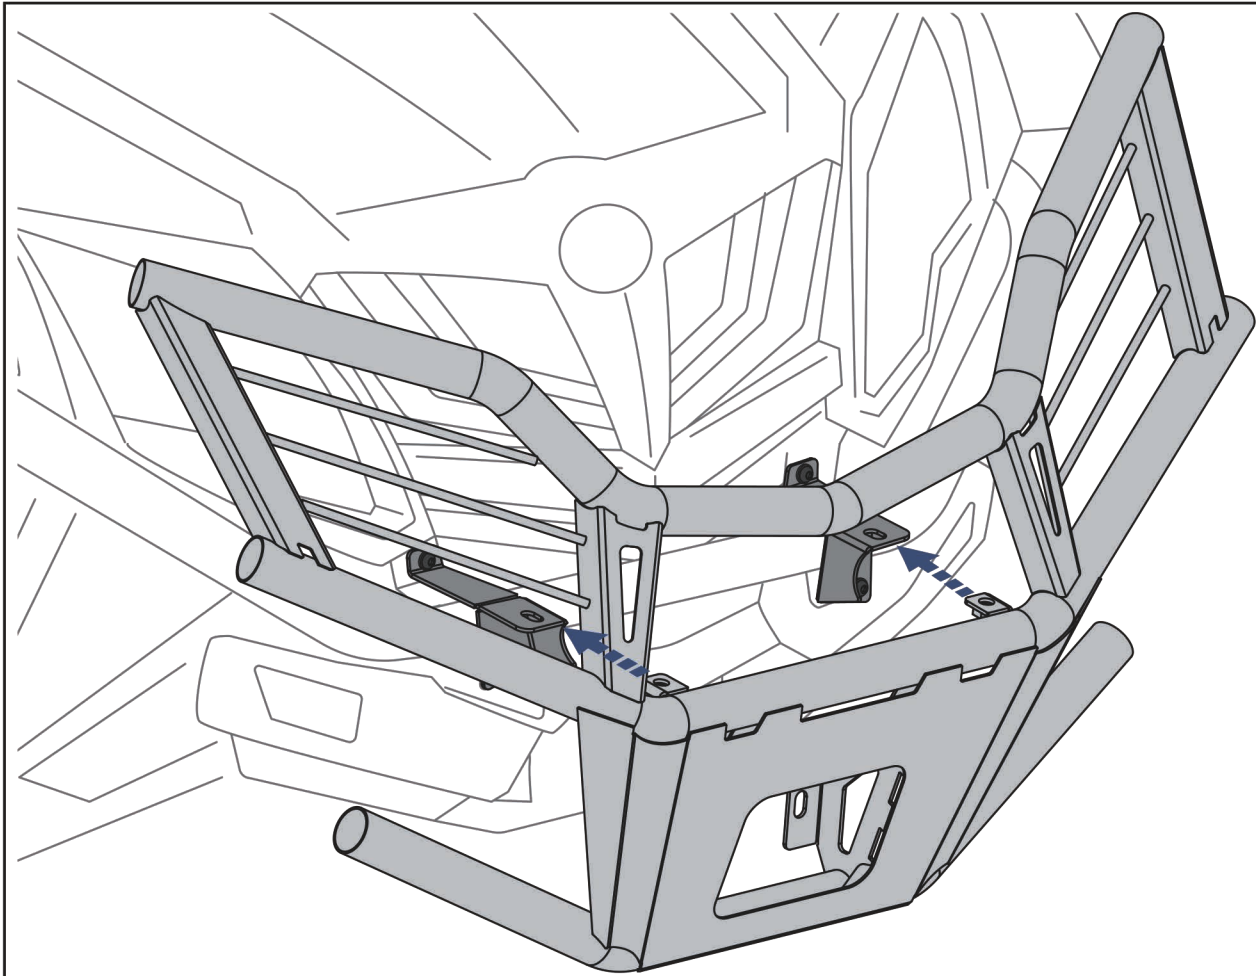

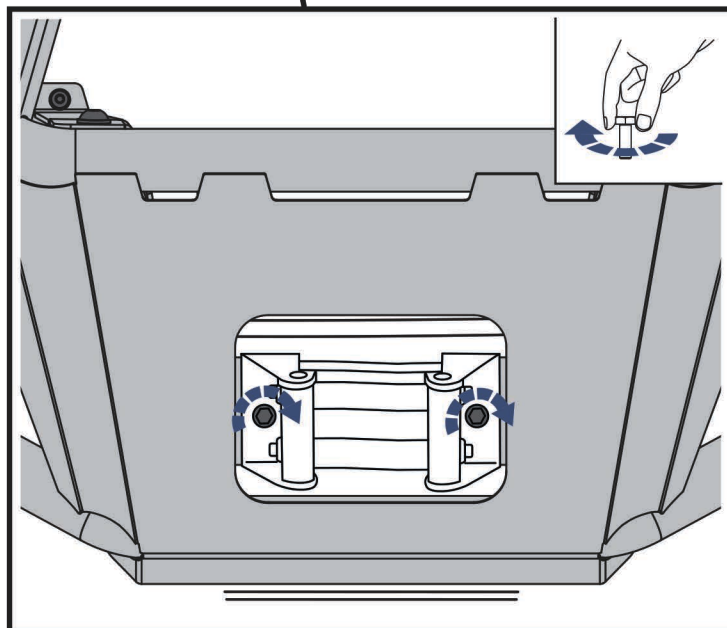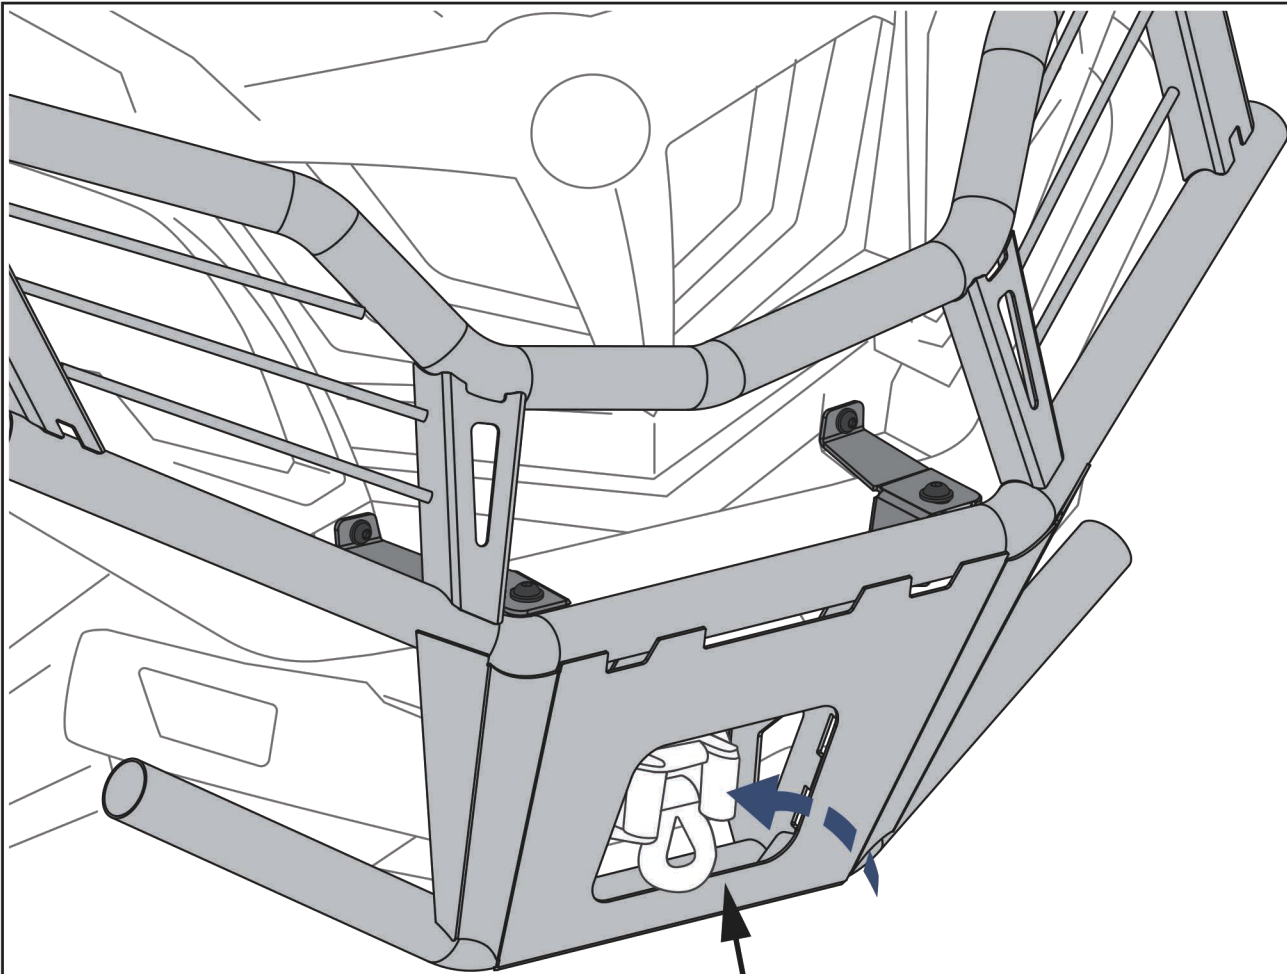

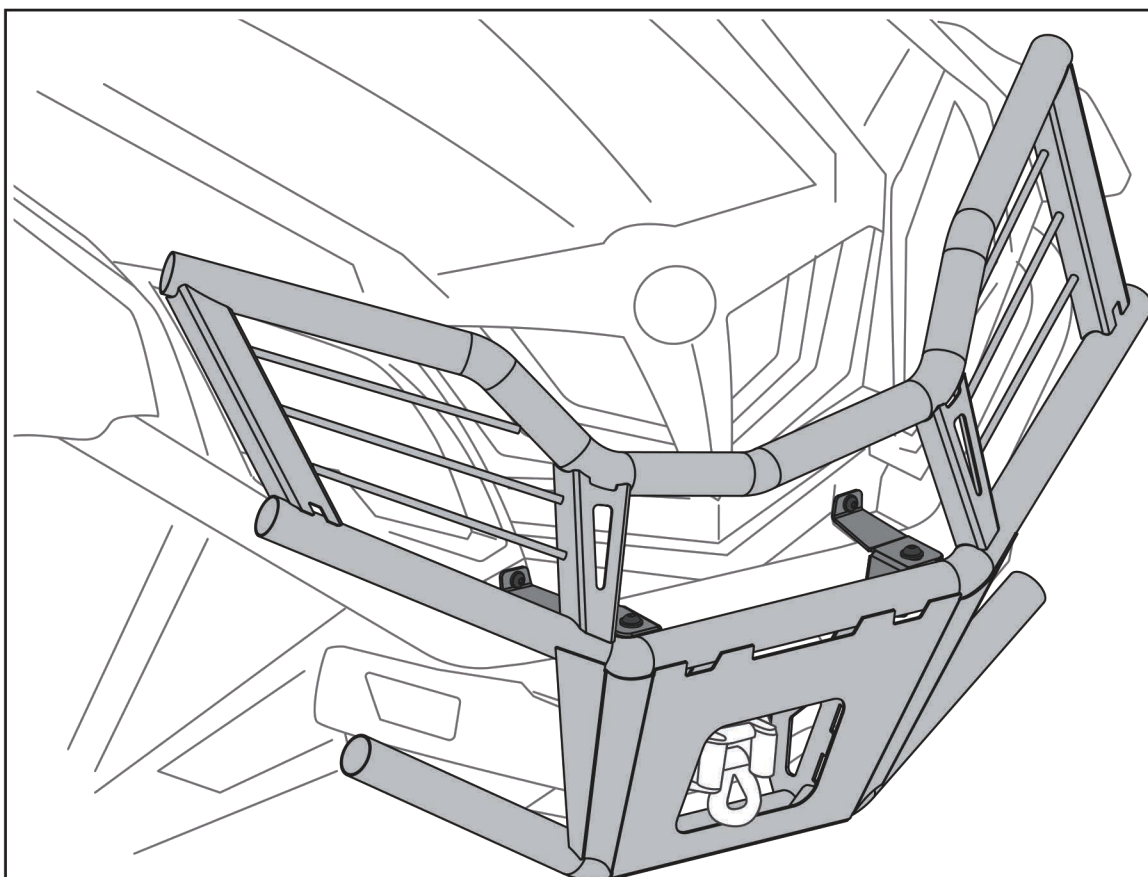**M6=9.5 Nm****M10=50 Nm**