

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: CFMOTO UForce 1000 EPS (2019-)

2444.6893.1



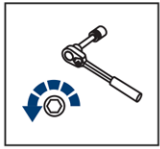

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

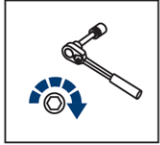


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

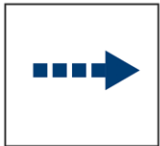



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение
















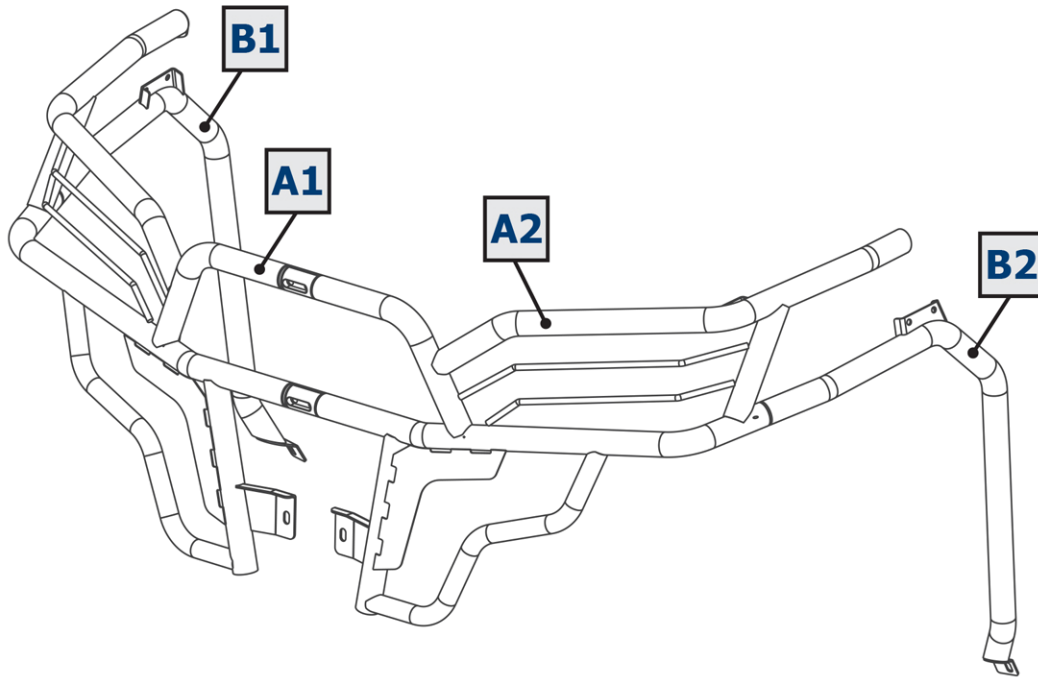






EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение








EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот





1	 x1	2	 x1	3	 x1	4	 x1	5	 x1	6	 x1
7	 x2	8	 M8x30 x4	9	 M10x30 x2	10	 M8x20 x20	11	 M6x20 x2	12	 ∅6 x2
13	 ∅8 x20	14	 ∅8 x2	15	 ∅10 x2	16	 x2	17	 M8 x6		

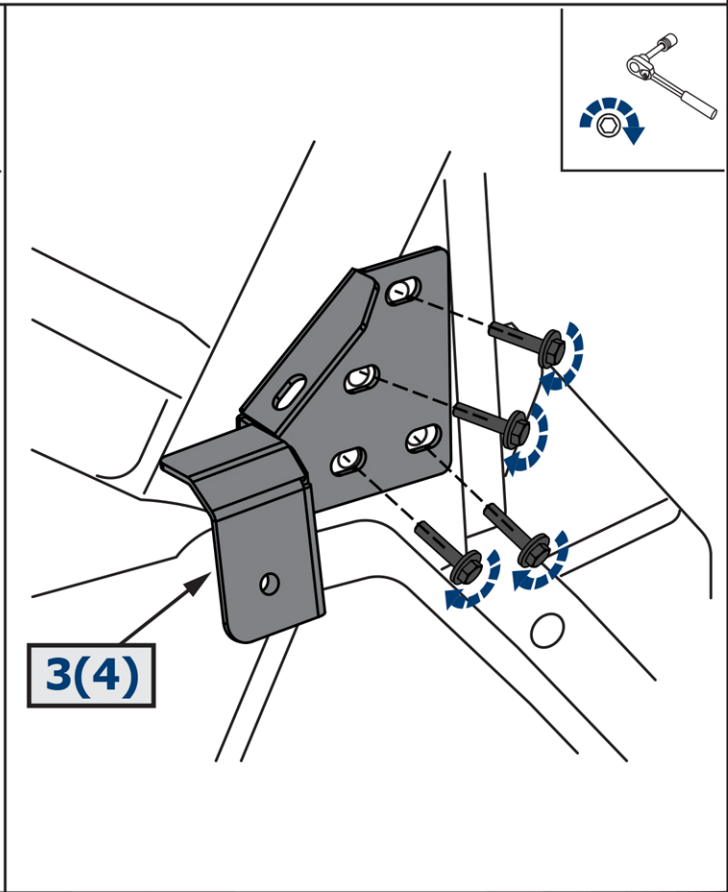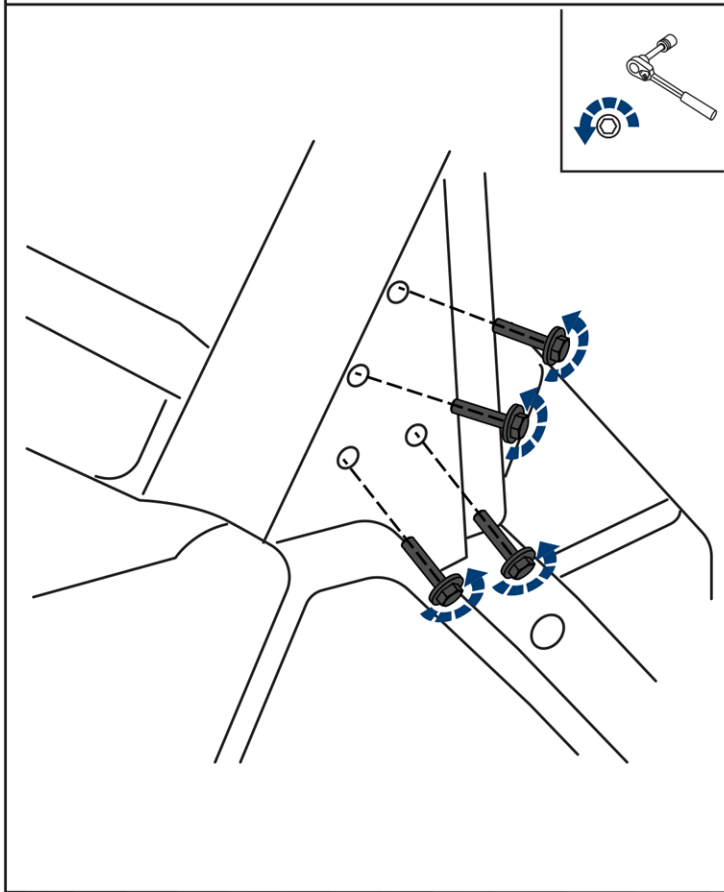
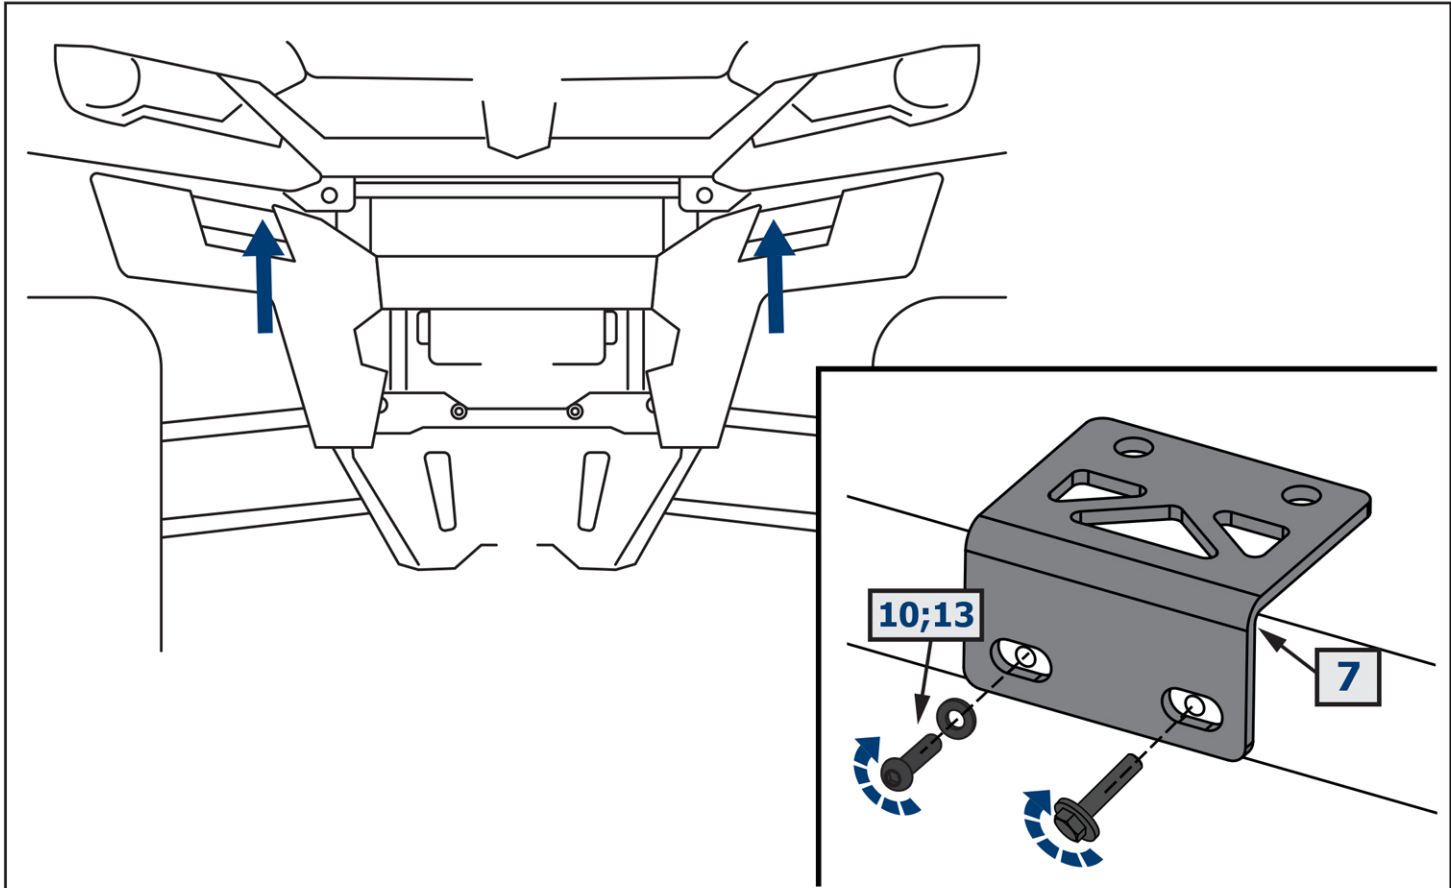


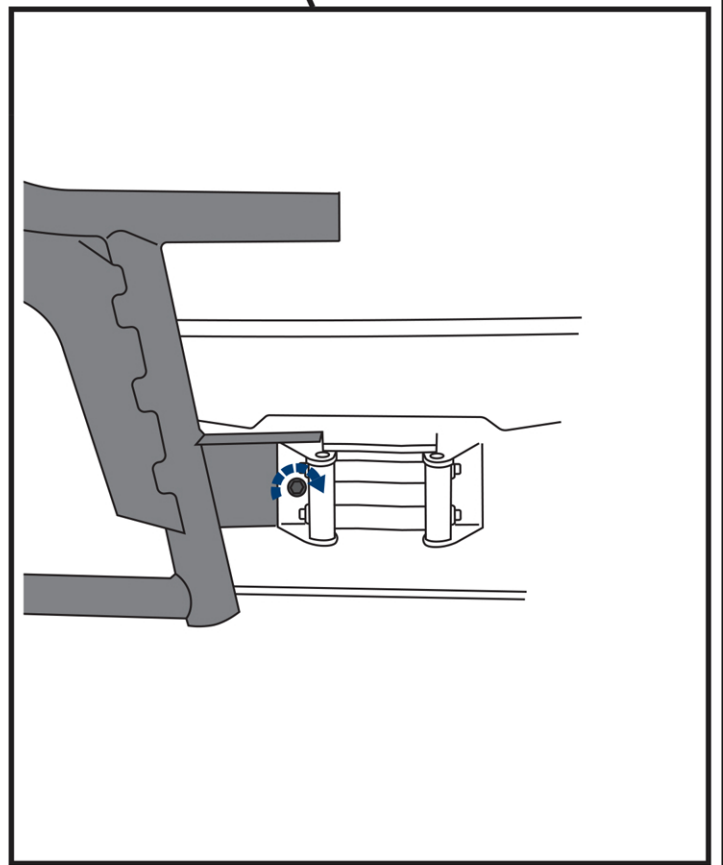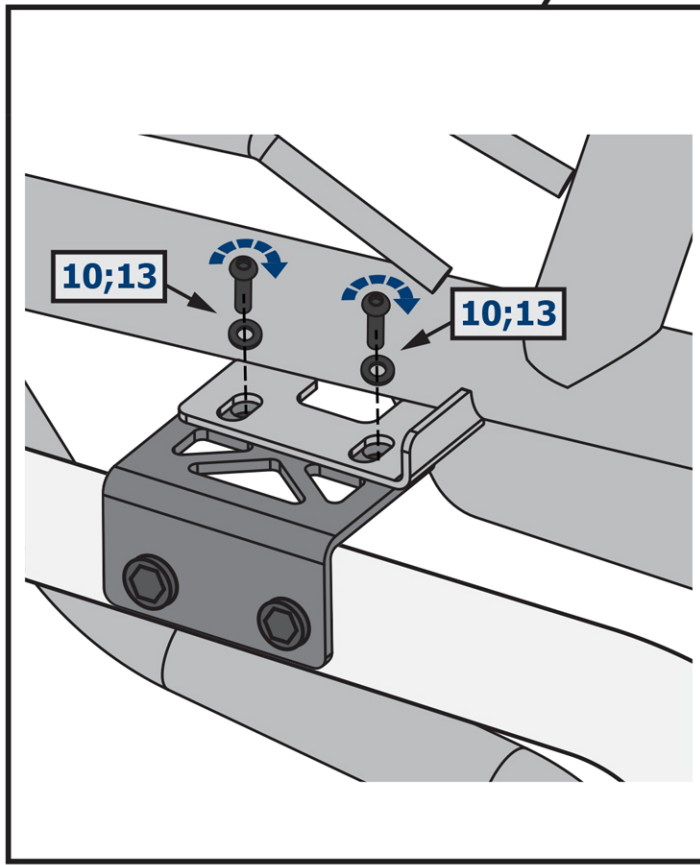
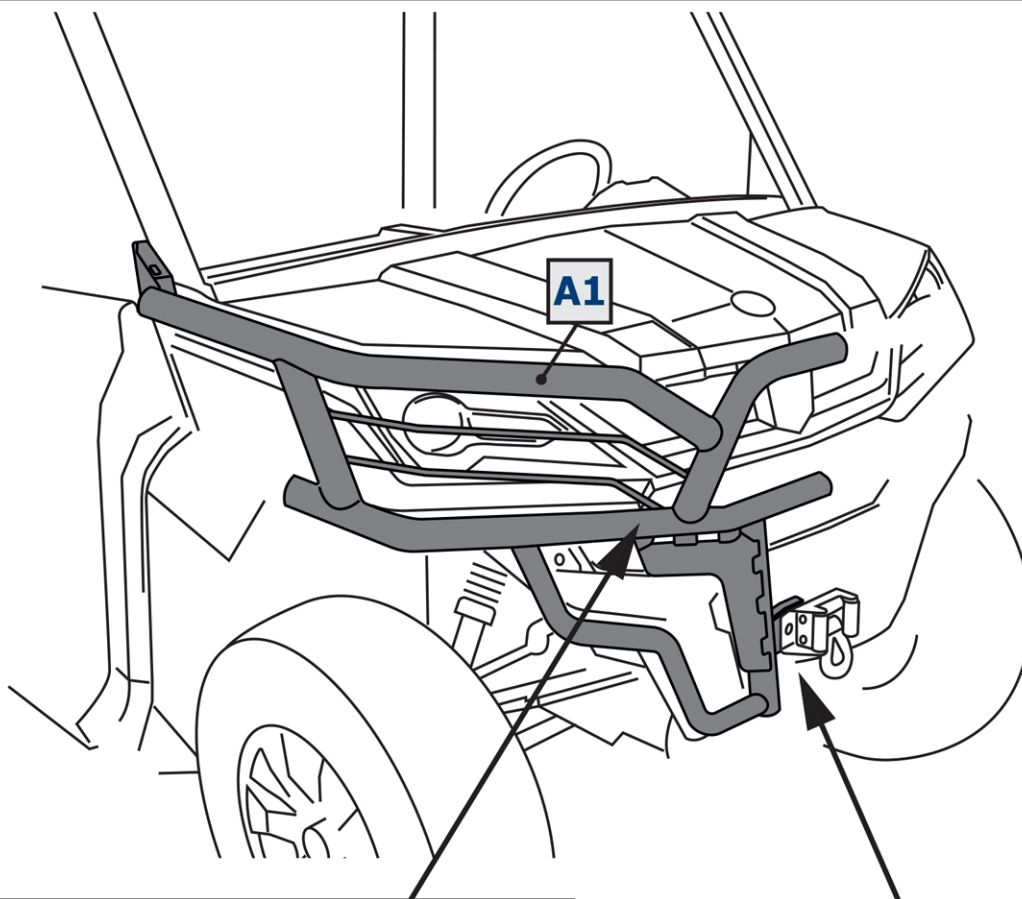


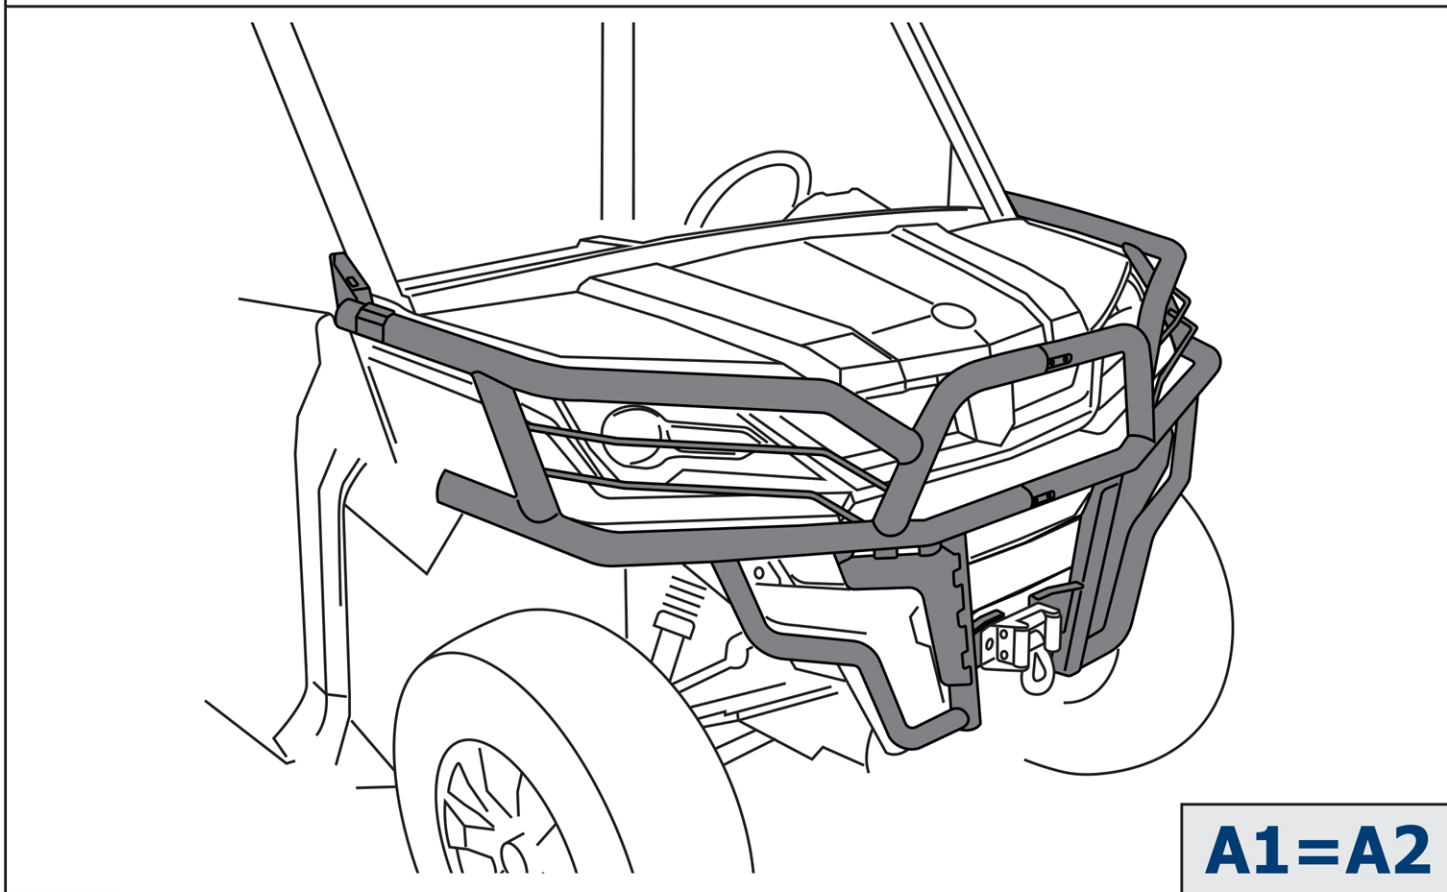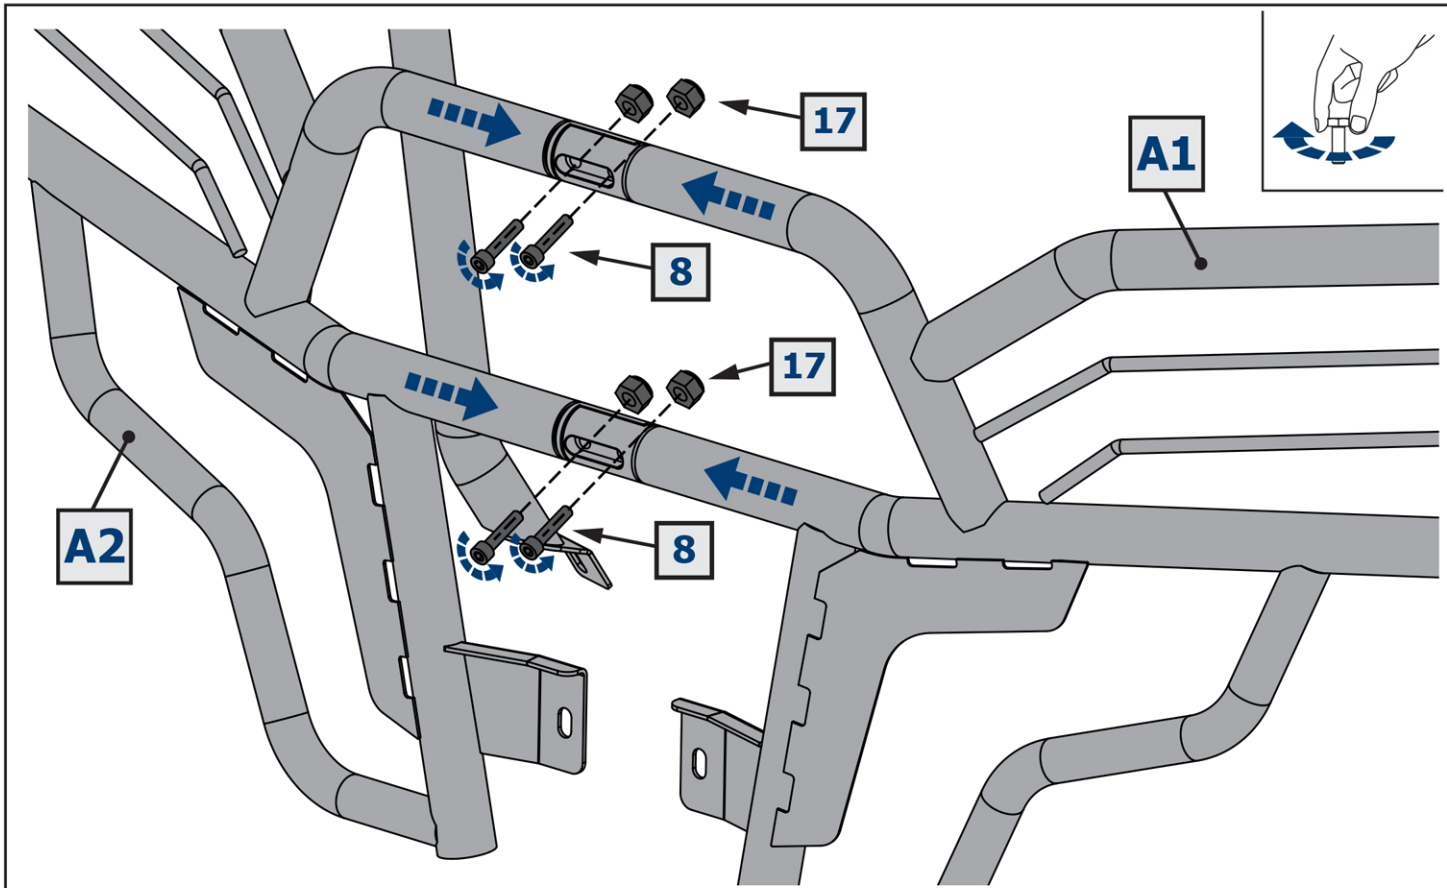


A1=A2

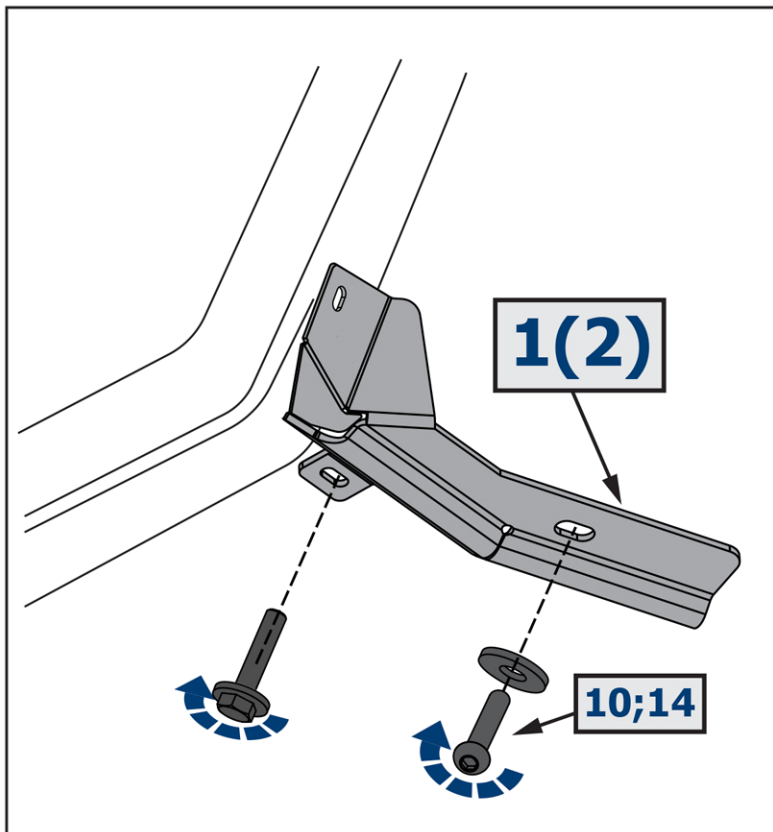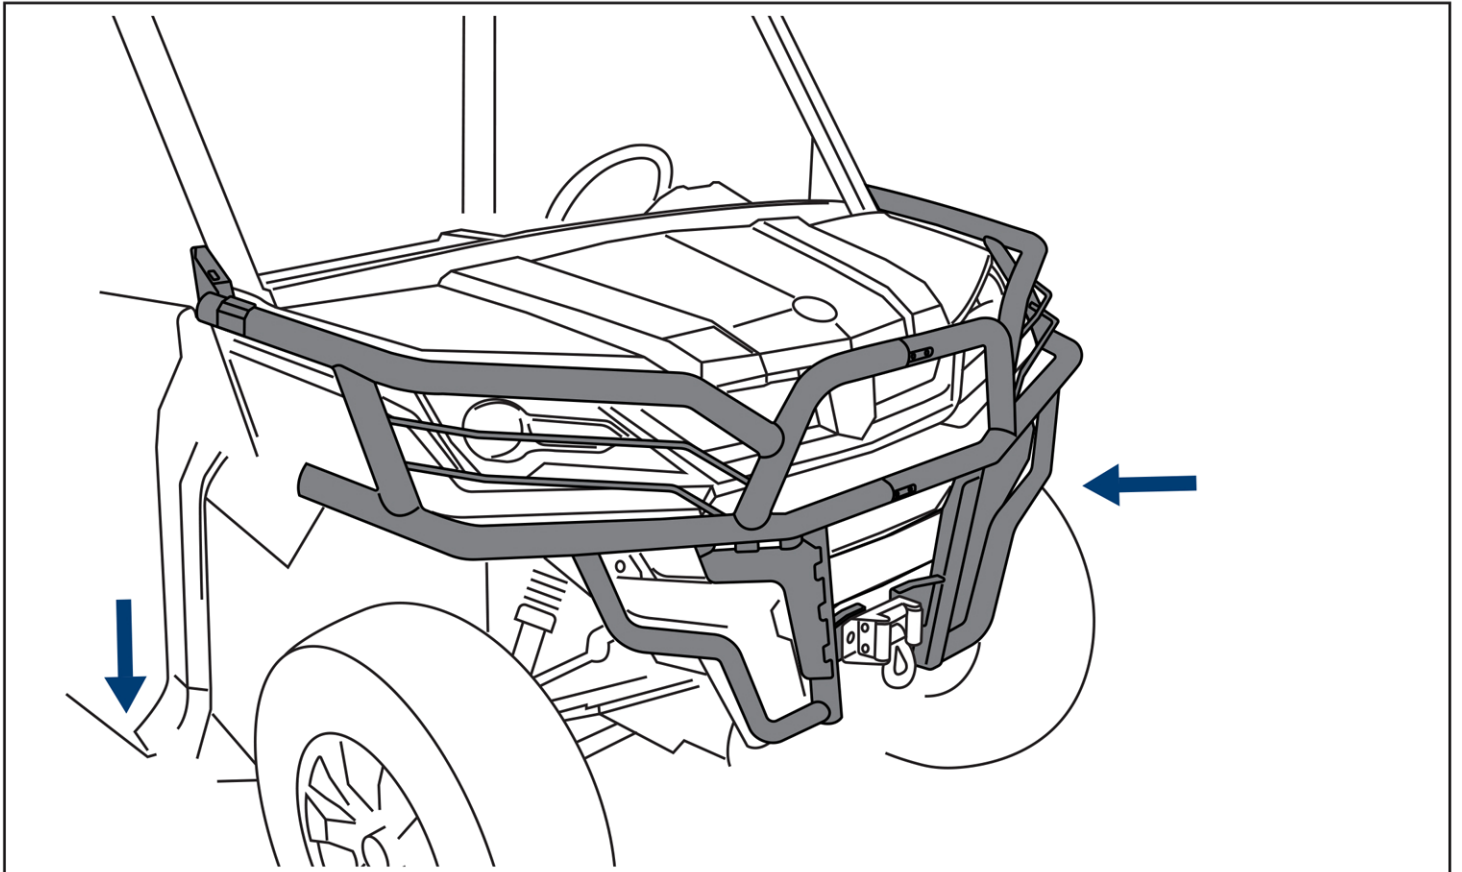

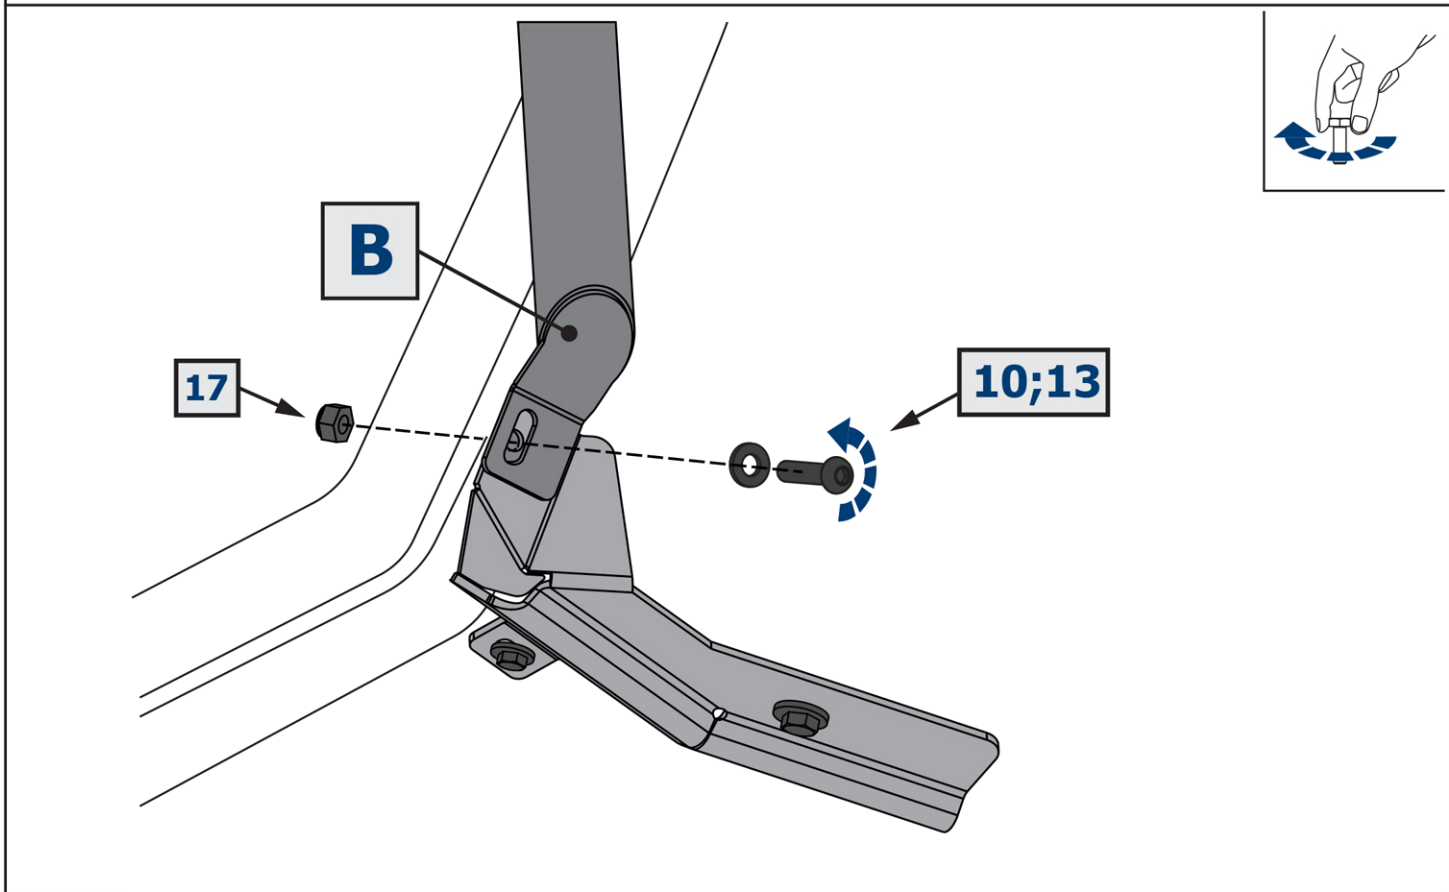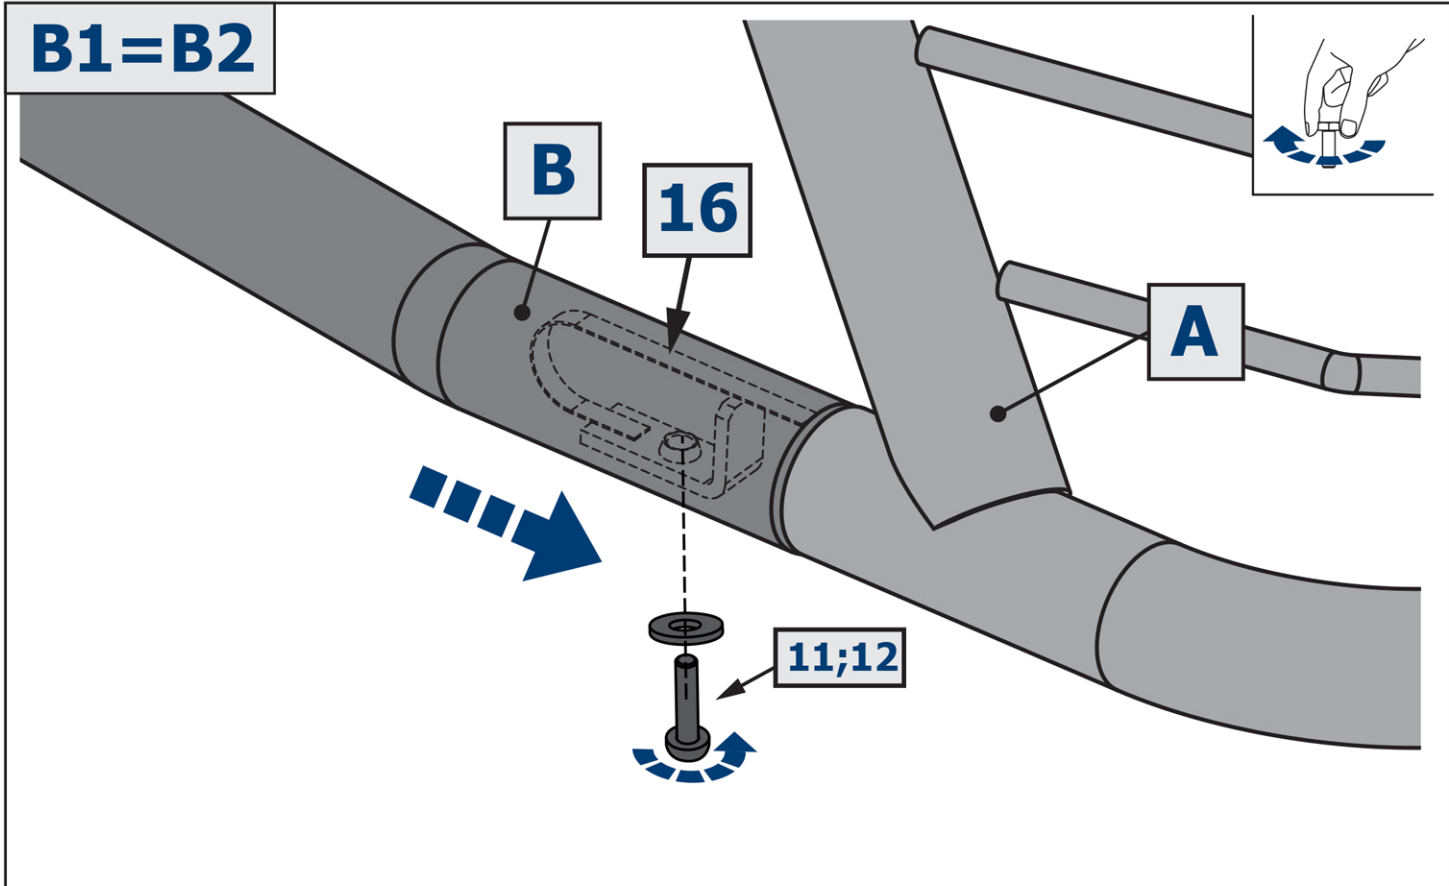

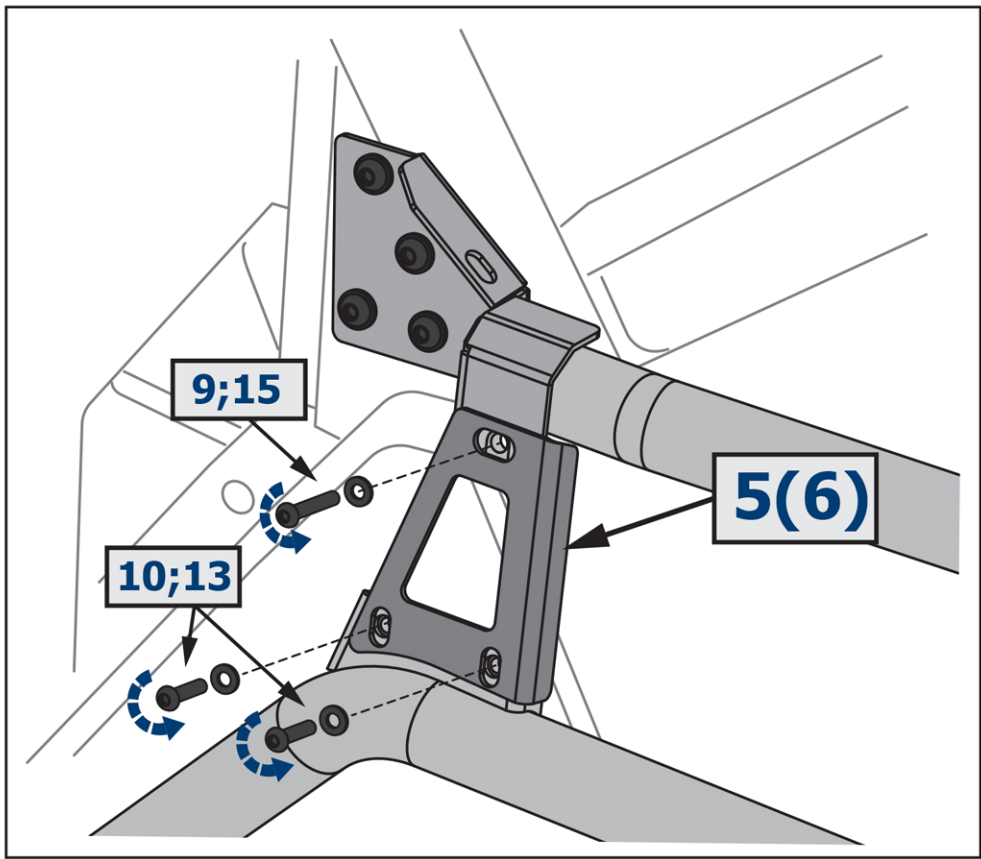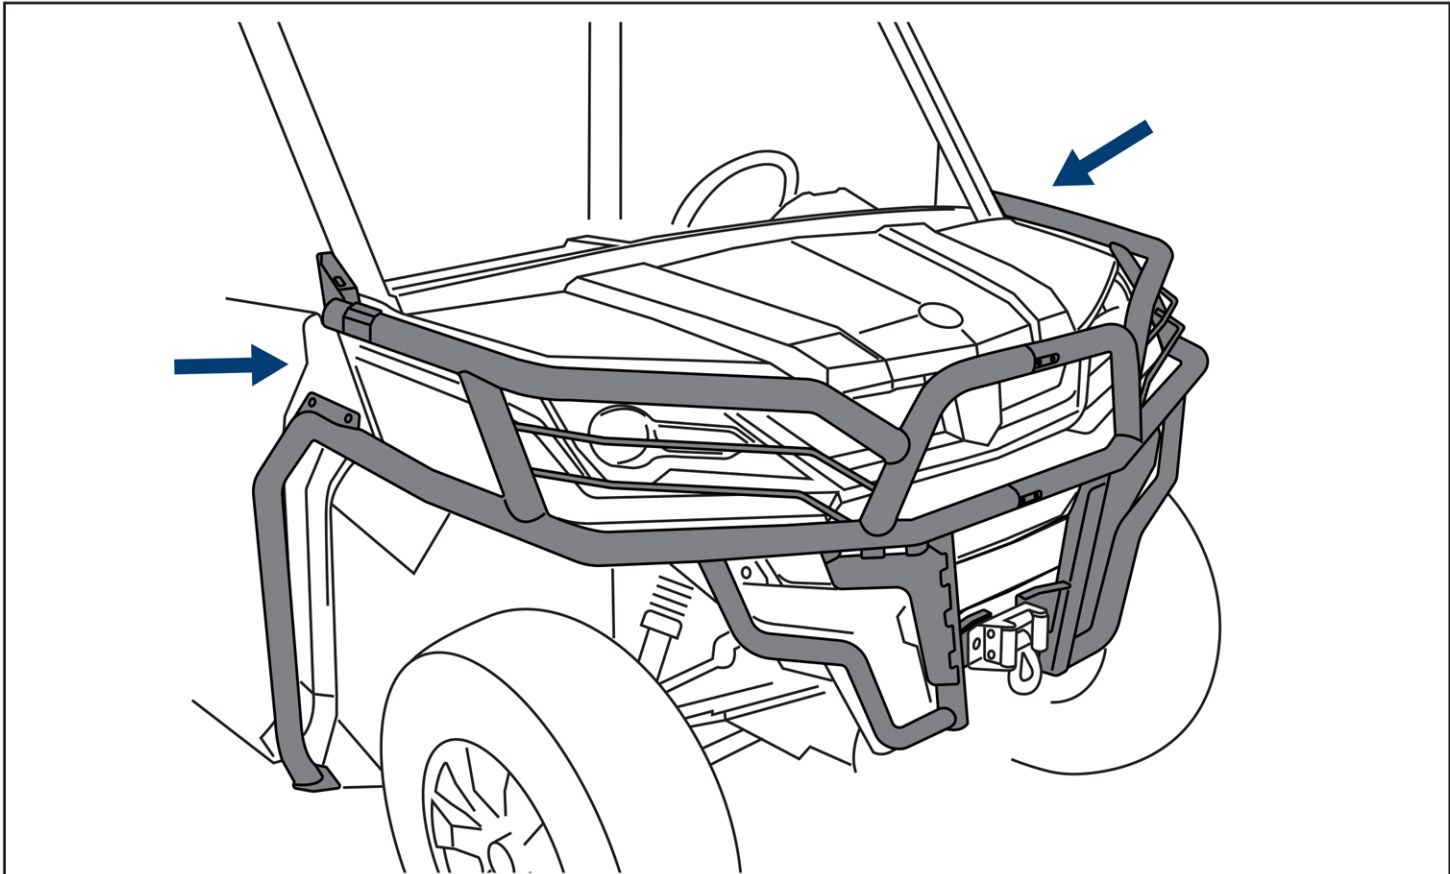

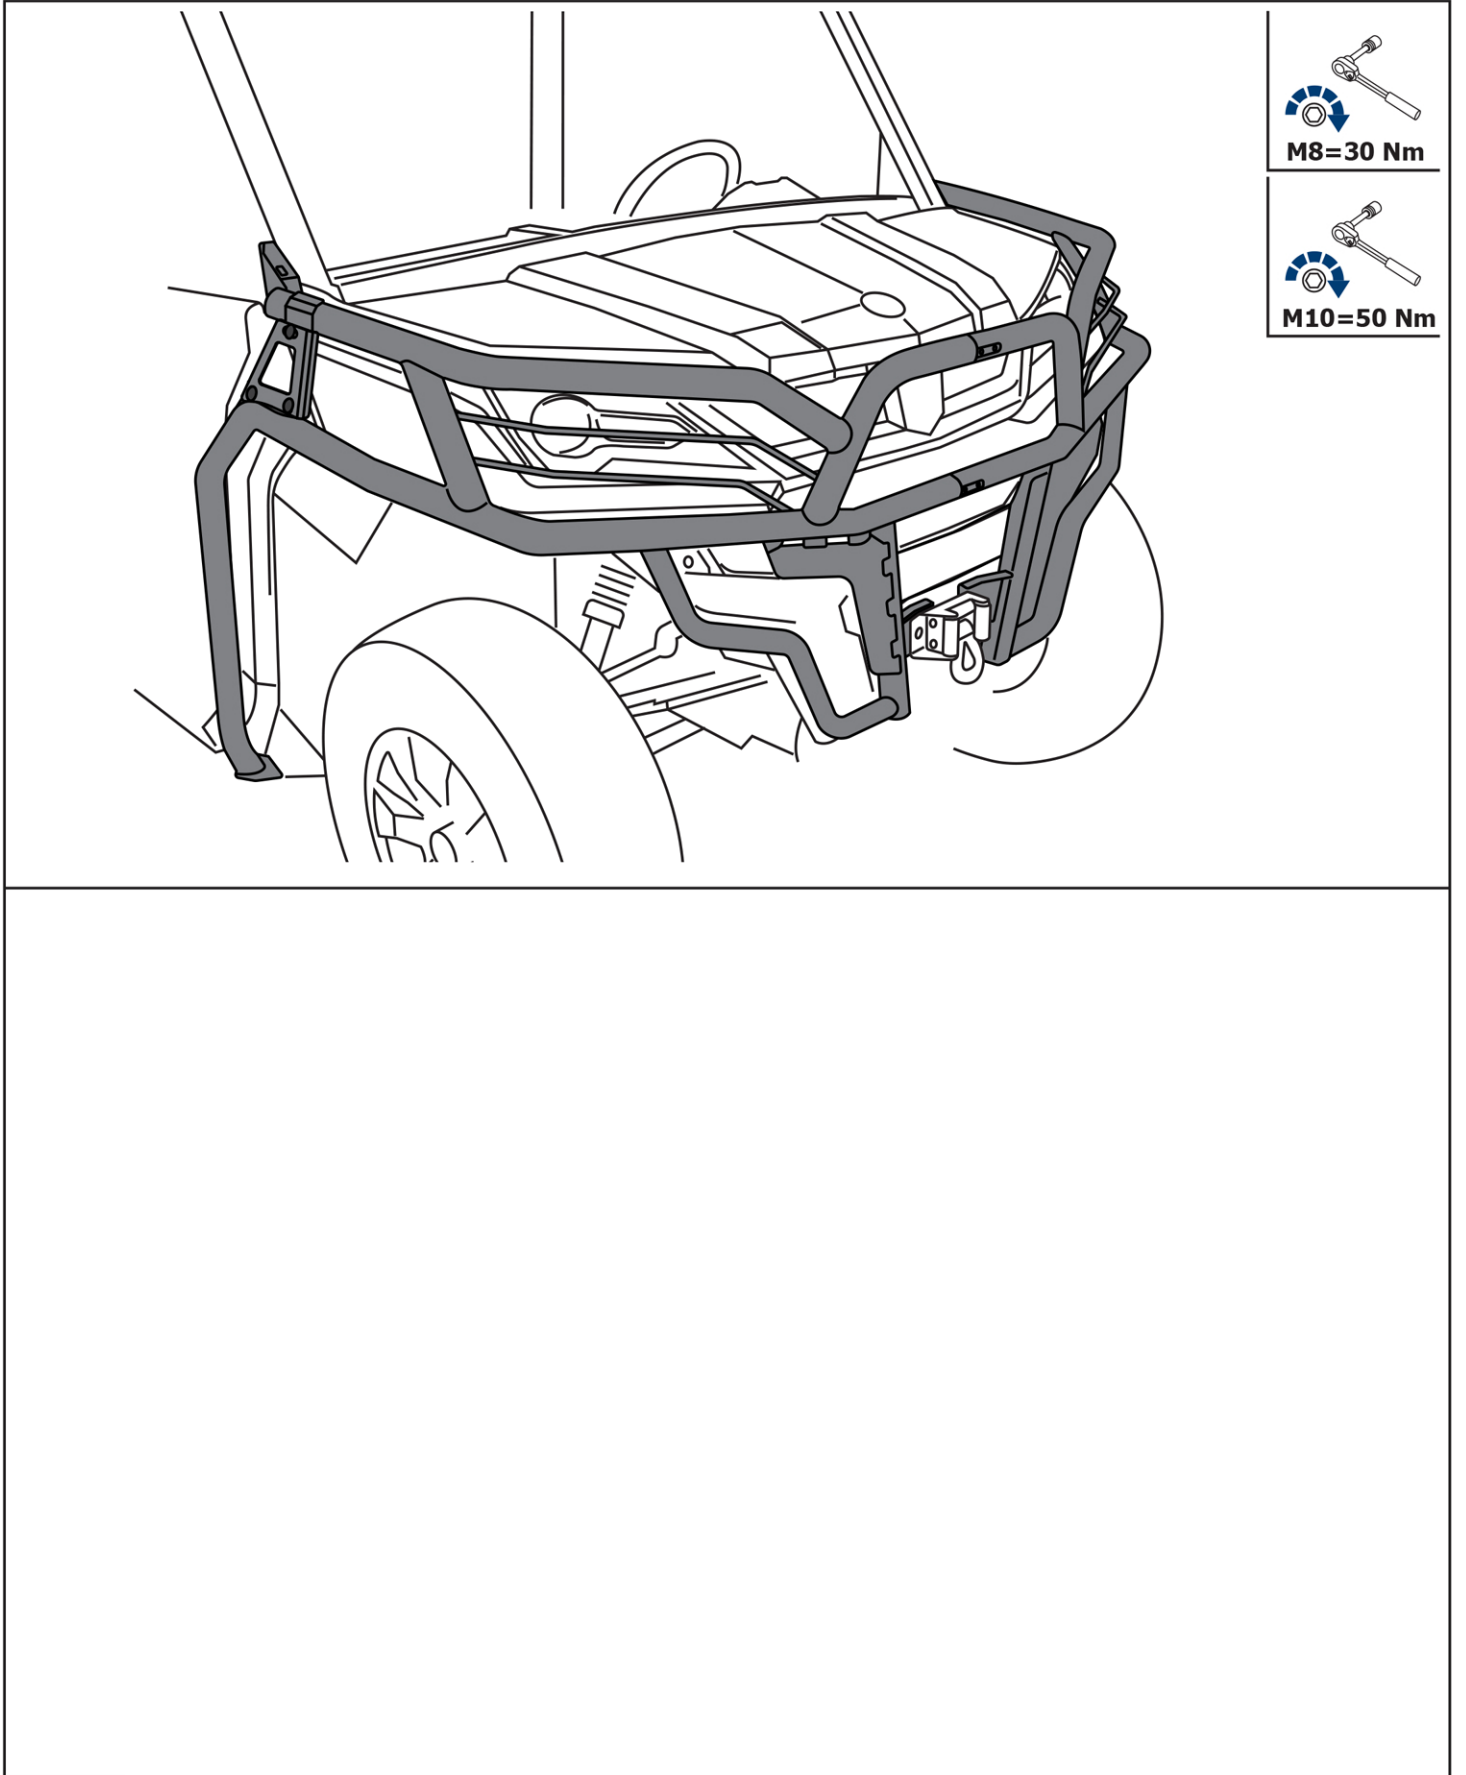


M8=30 Nm


M10=50 Nm