

EN FRONT RACK INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR VORDERES RACK


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНИКА




**For: CFMOTO UForce 1000 (2019-)
CFMOTO U10 (2019-)**

2444.6895.1;
444.6895.1



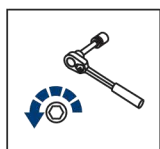

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

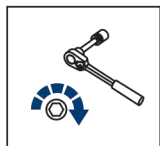


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

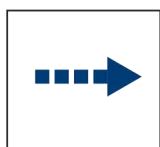

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

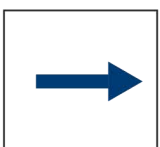


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение








EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13; S - 17		HEX S - 4; S - 5		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
--	---	--	------------------------------	--	------------------------	--	---

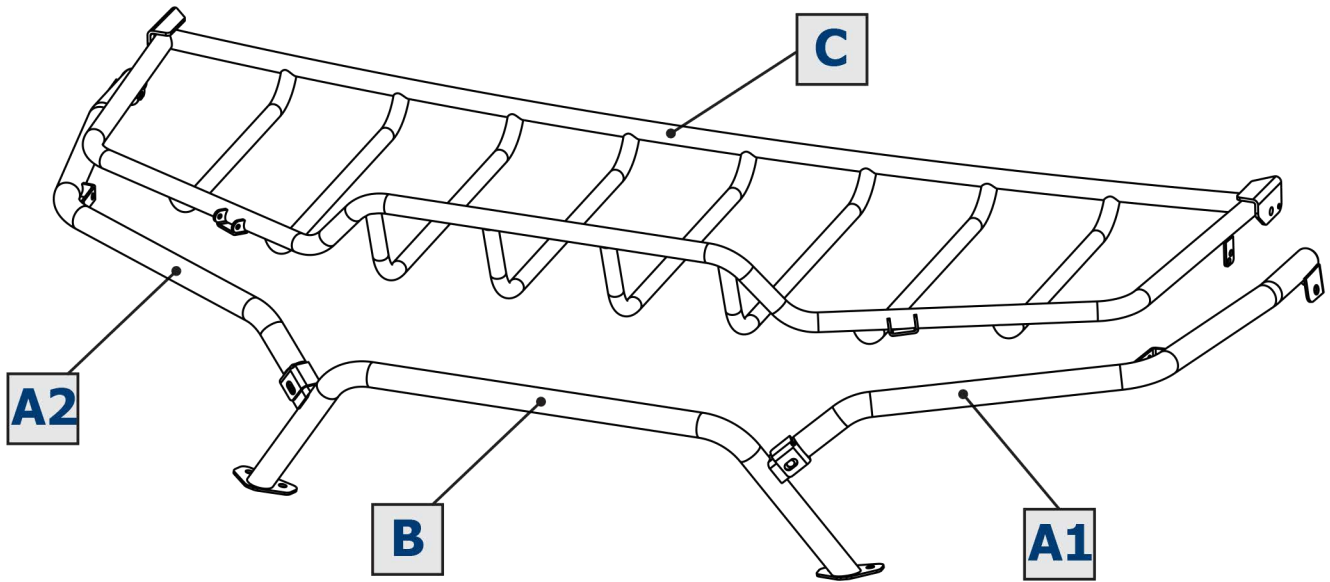

1 x2	2 x1	3 x1	4 x1	5 x1	6 x1
7 x2	8 x2	9 M6 x2	10 x2	11 M6x45 x2	12 M6x12 x2
13 M6x20 x2	14 M6x16 x4	15 M8x20 x14	16 M10x30 x2	17 M6 x4	18 M8 x2
19 x2	20 Ø6 x6	21 Ø8 x14	22 Ø10 x10	23 Ø10 plastic x4	24 x2

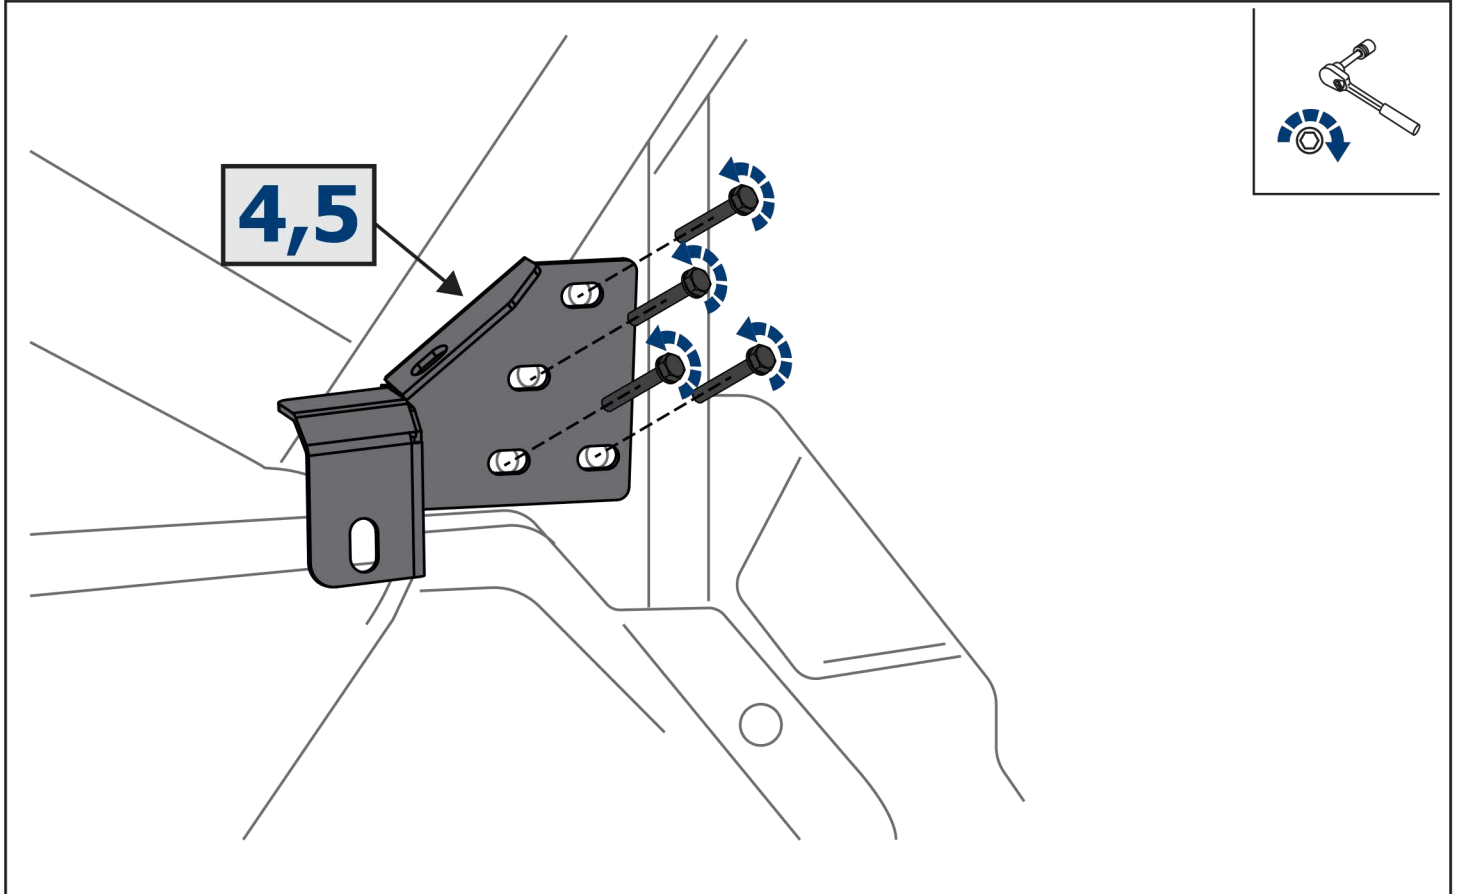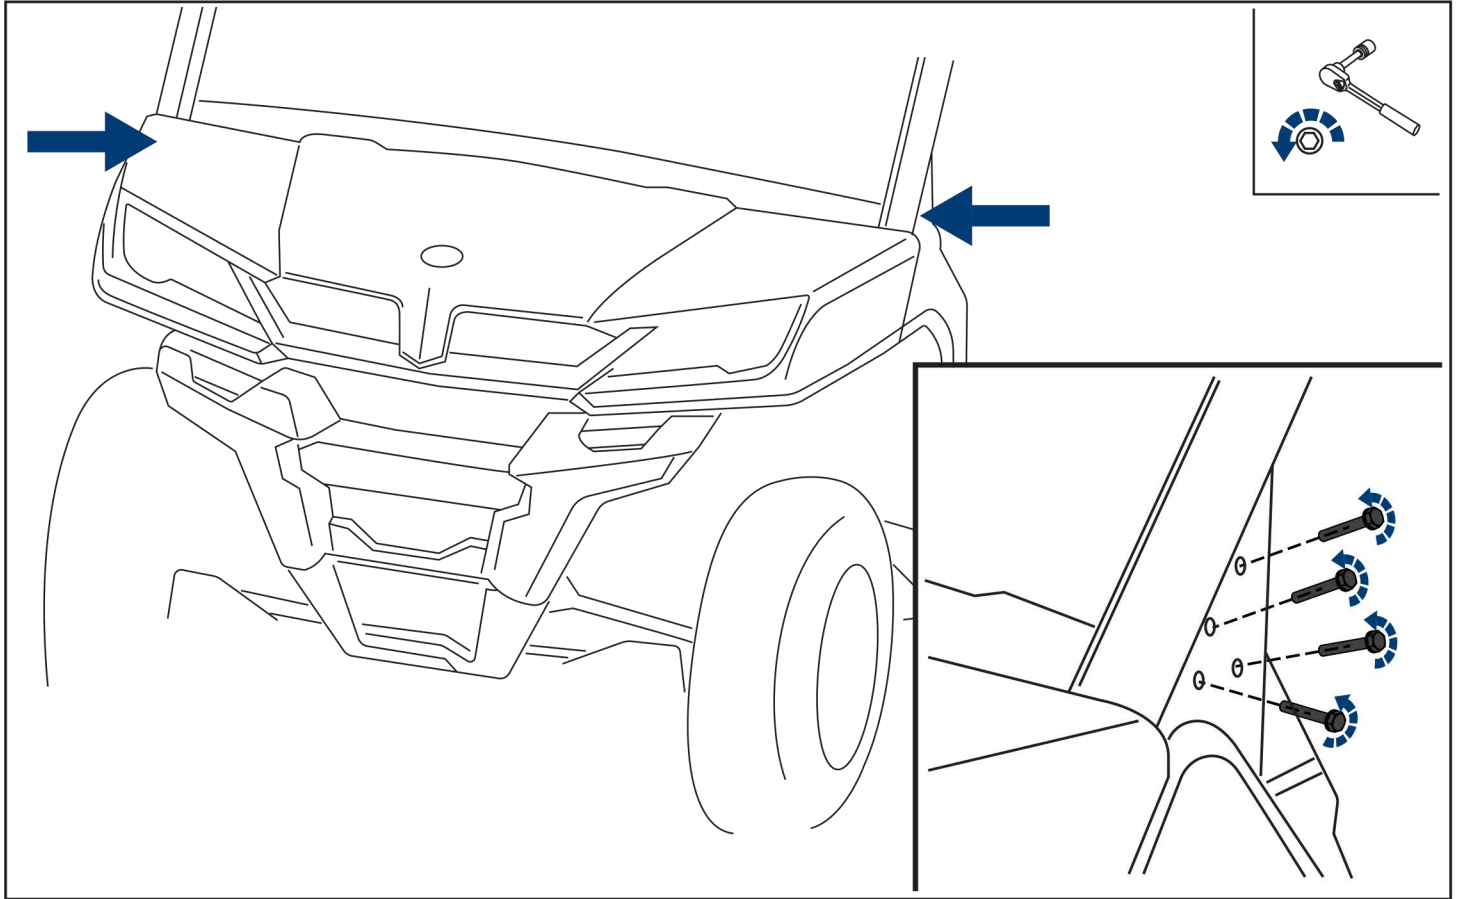

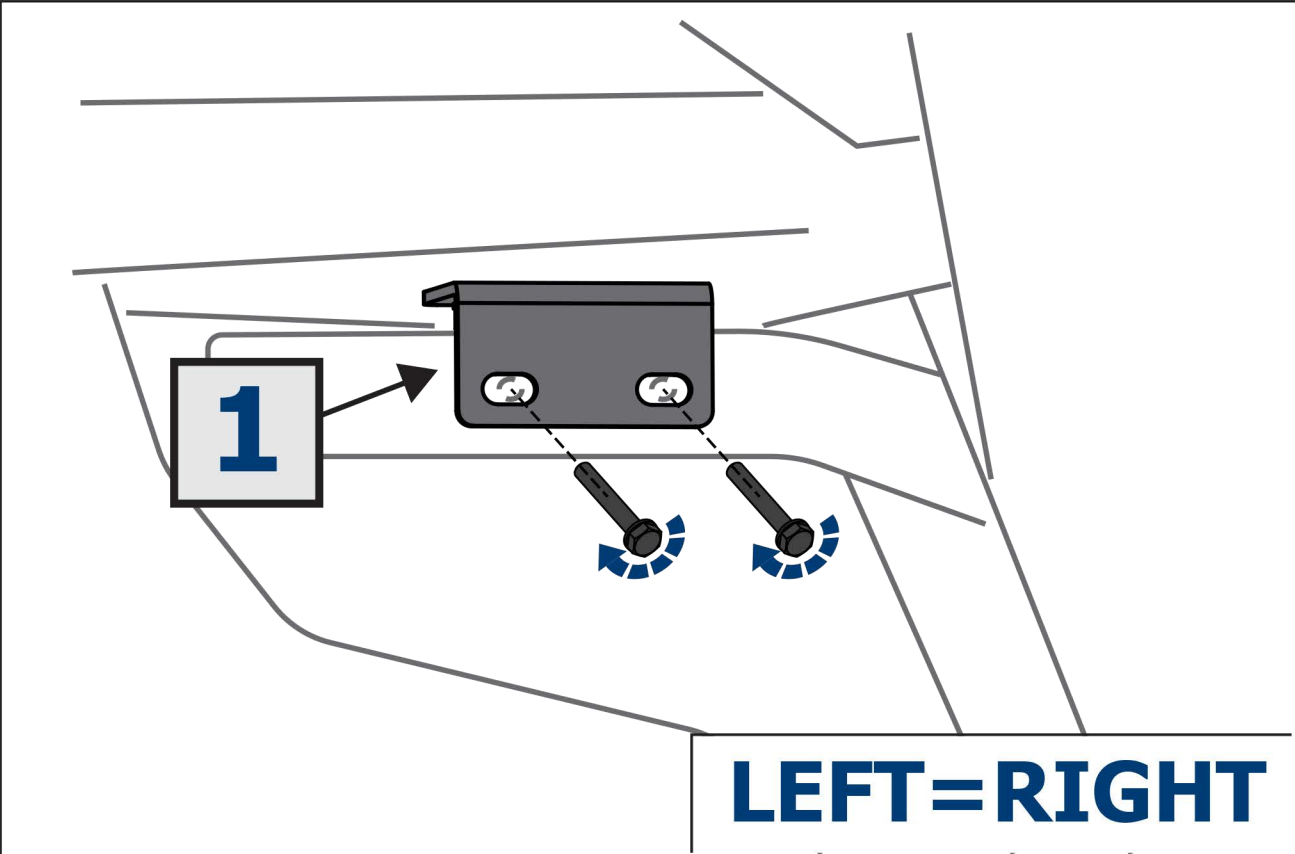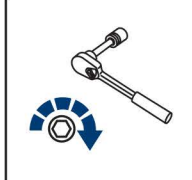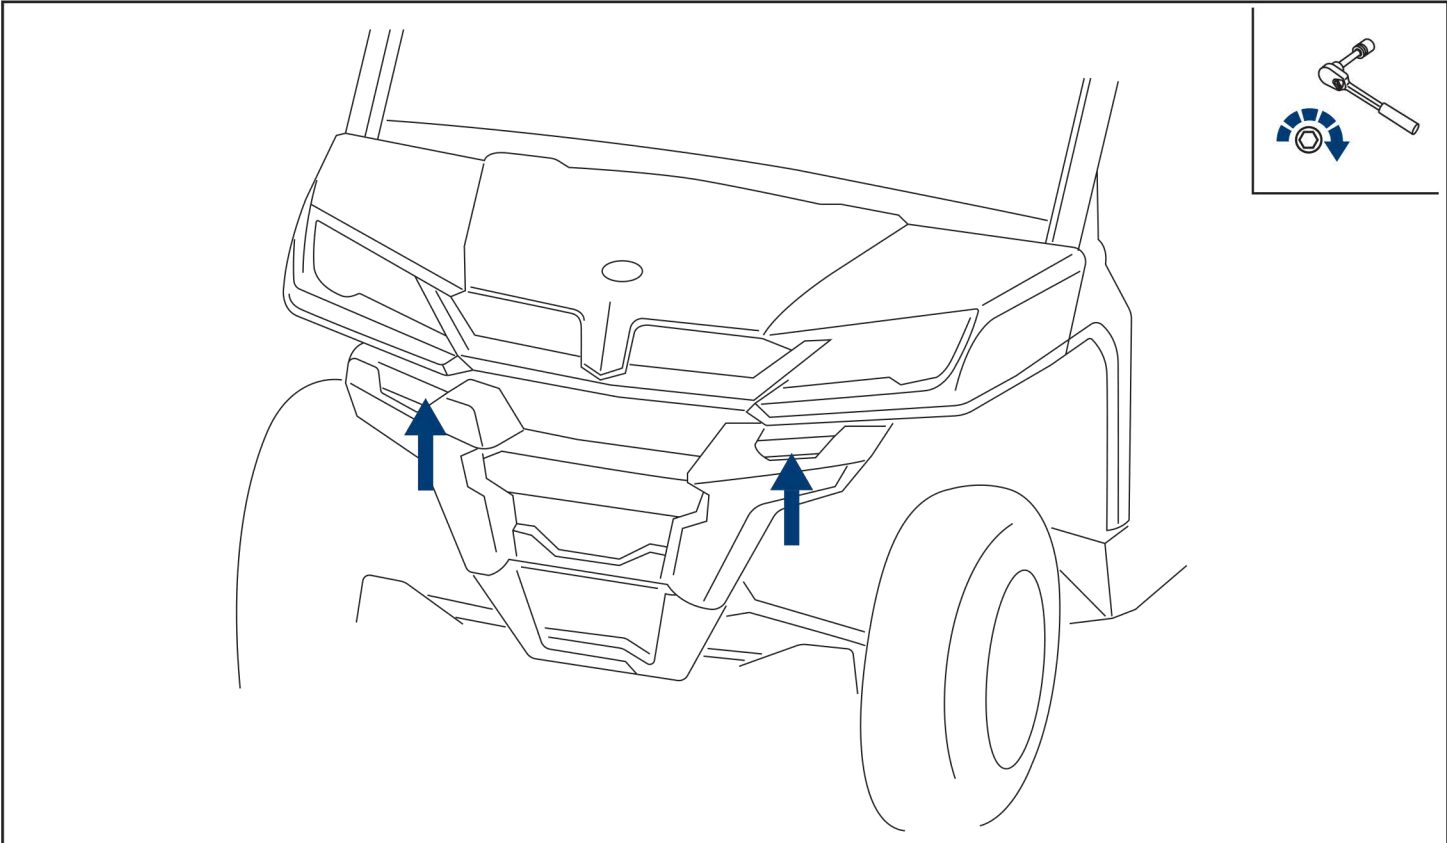

LEFT=RIGHT

