

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: Can-Am Outlander 850/1000R G3 (2024-)

2444.7658.1

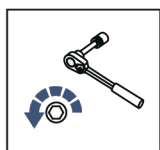

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

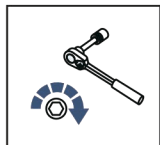


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

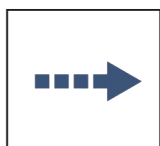


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение





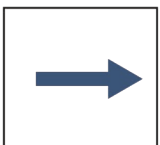




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

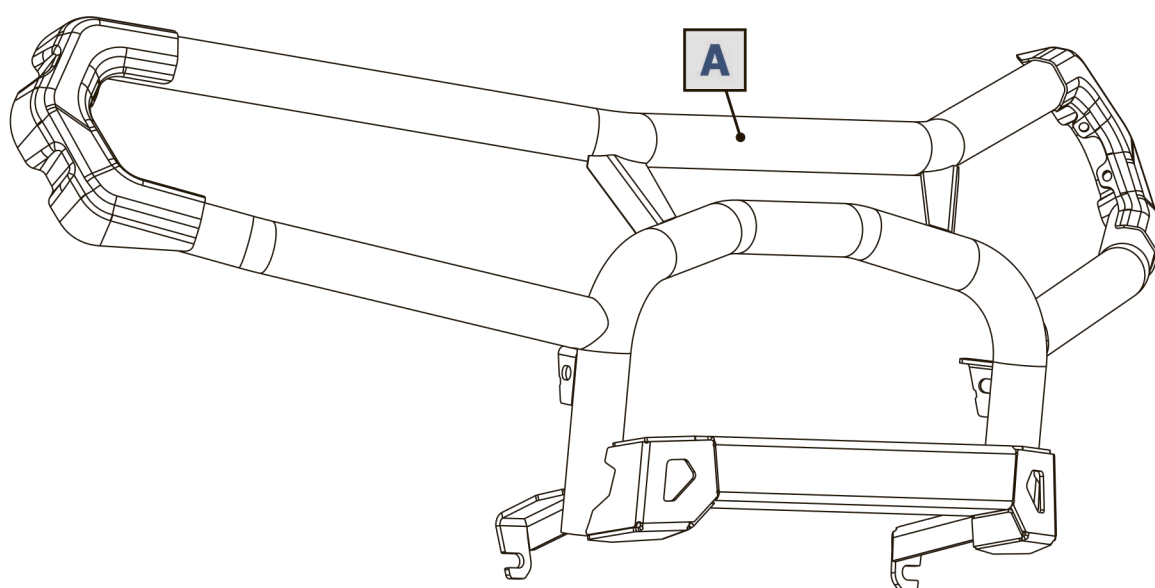

1  x1	2  x1	3  M8x20 x4	4  M8x70 x2	5  M8 x2	6  M8 x4
7  ø8 x2	8  ø8 x6				

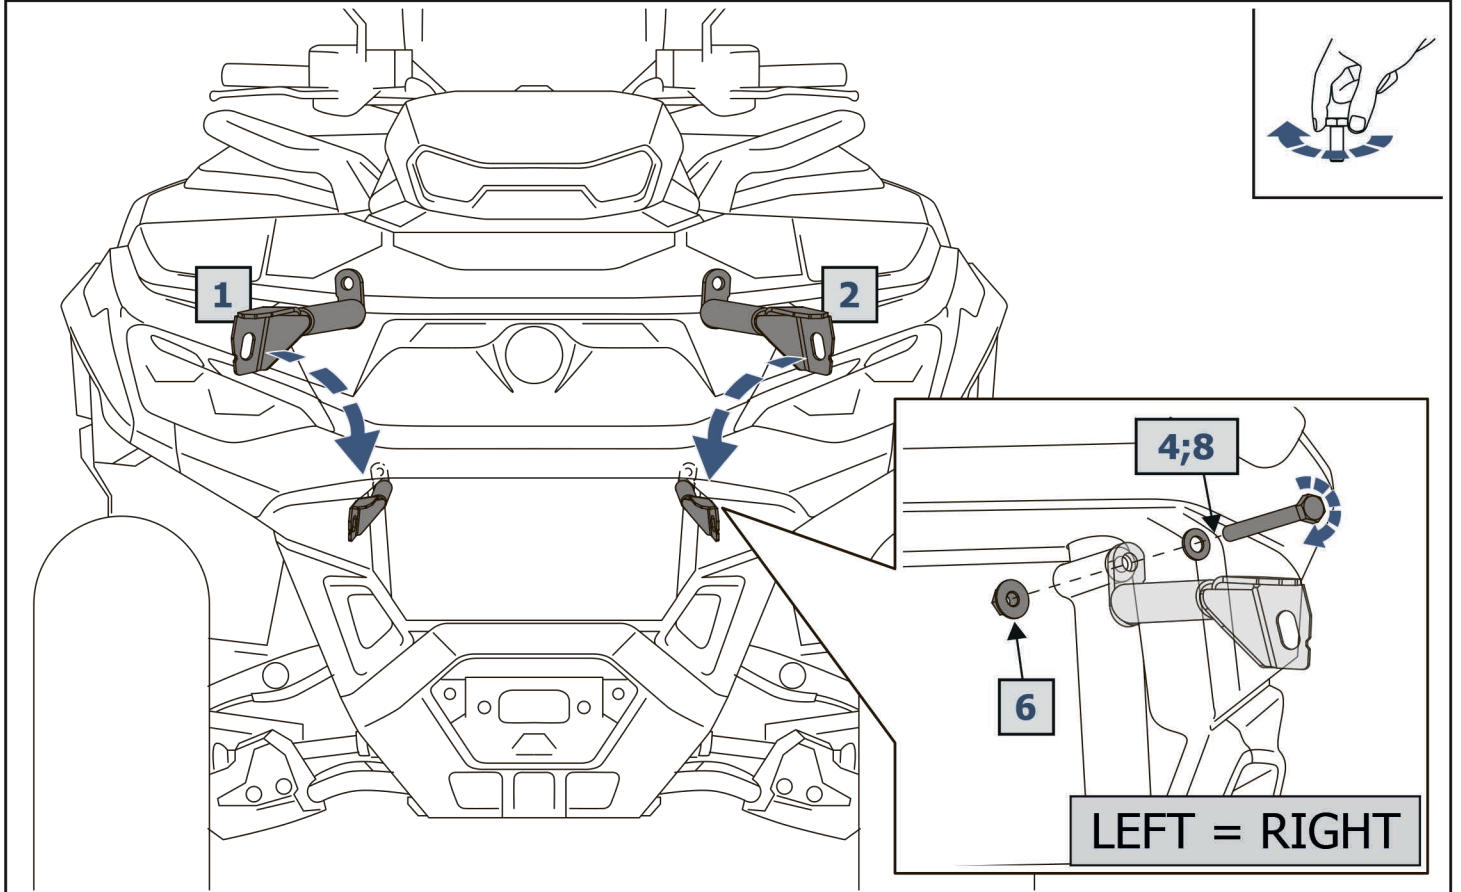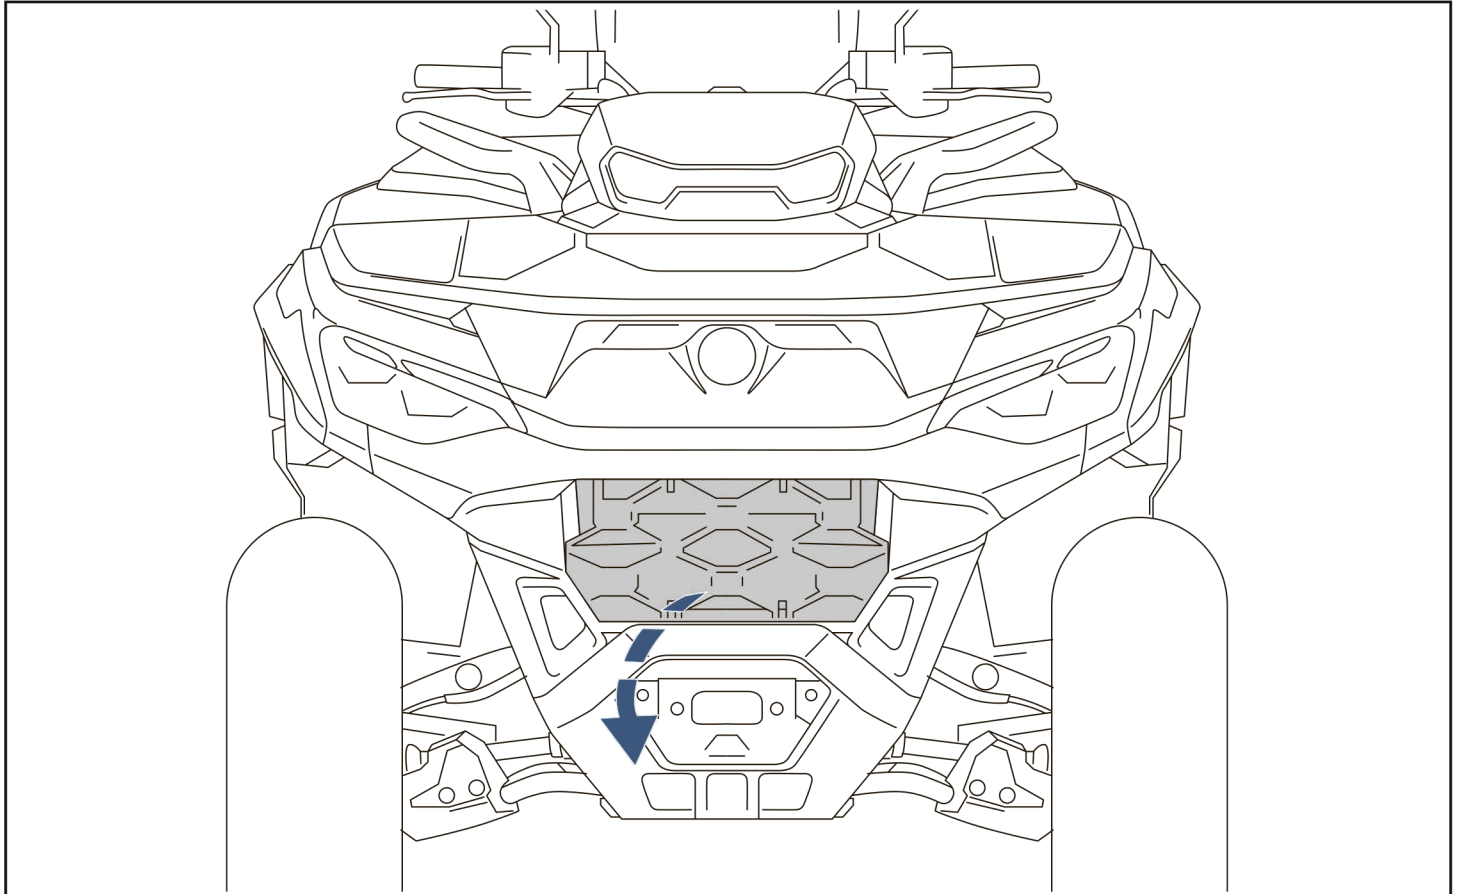

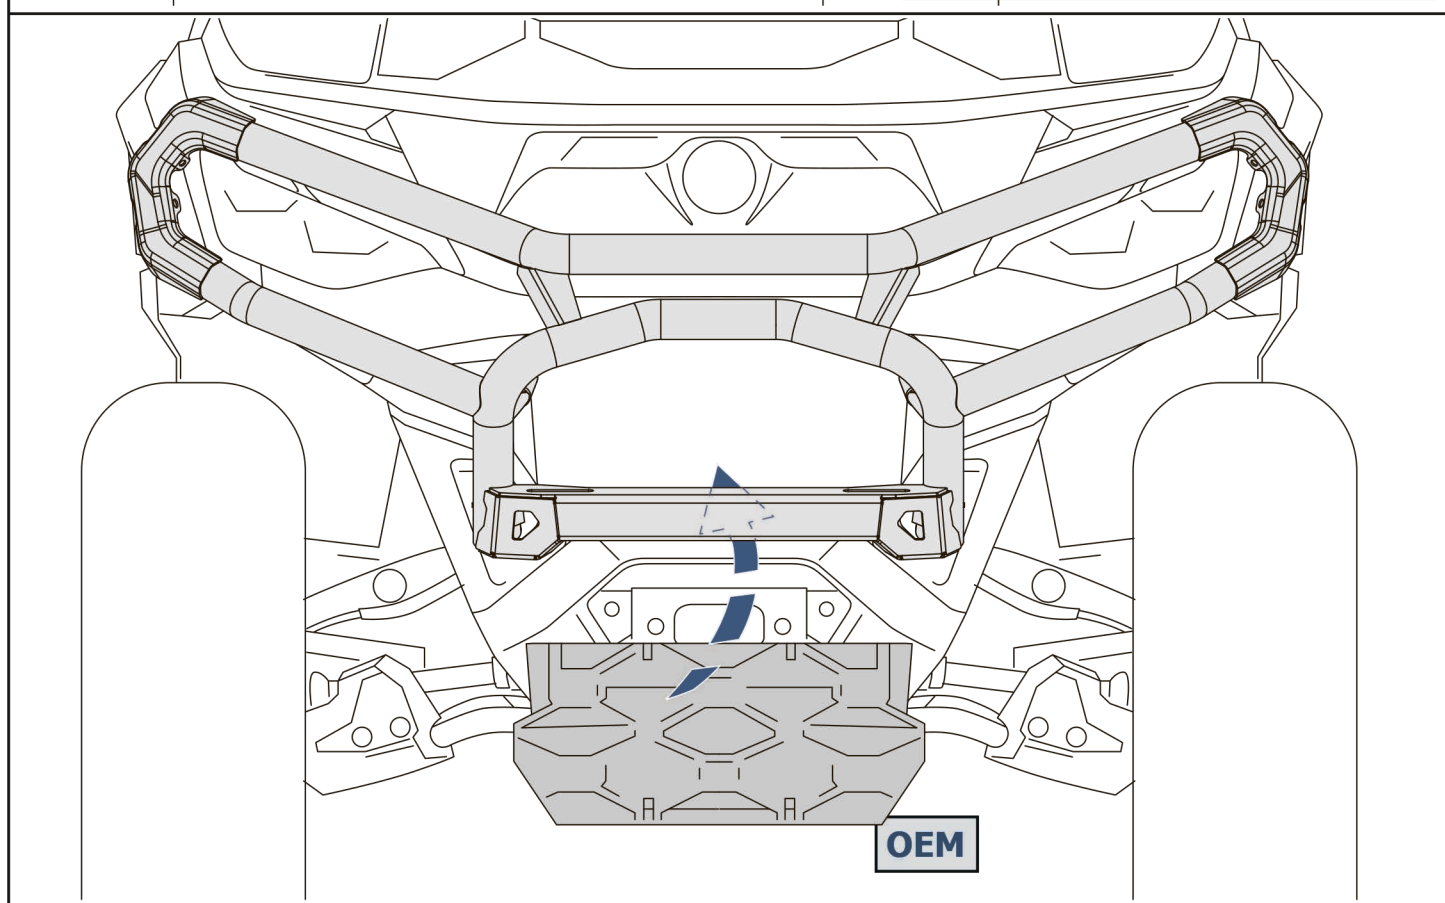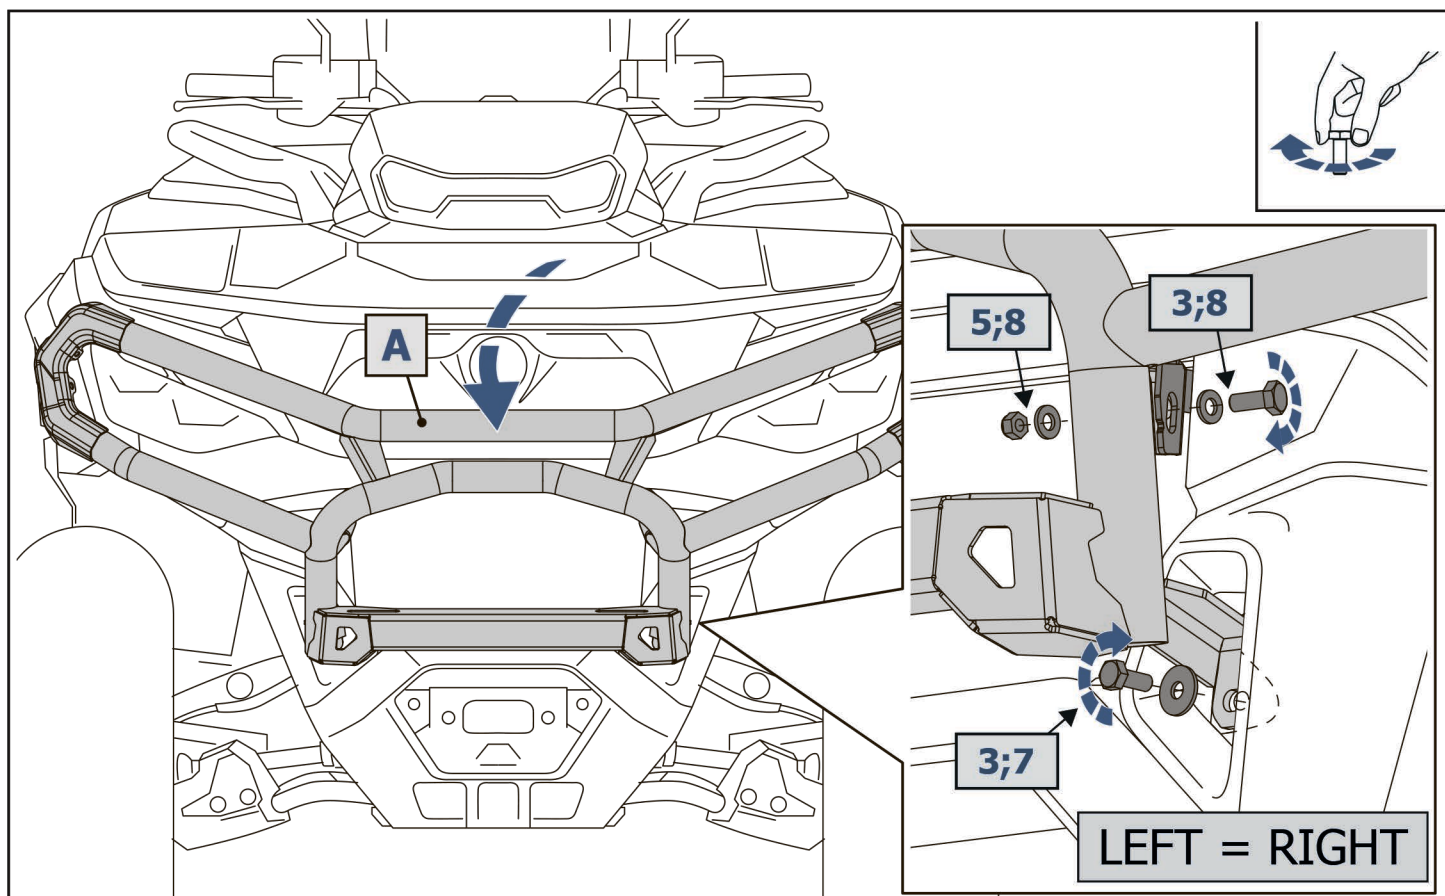

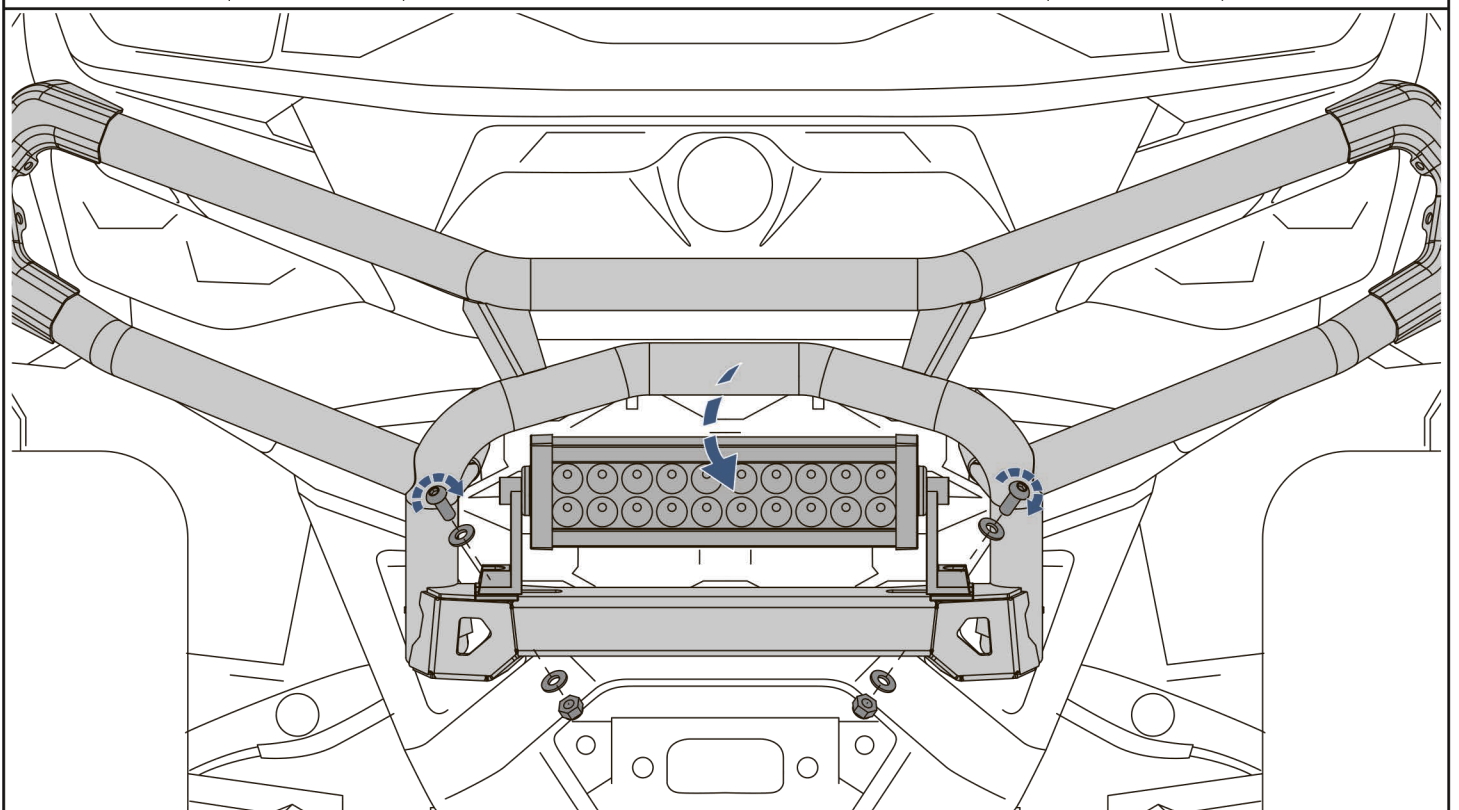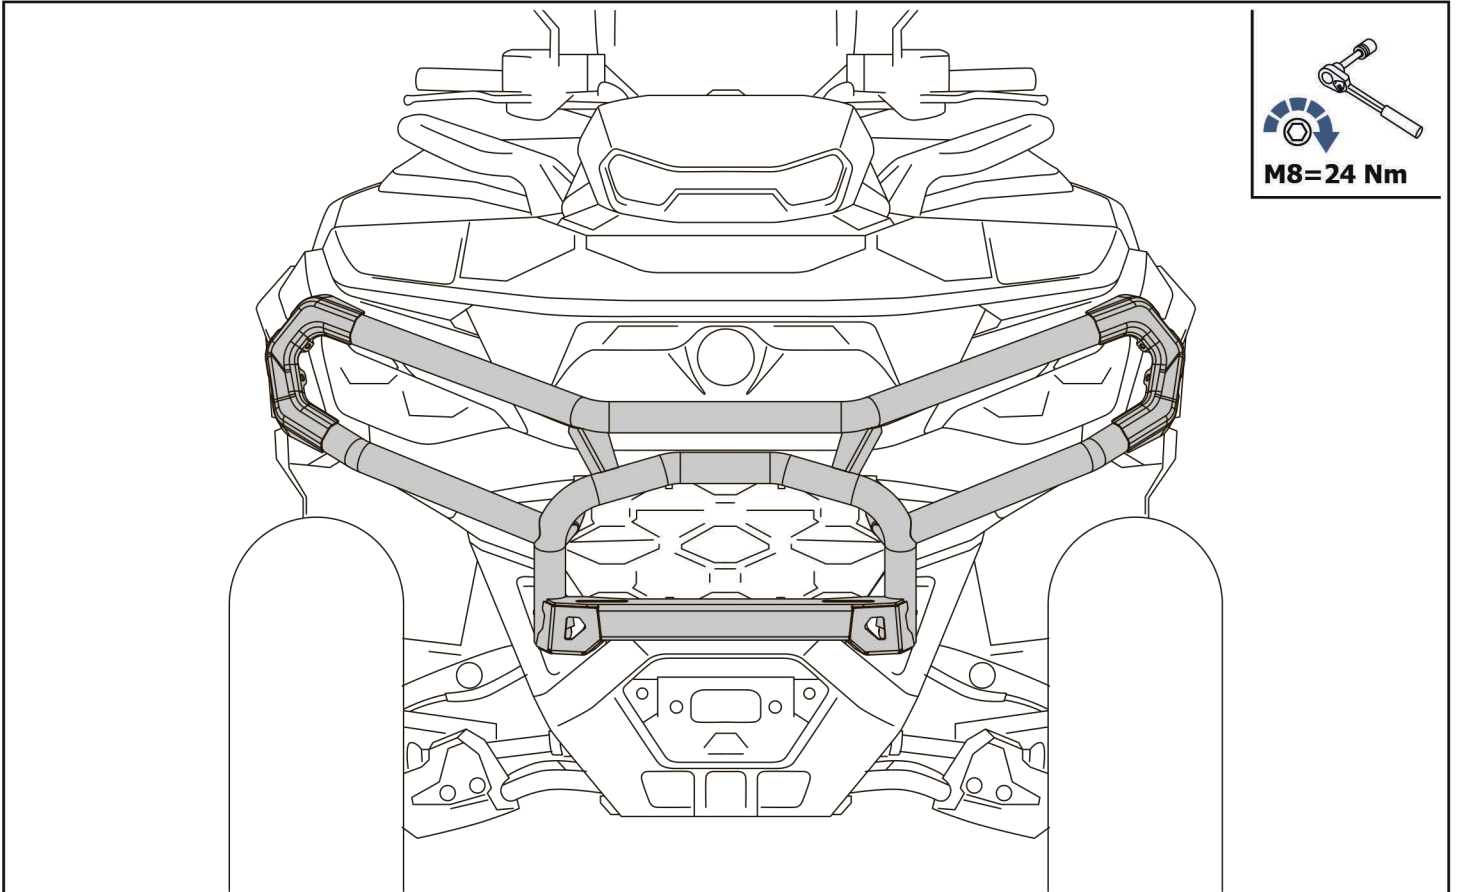

Optional LED light bar installation. Light bar not included