

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




For: Can-Am Outlander 850/1000R G3 (2024-)

2444.7659.1

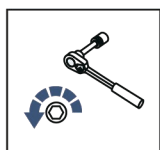

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

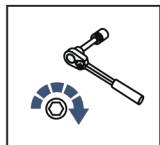


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

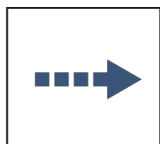



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение


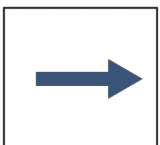


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

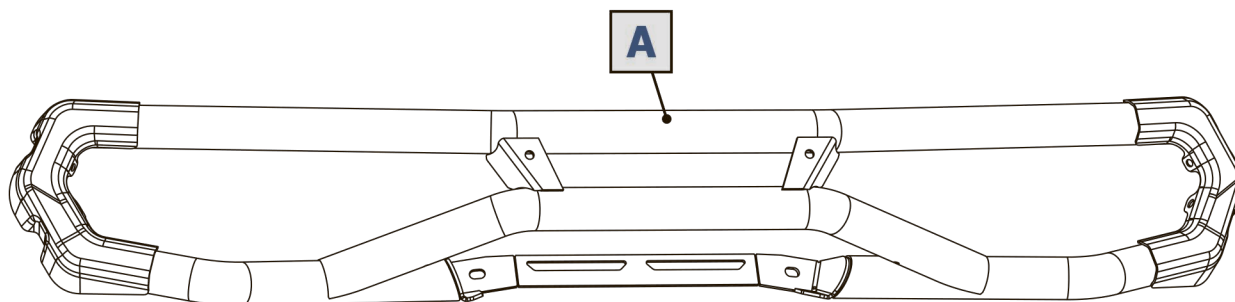

1		2		3		4		5		6	
	x1		x1	M6x16	x4	M8x20	x4	Ø6	x4	Ø8	x4

