

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




For: SEGWAY AT10 (2025-)

2444.7813.1

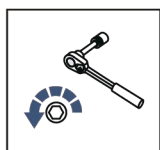

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

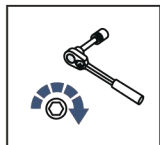


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehugen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

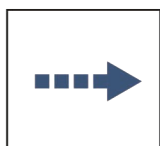

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

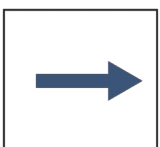








EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение






EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		HEX S - 4; S - 5
---	---	---	-------------------	---	------------------------

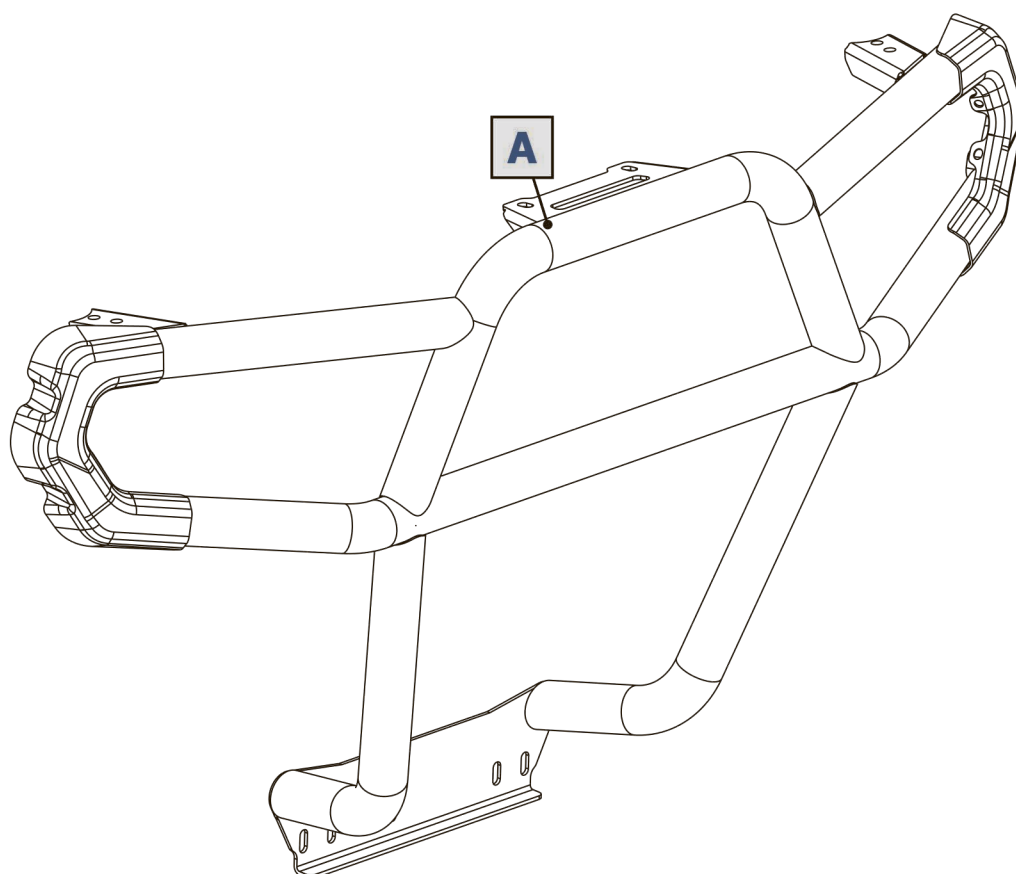


1  x1	2  x1	3  x2	4  M8x50 x2	5  M6x20 x8	6  M6x16 x2
7  M6x12 x2	8  ø6 x20	9  ø8 x4	10  M6 x8	11  M8 x2	

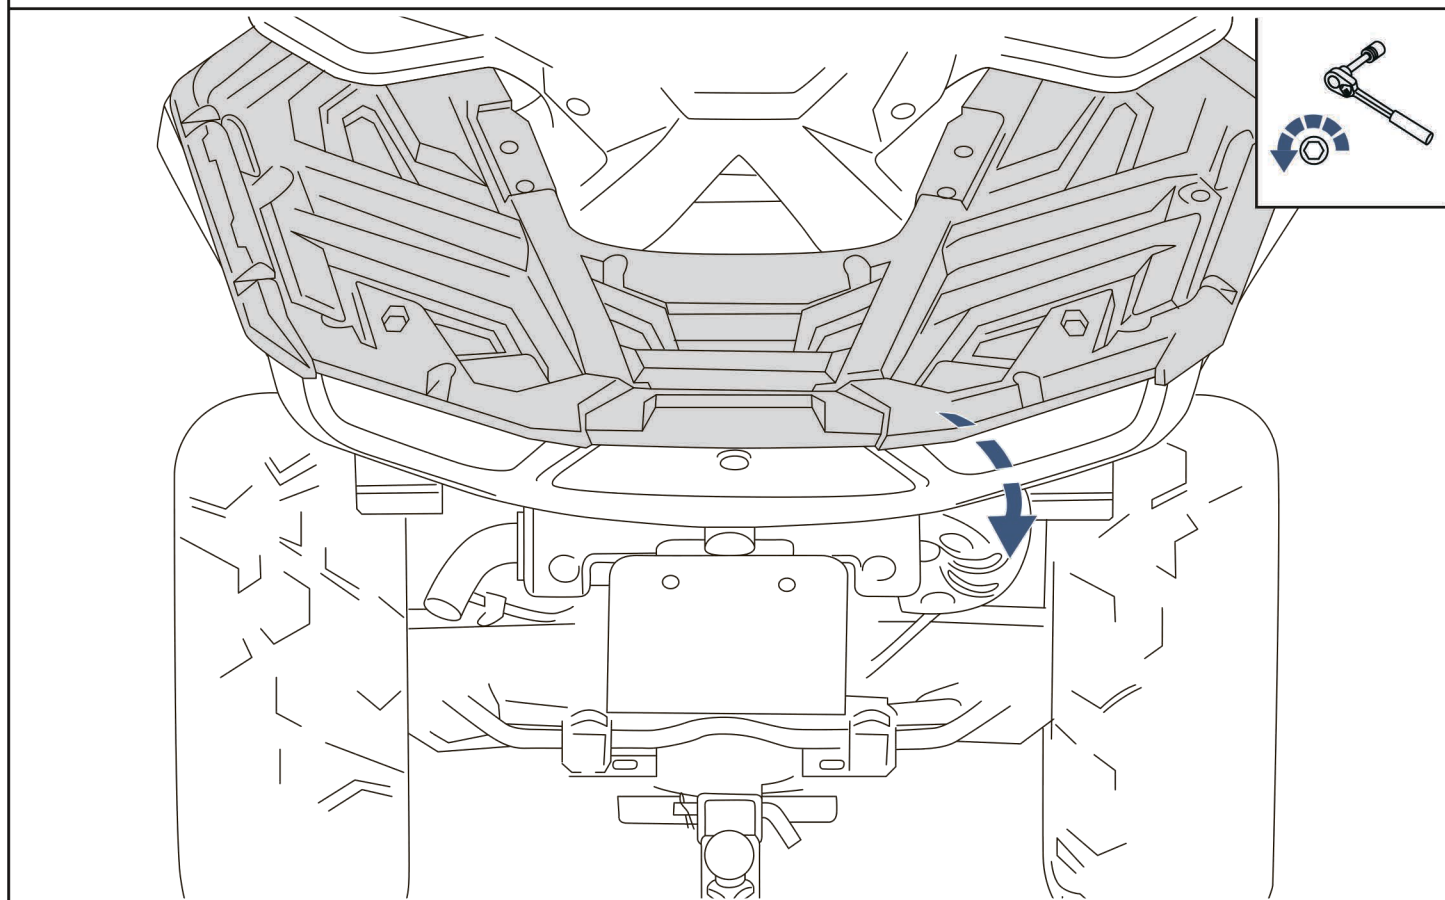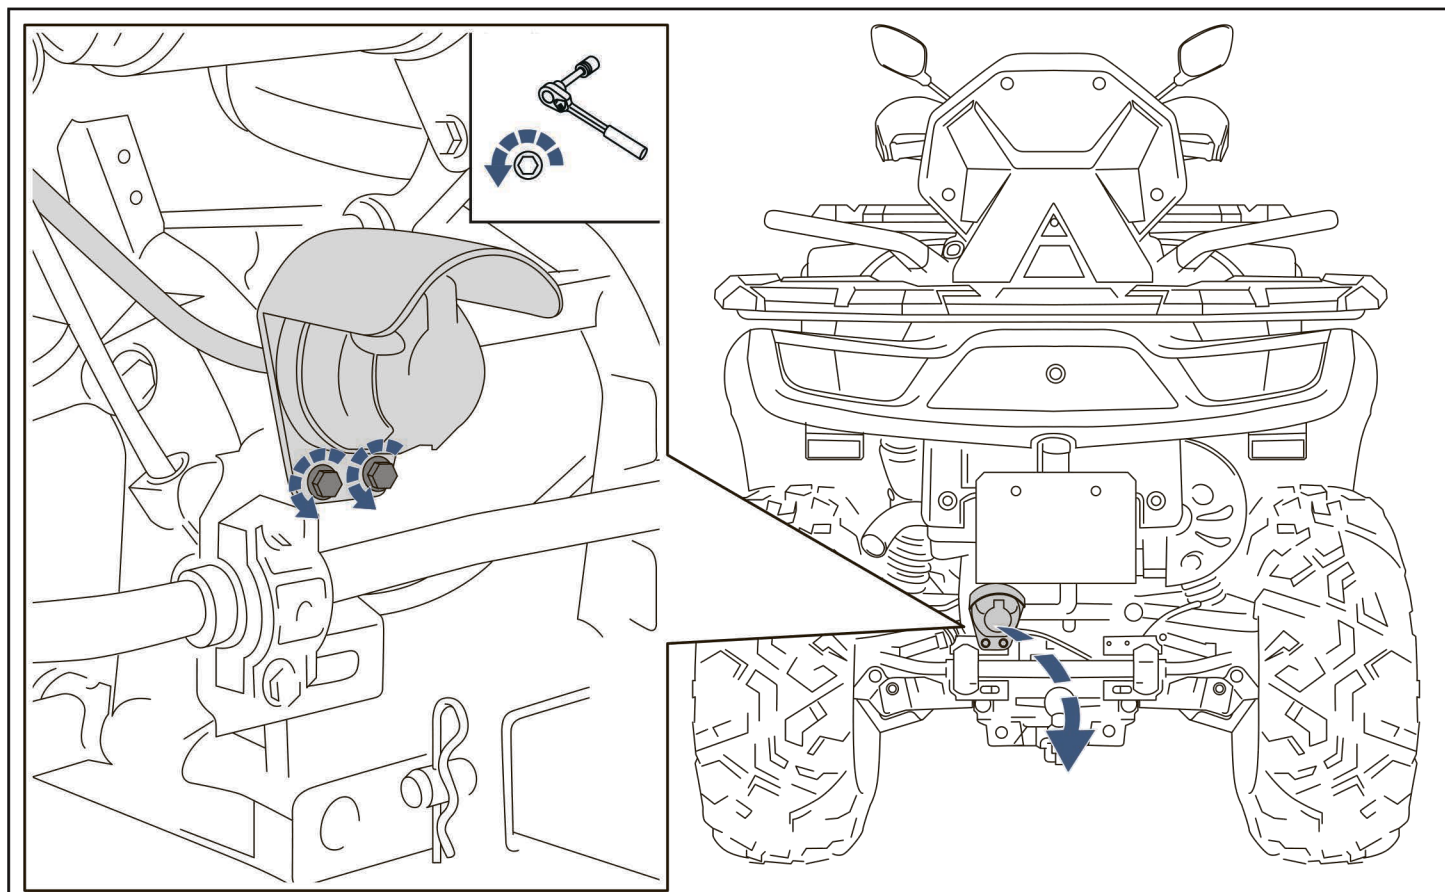

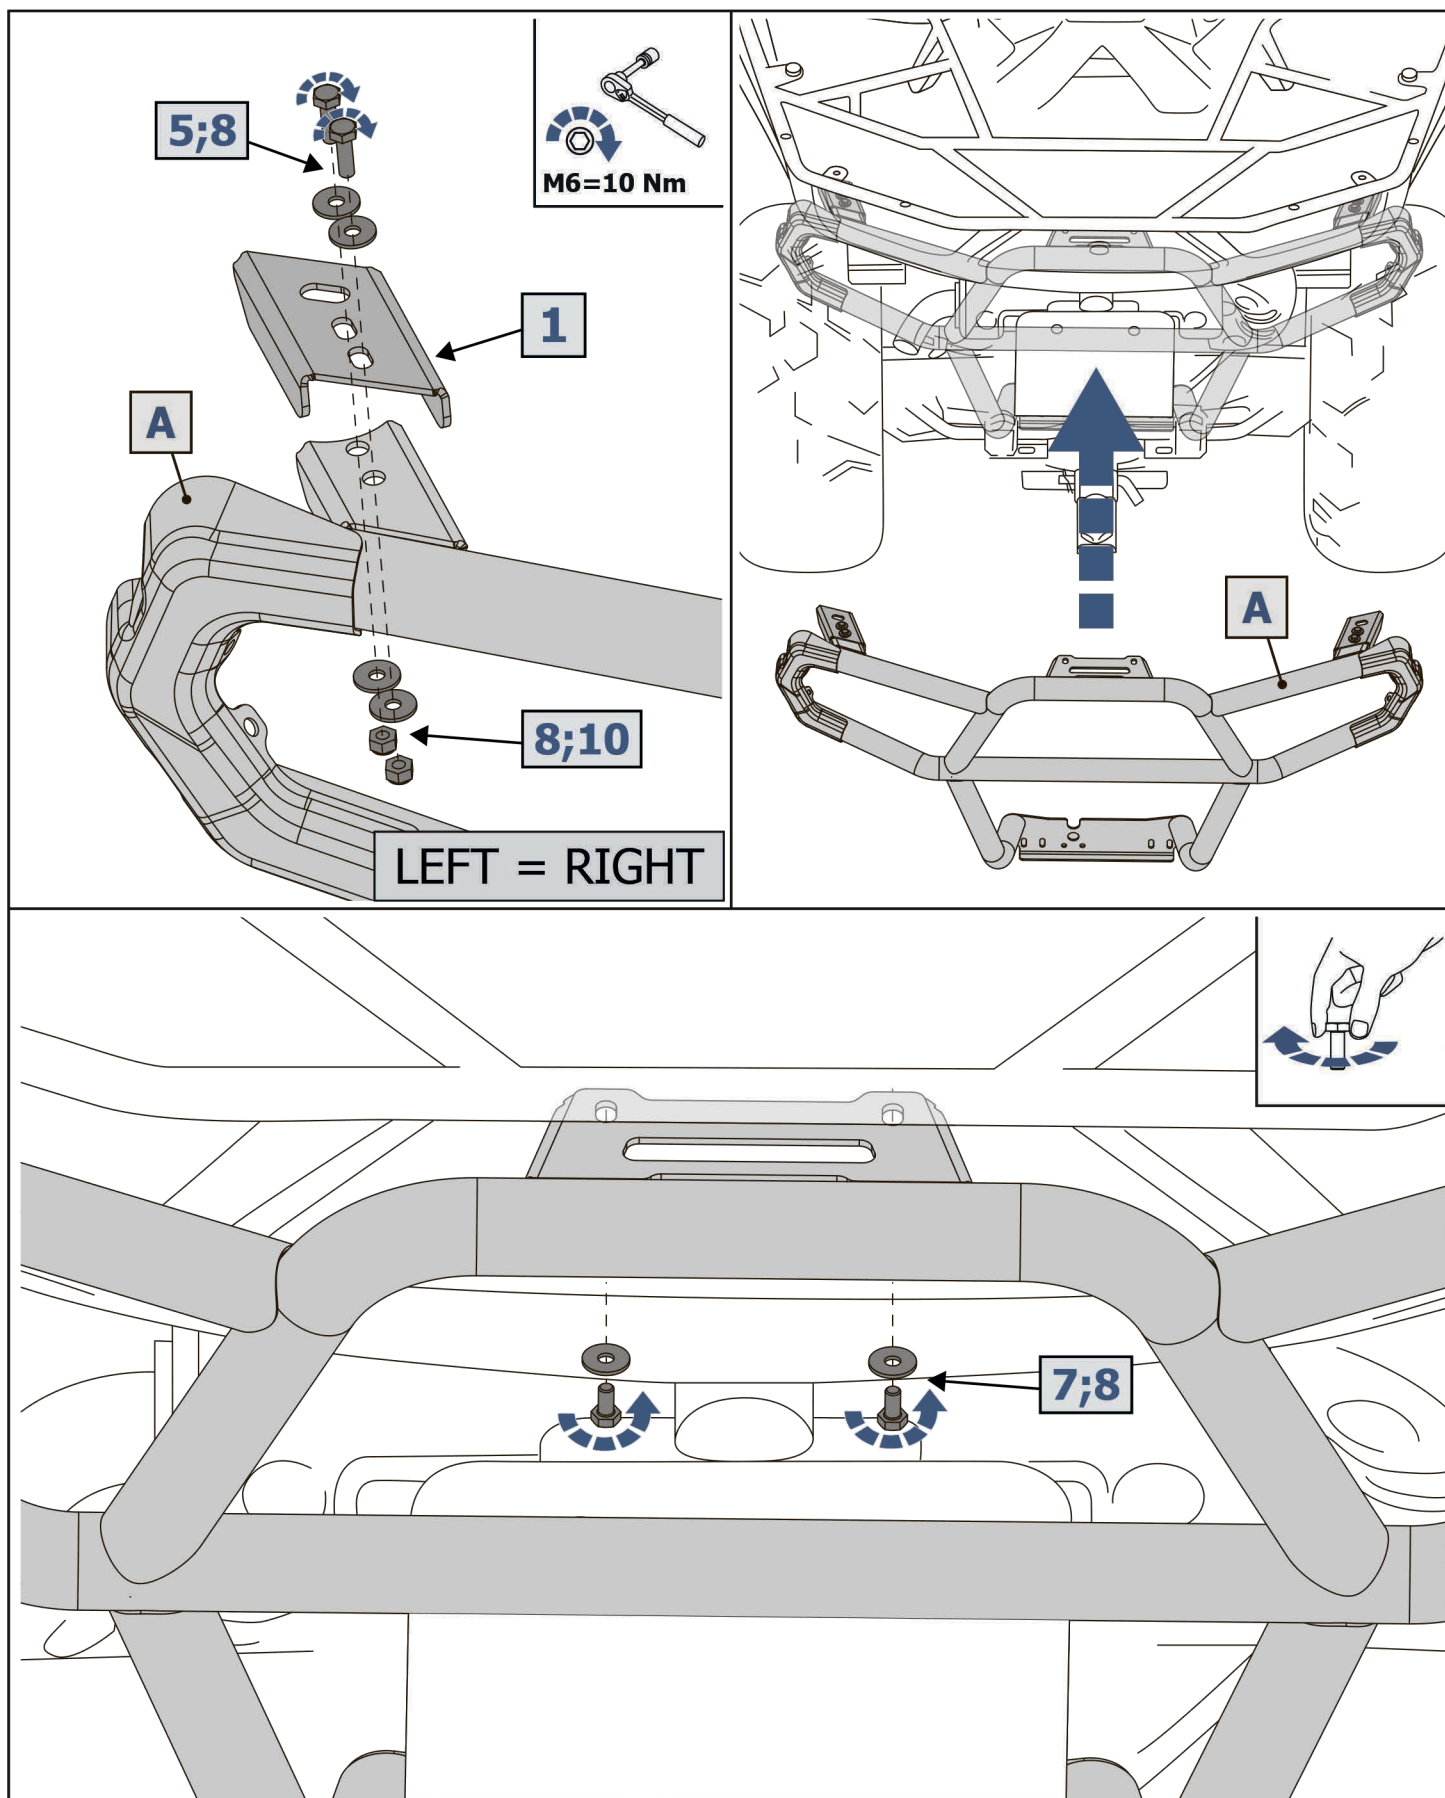

SEGWAY AT10

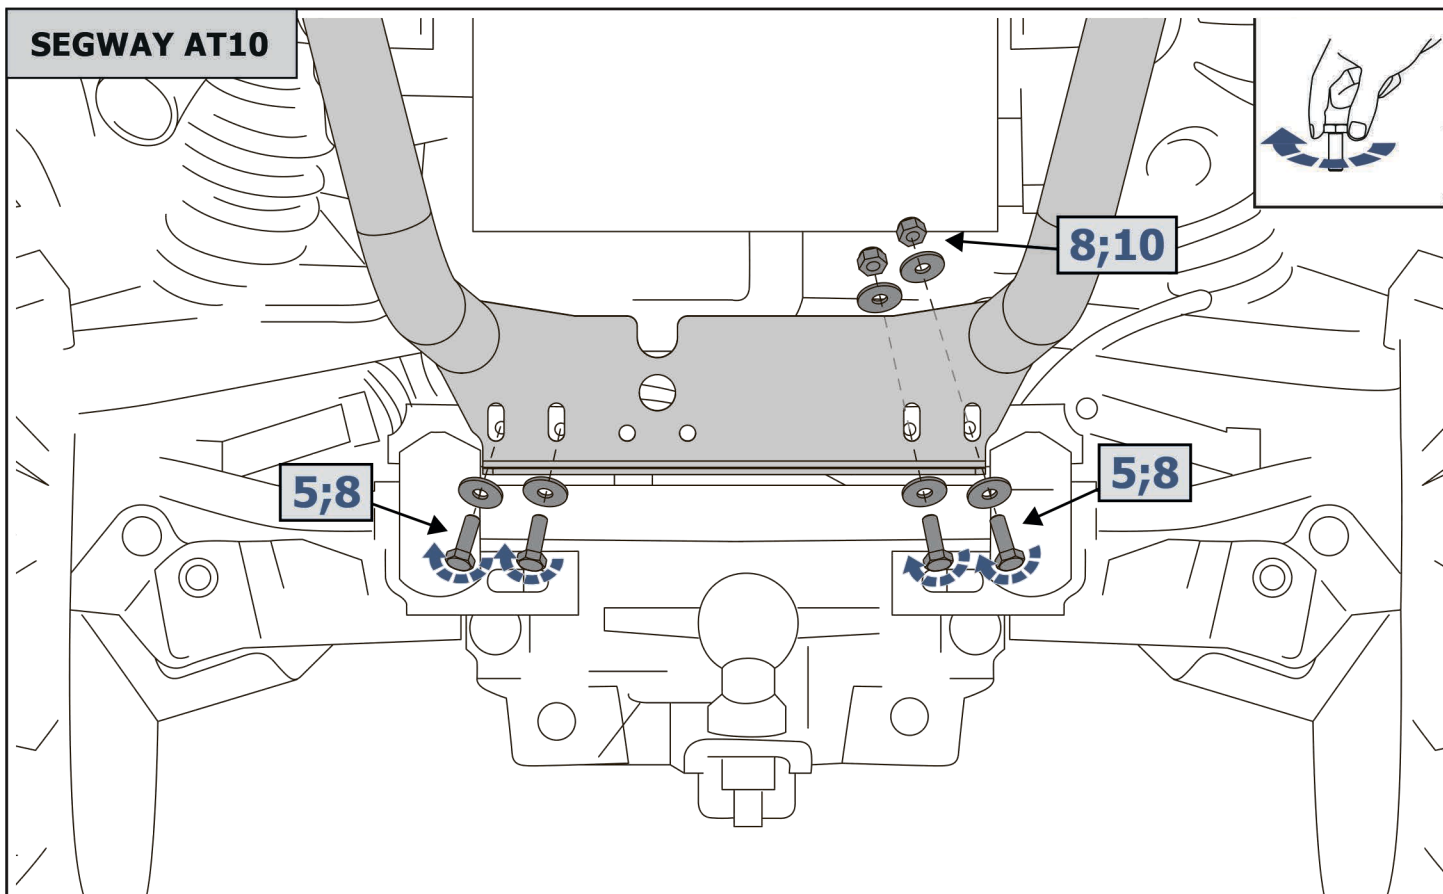

SEGWAY AT10 MUD

