

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: SEGWAY AT6 (2020-)

2444.7814.1

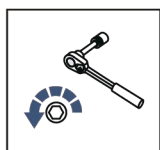

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

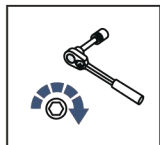


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehugen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

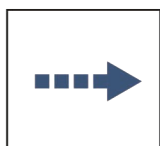



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение






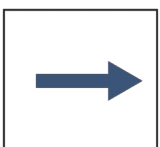


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

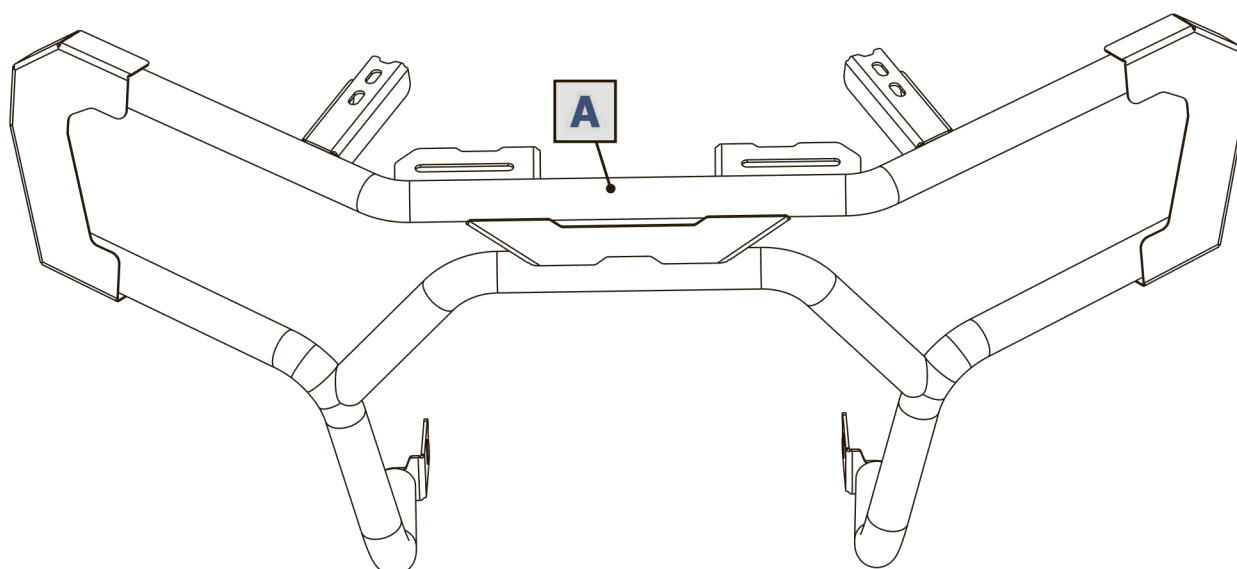

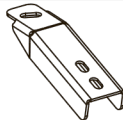1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  M8x25 x2	6  M8x16 x2
7  M8x20 x4	8  ø8 x12	9  M8 x4			

