

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




For: CFMOTO CFORCE 600 BASIC (2020-)

444.8162.1




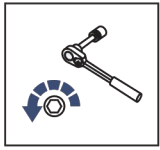


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

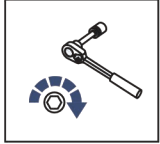


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

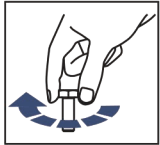


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

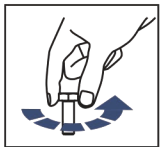

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

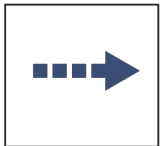




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

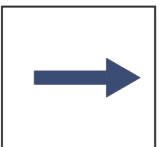







EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

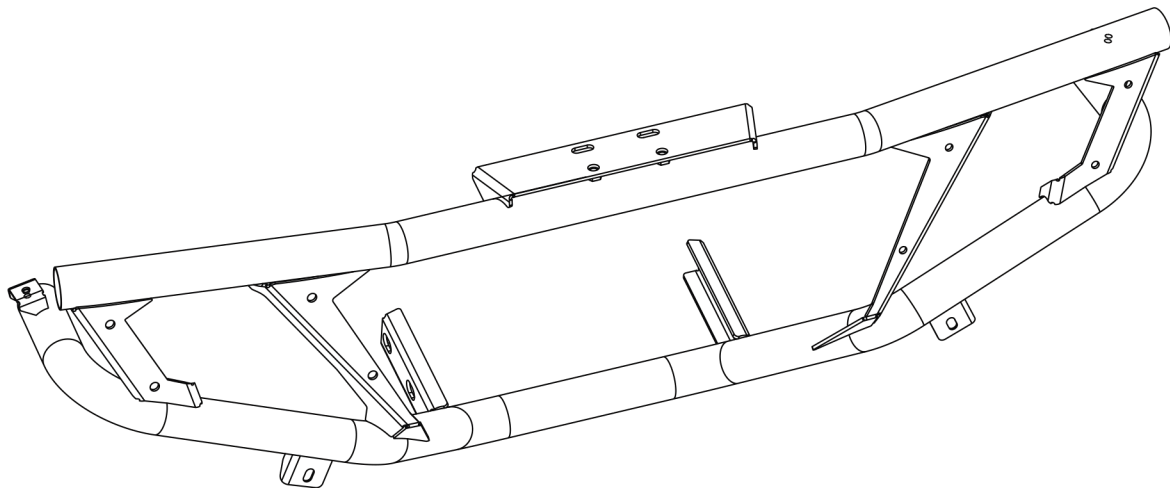	<p>EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка</p>		<p>S - 10; S - 13</p>		<p>EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож</p>
---	--	---	---------------------------	---	--



<p>1</p>  <p>M6x16 x2</p>	<p>2</p>  <p>M8x12 x2</p>	<p>3</p>  <p>∅6 x2</p>	<p>4</p>  <p>∅8 x6</p>	<p>5</p>  <p>x1</p>	
--	--	---	---	---	--

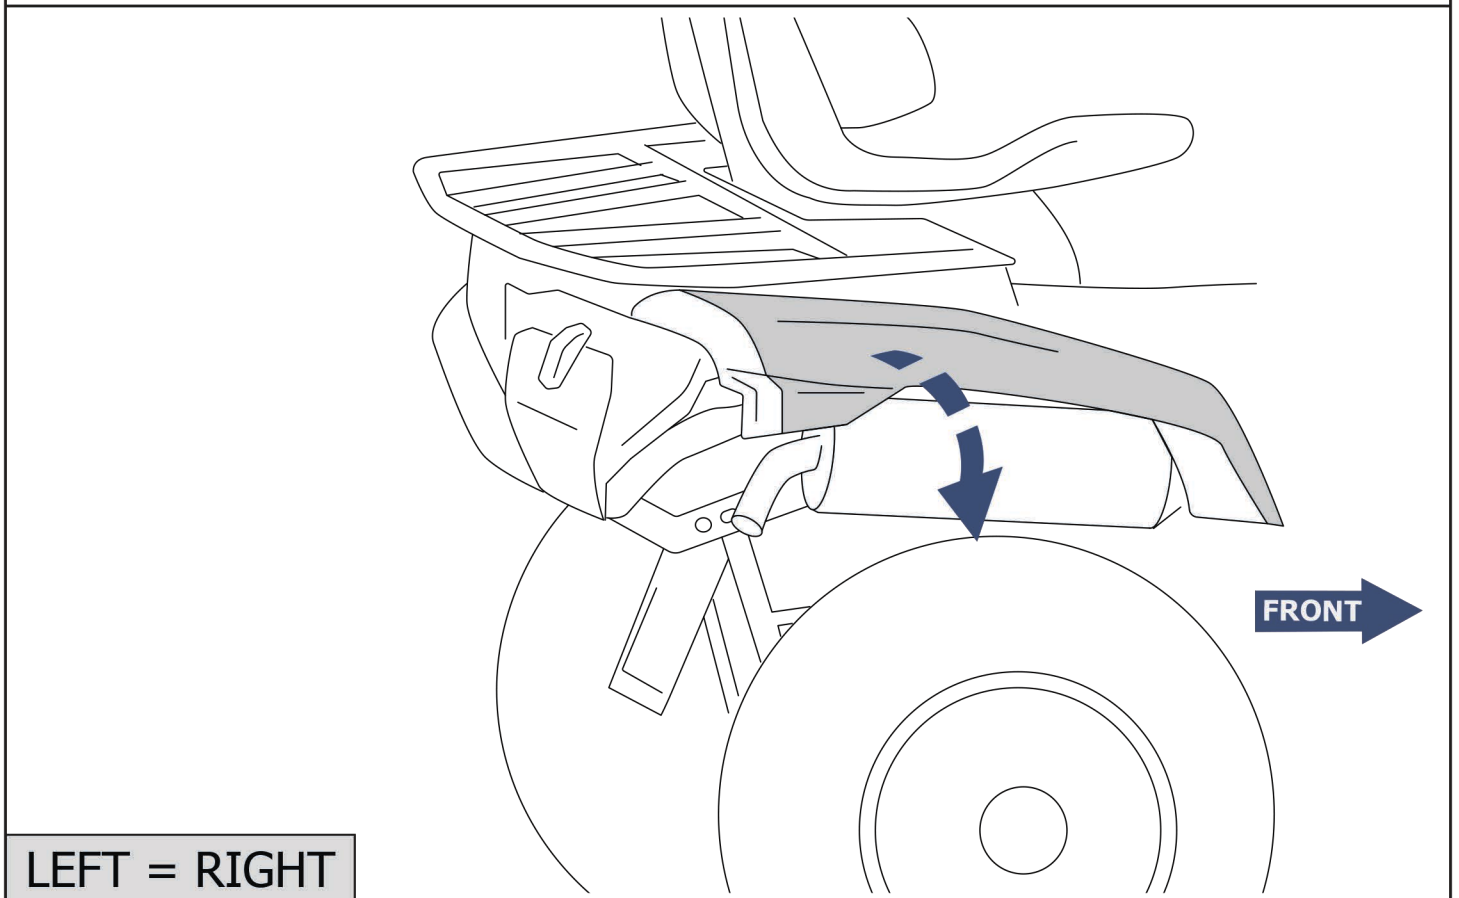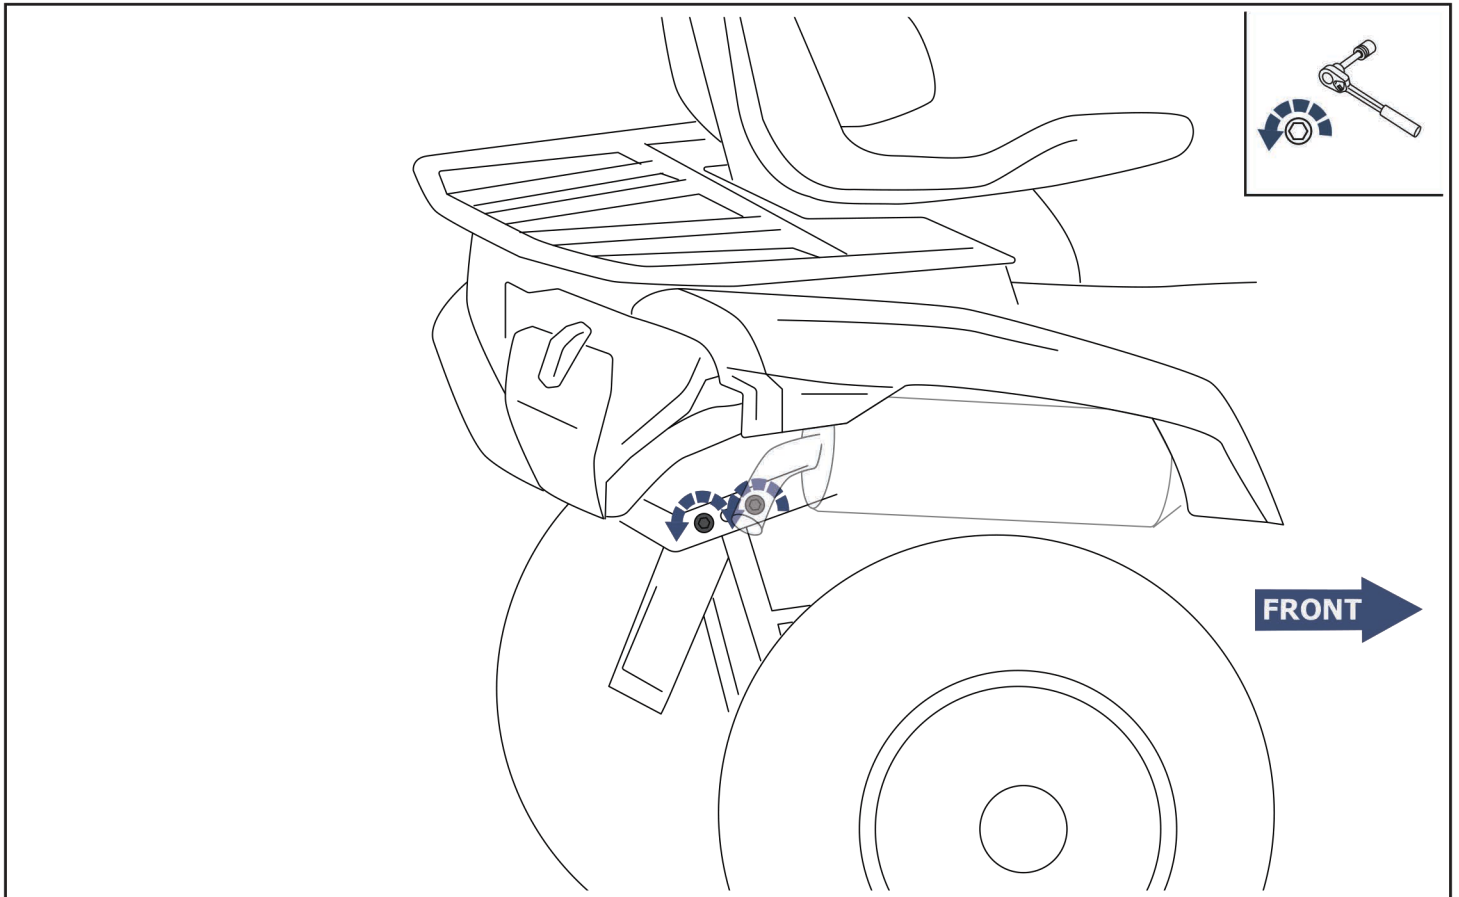

LEFT = RIGHT

