

EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL


DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА




For: CFMoto CForce 800 HO EPS (2024-)

444.8185.1

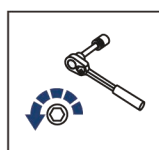

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

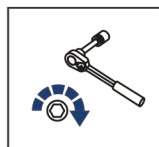


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

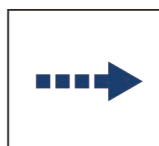

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение























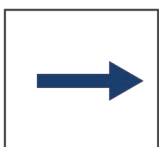


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещотка	 S - 10	 HEX S - 4 S - 5	 EN Sealant DE Dichtmasse RU Герметик	 EN Wrench DE Schlüssel RU Гаечный ключ	10 mm	 EN Hacksaw DE Säge RU Ножовка
 EN Dryer DE Föhn RU Фен	 EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож	 EN Jigsaw DE Laubsäge RU Лобзик	 EN Pliers DE Flachzange RU Плоскогубцы	 EN File DE Metallfeile RU Напильник		

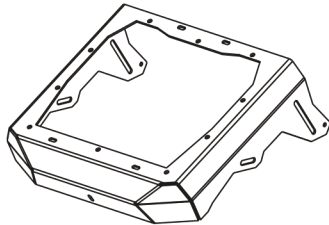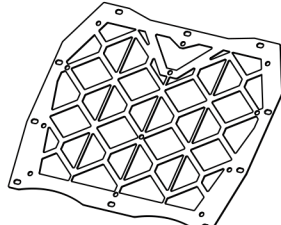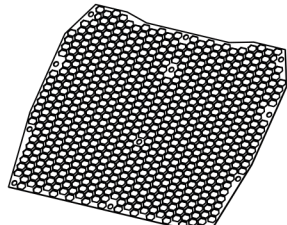1  x1	2  x1	3  x1			
4  x1	5  x1	6  x1	7  x1	8  x1	9  x1
10  x1	11  x1	12  d90/d70 x1	13  d90 x1	14  7,7m x1	15  1,3m x1
16  d90 1m x1	17  d73 1,8m x1	18  d73 1m x1	19  L=0,2m x1	20  x2	21  M8x20 x4
22  M6x30 x2	23  M6x25 x2	24  M6x20 x6	25  M6x16 x23	26  M6x12 x13	27  ø6 x1
28  ø6 x46	29  ø6 x15	30  ø8 x4	31  M6 x16	32  4,6-4,8mm x5	33  20-32mm x8
34  60-80mm x4	35  70-90mm x4	36  d20 x2			

EN



Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.

DE



Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.


RU

Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

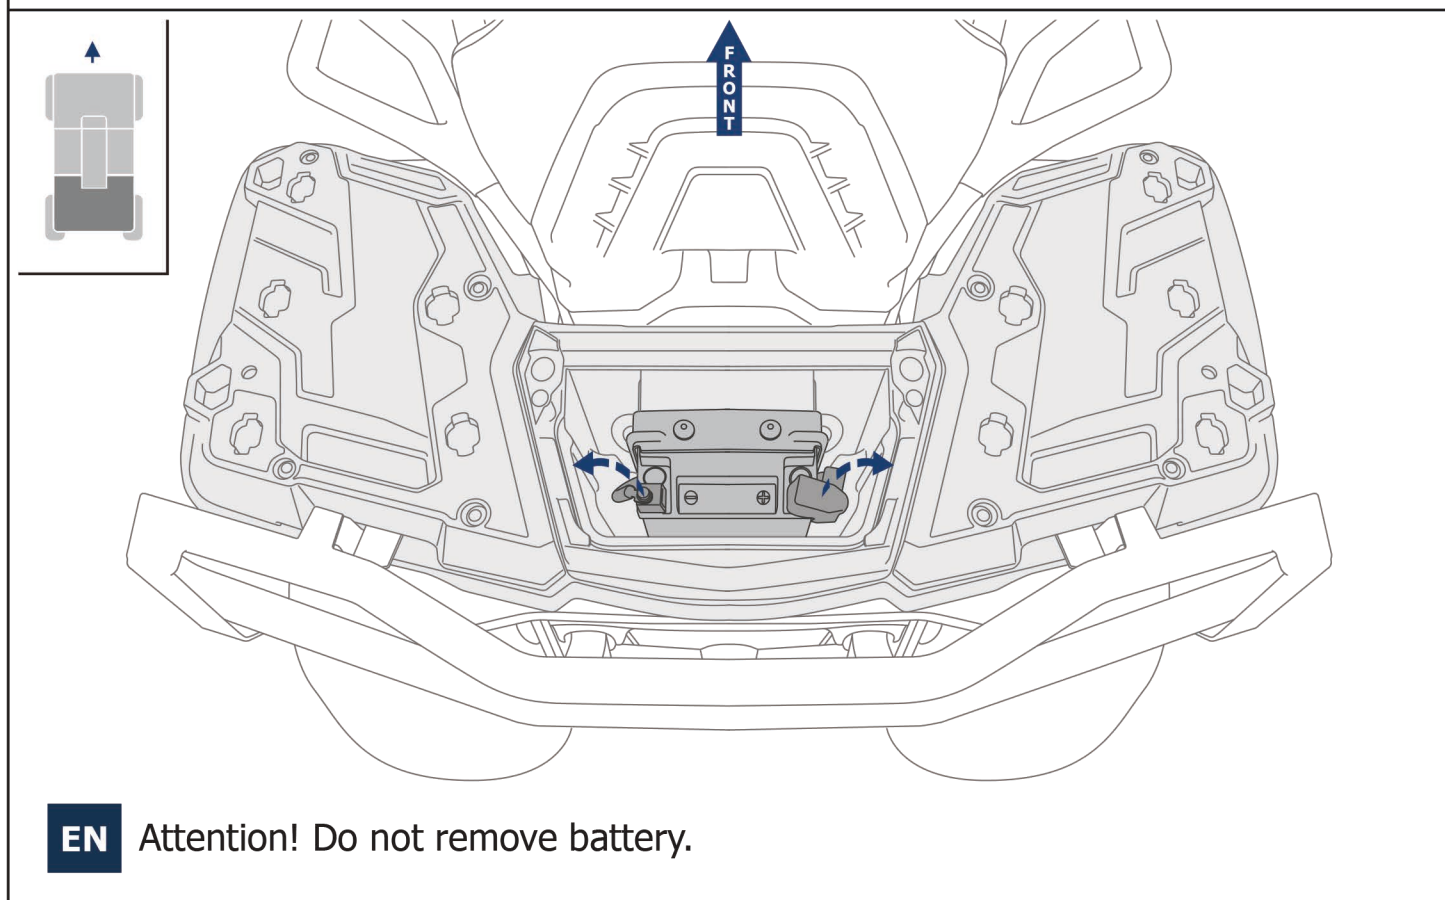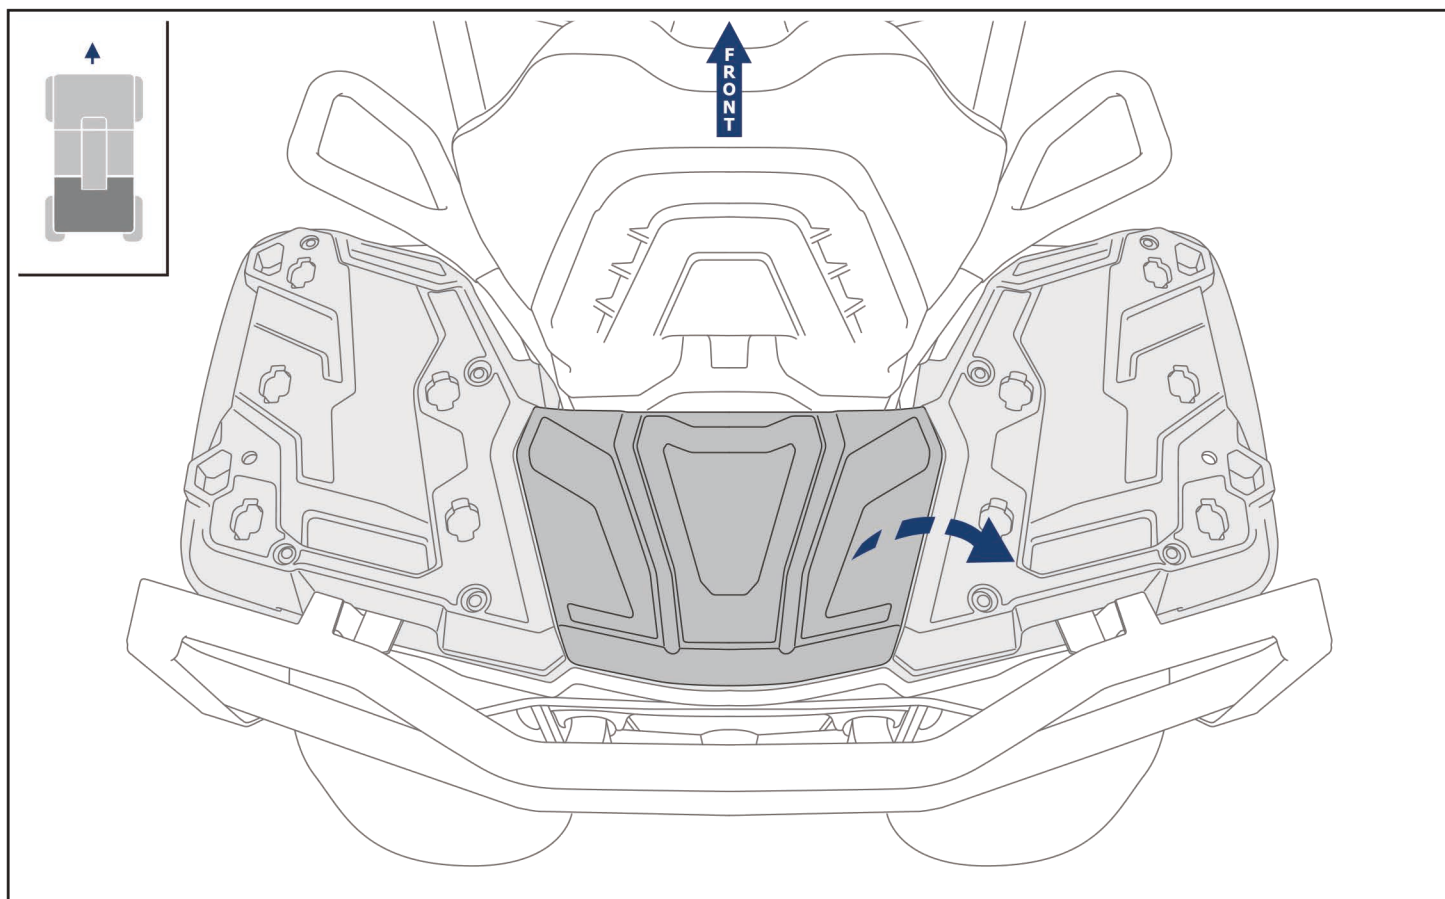





EN Attention! Do not remove battery.

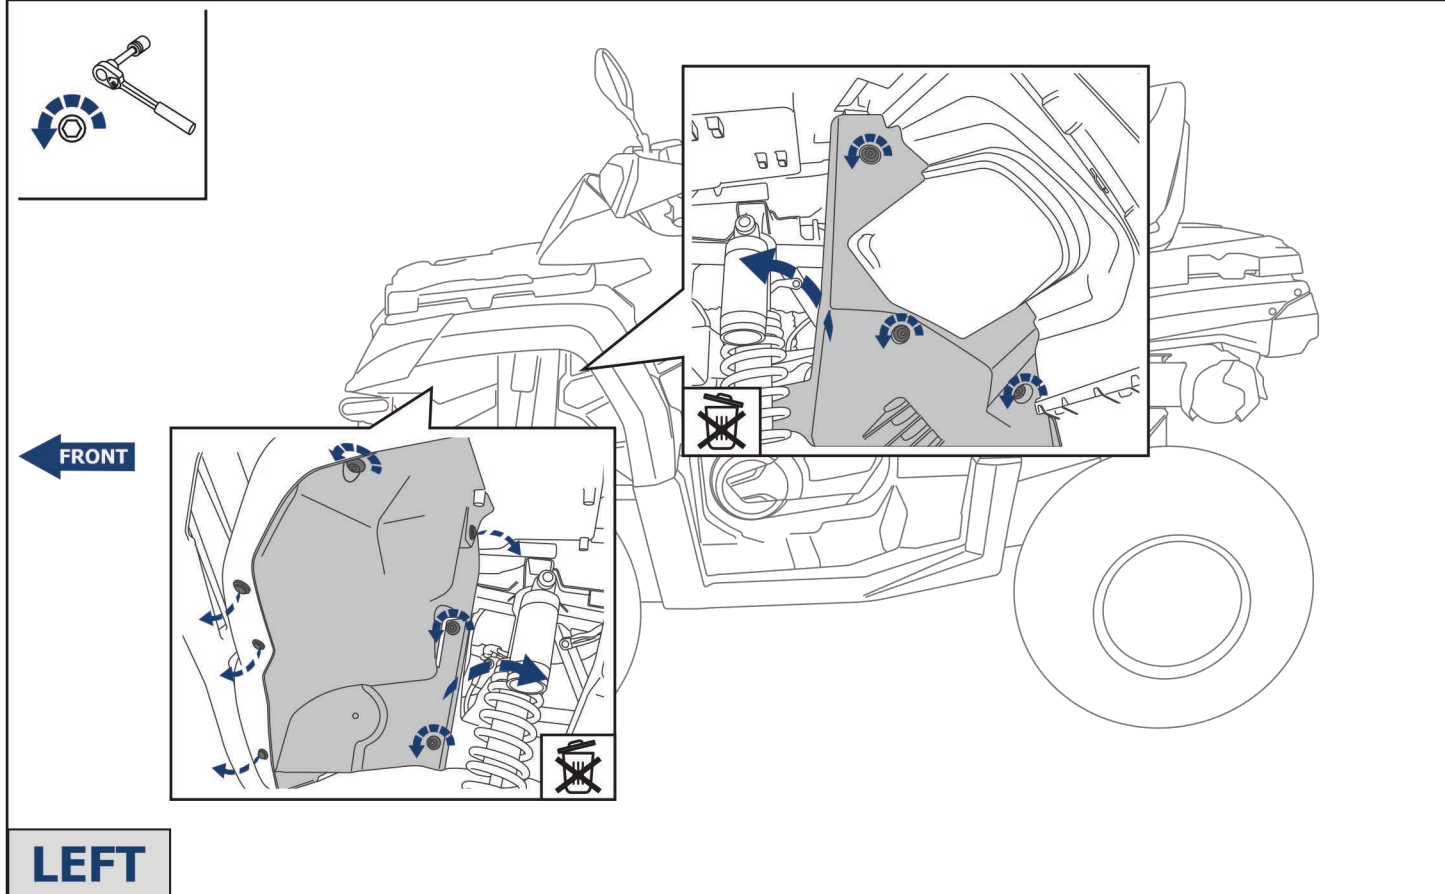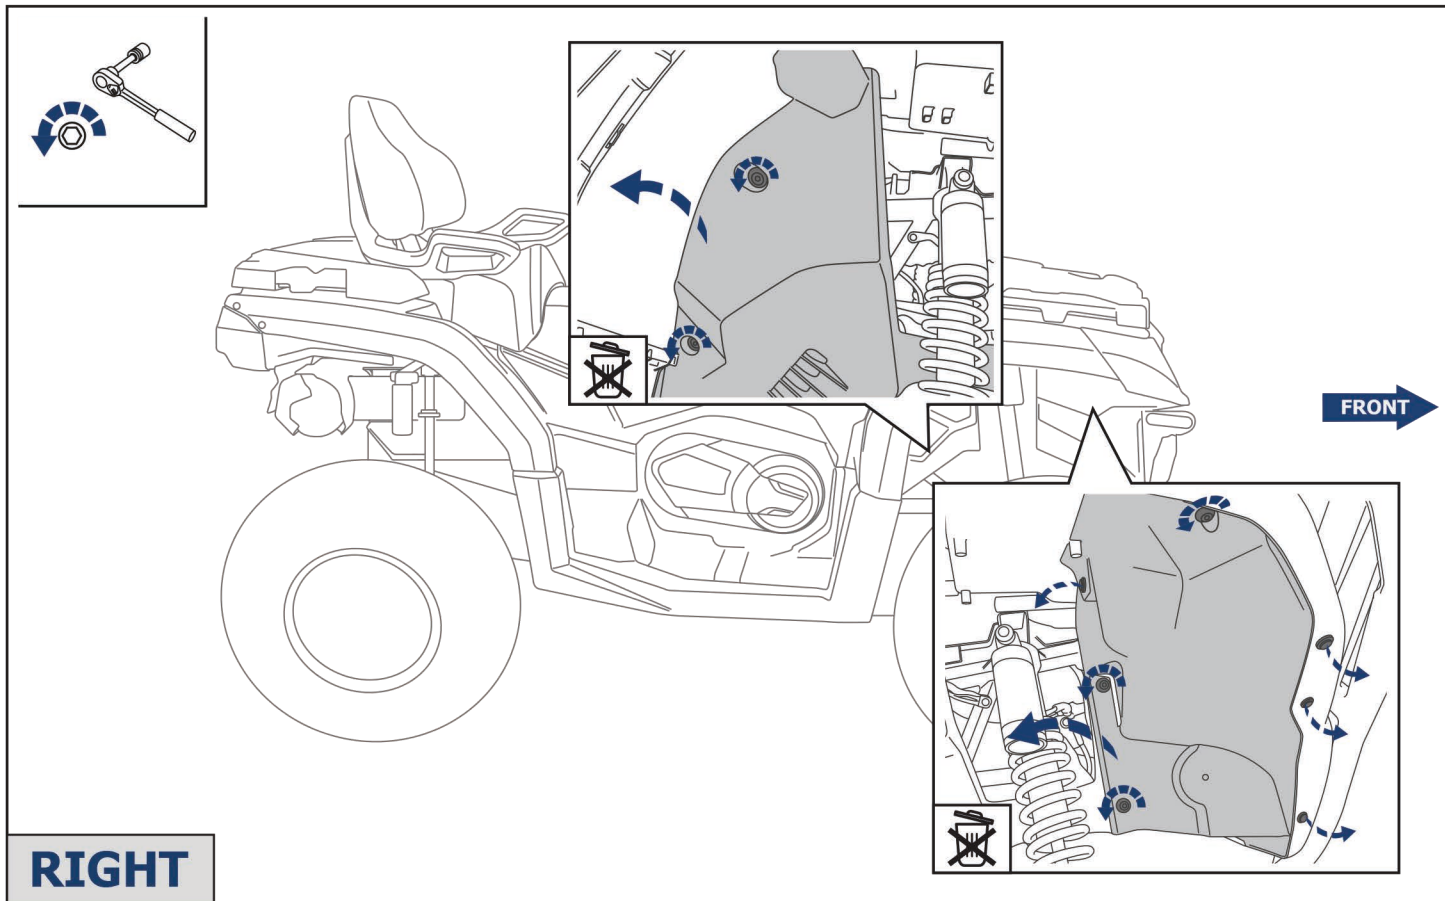

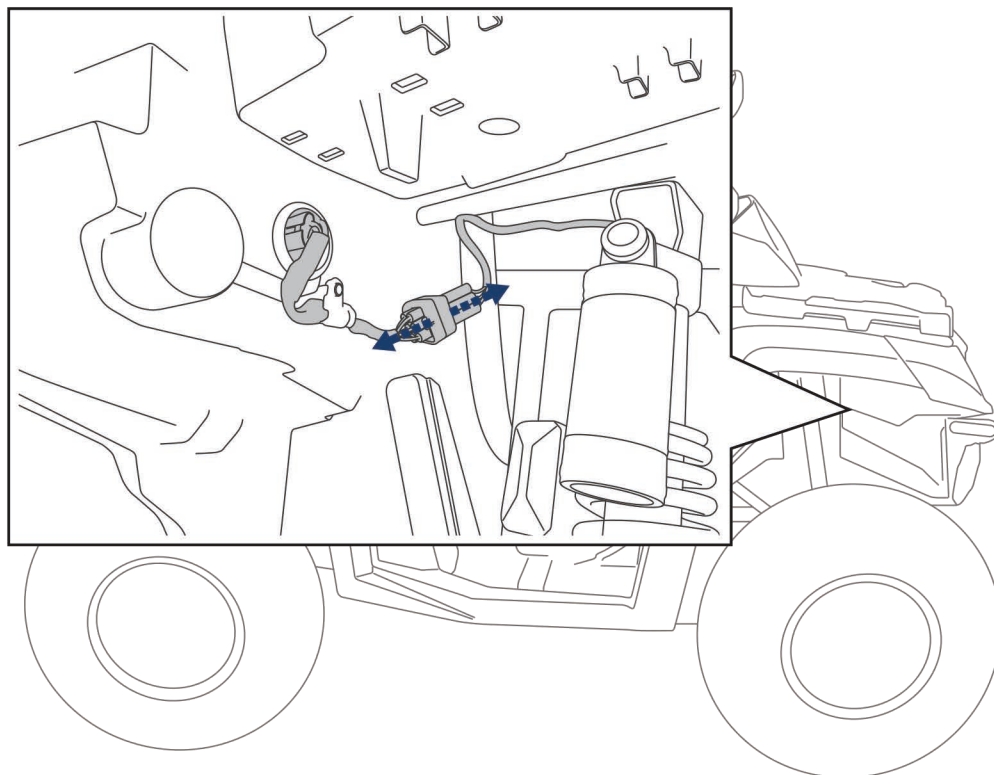


LEFT=RIGHT


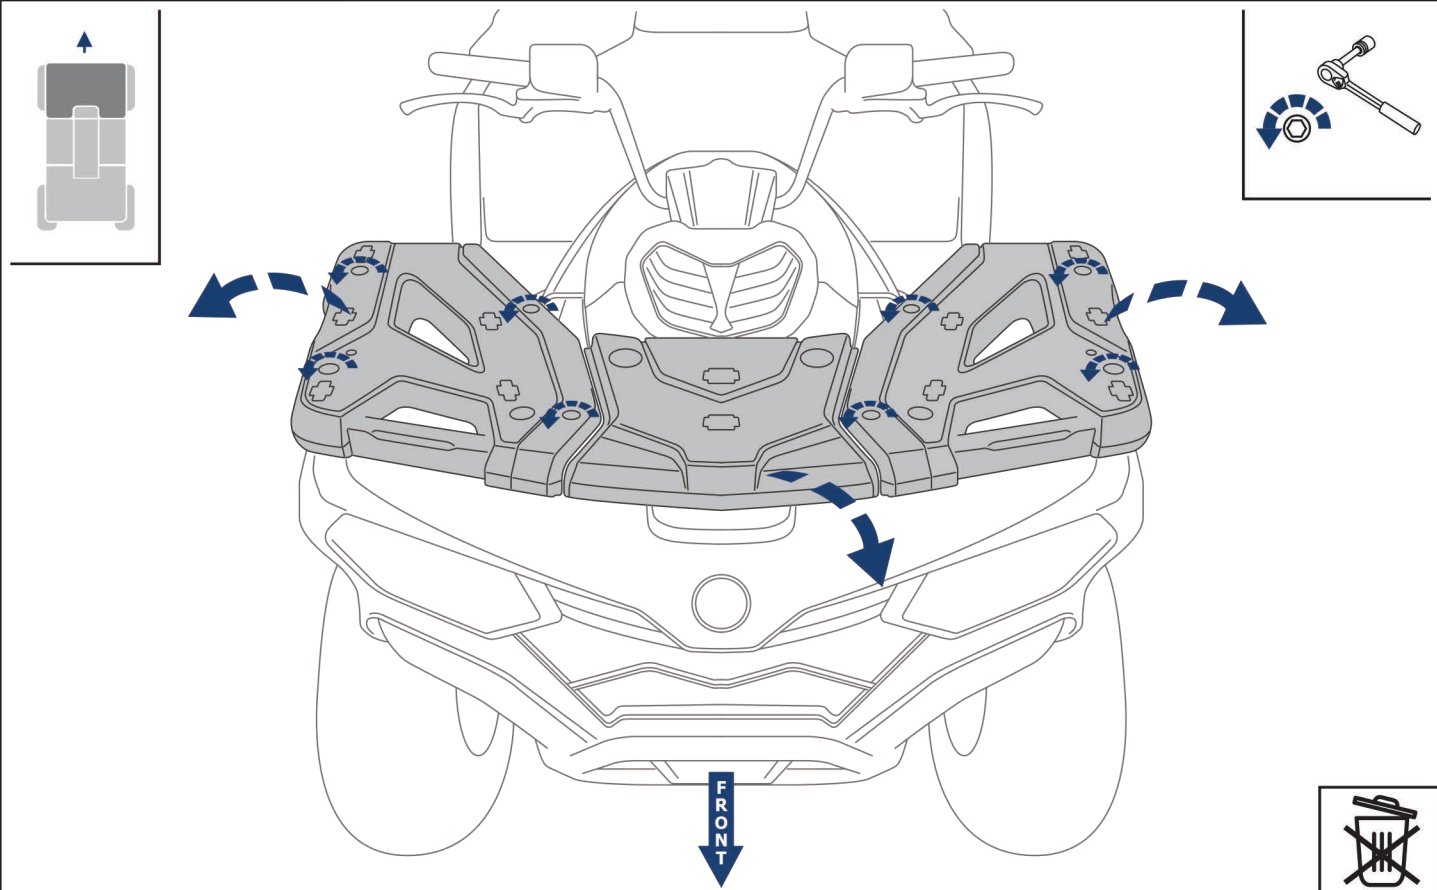


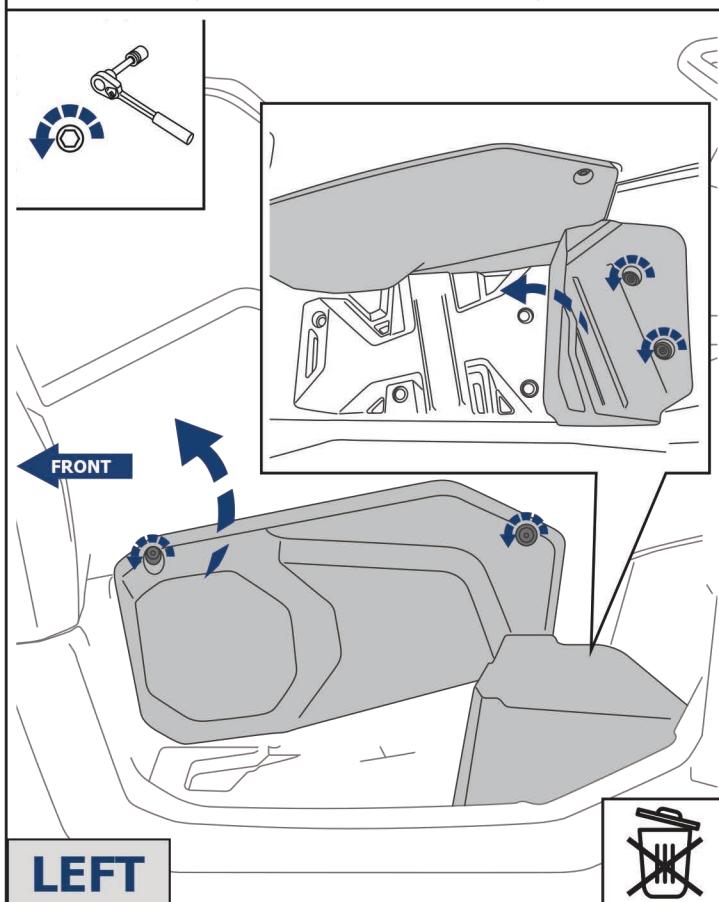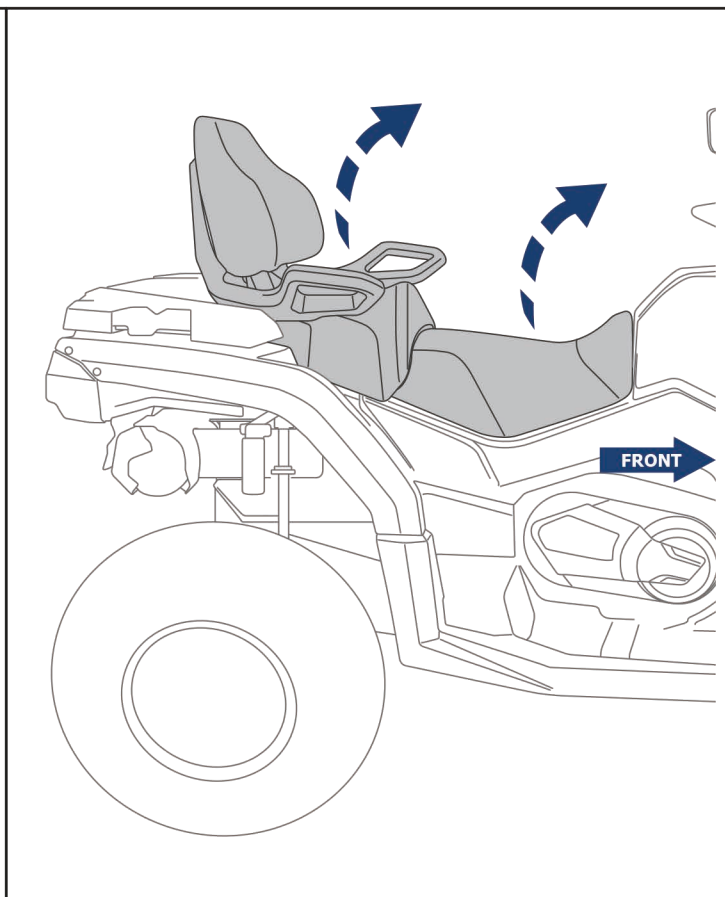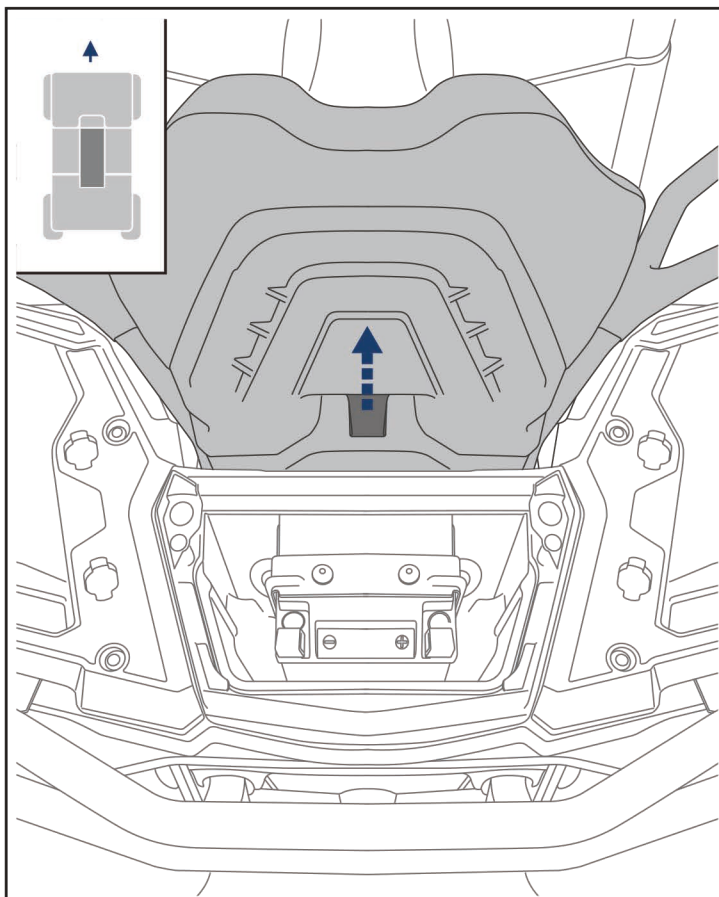


LEFT

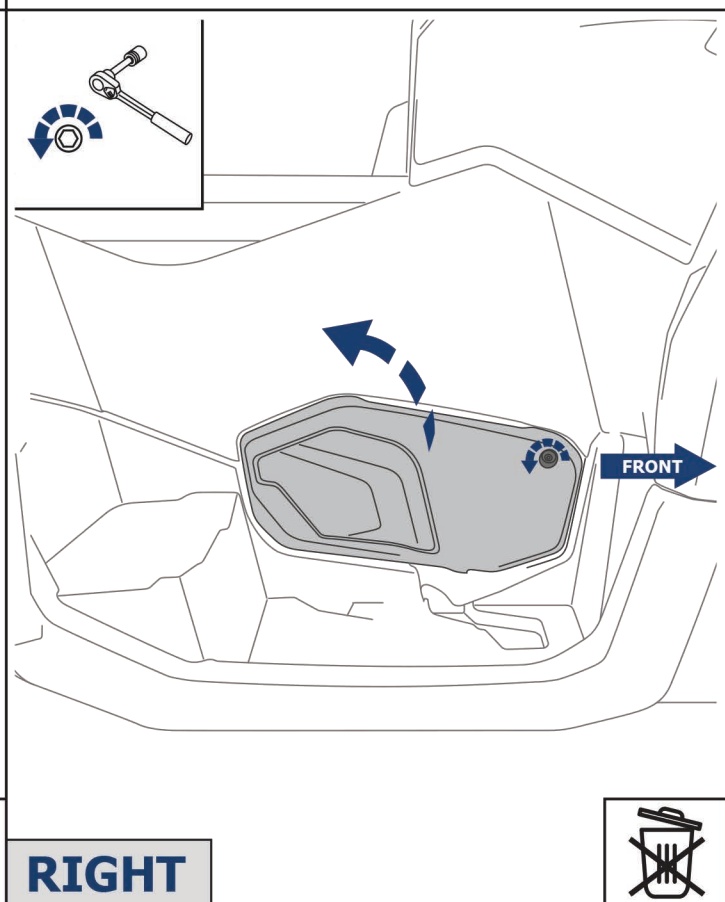



RIGHT

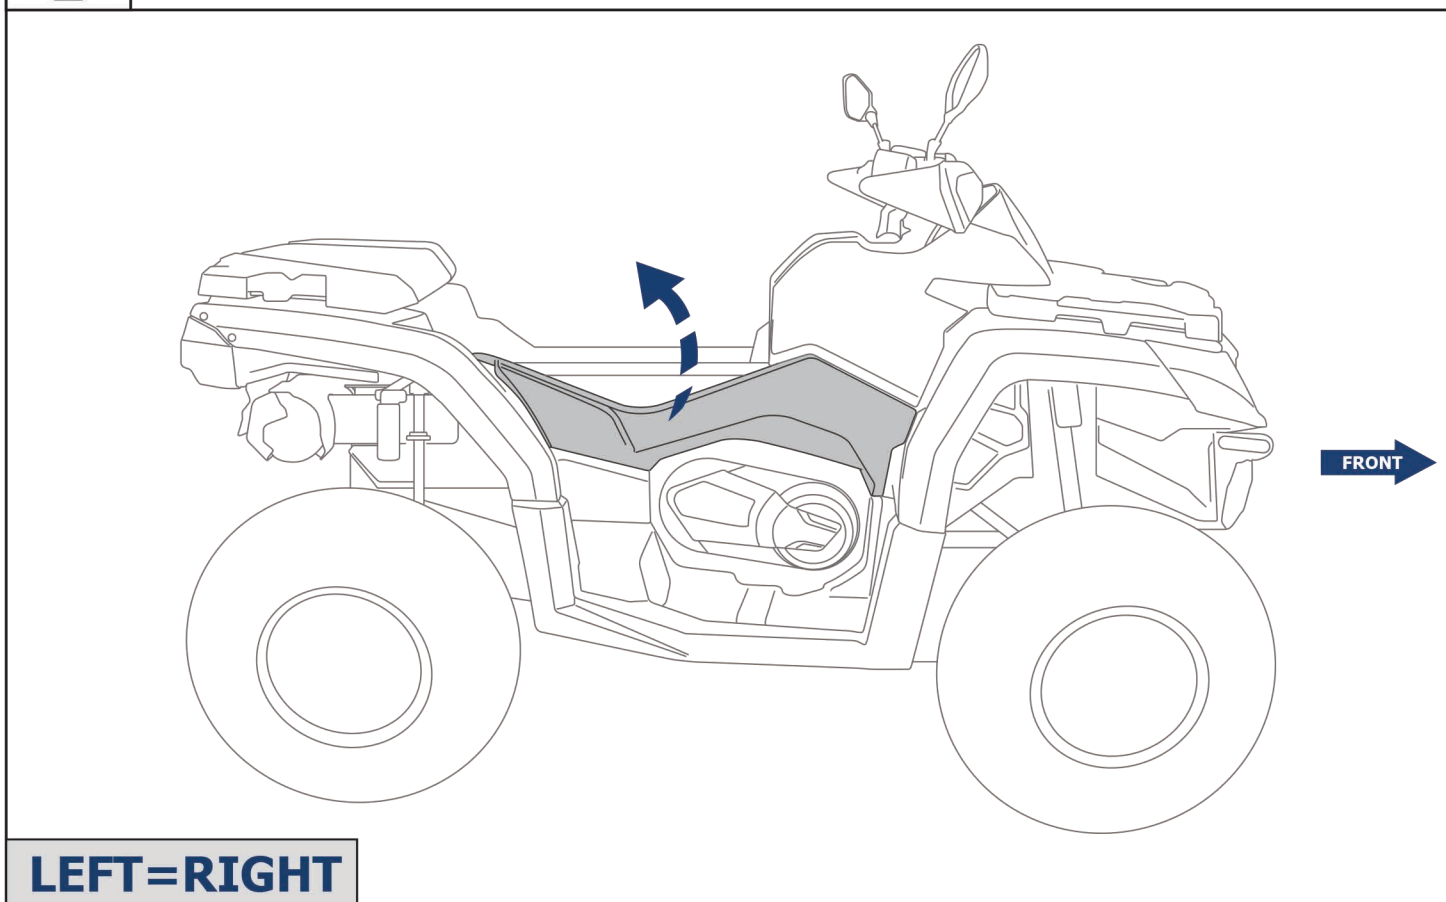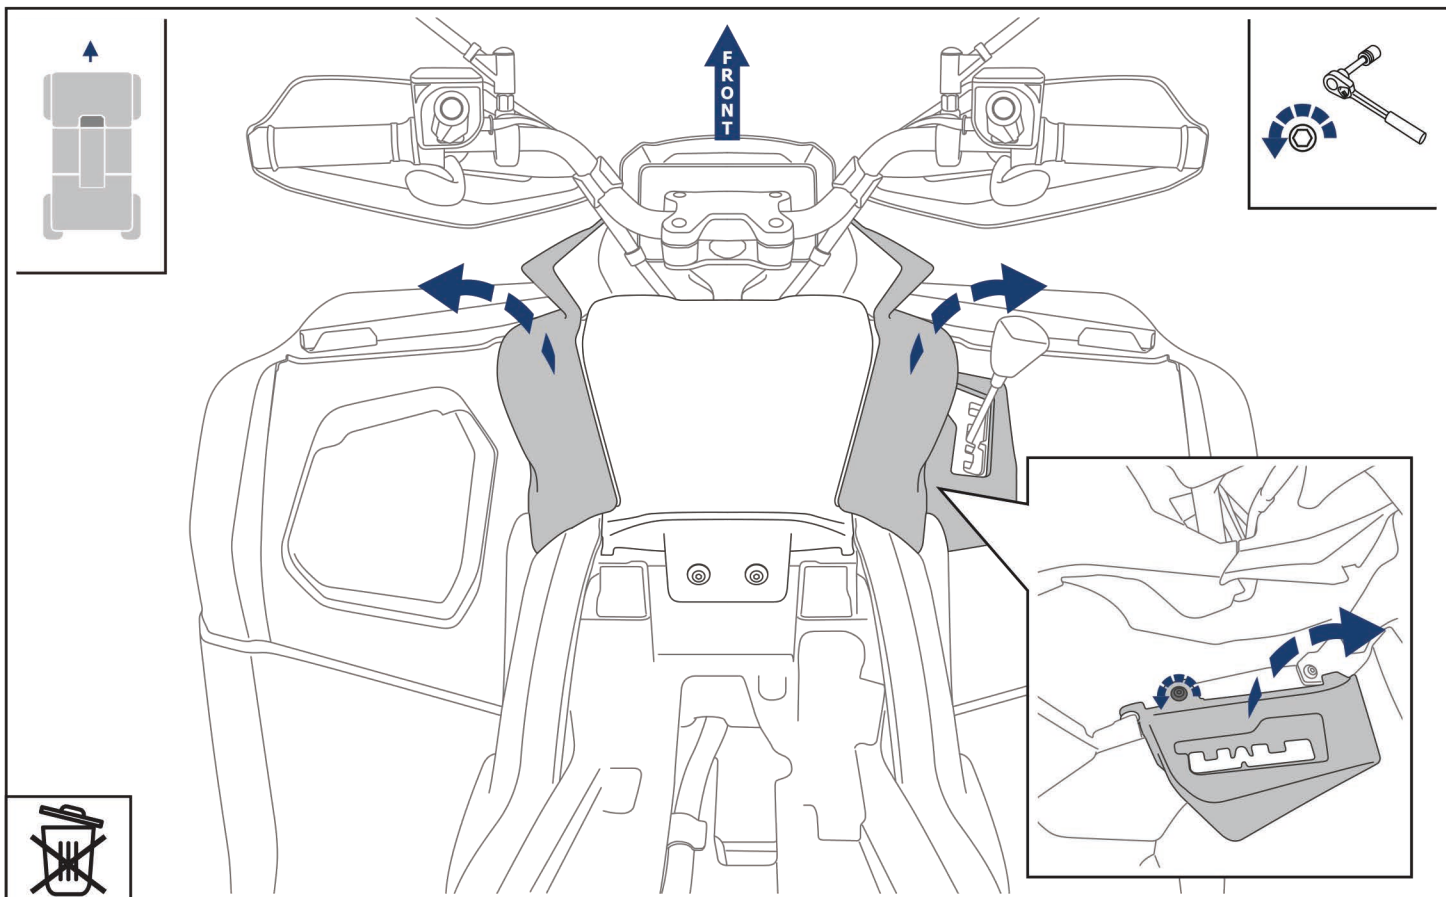


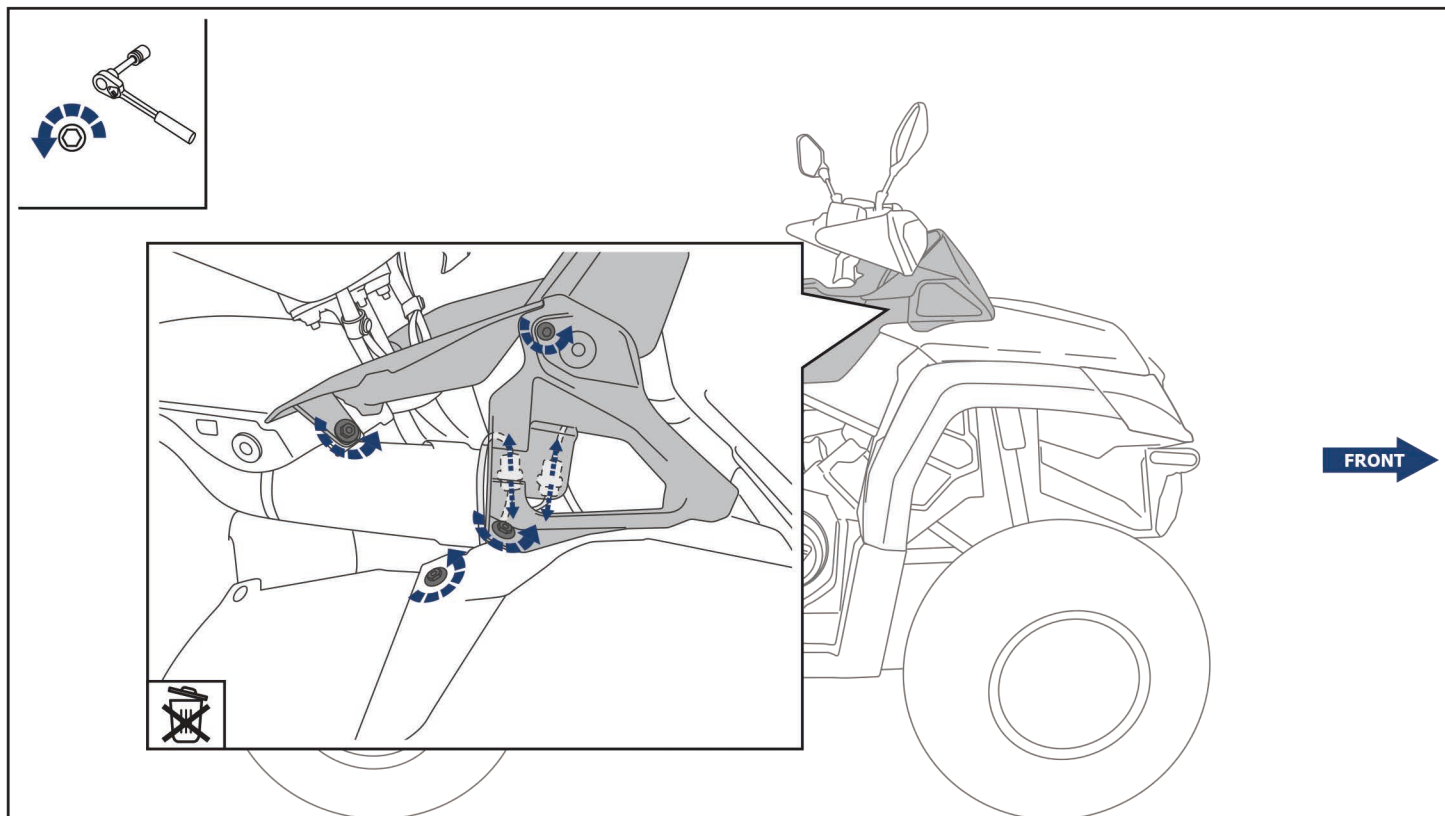


LEFT=RIGHT

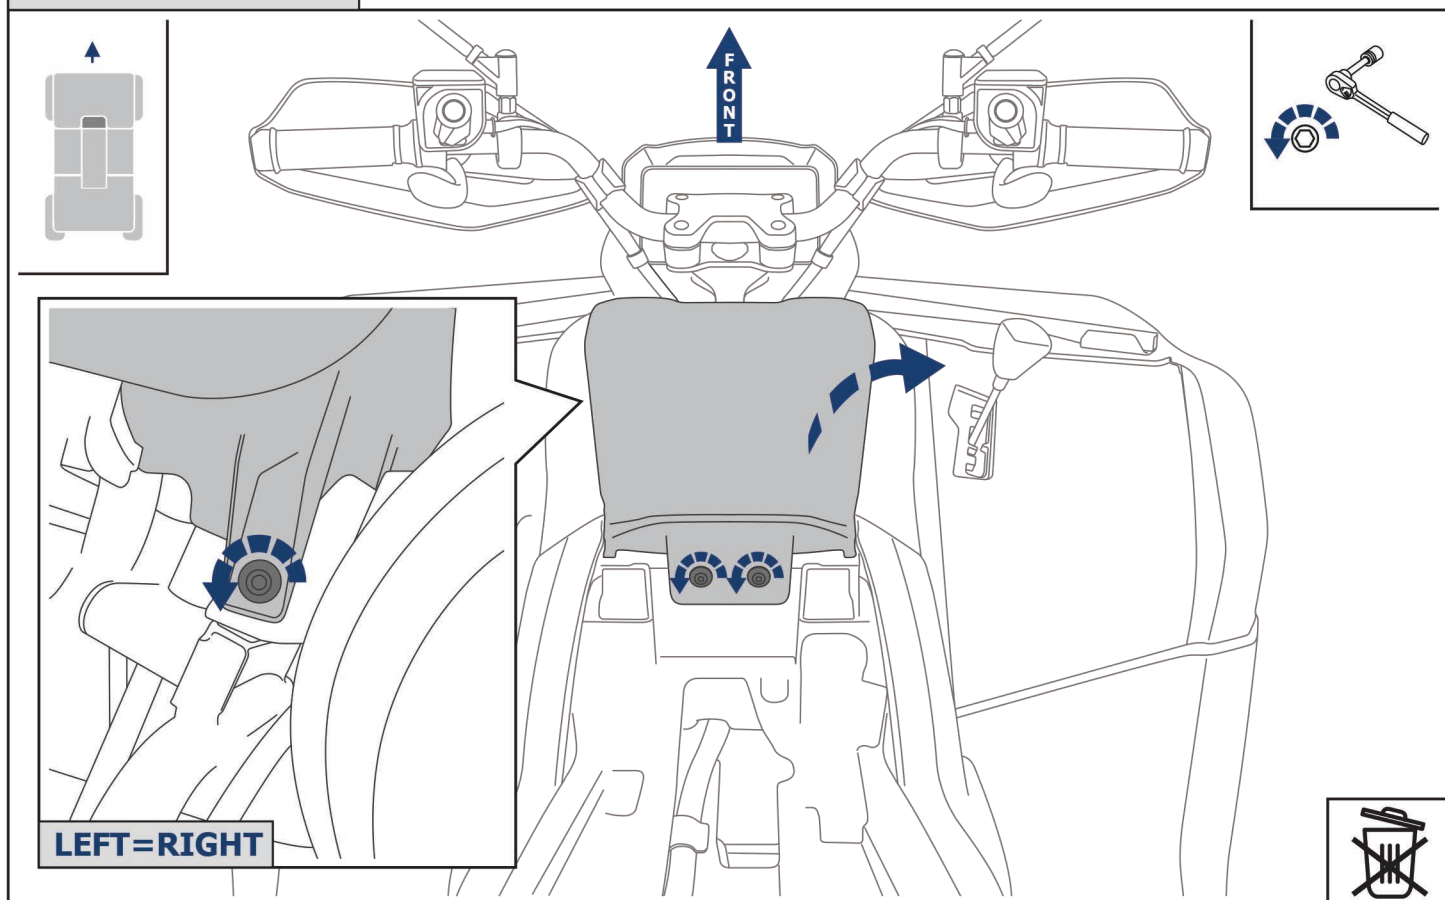


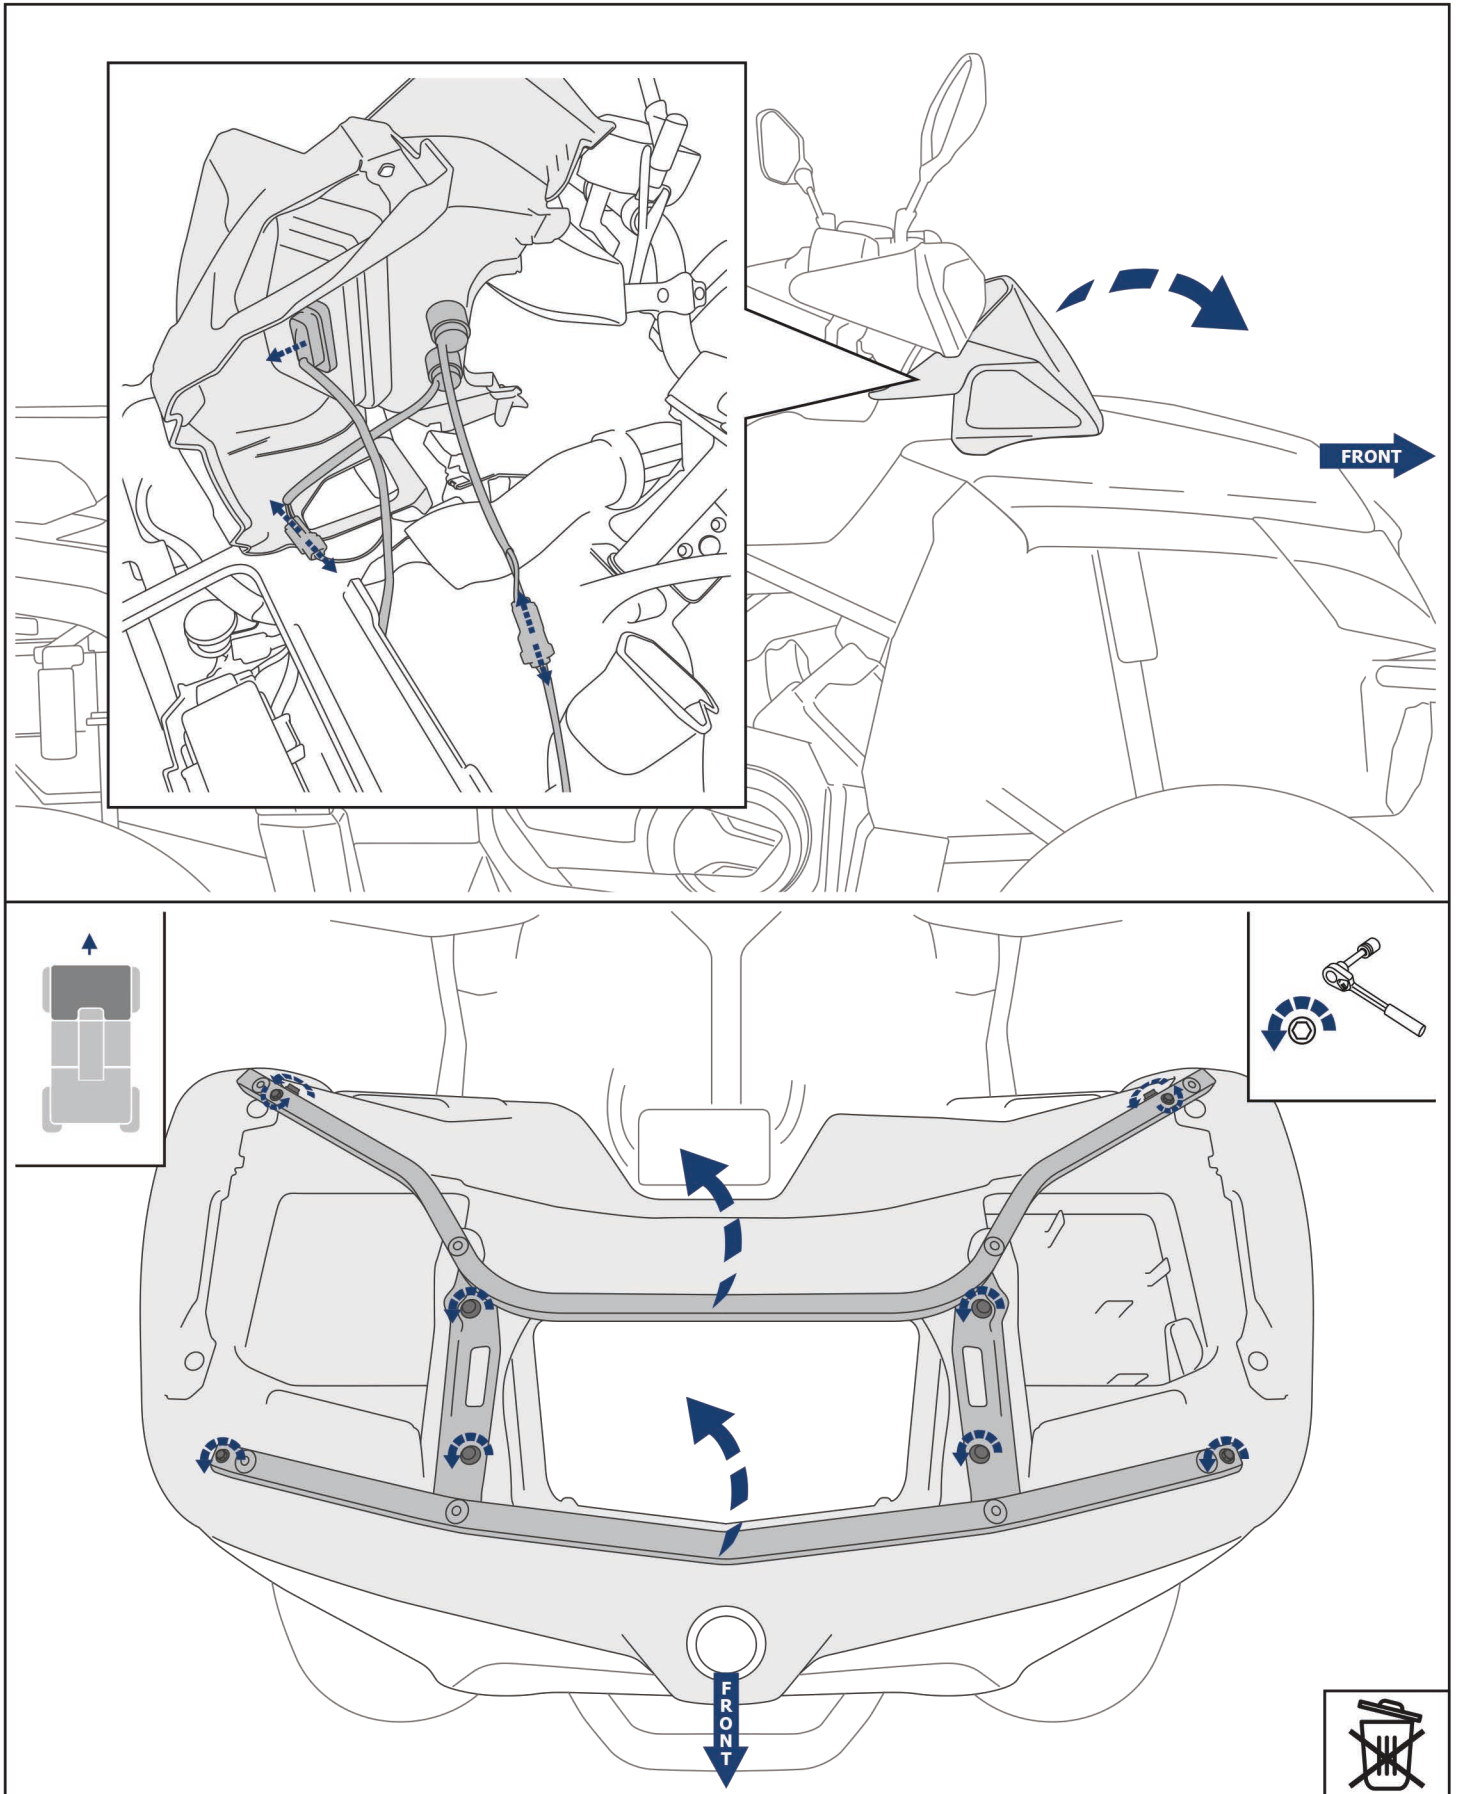


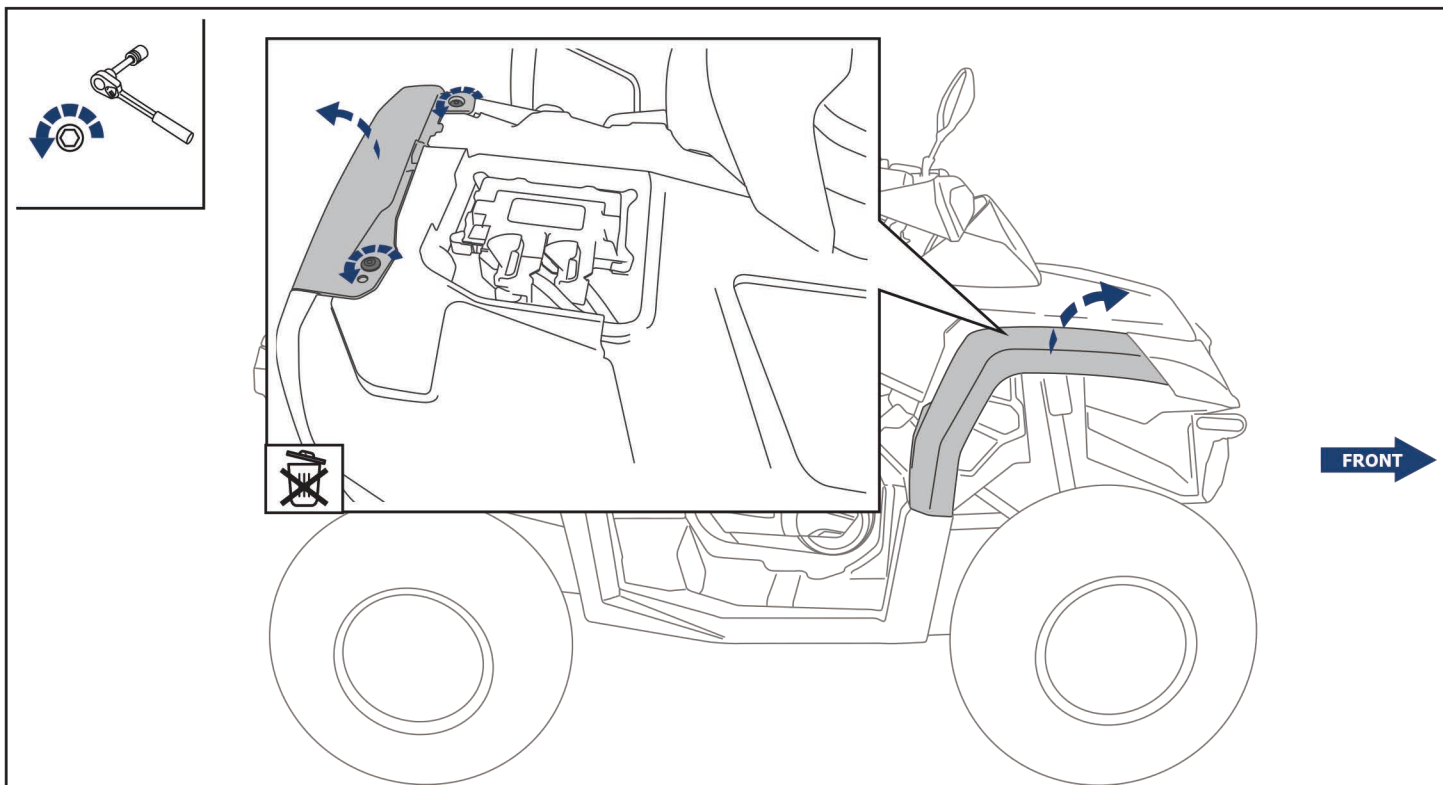


LEFT=RIGHT

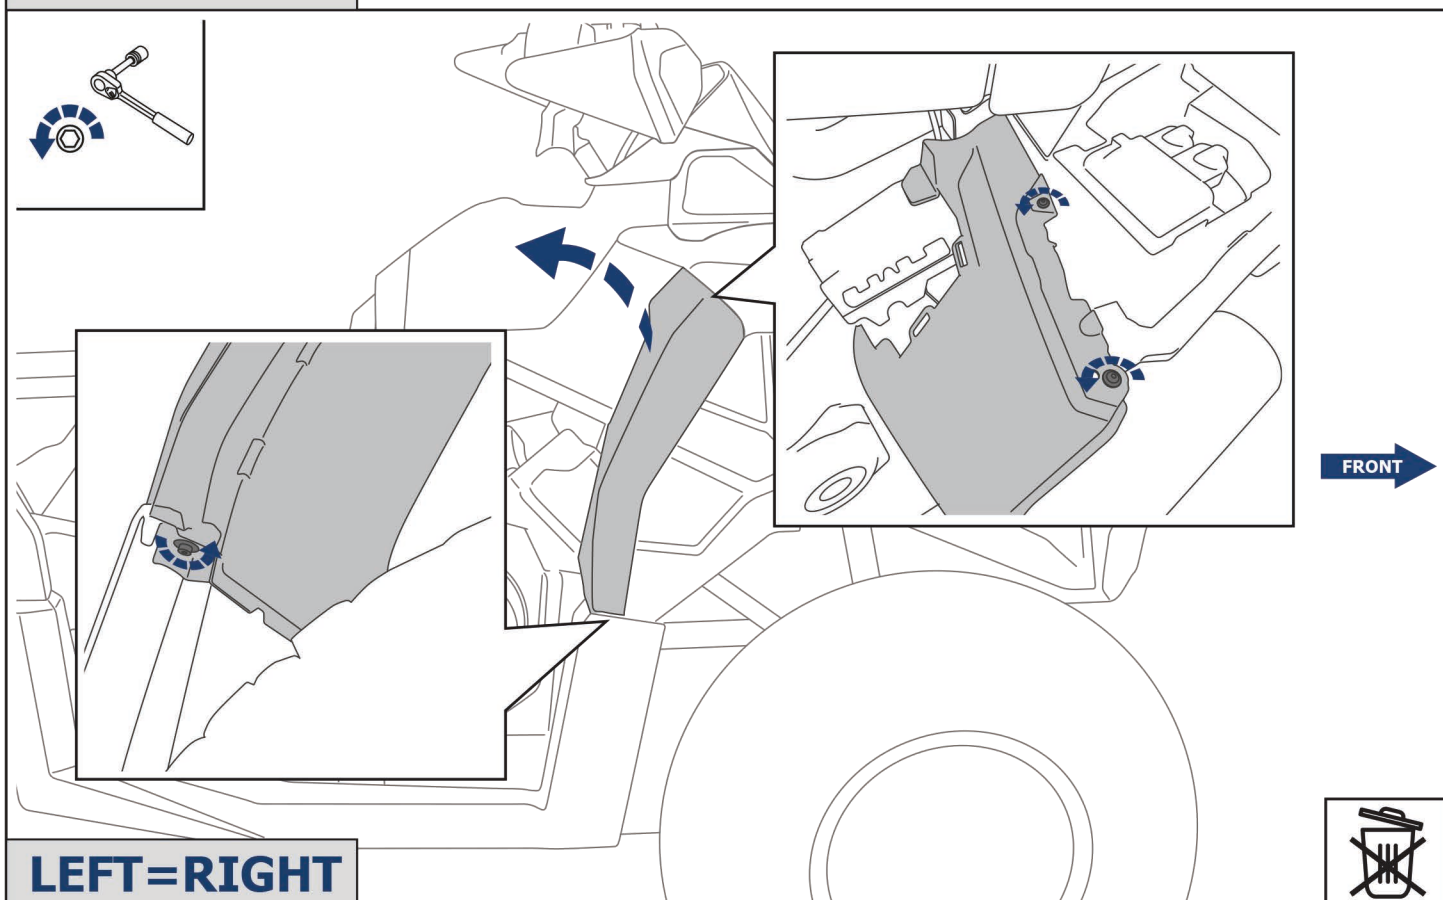




LEFT=RIGHT

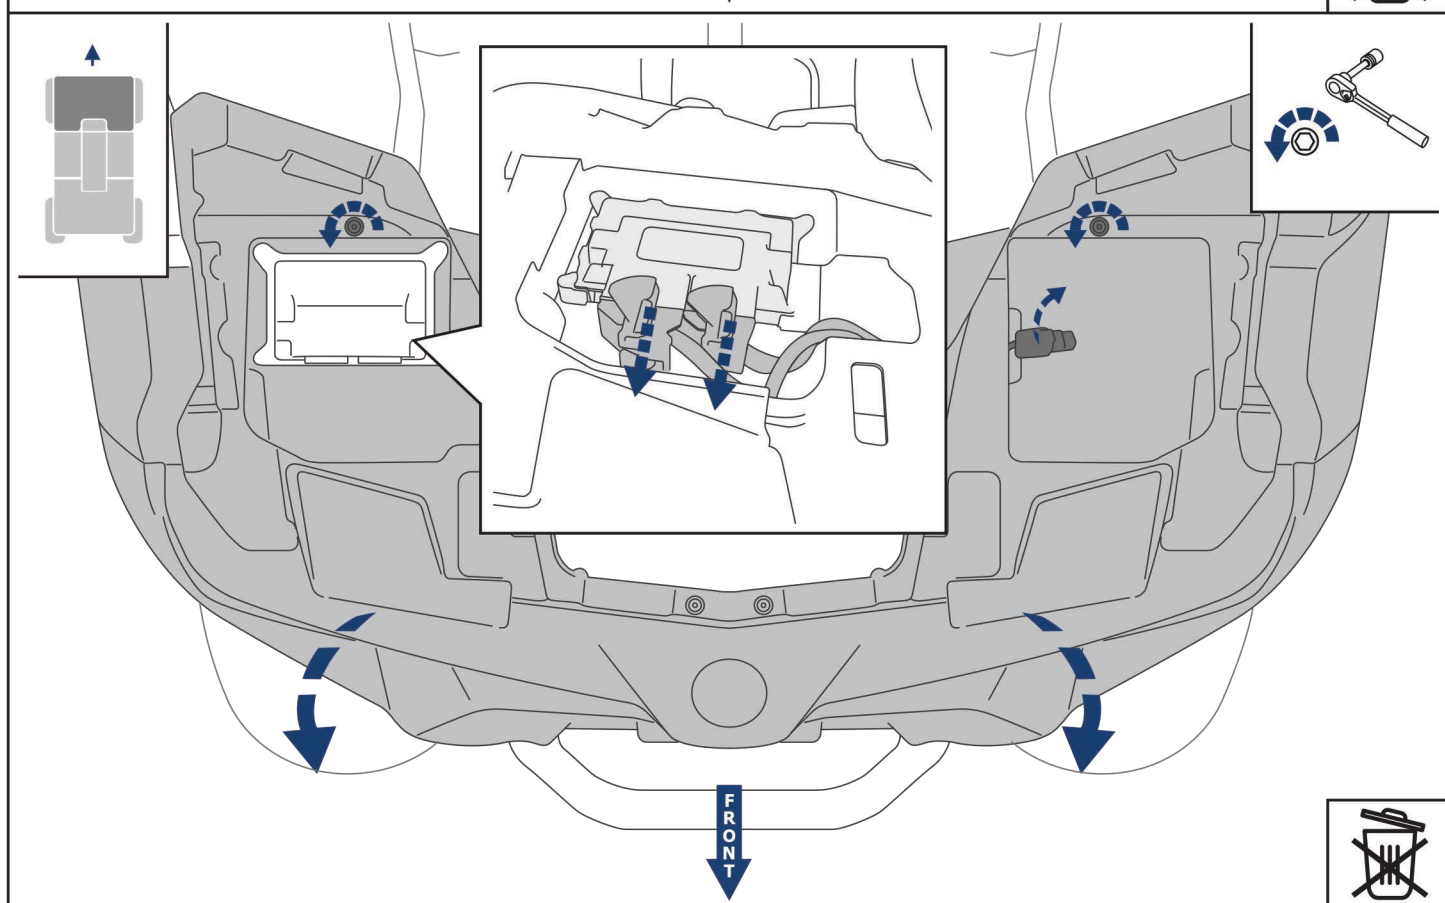
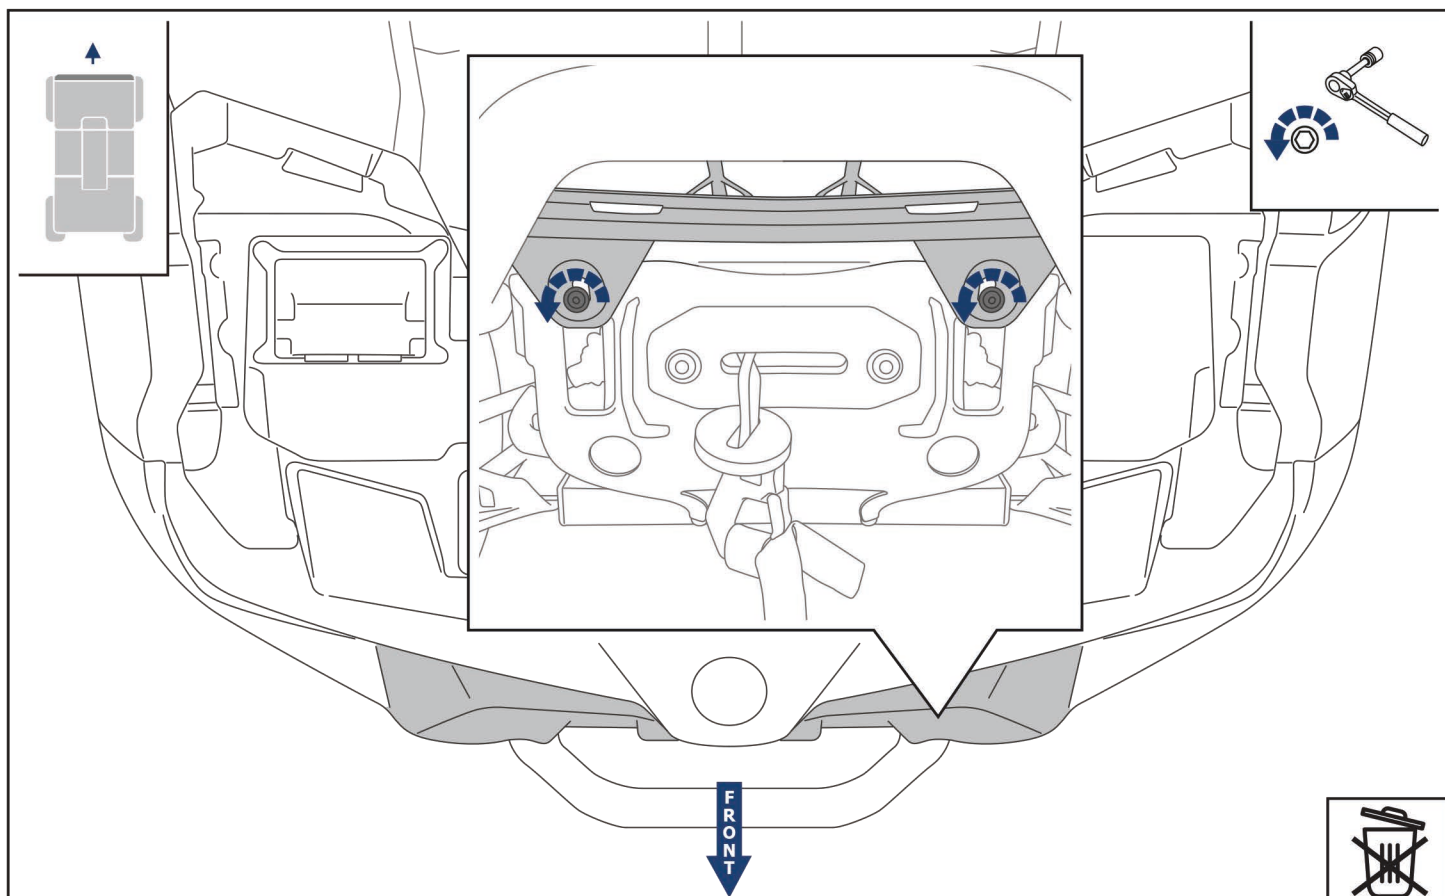


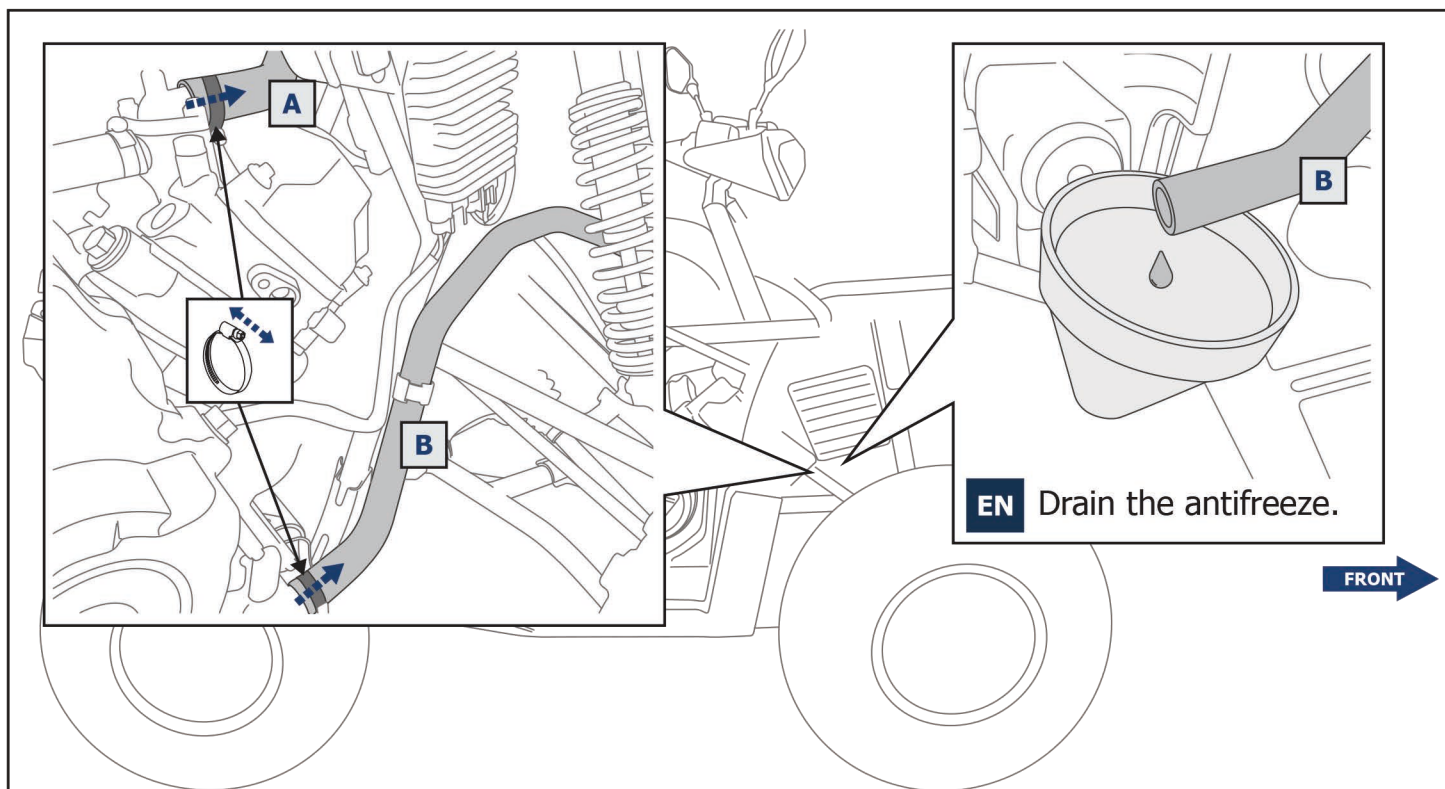




RIGHT

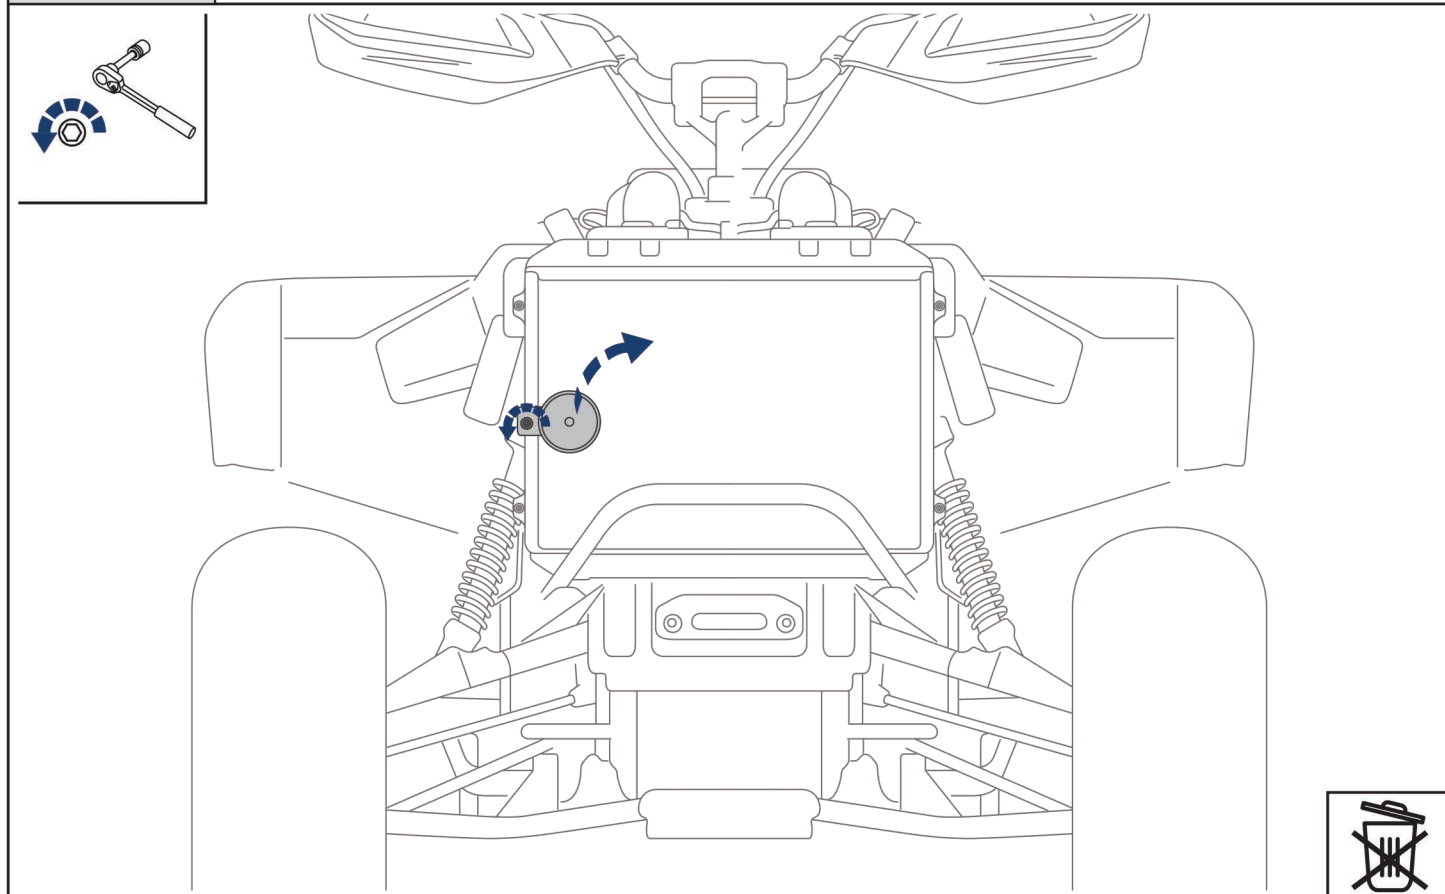


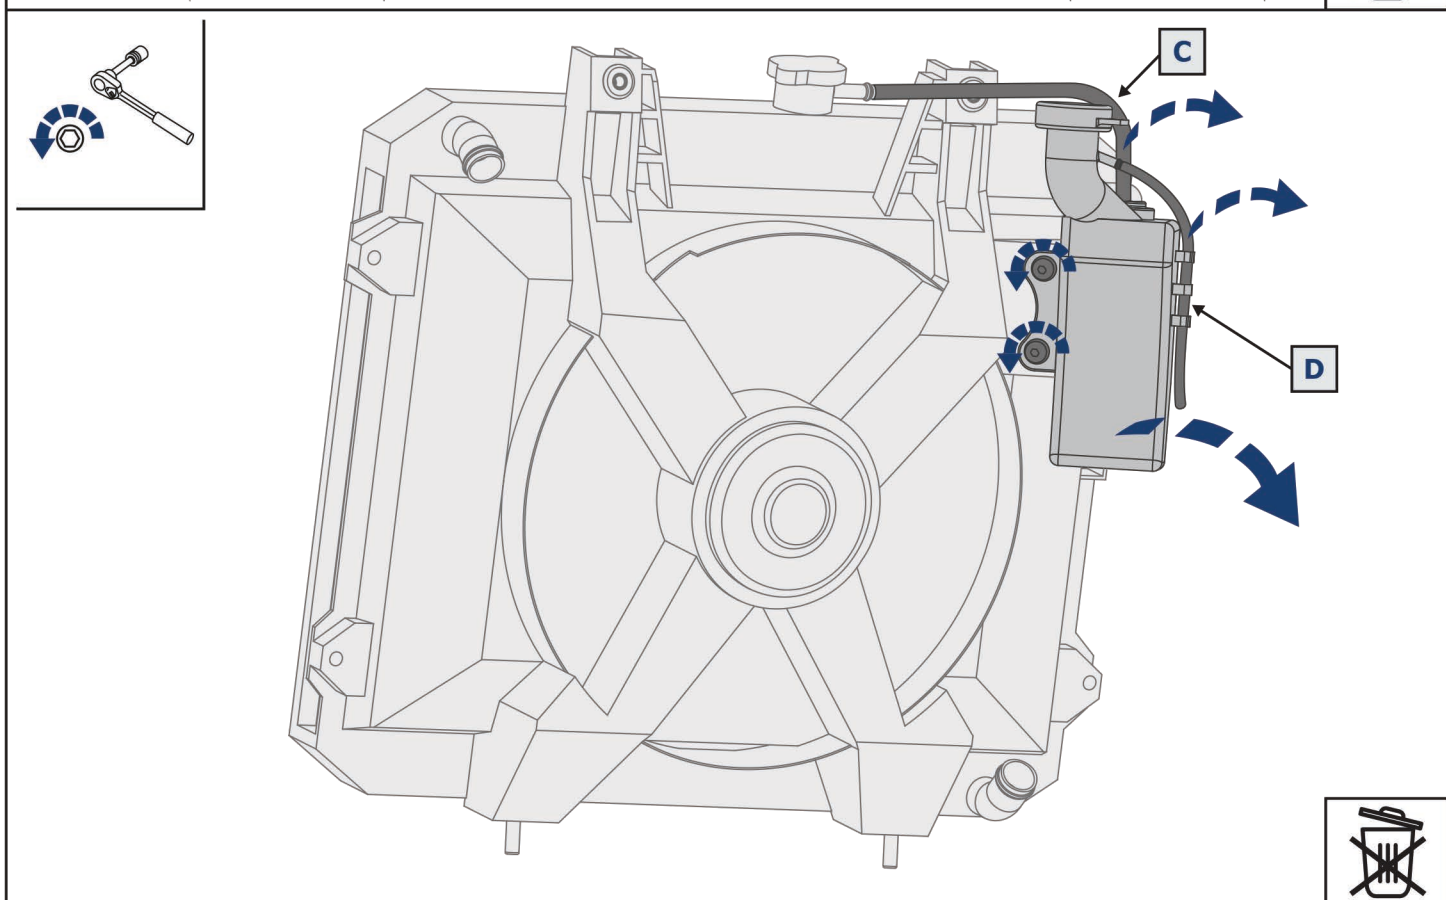
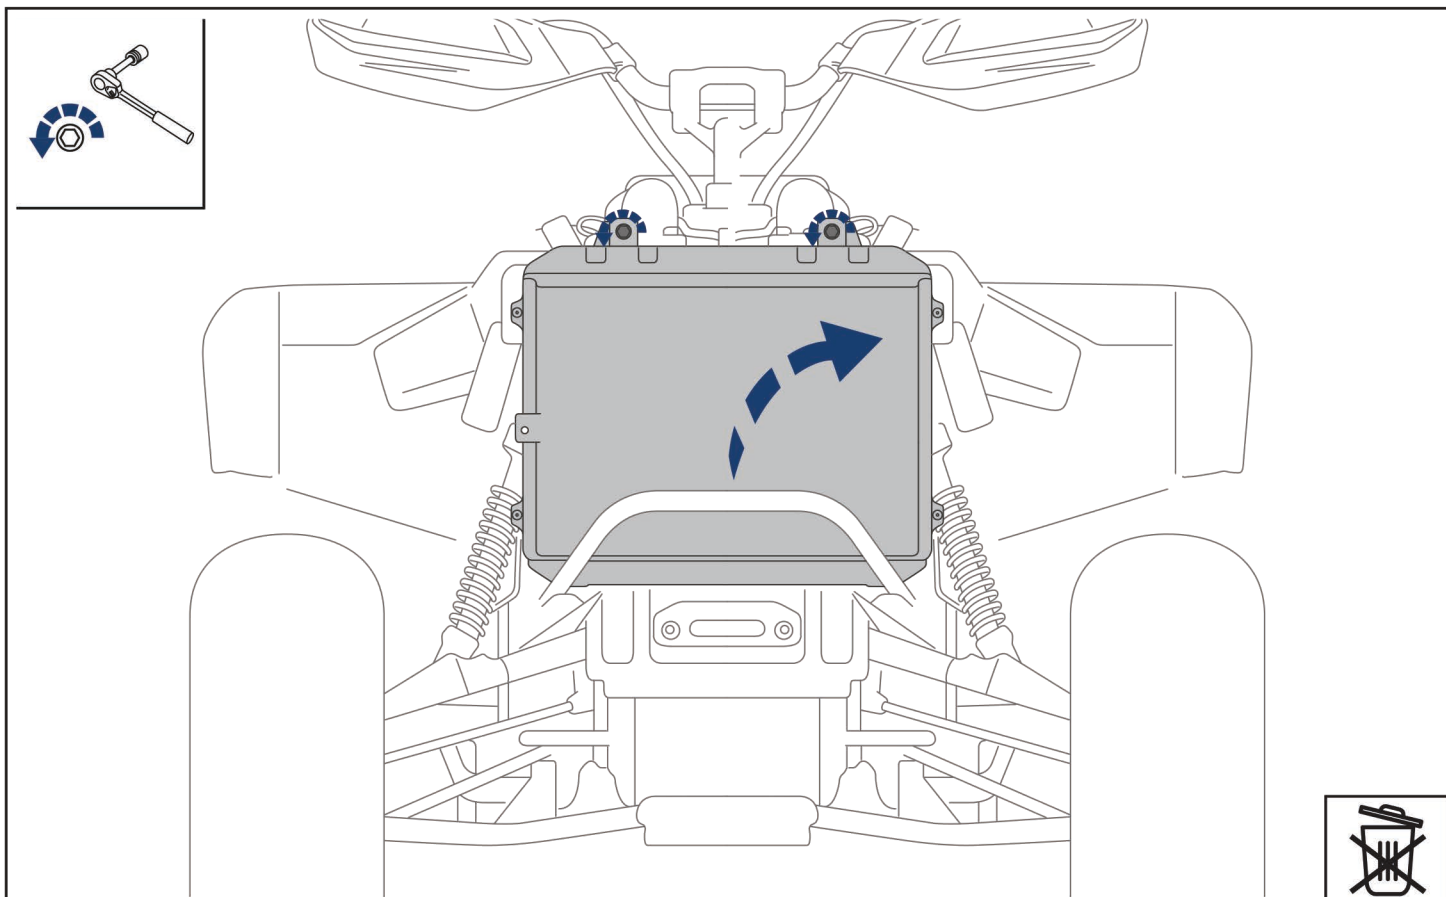


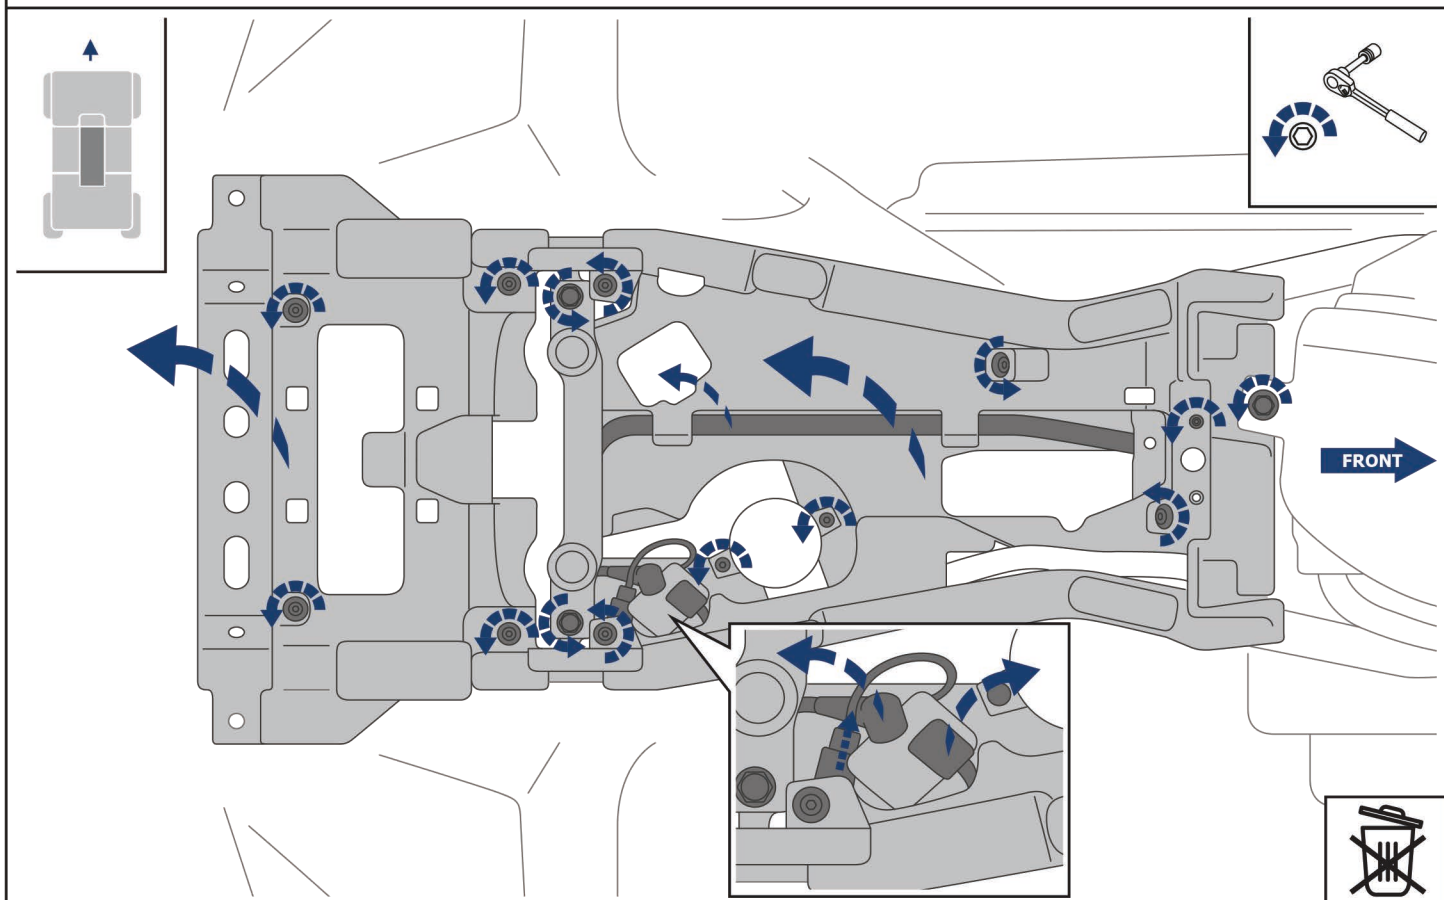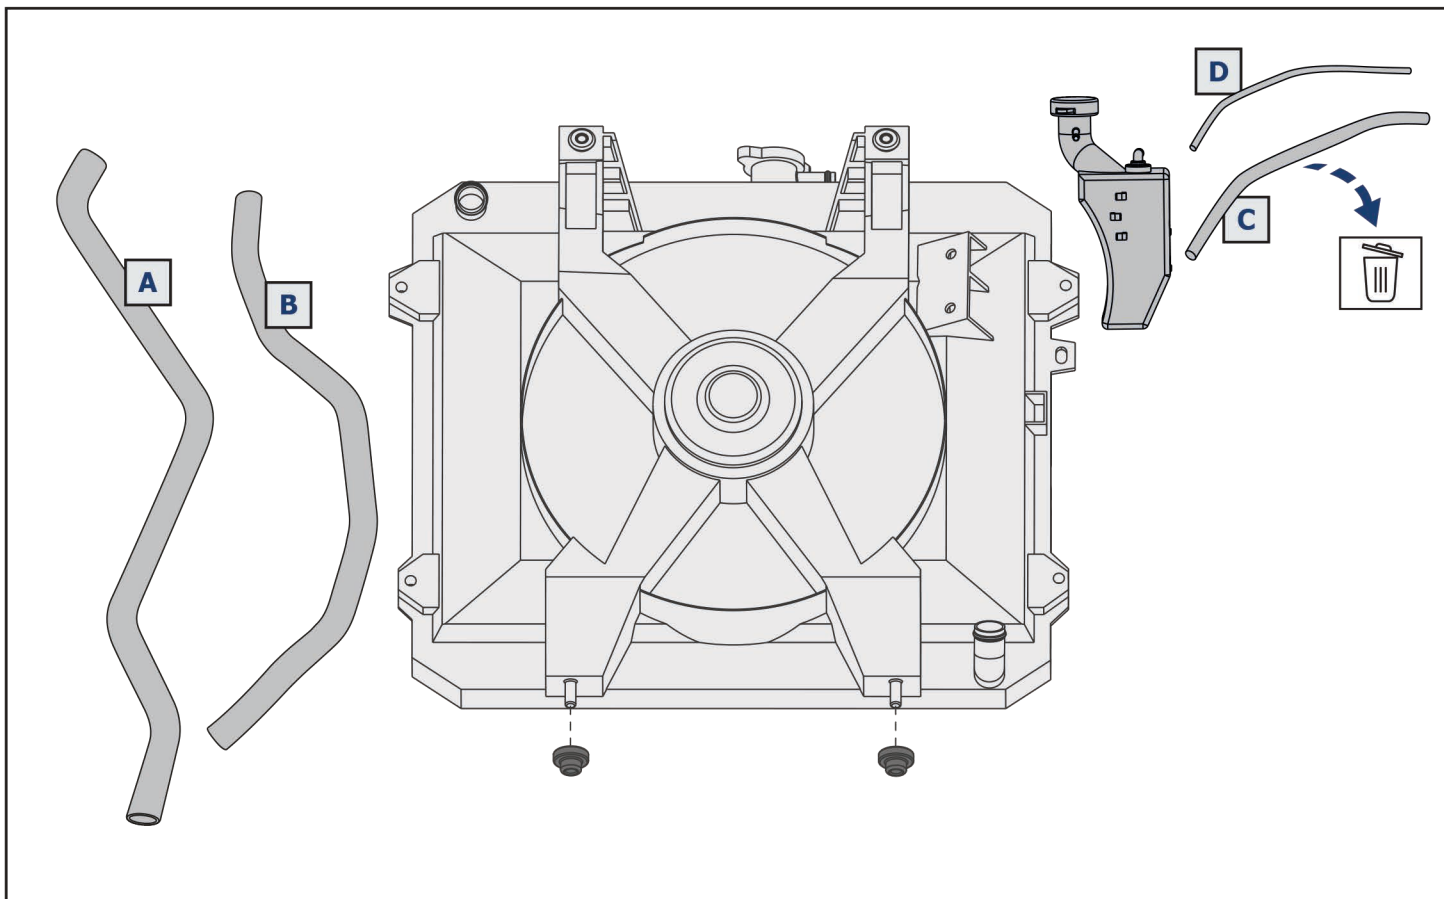





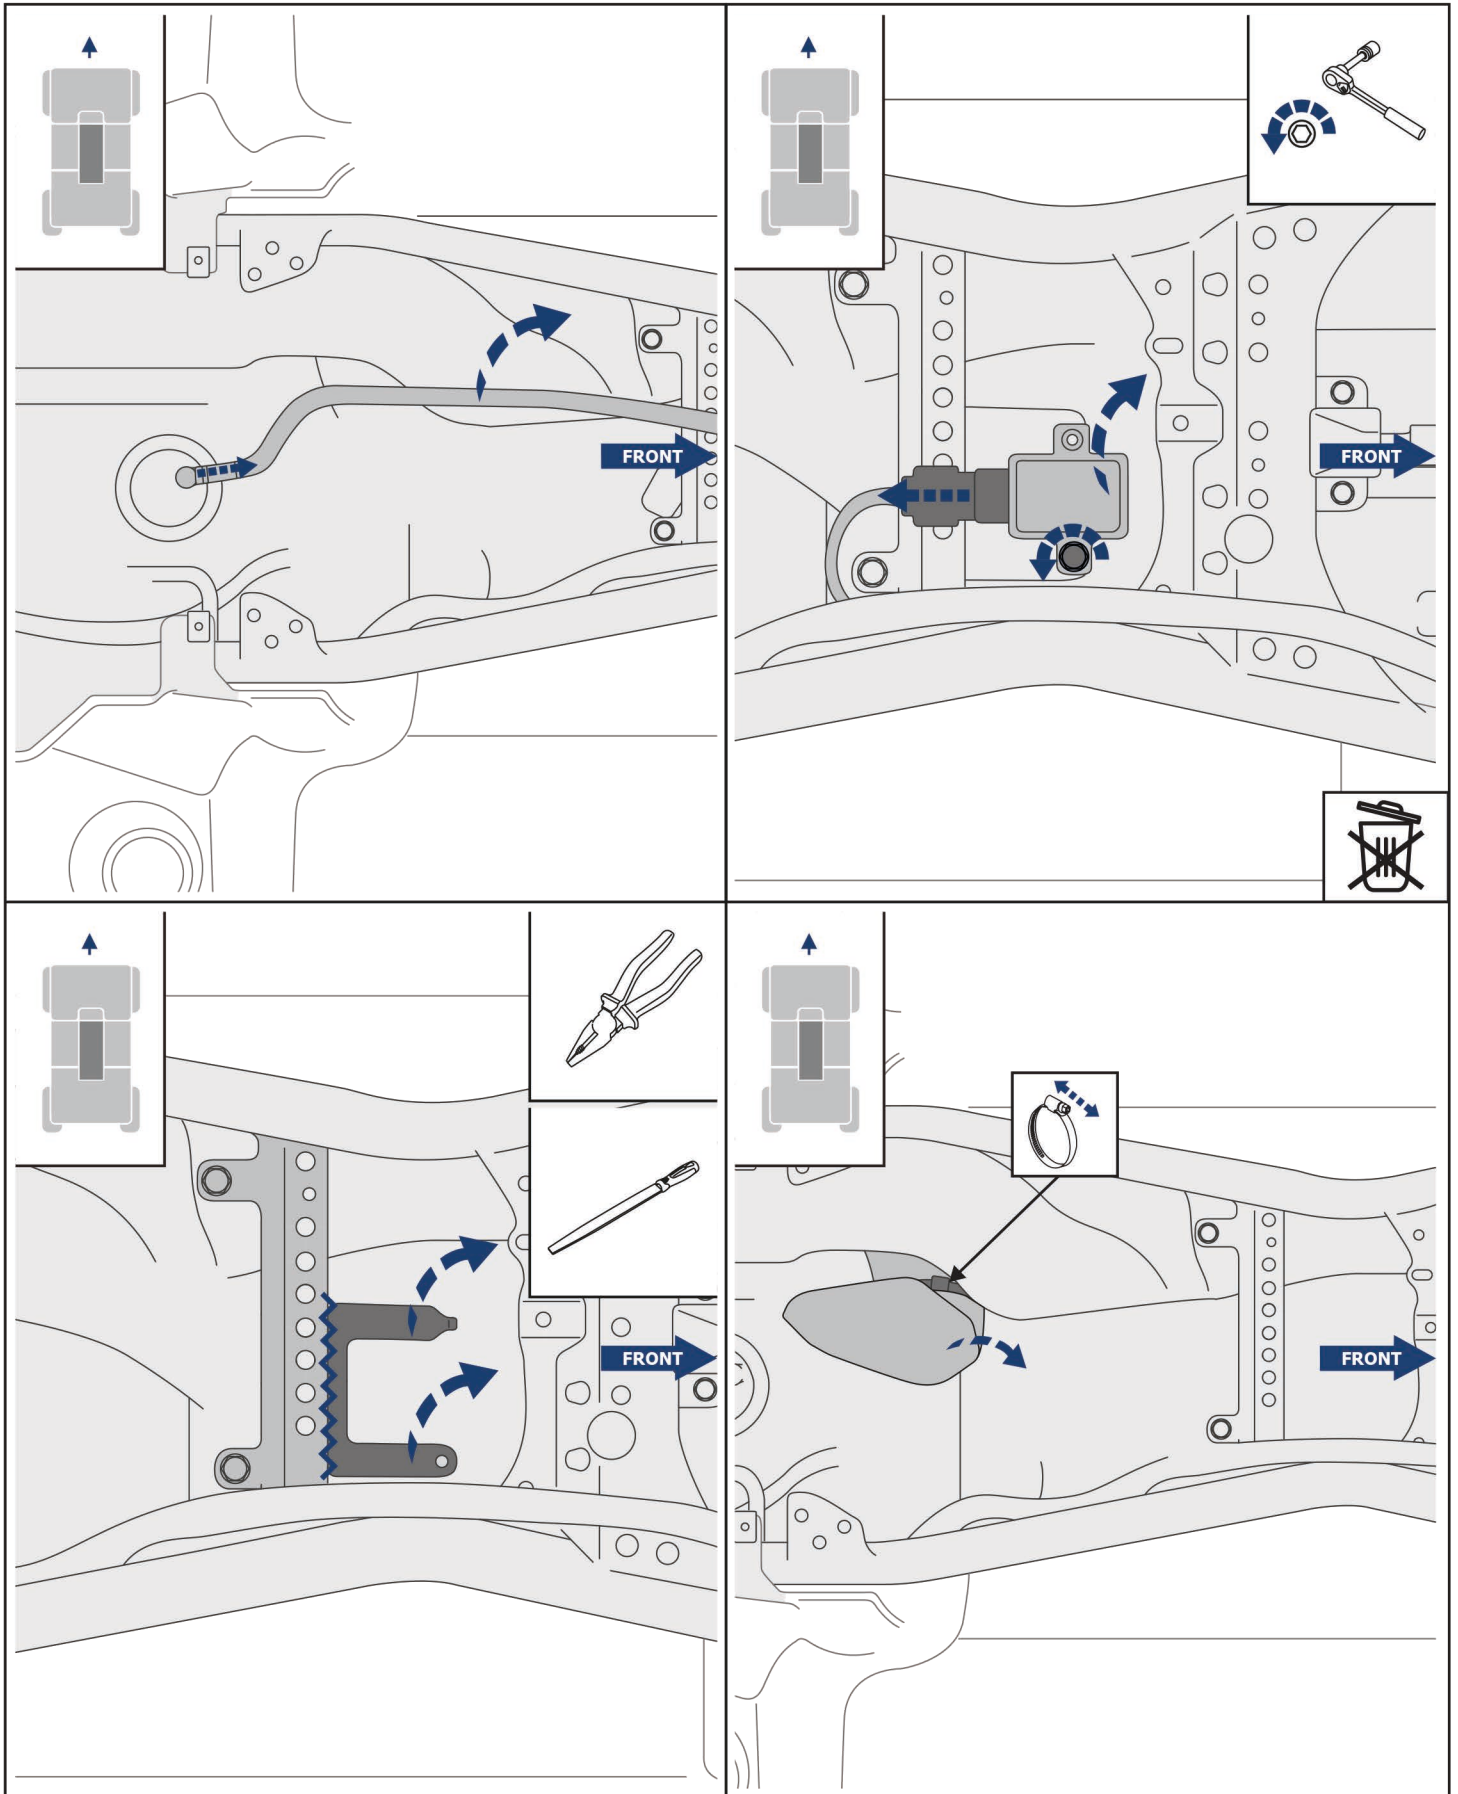




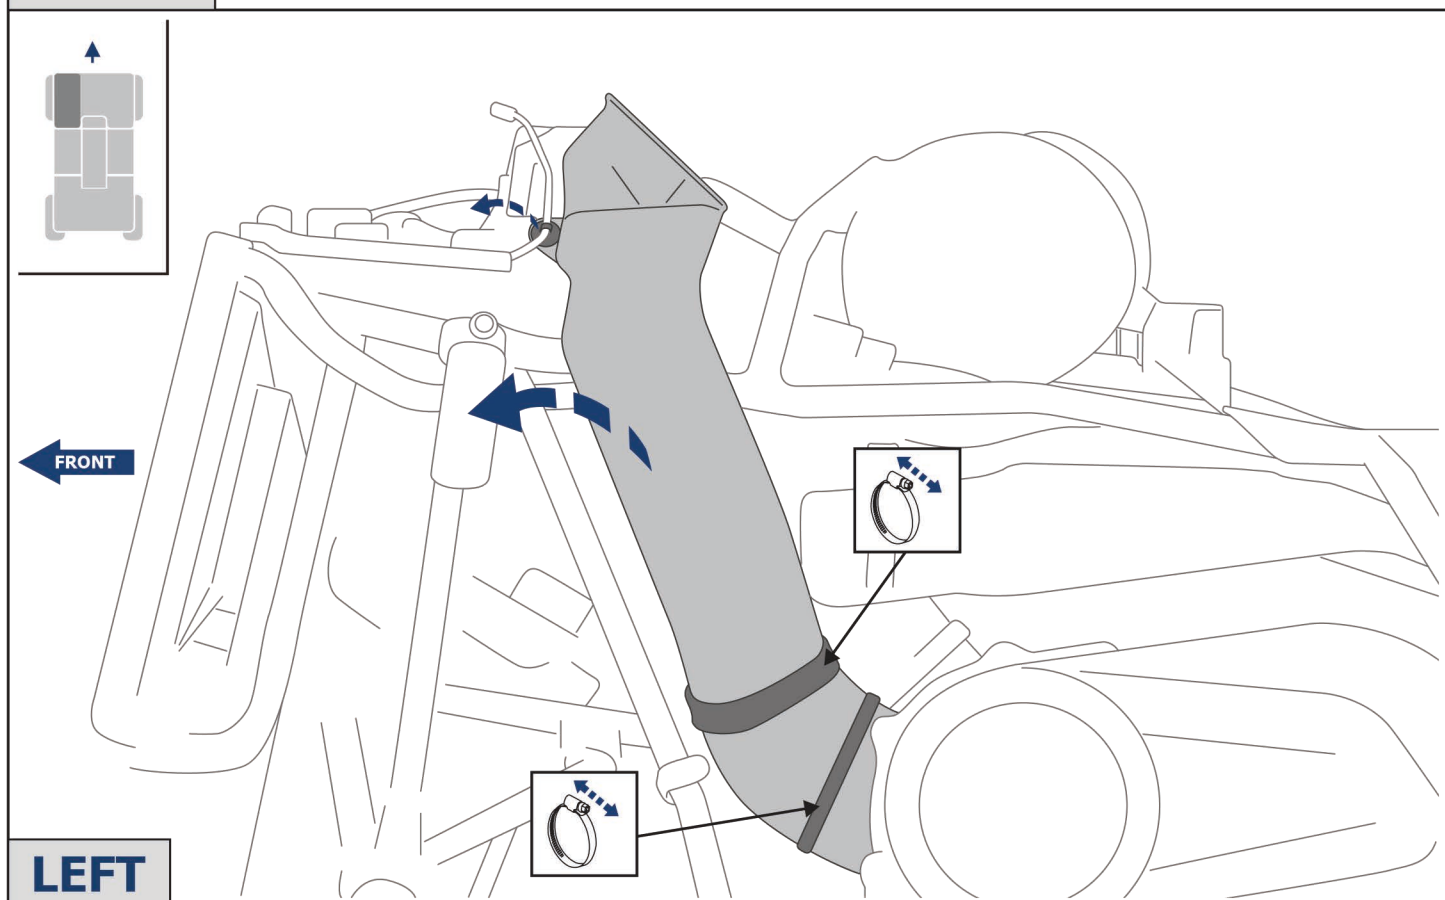
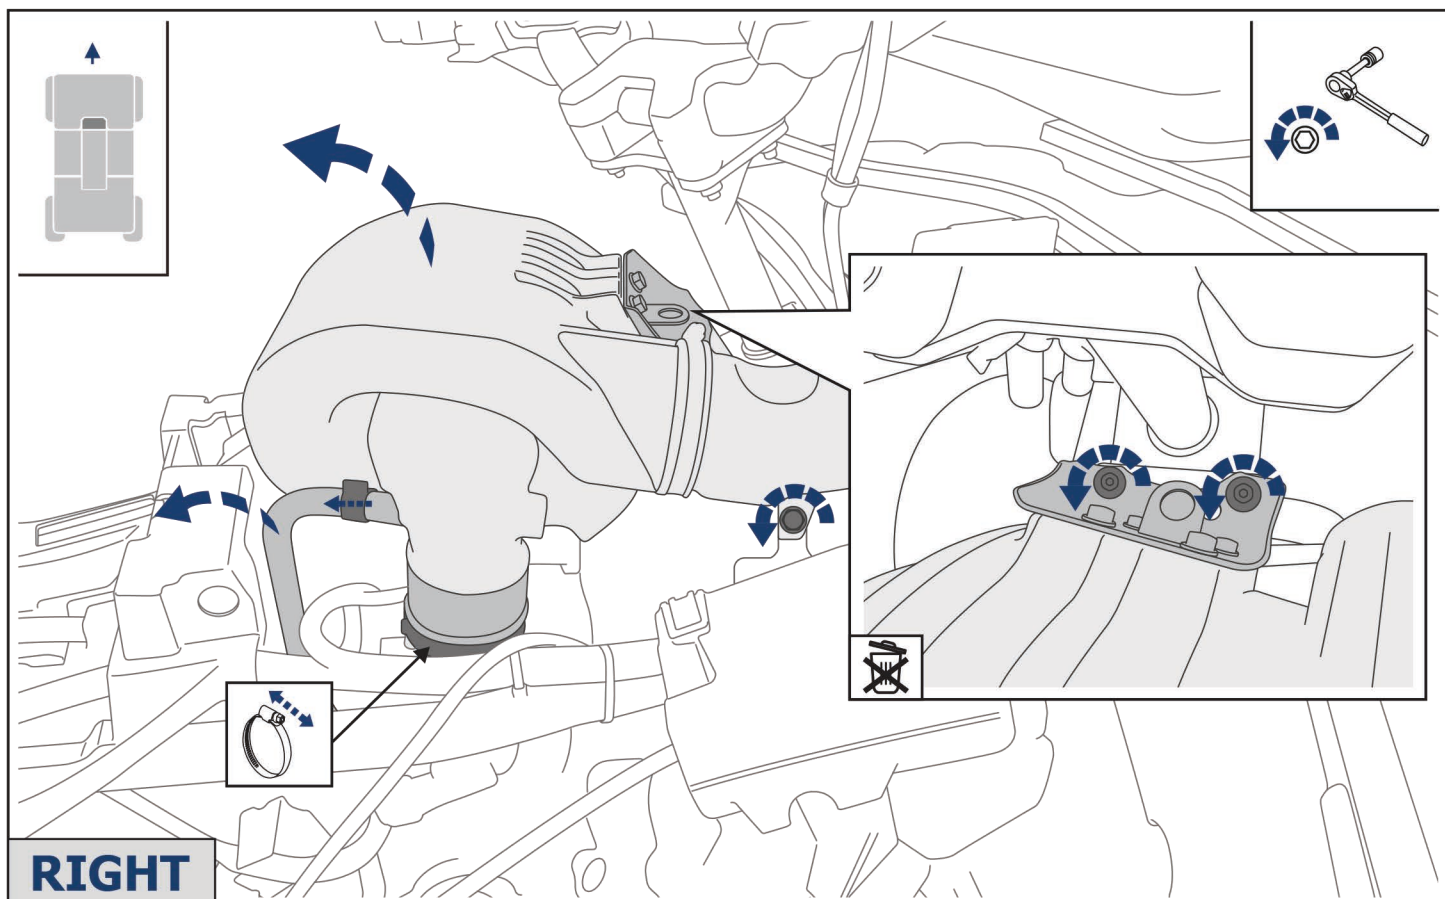



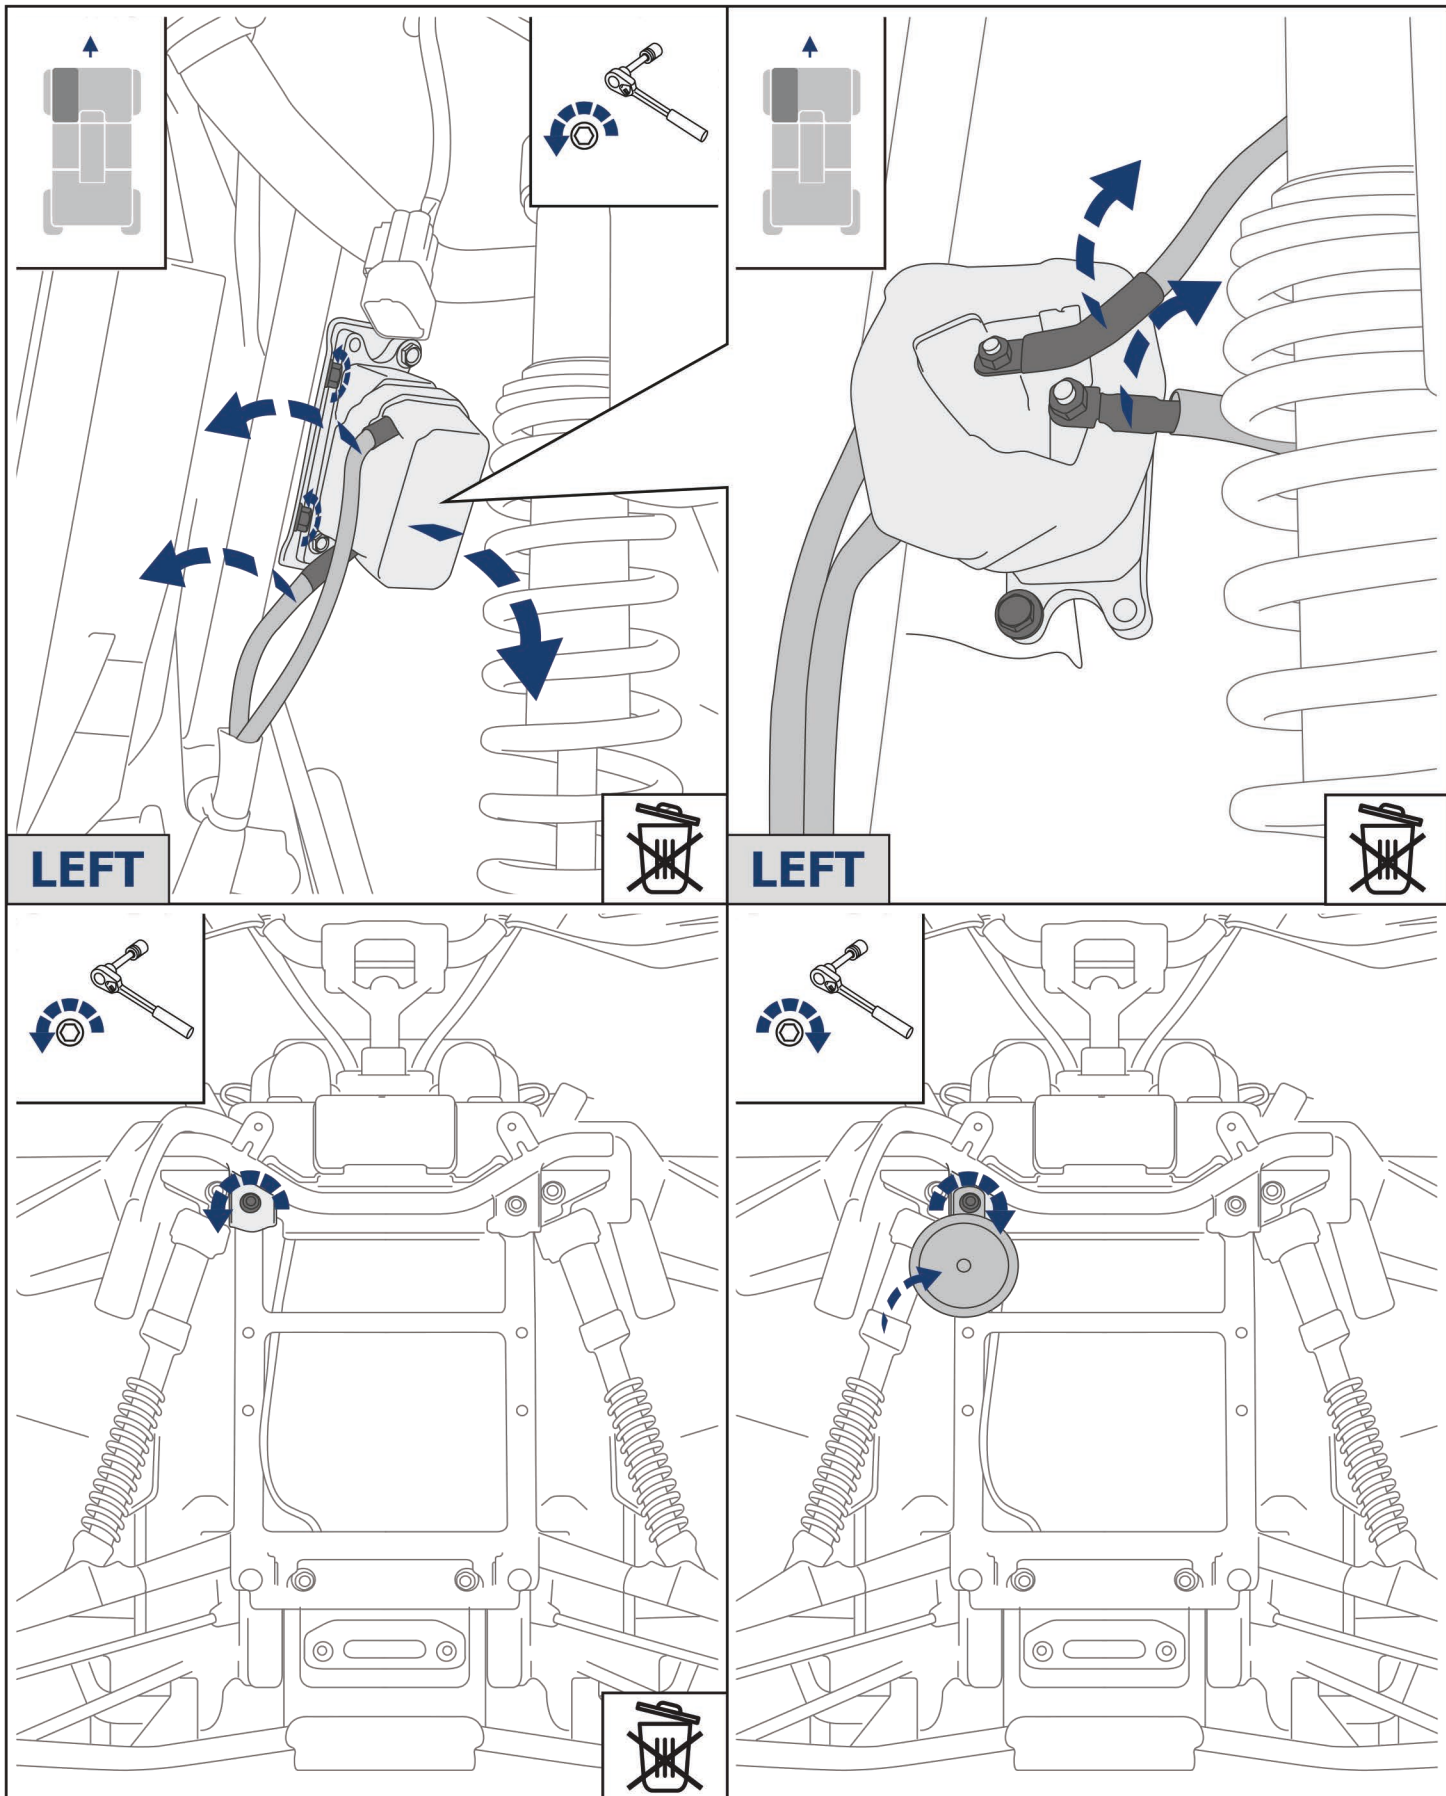



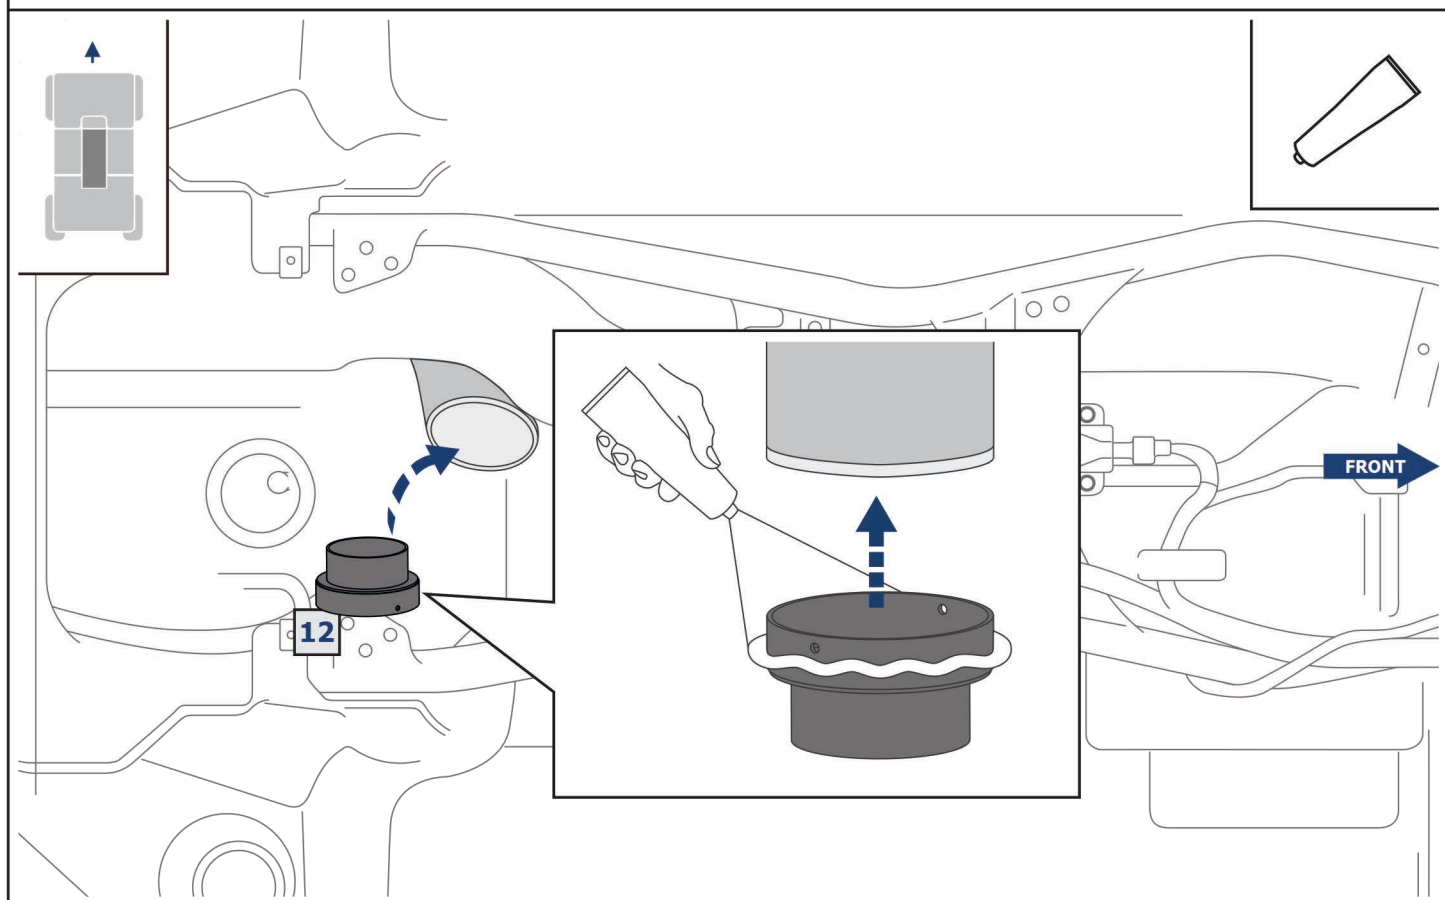
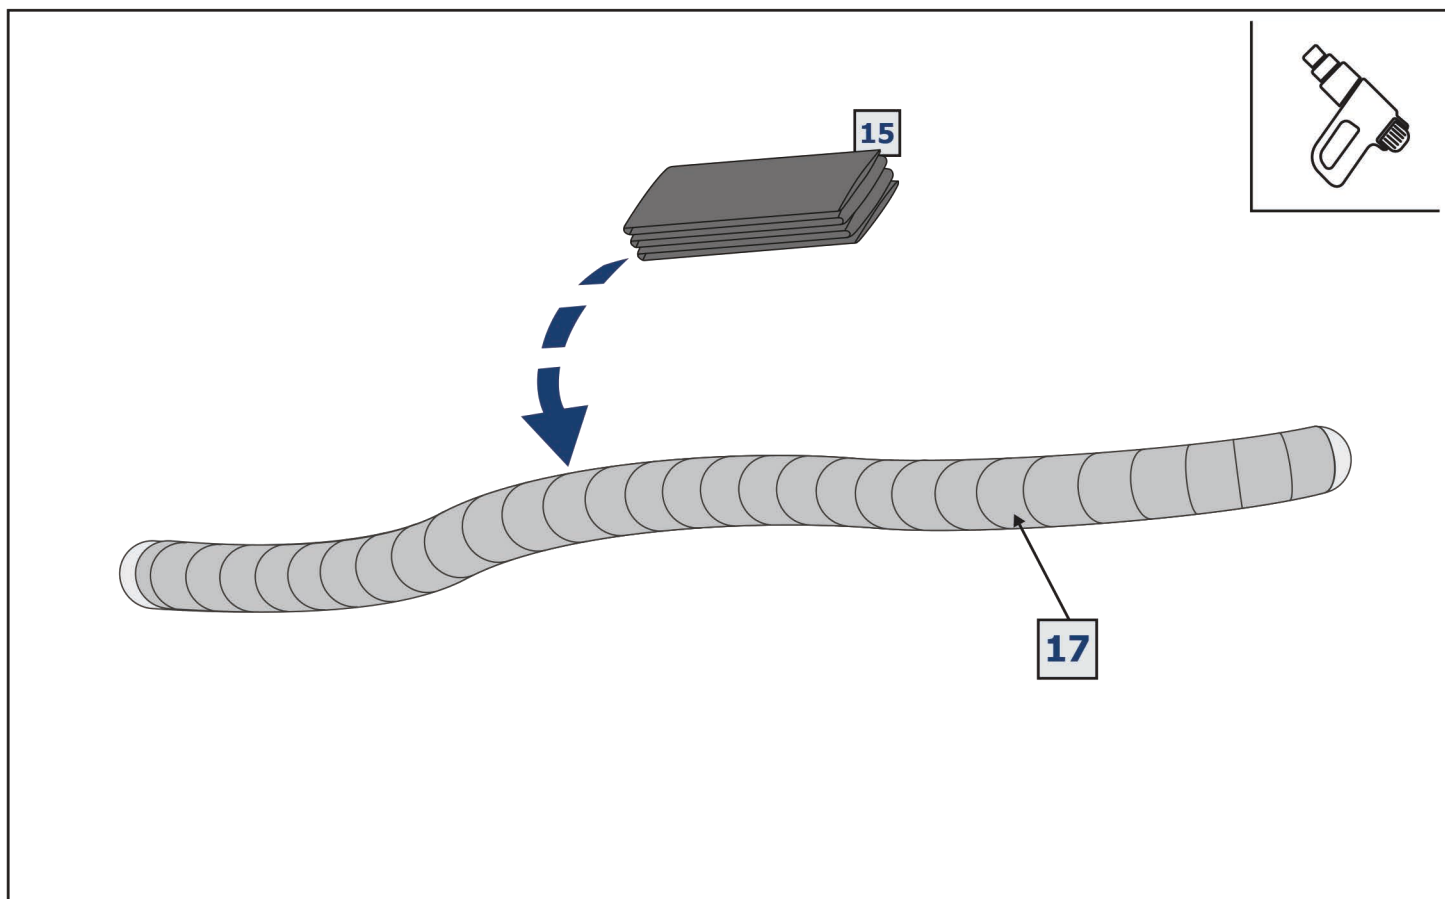



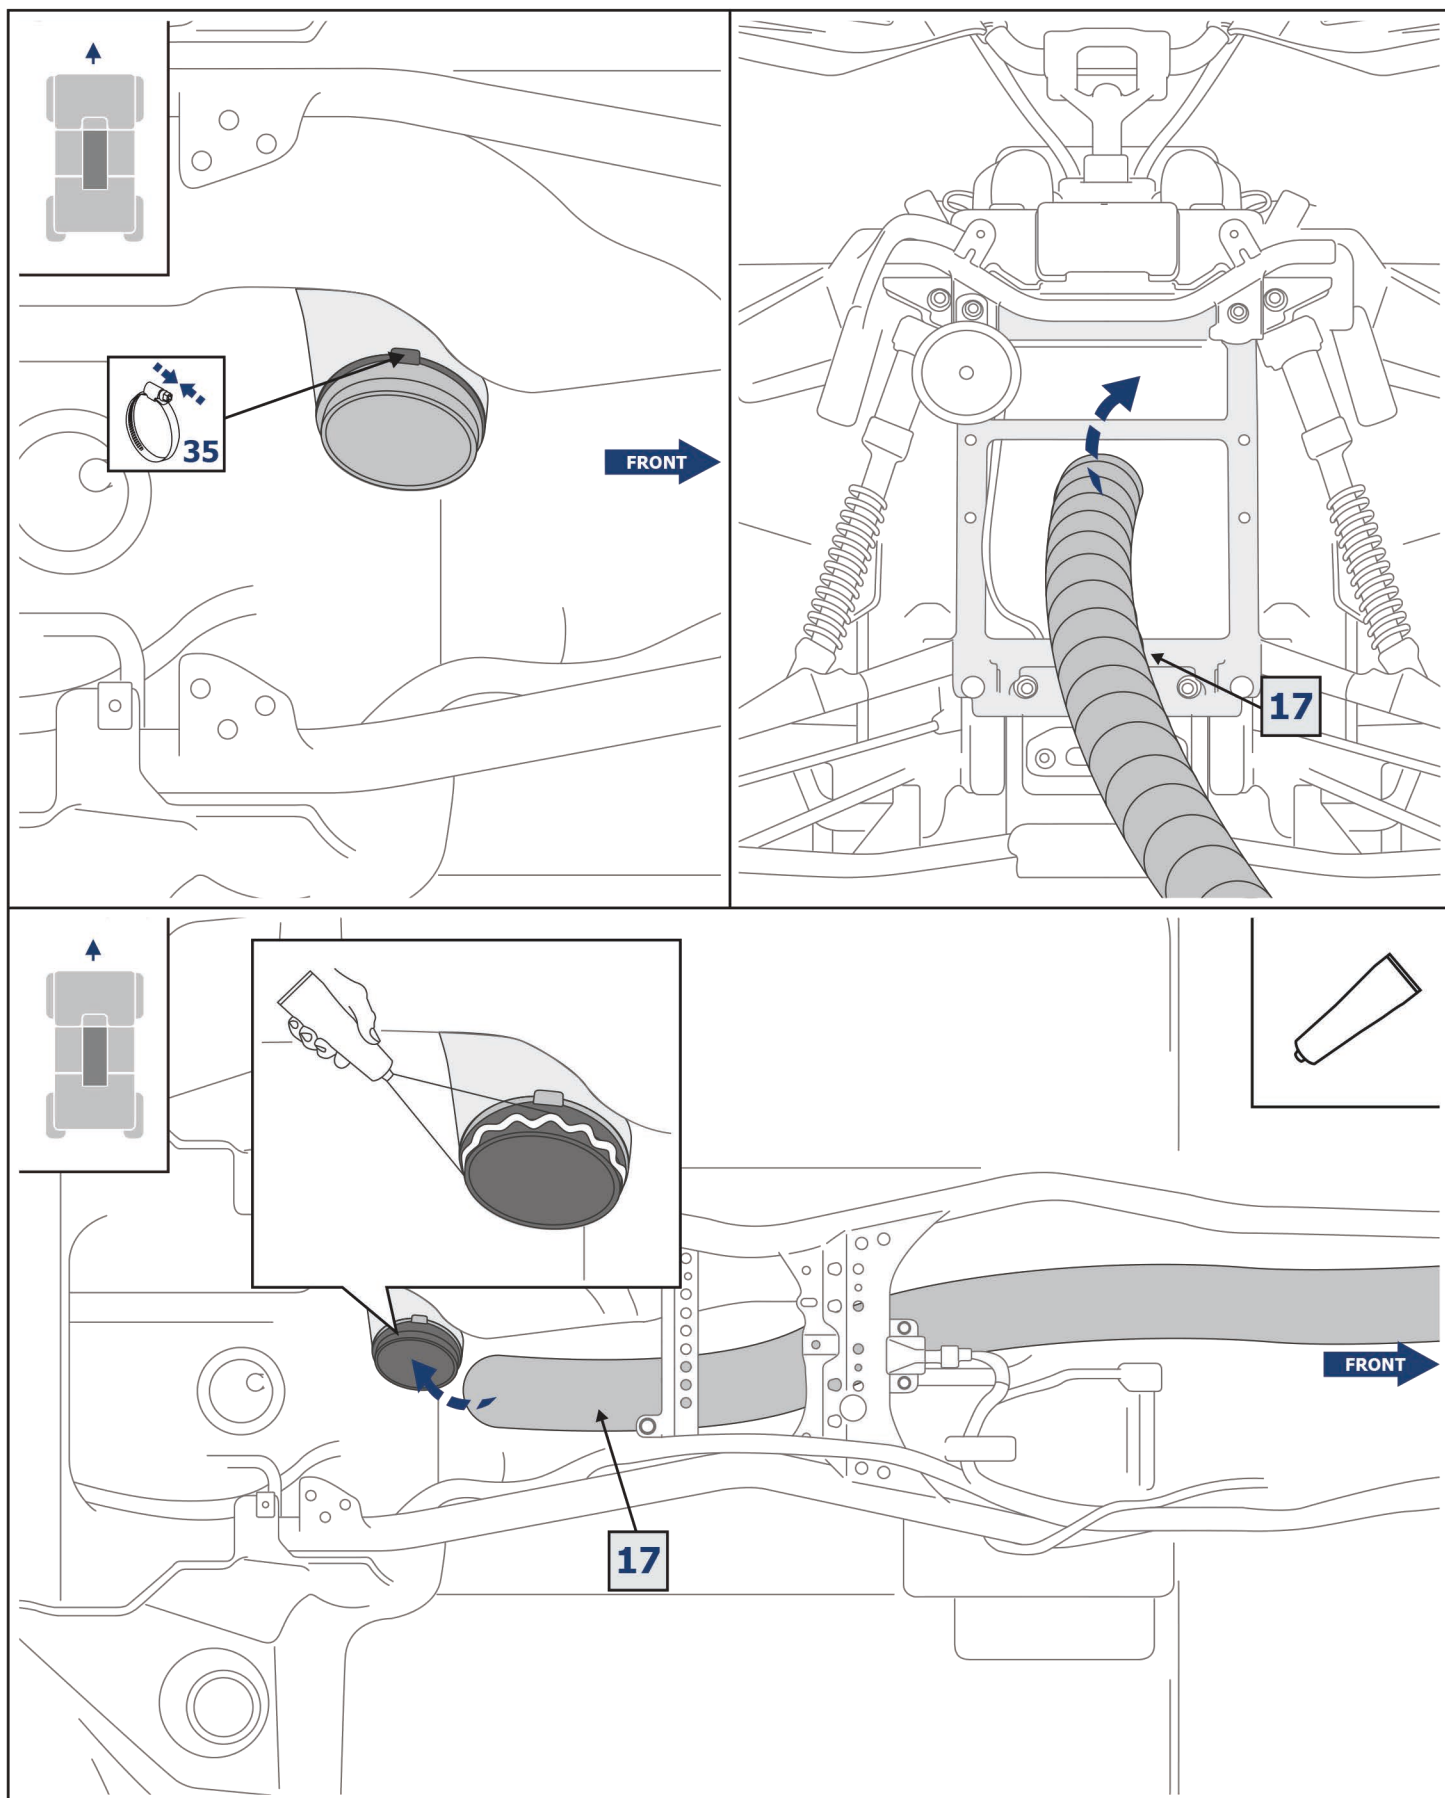


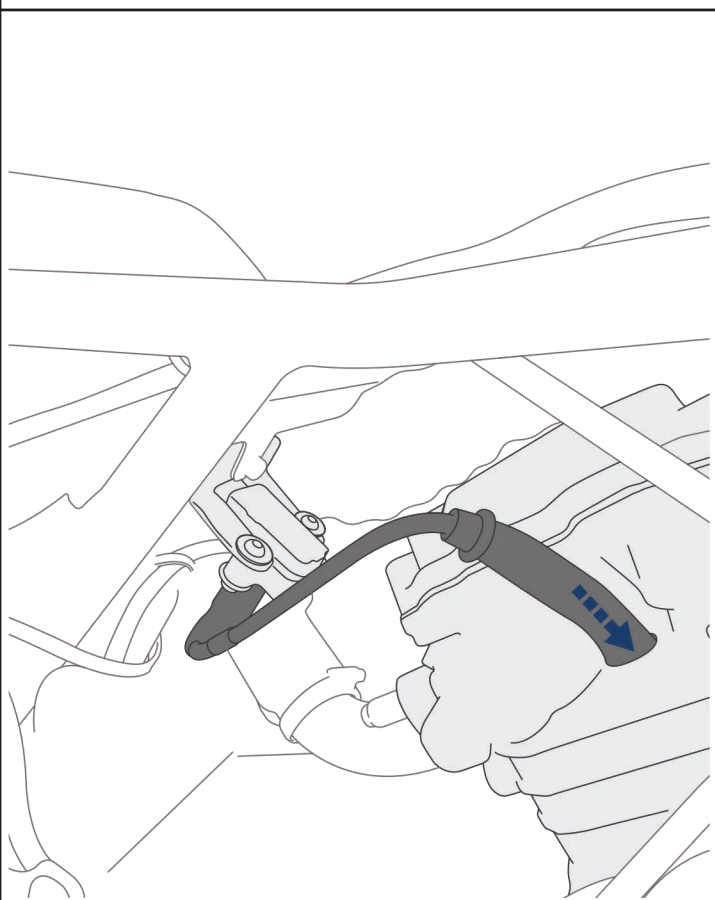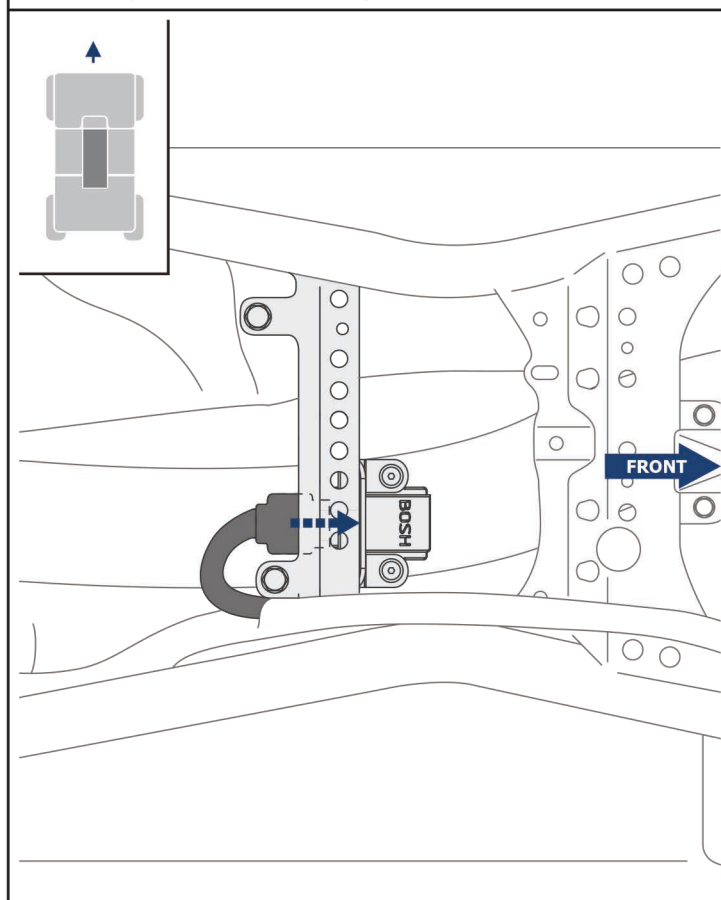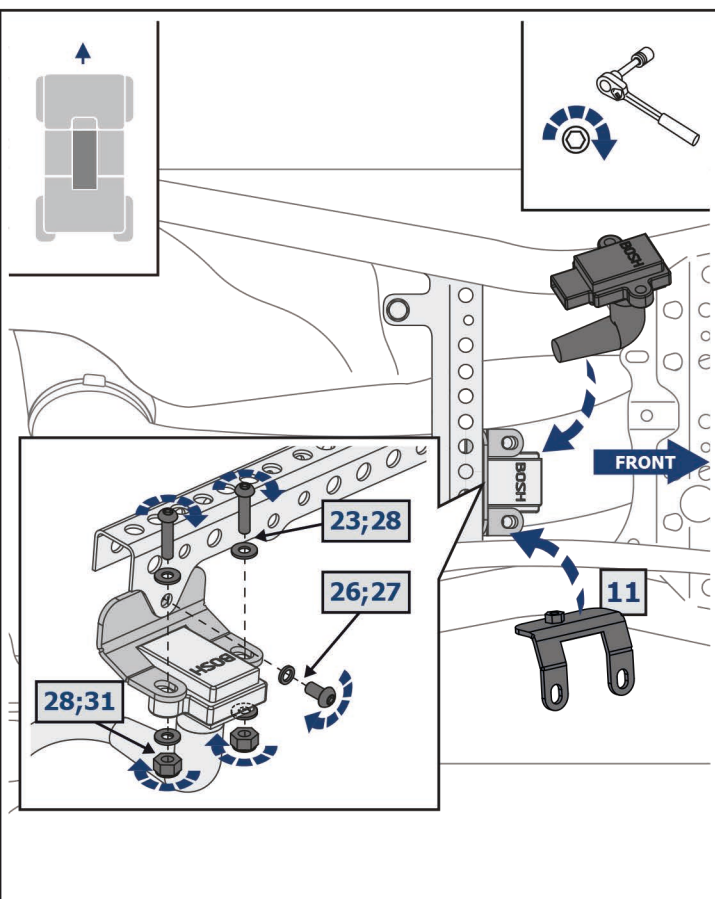
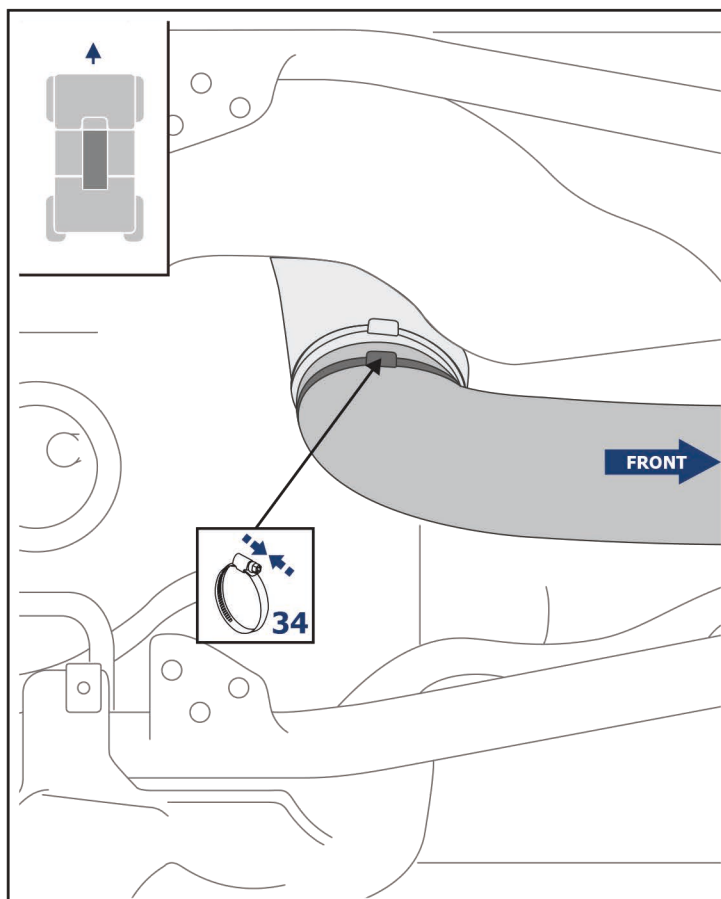


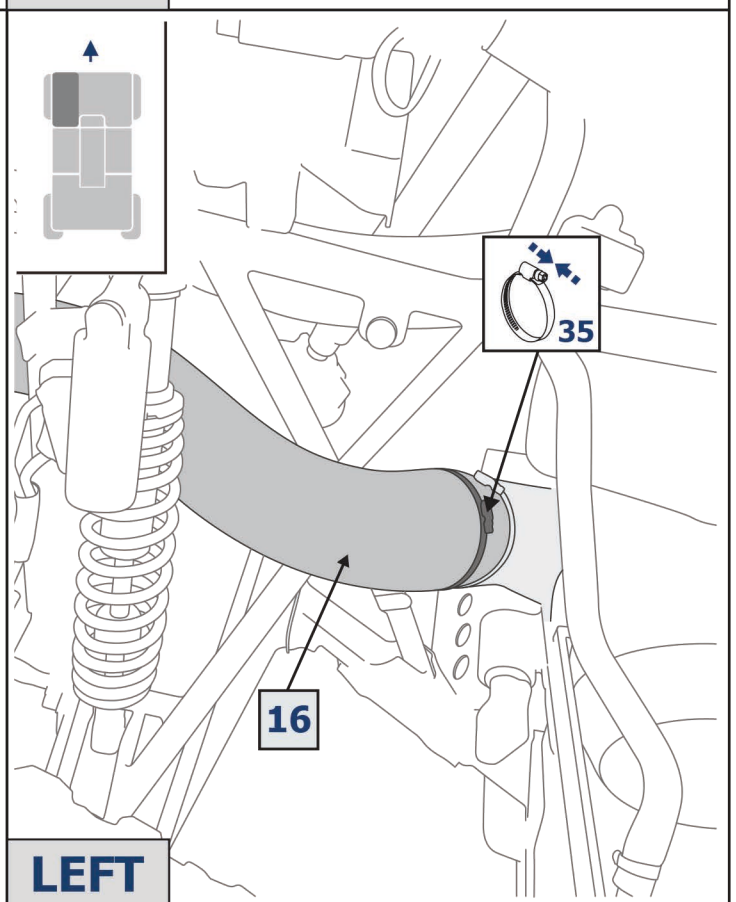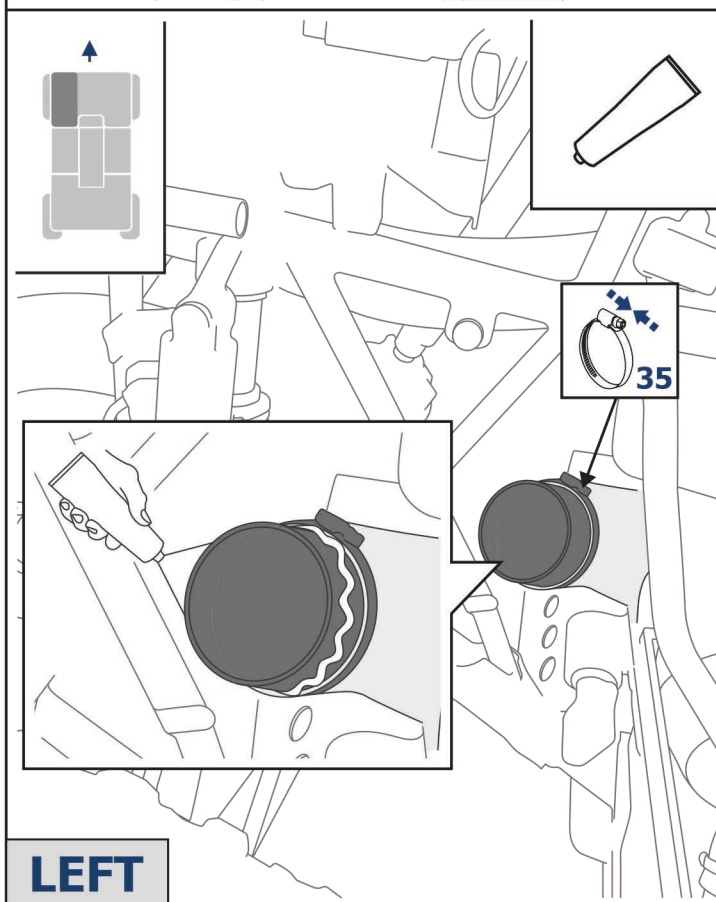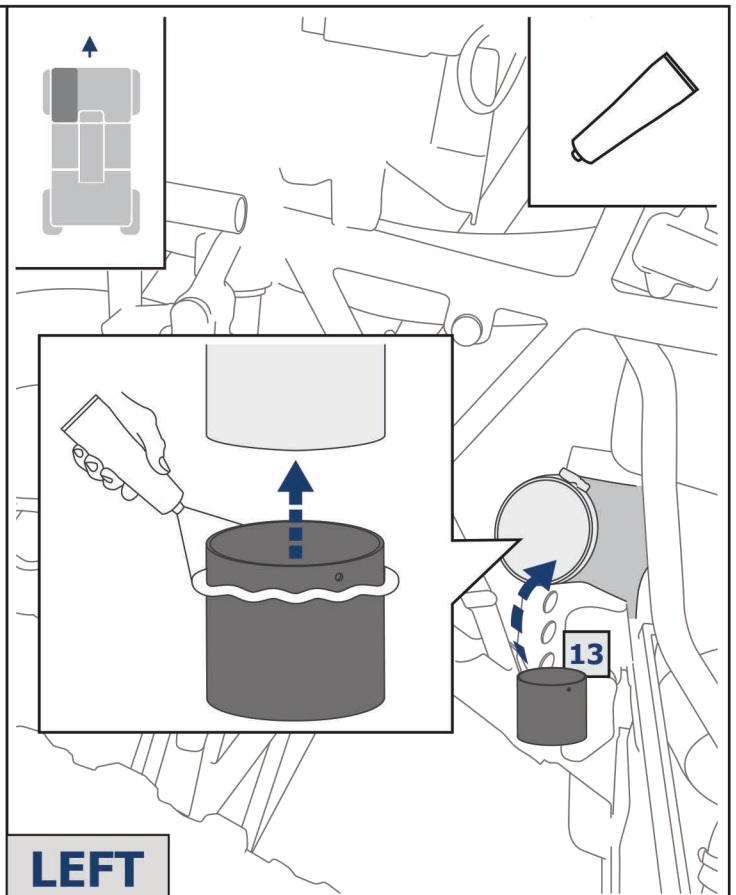
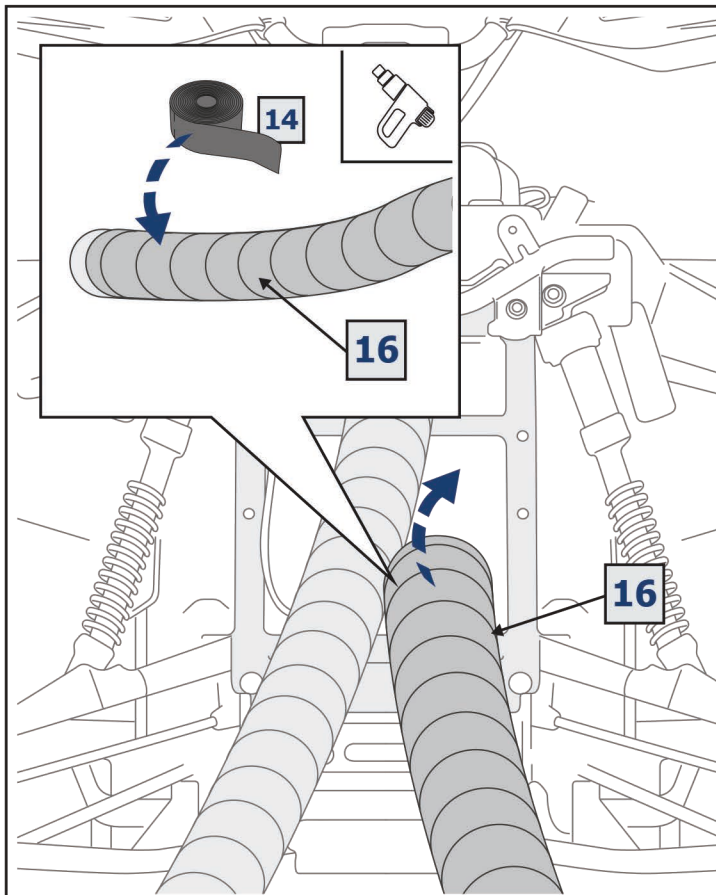


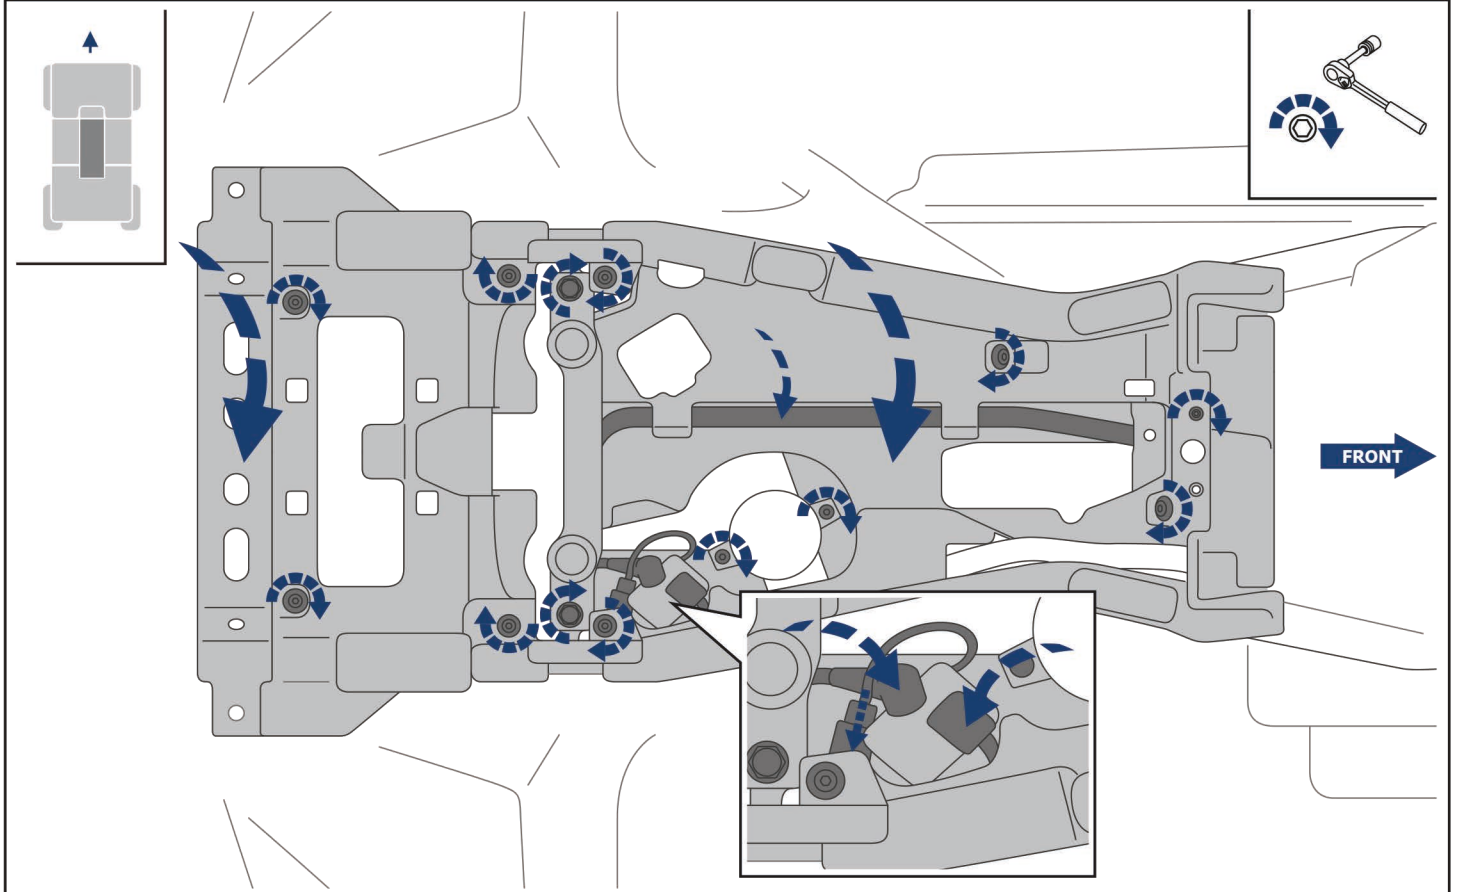
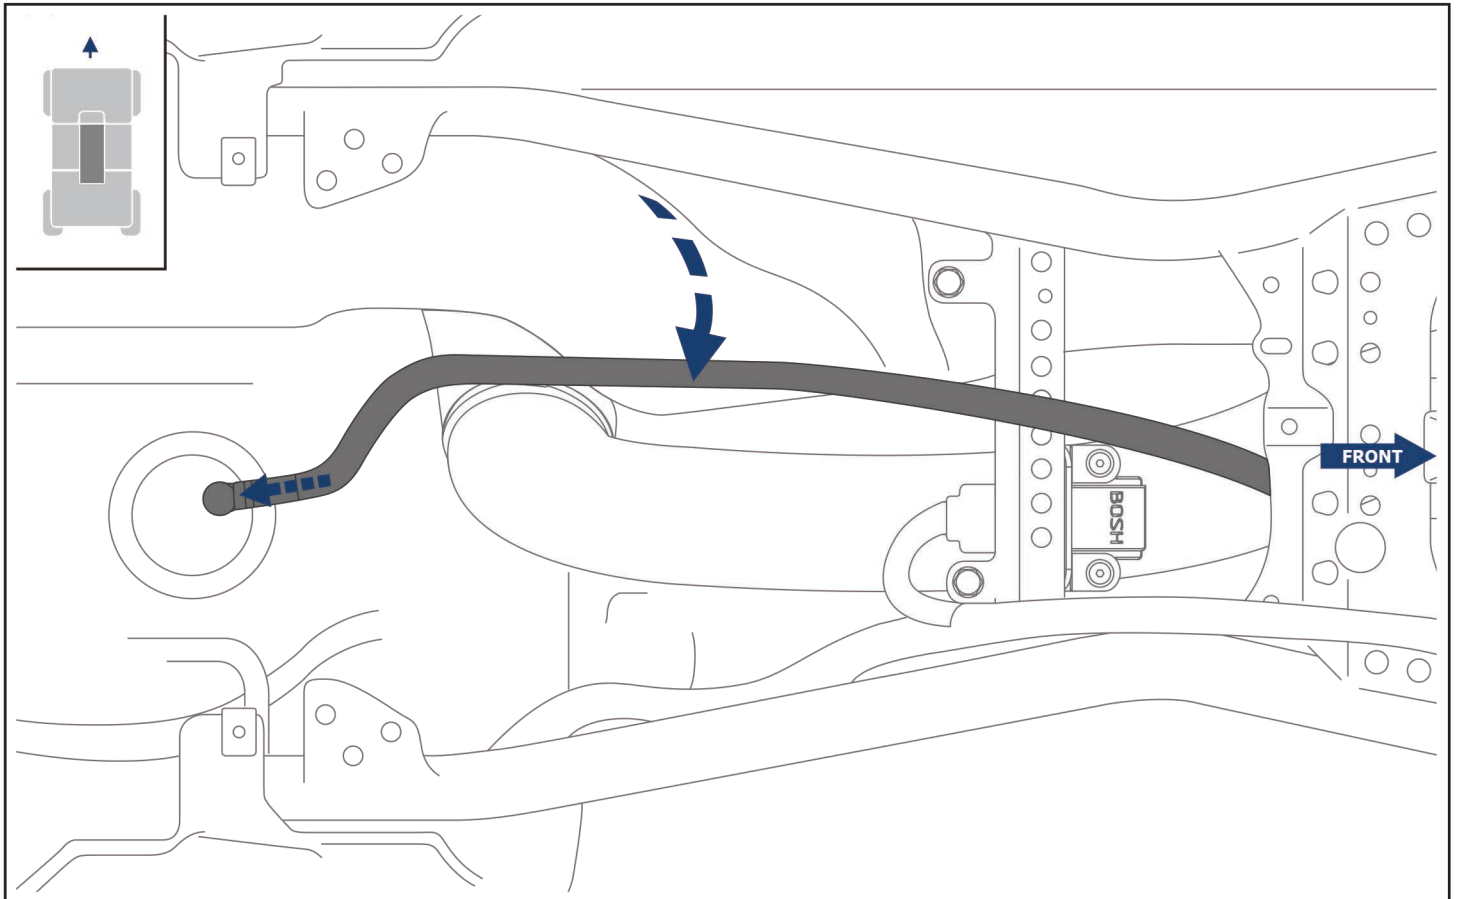


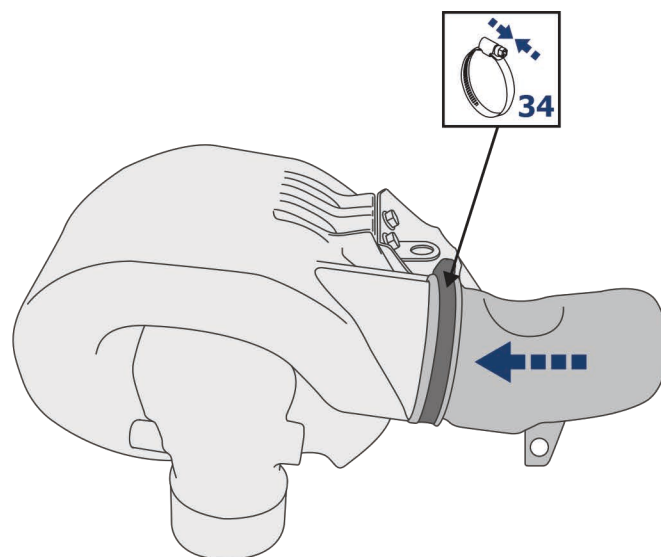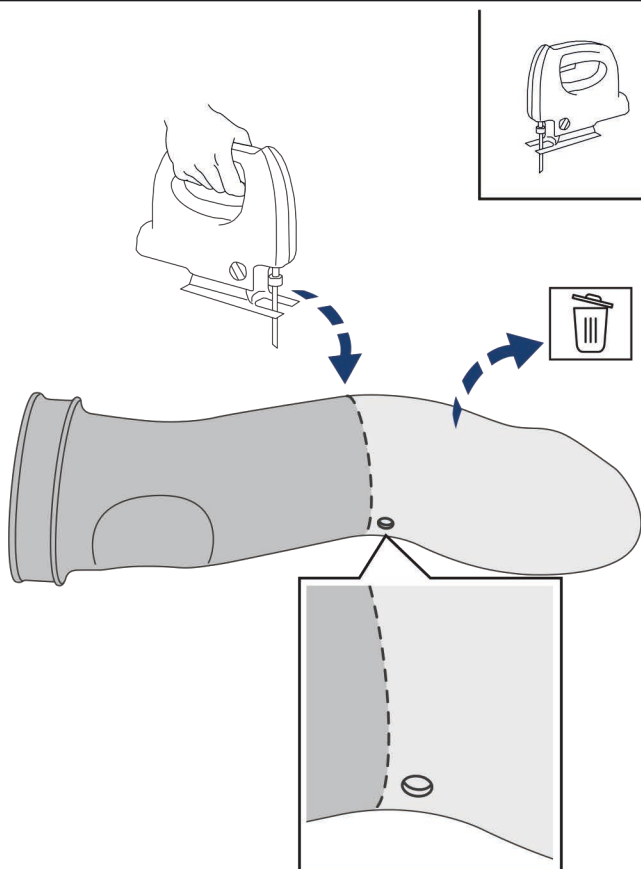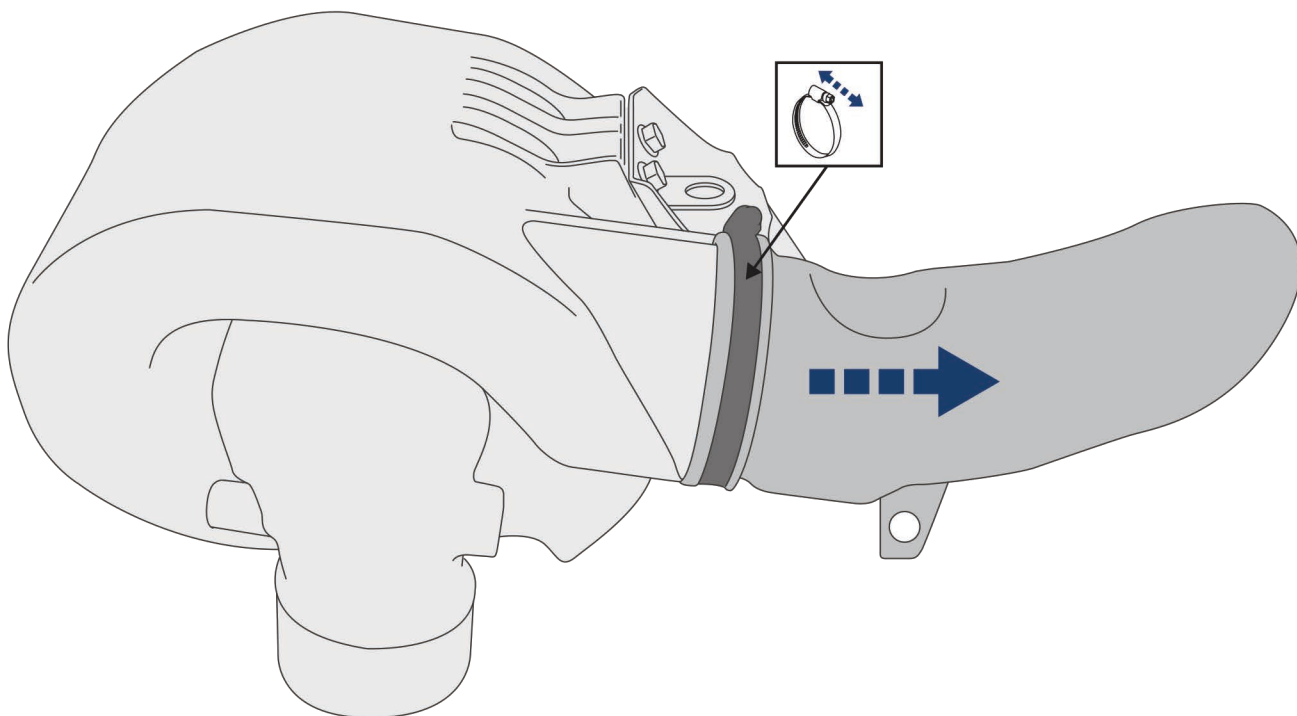


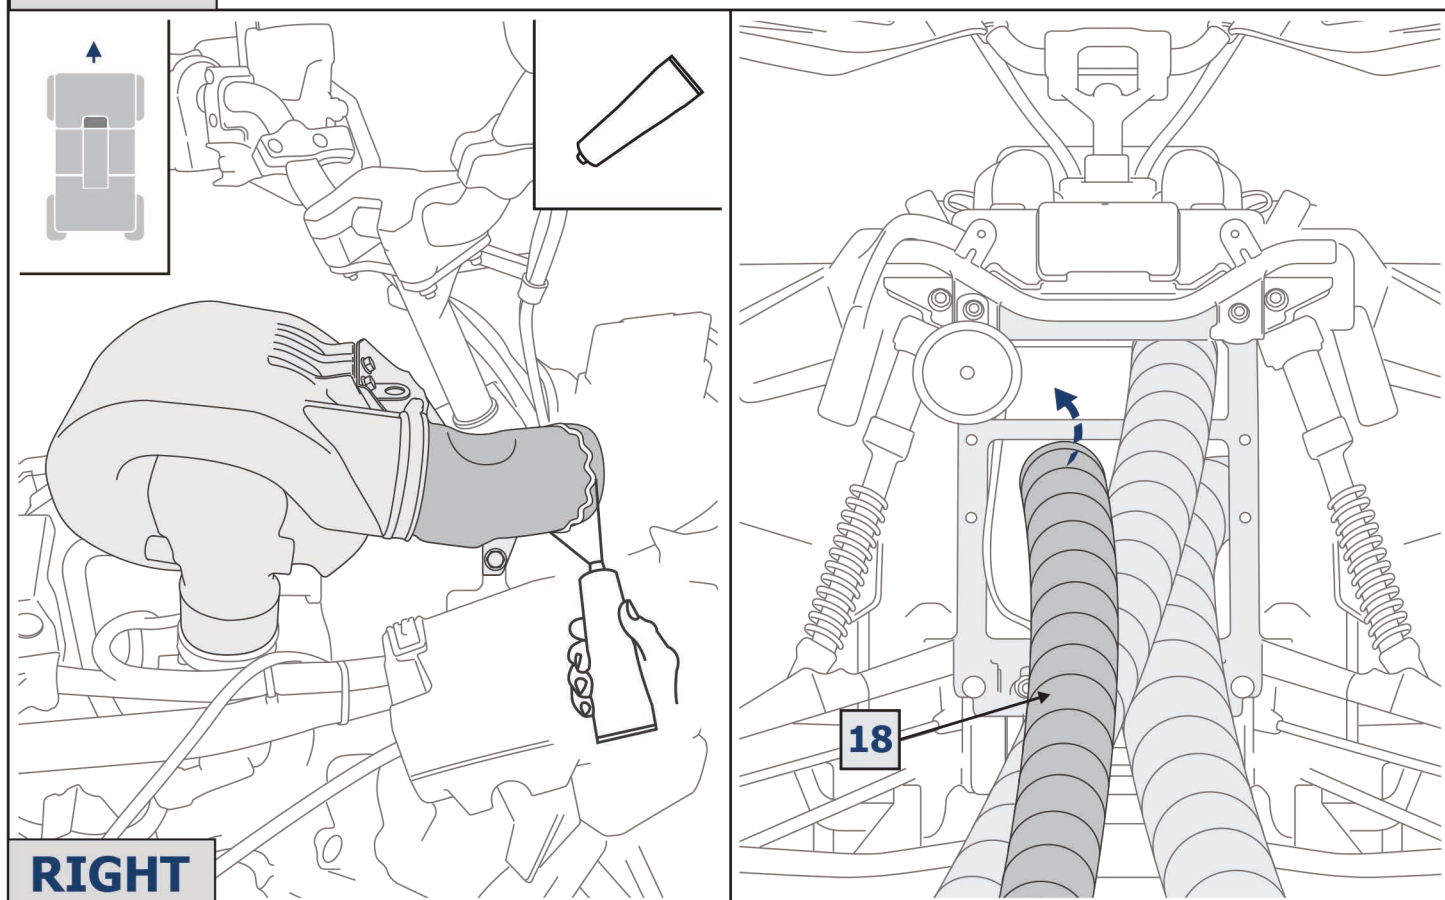
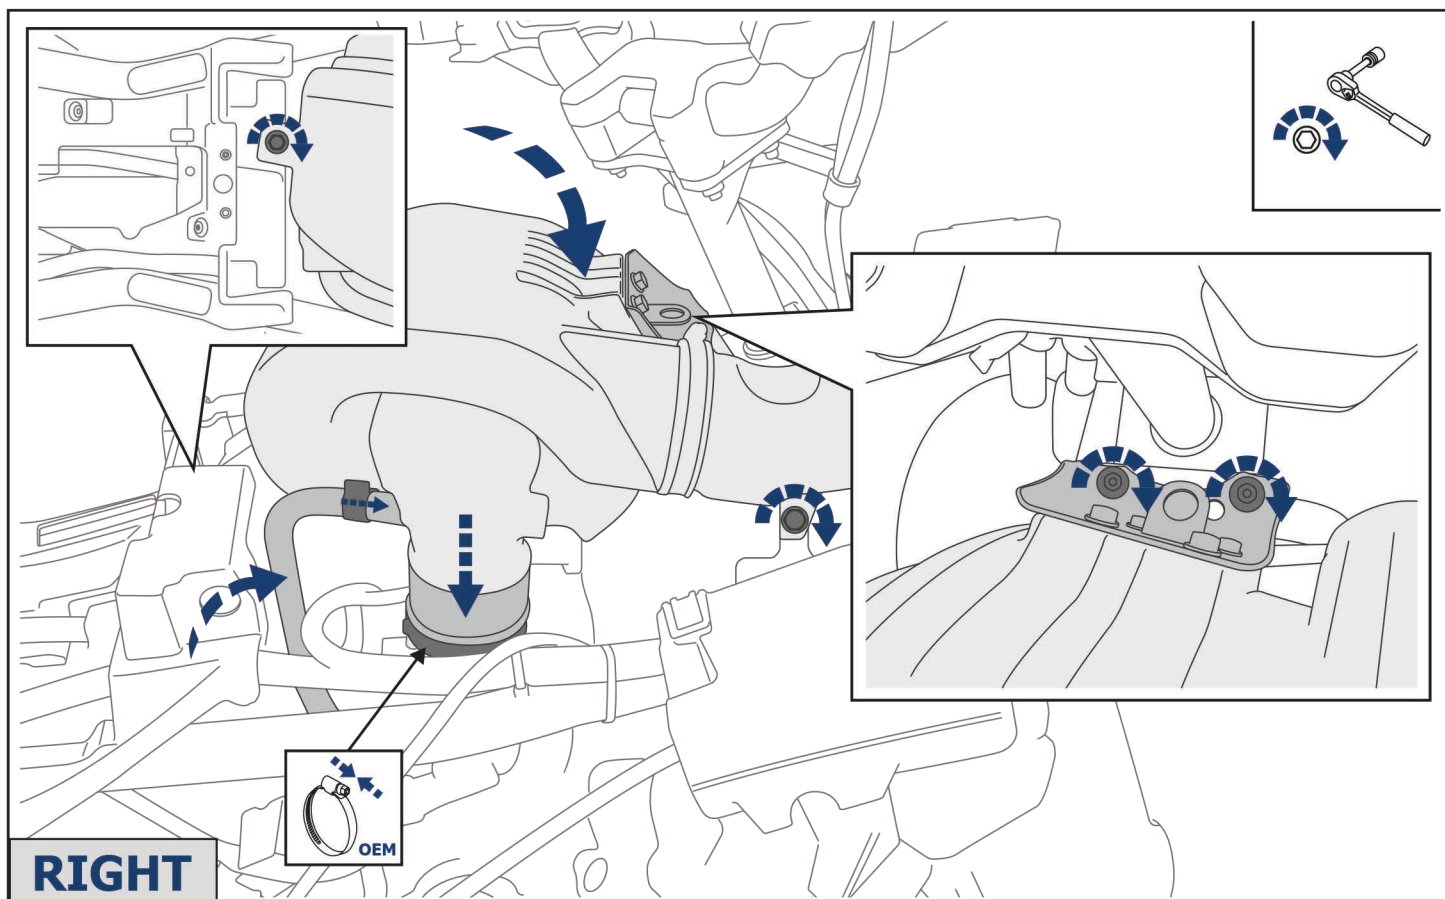


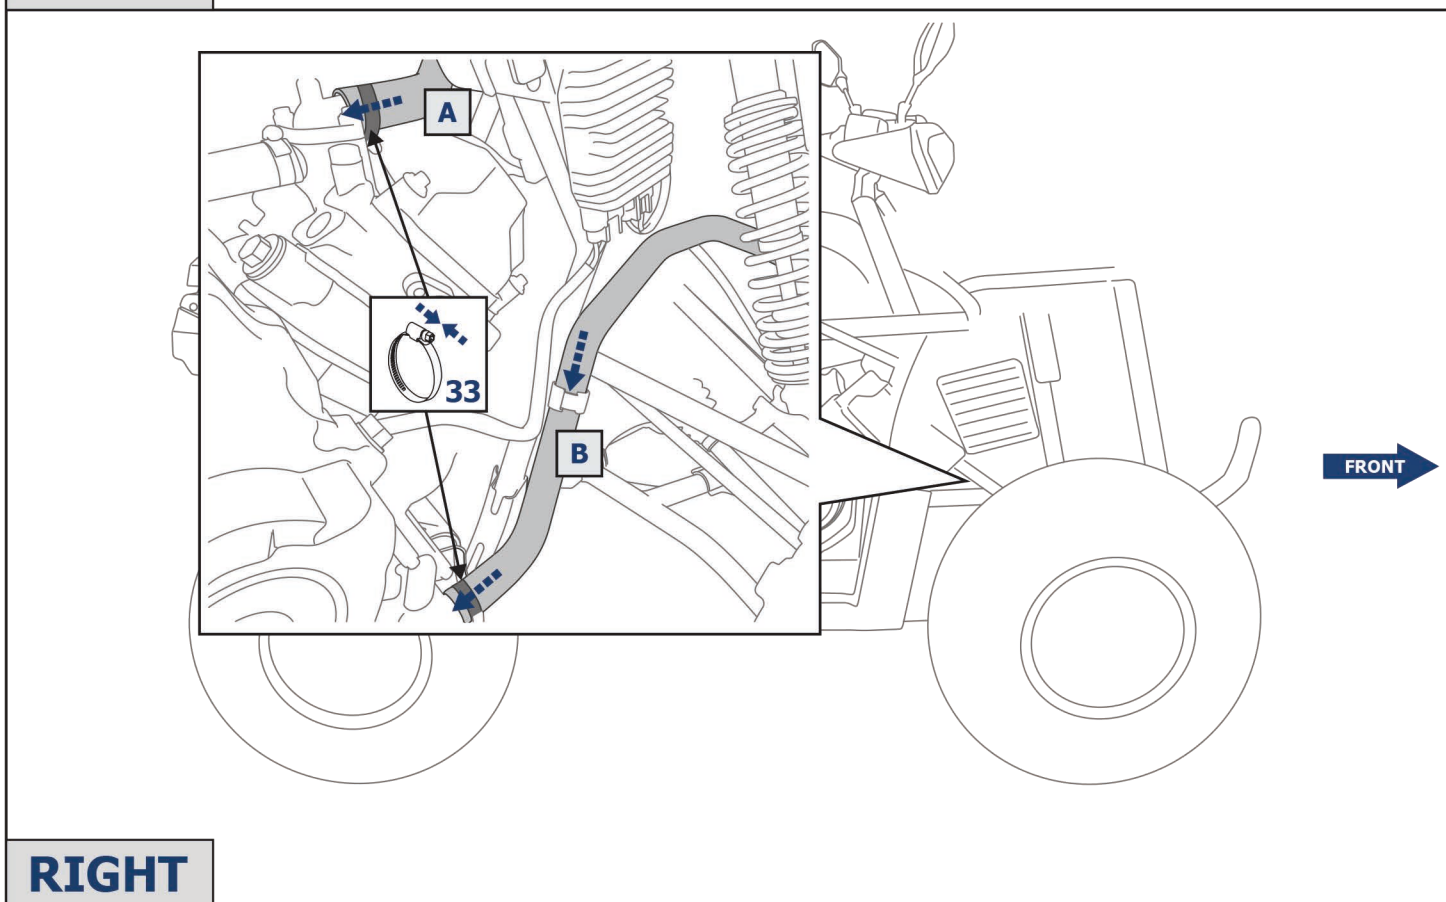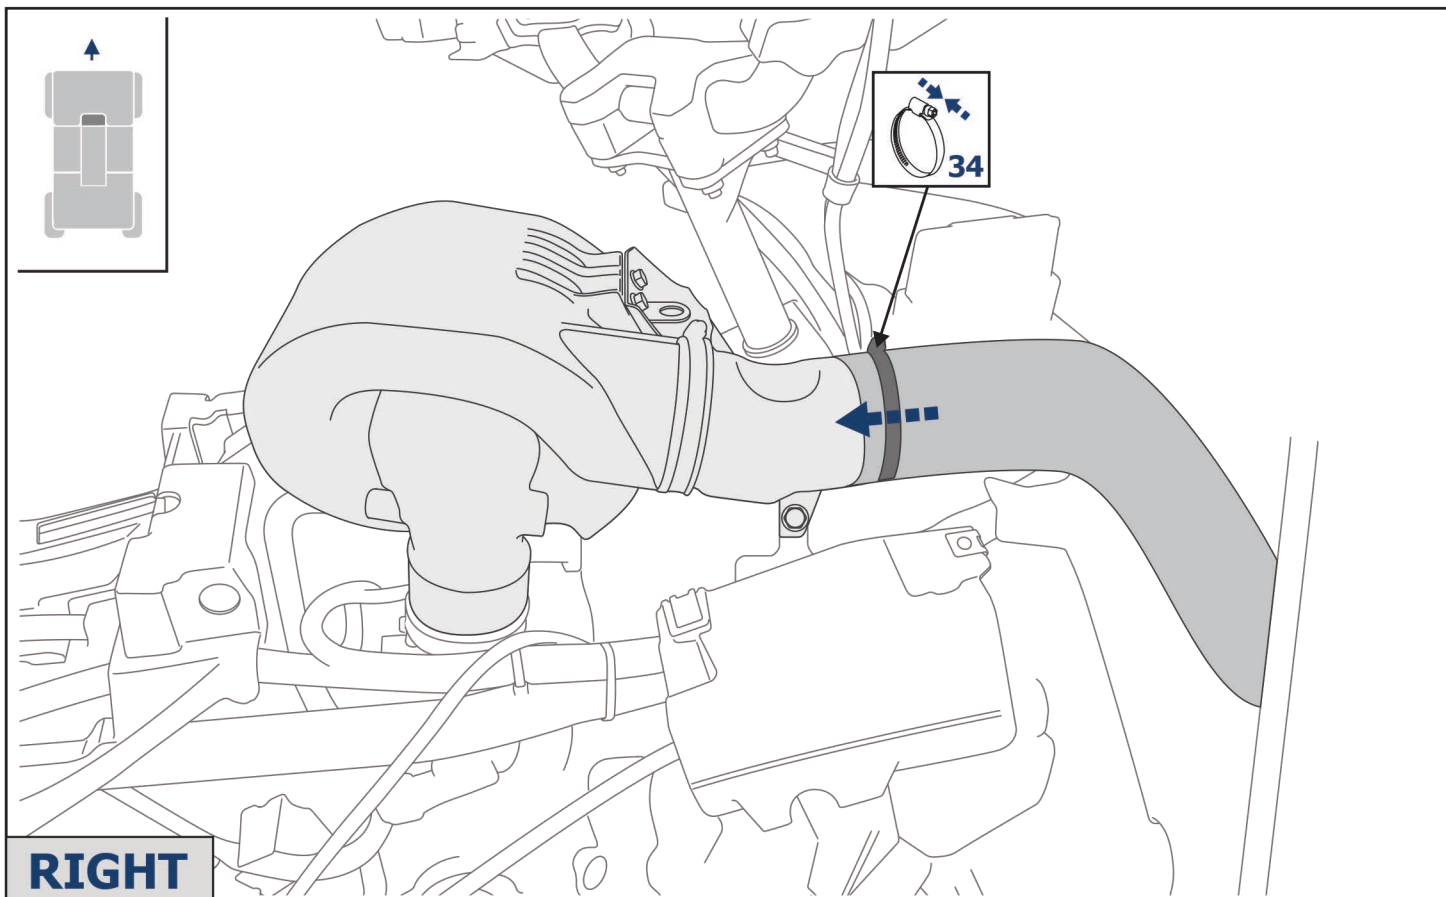

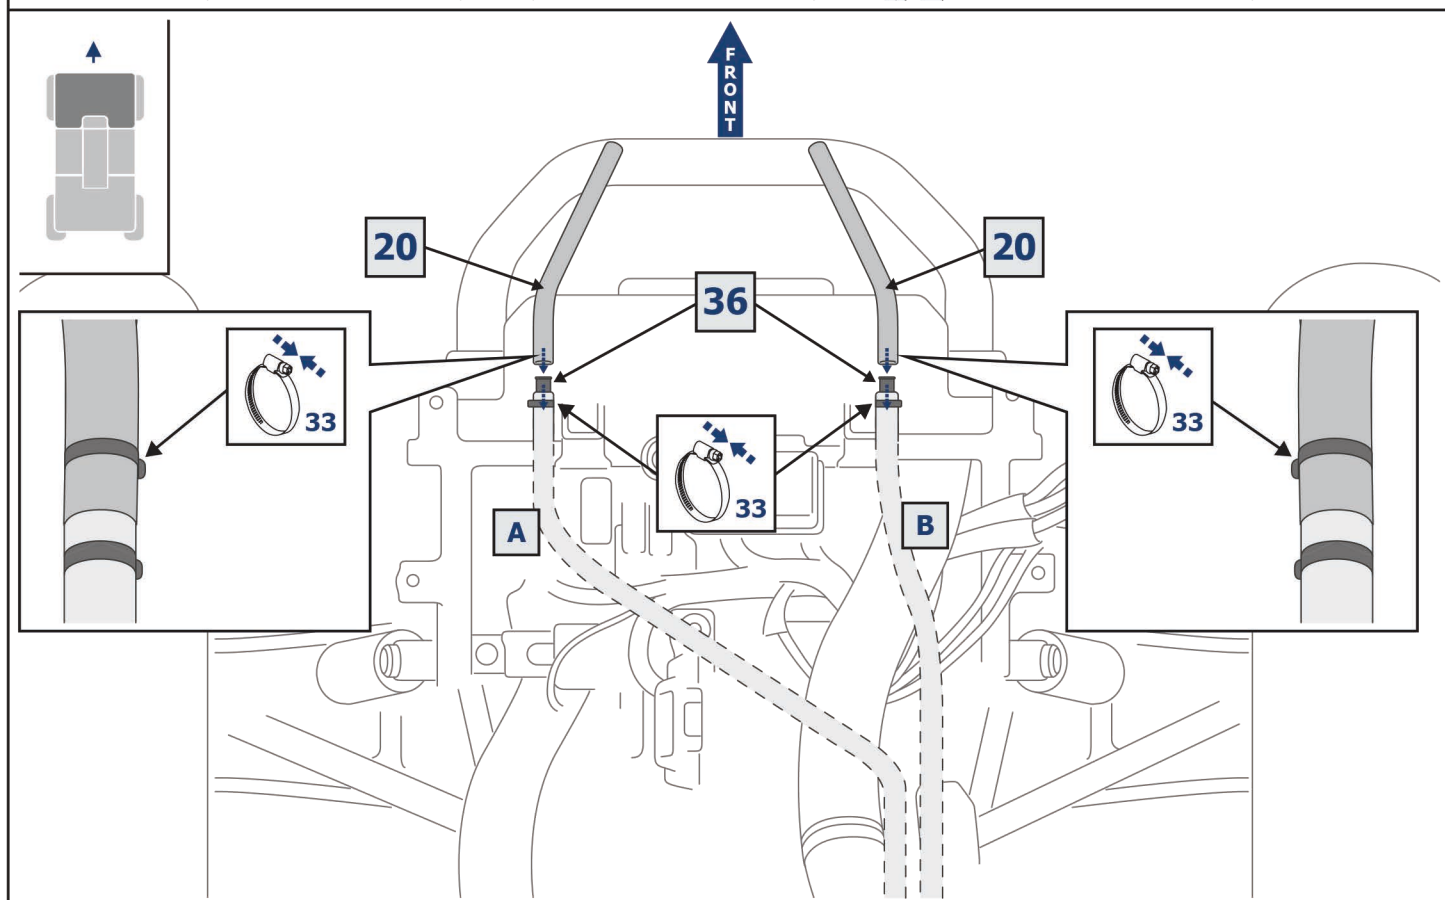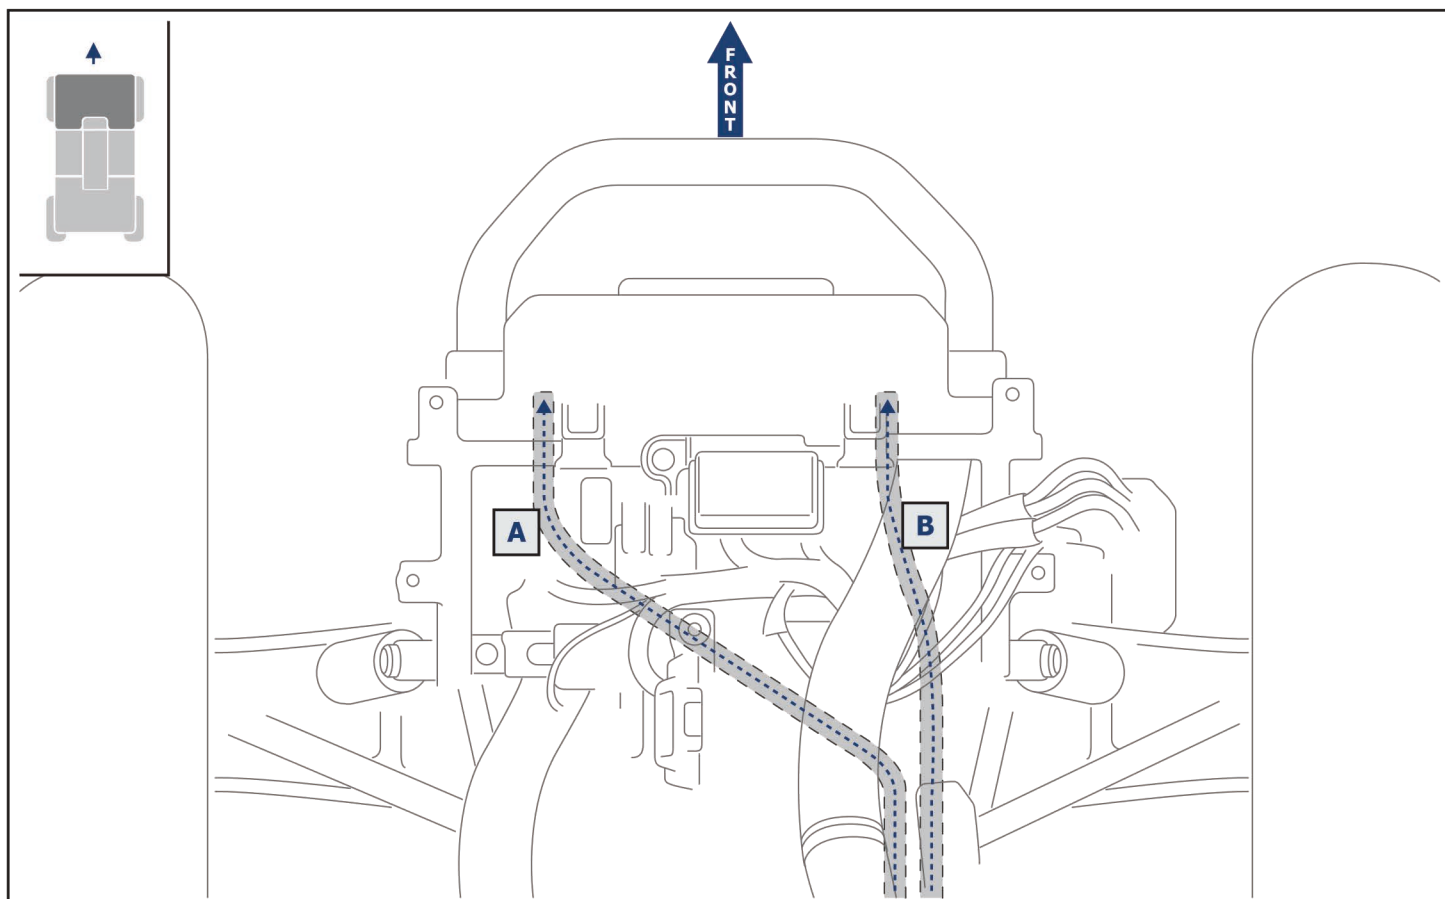


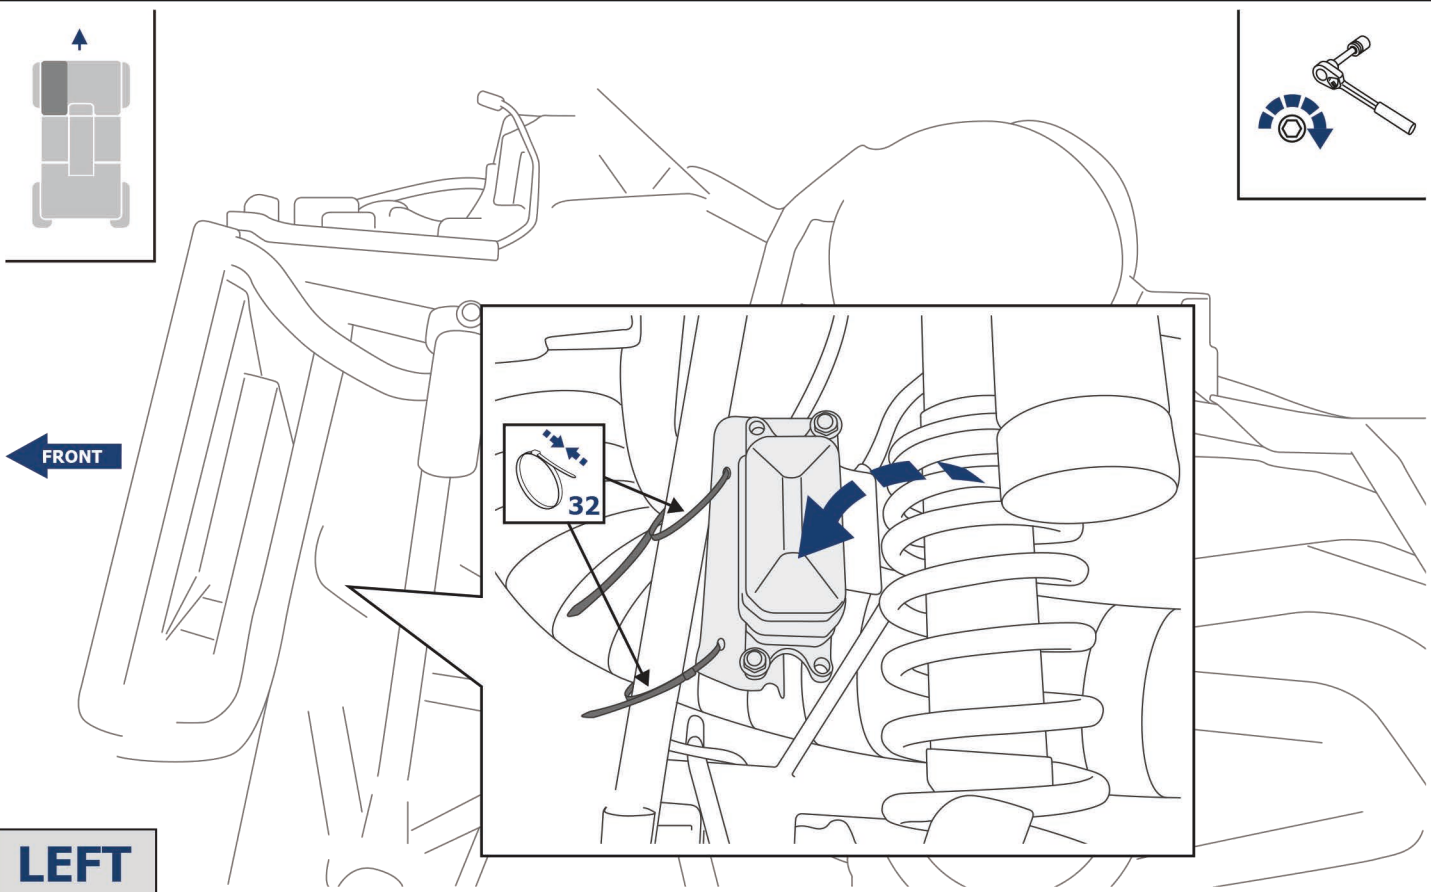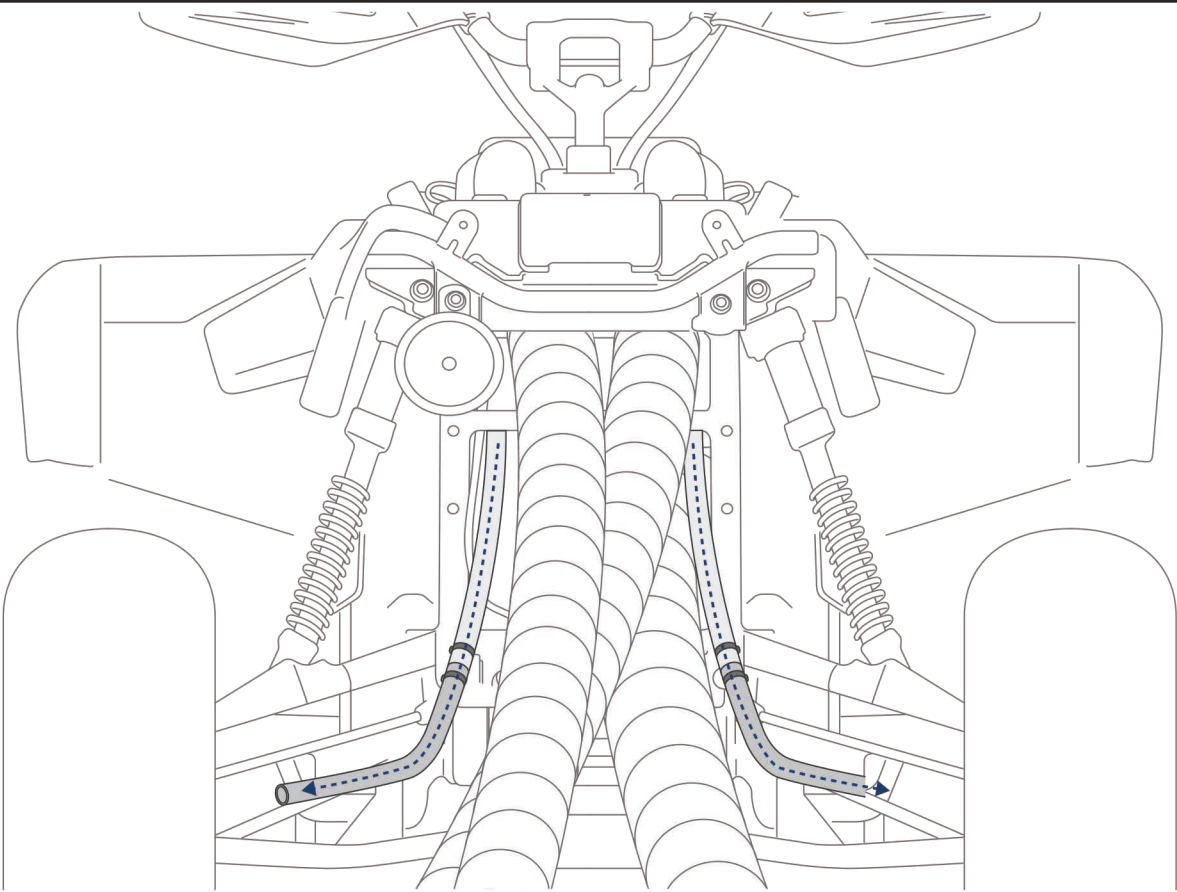

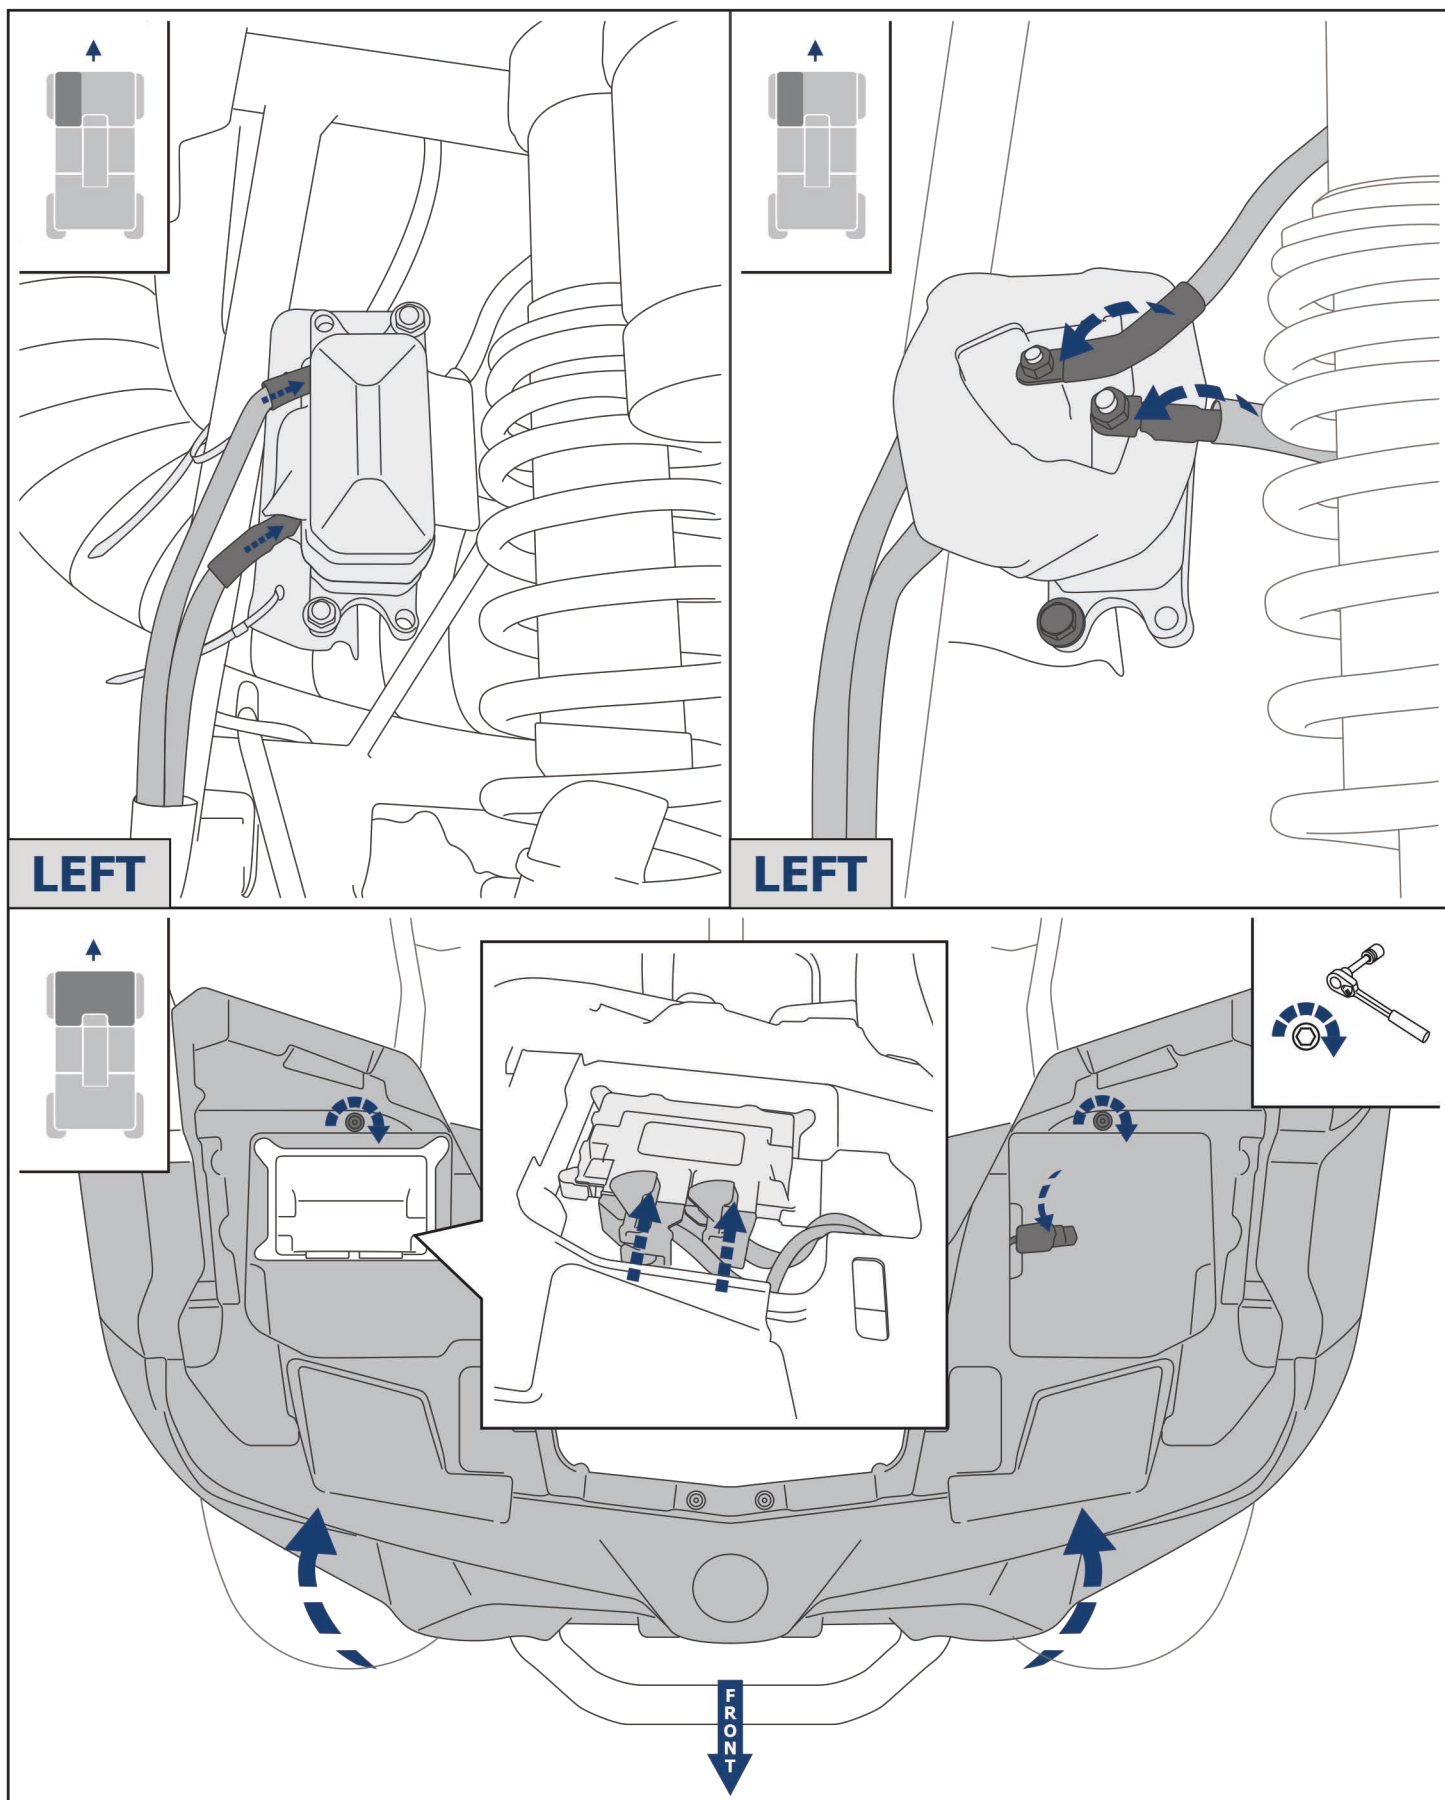


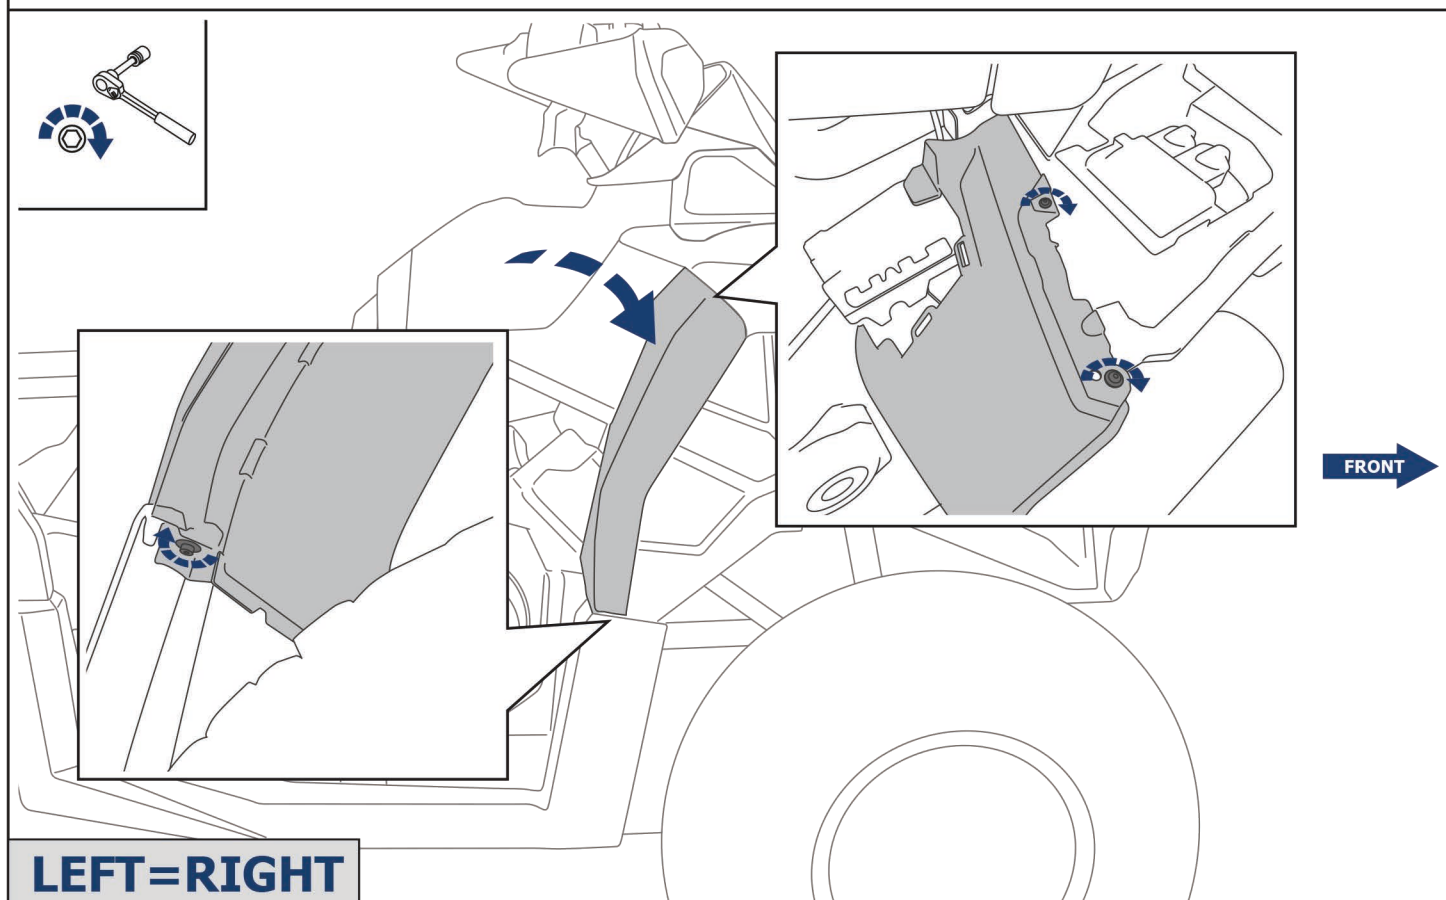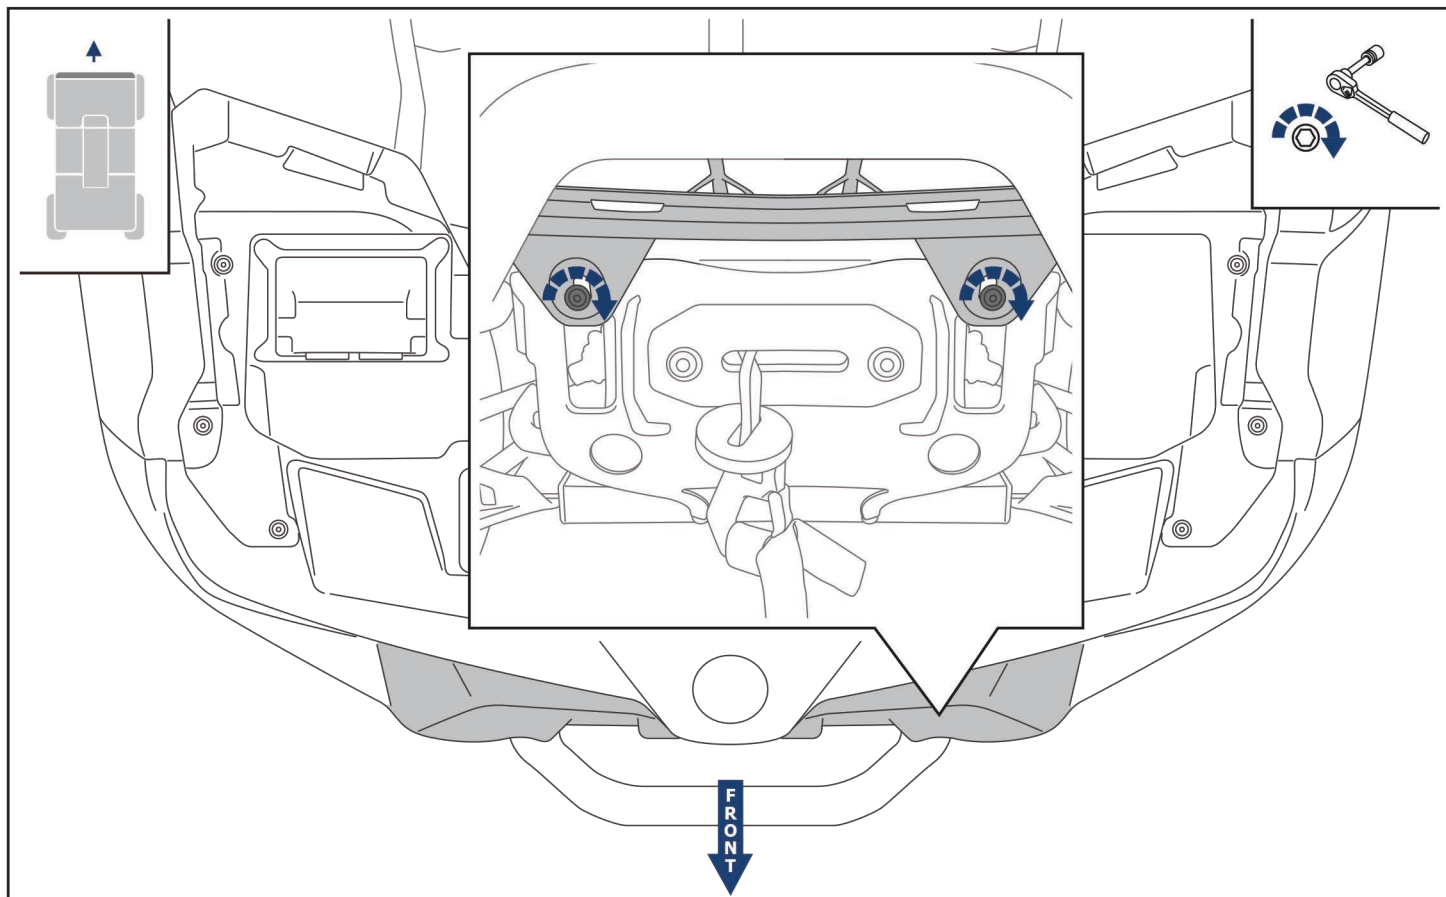



LEFT=RIGHT

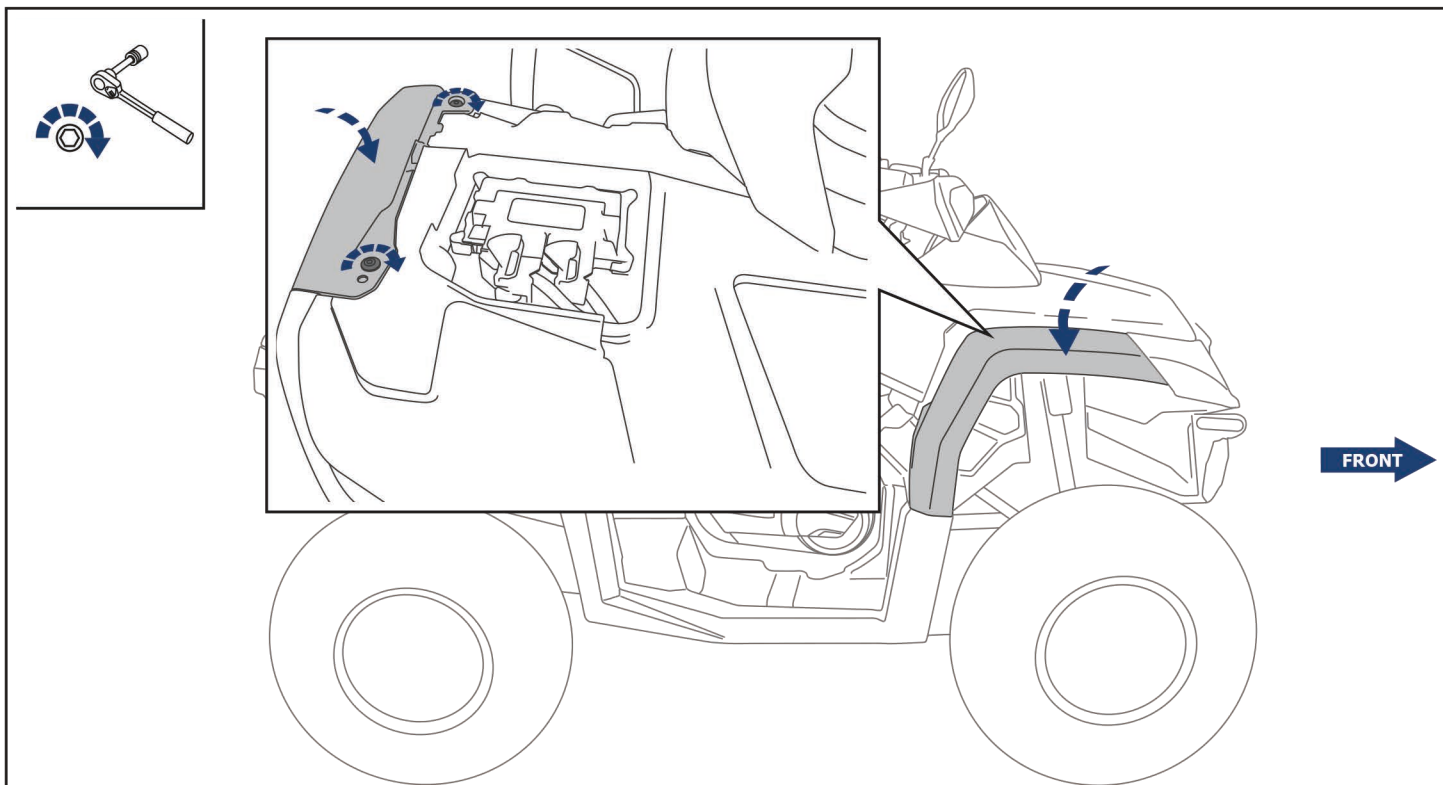


LEFT=RIGHT

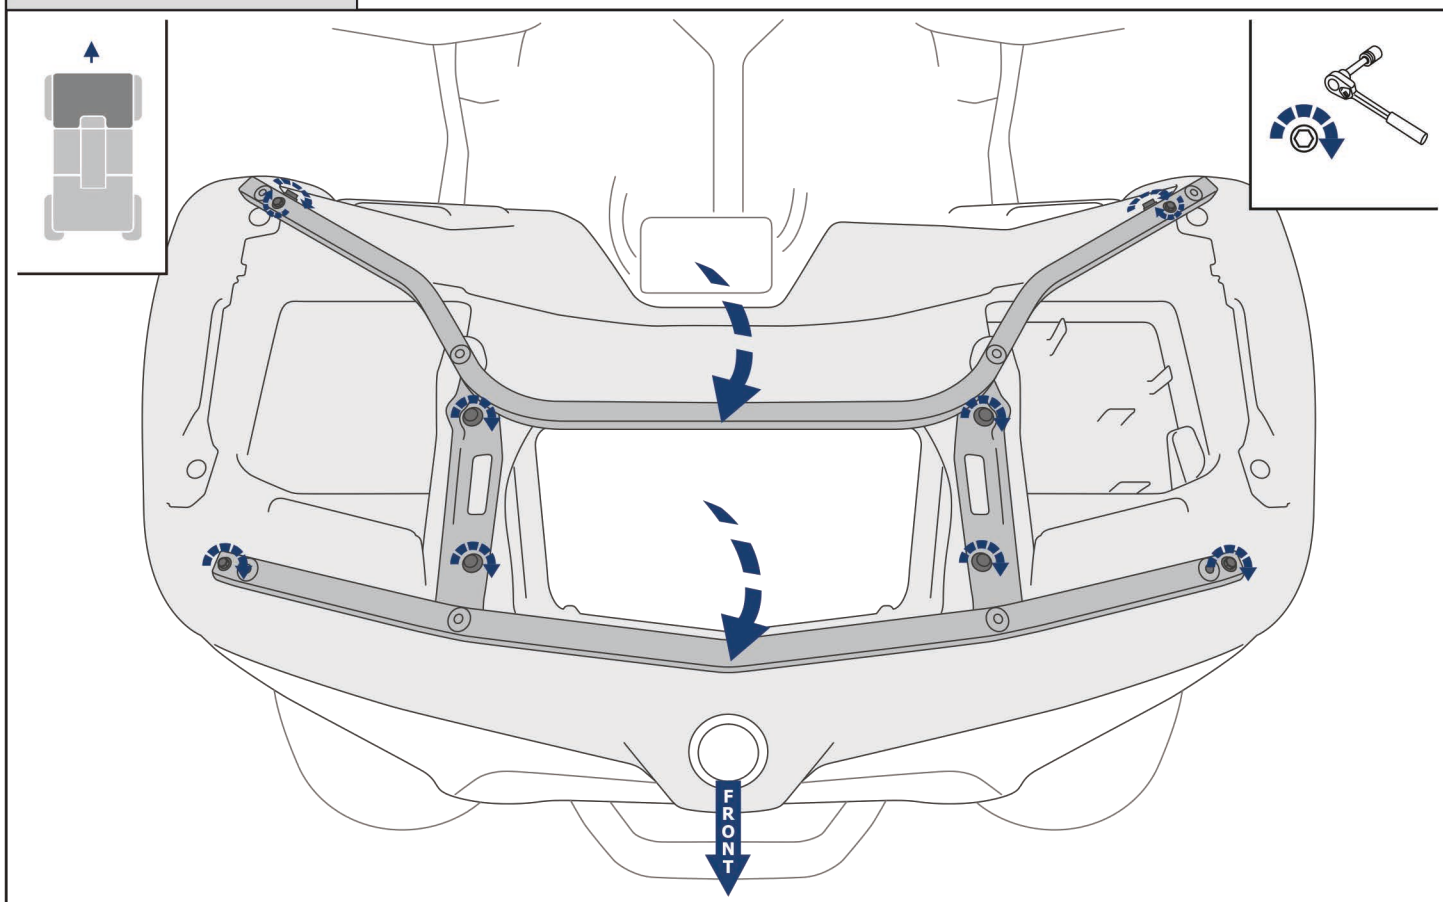


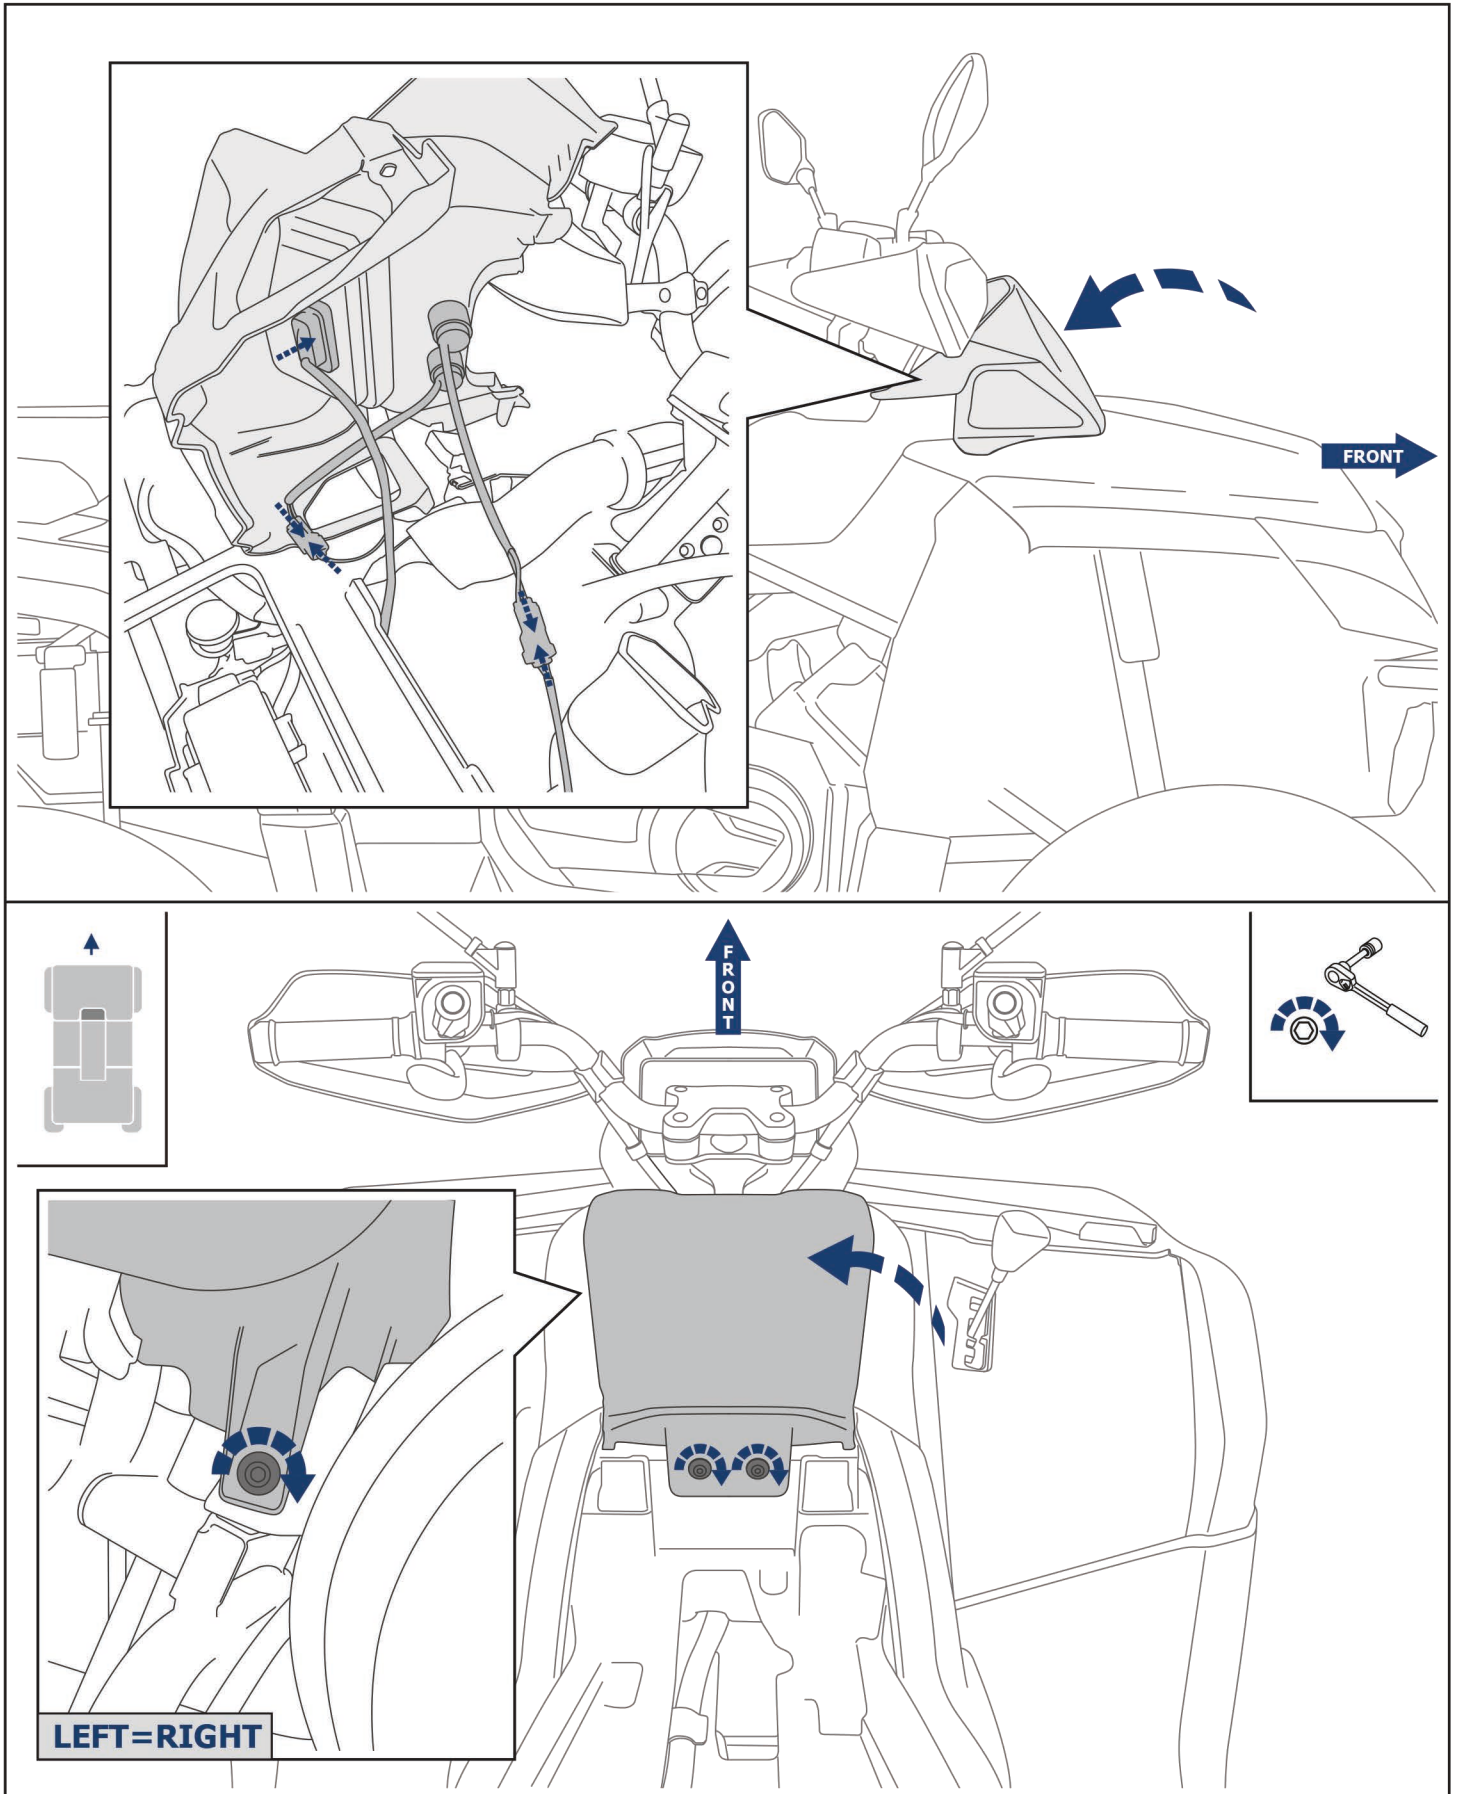


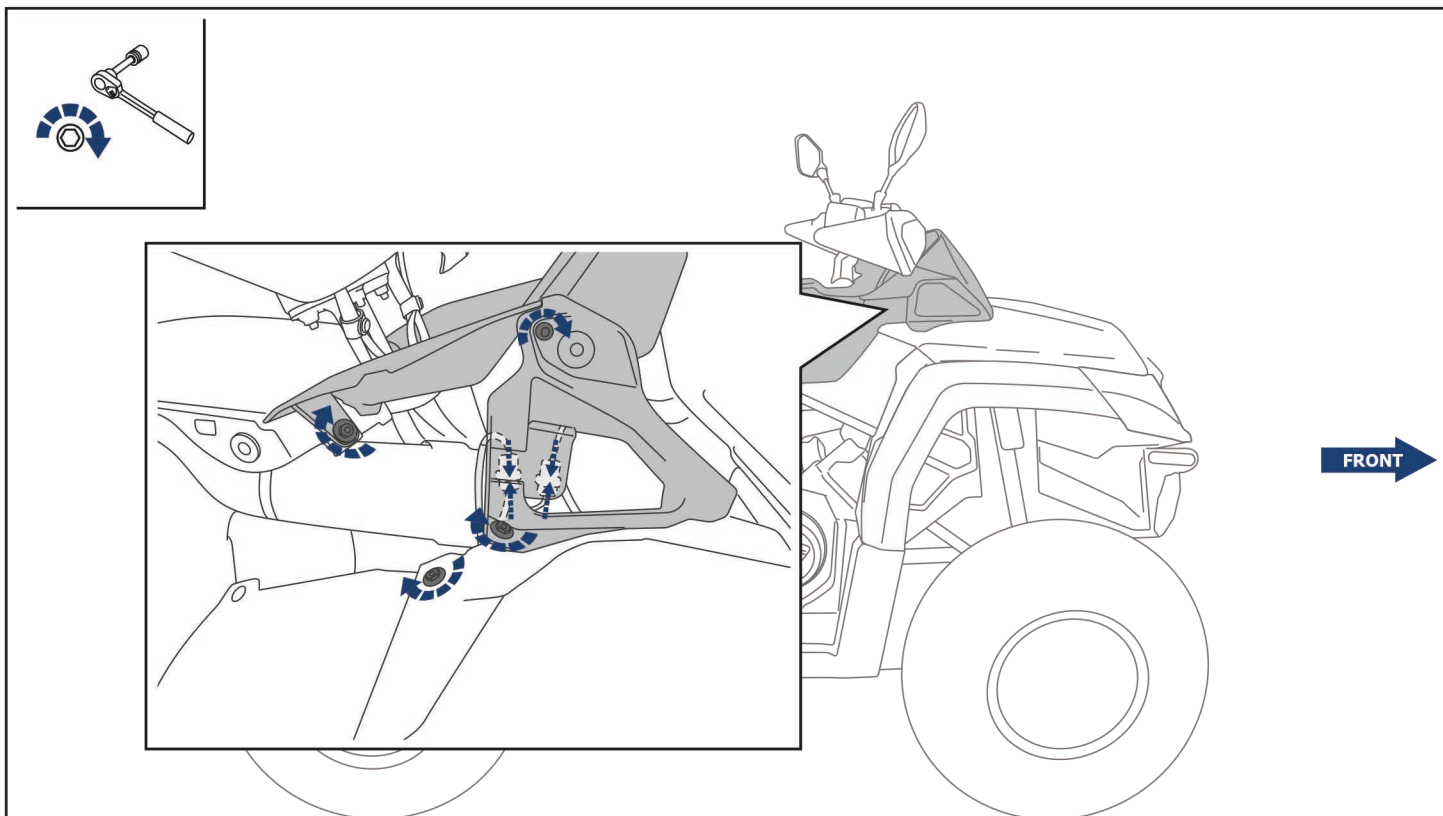




LEFT=RIGHT



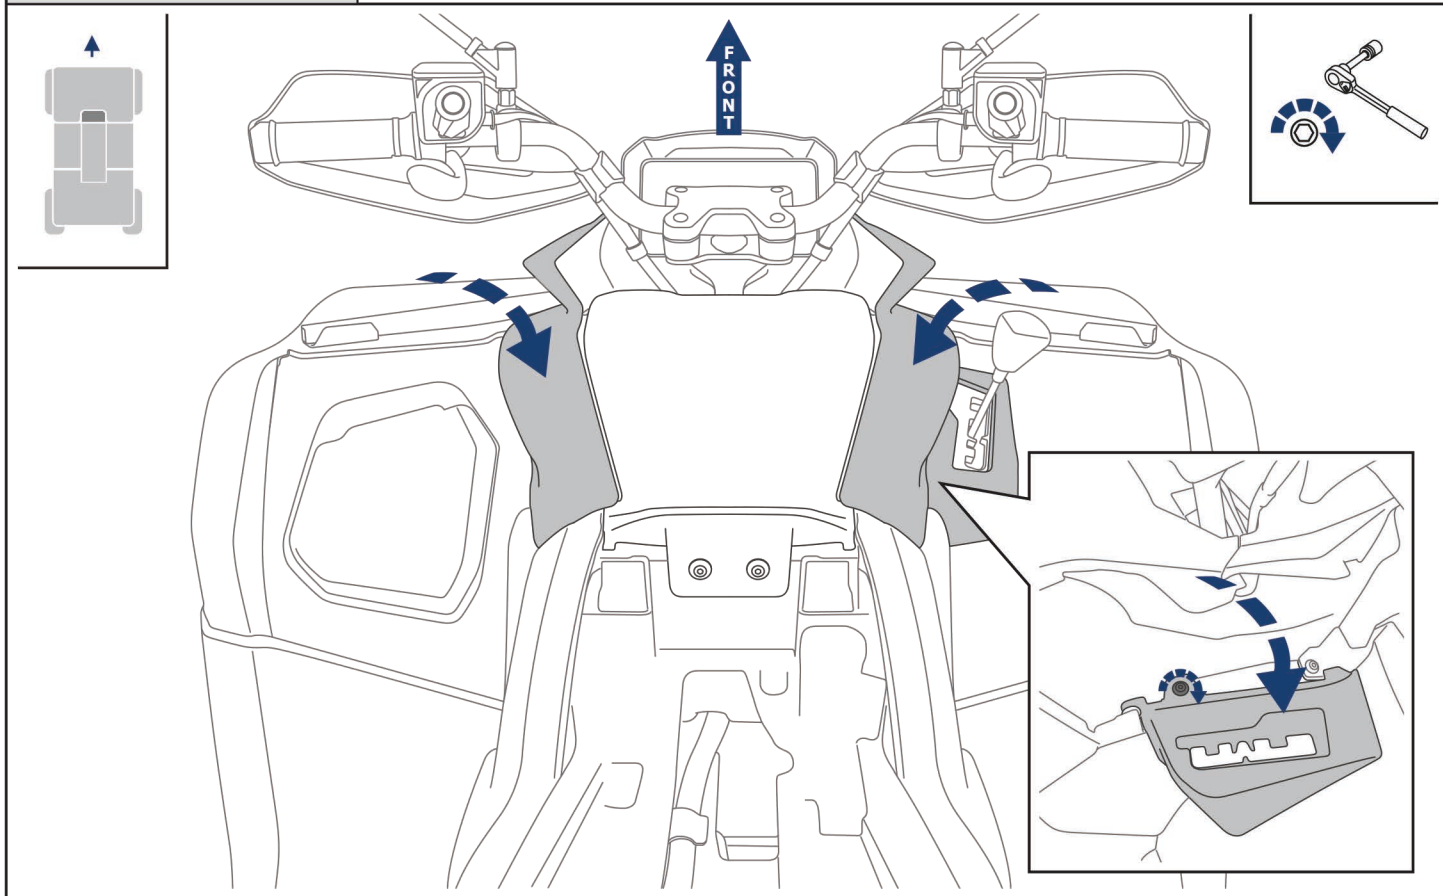





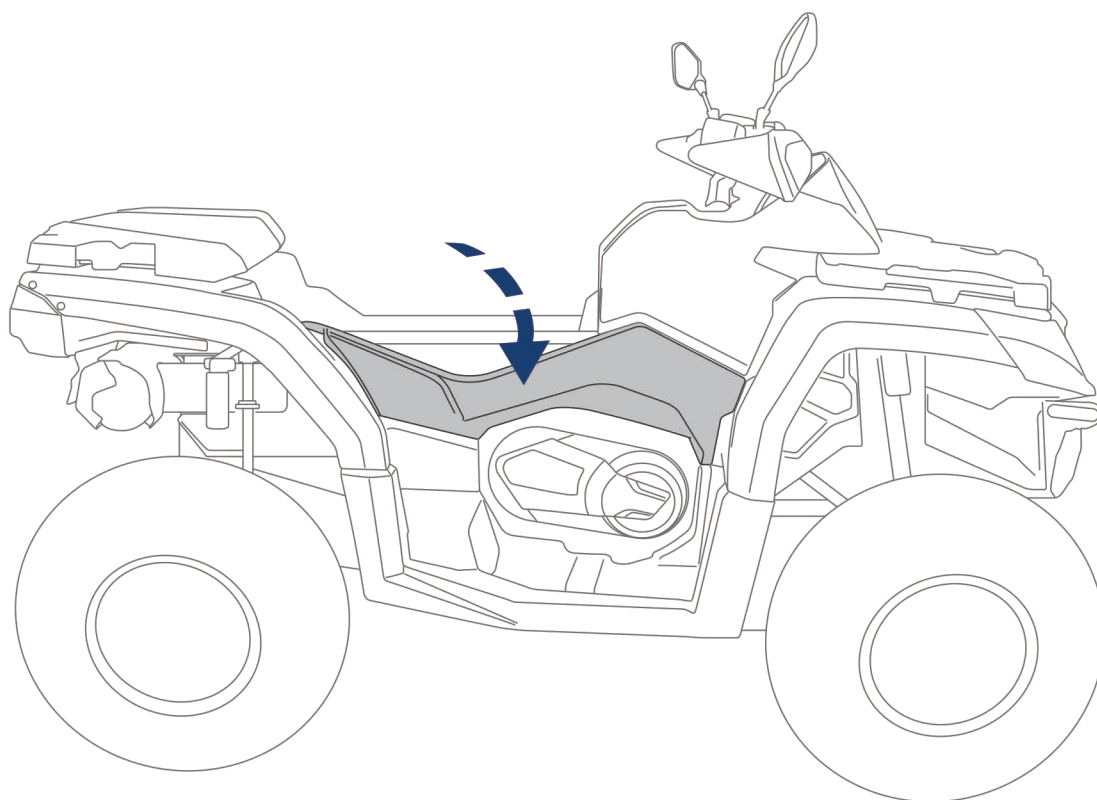


LEFT=RIGHT



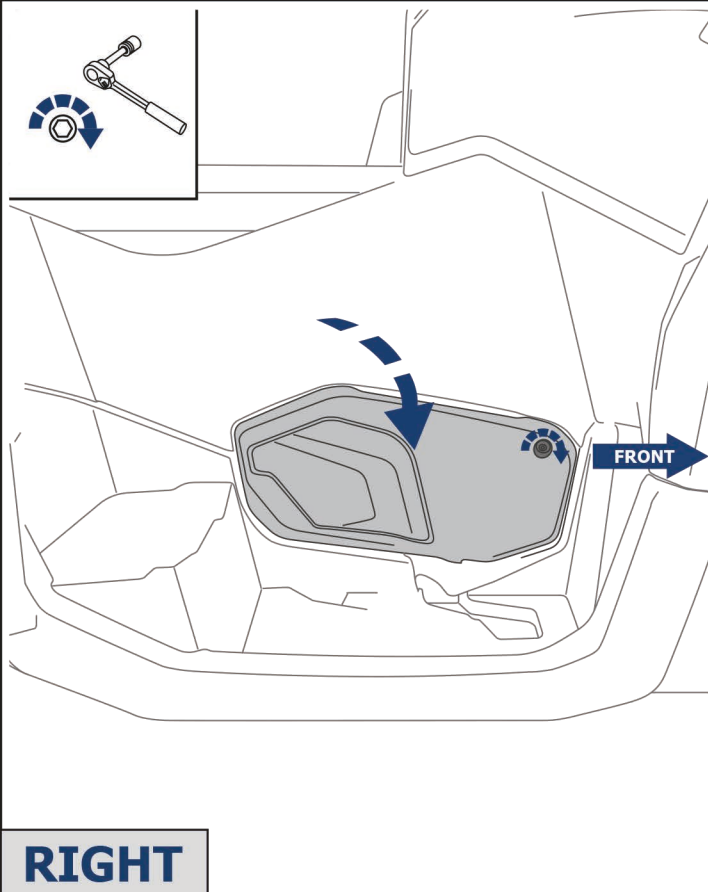
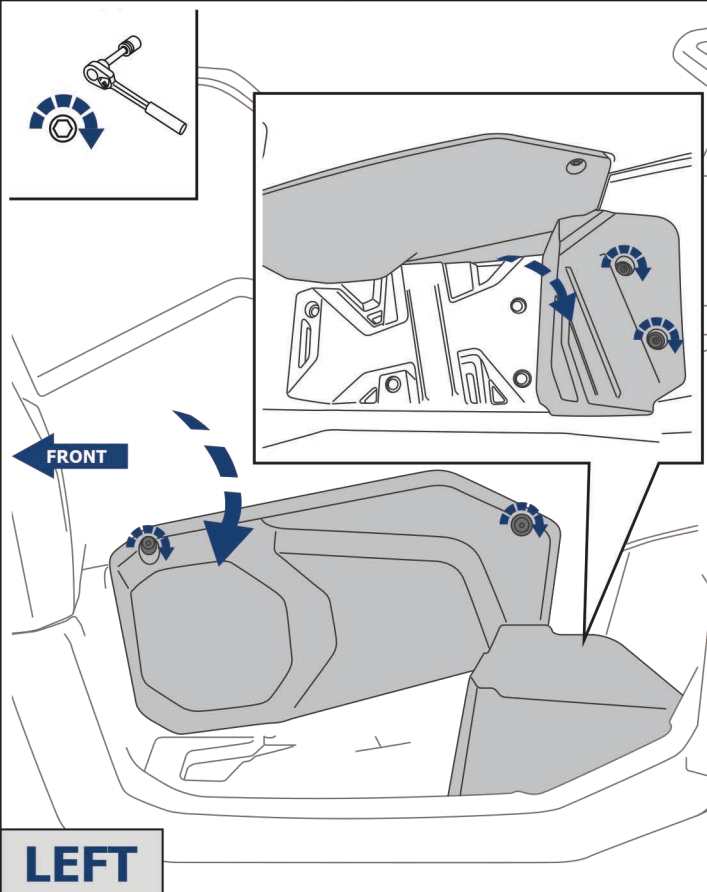


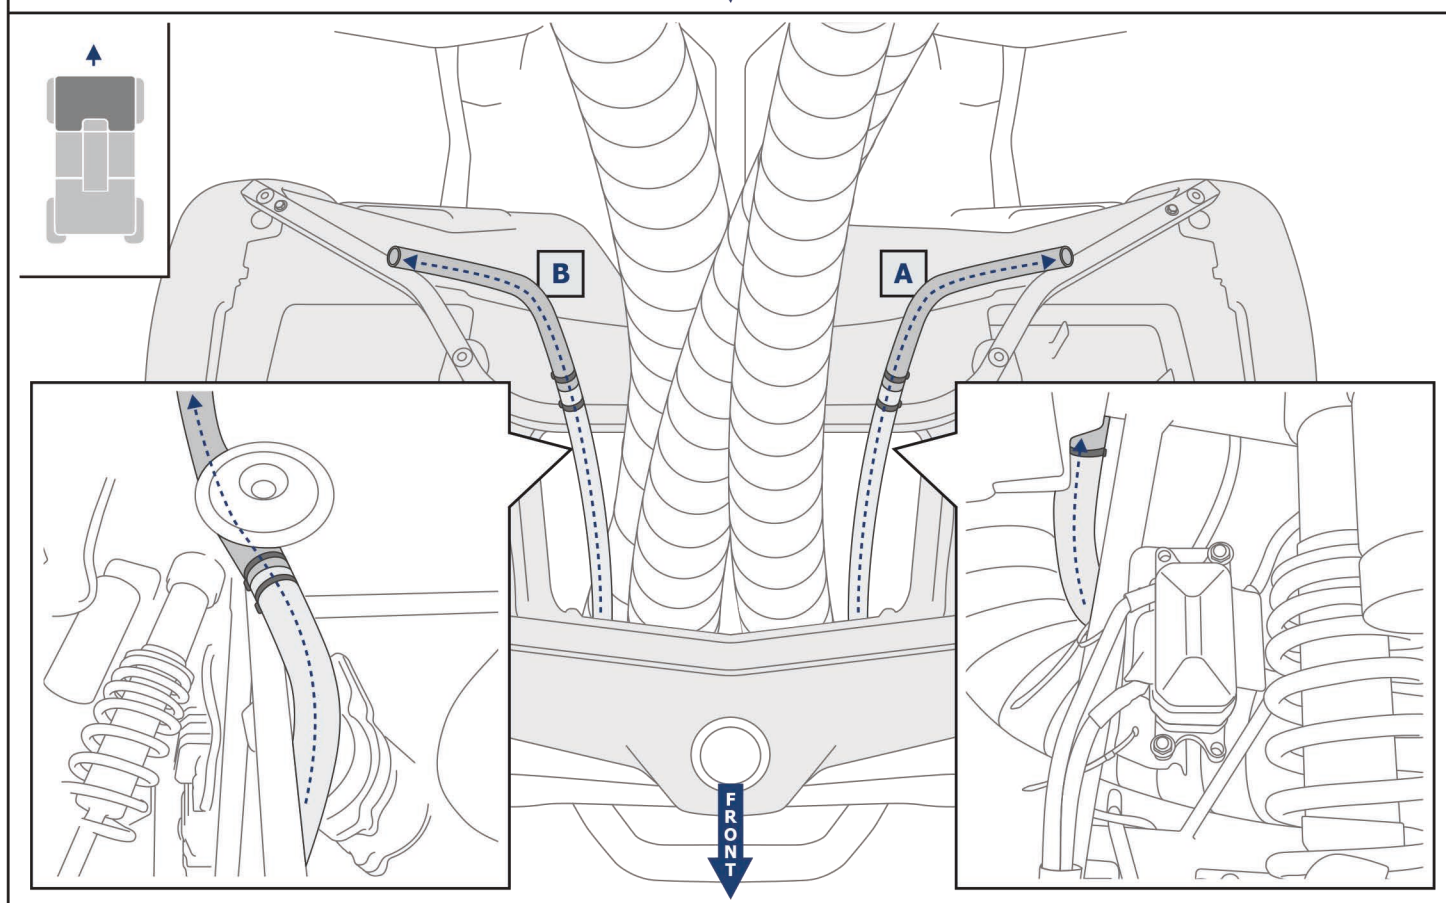
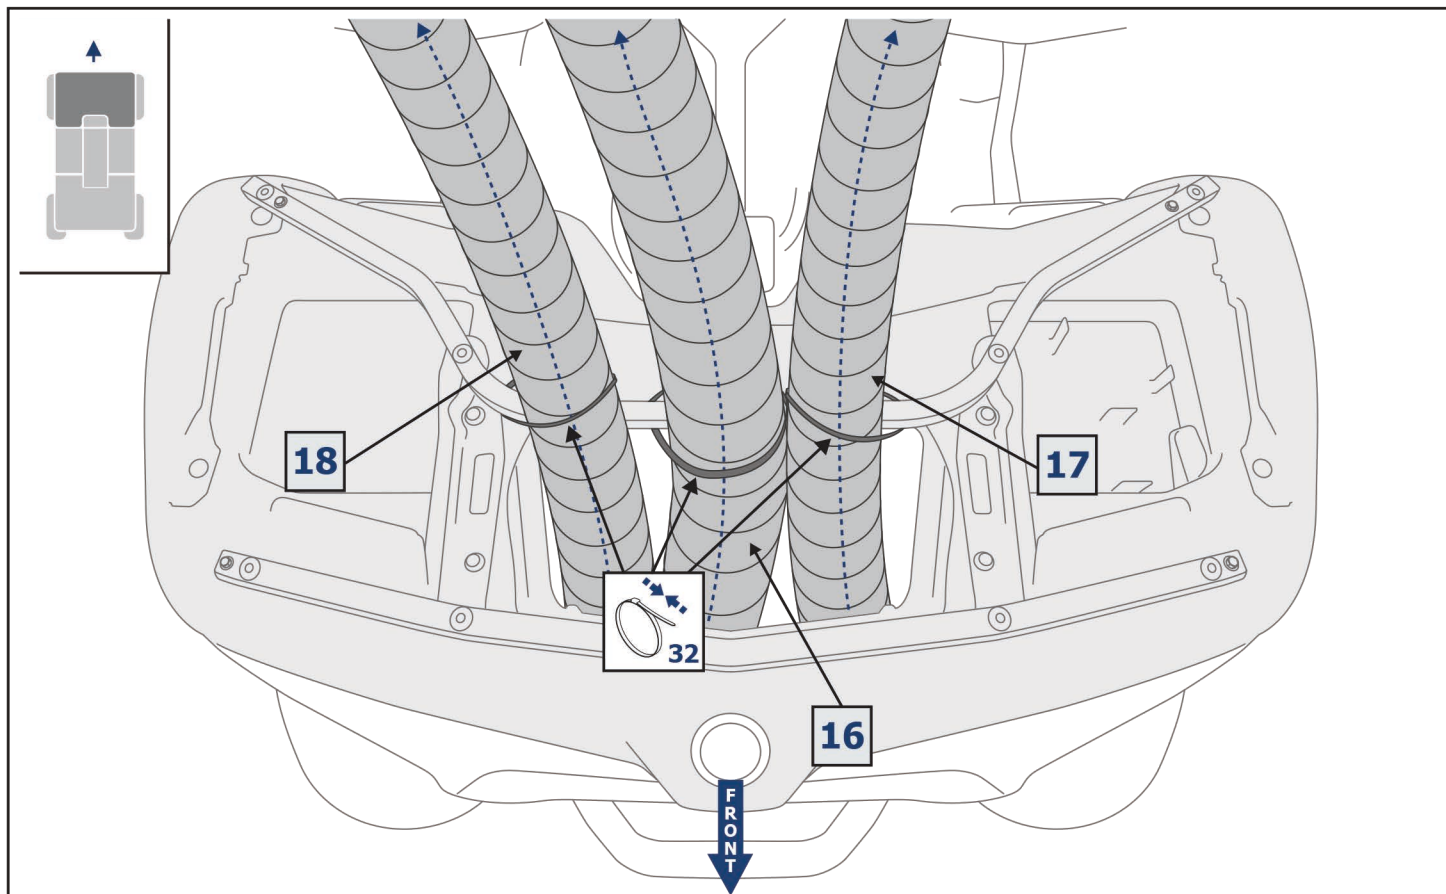


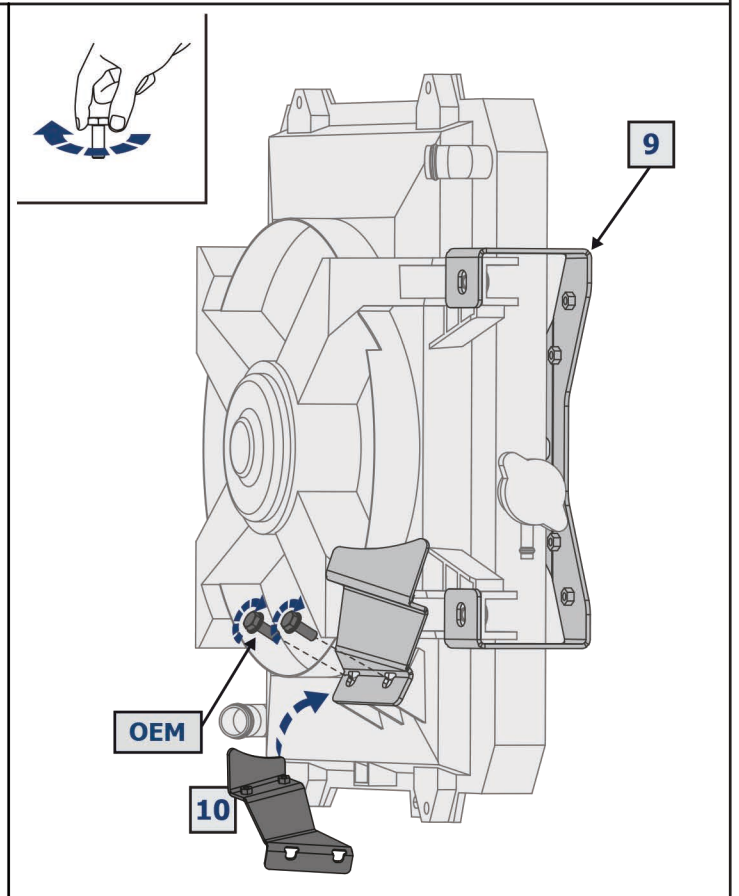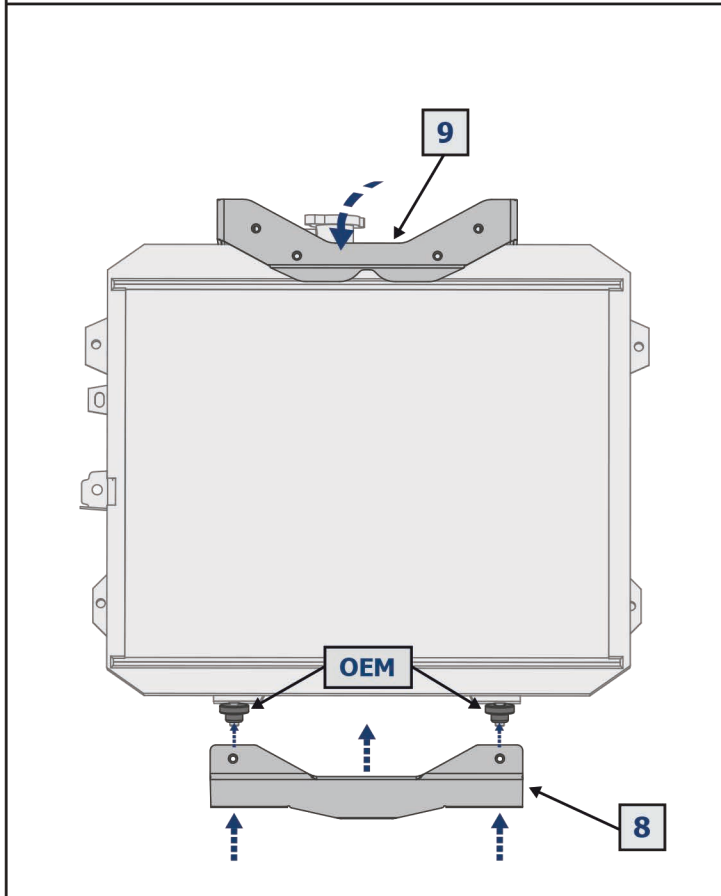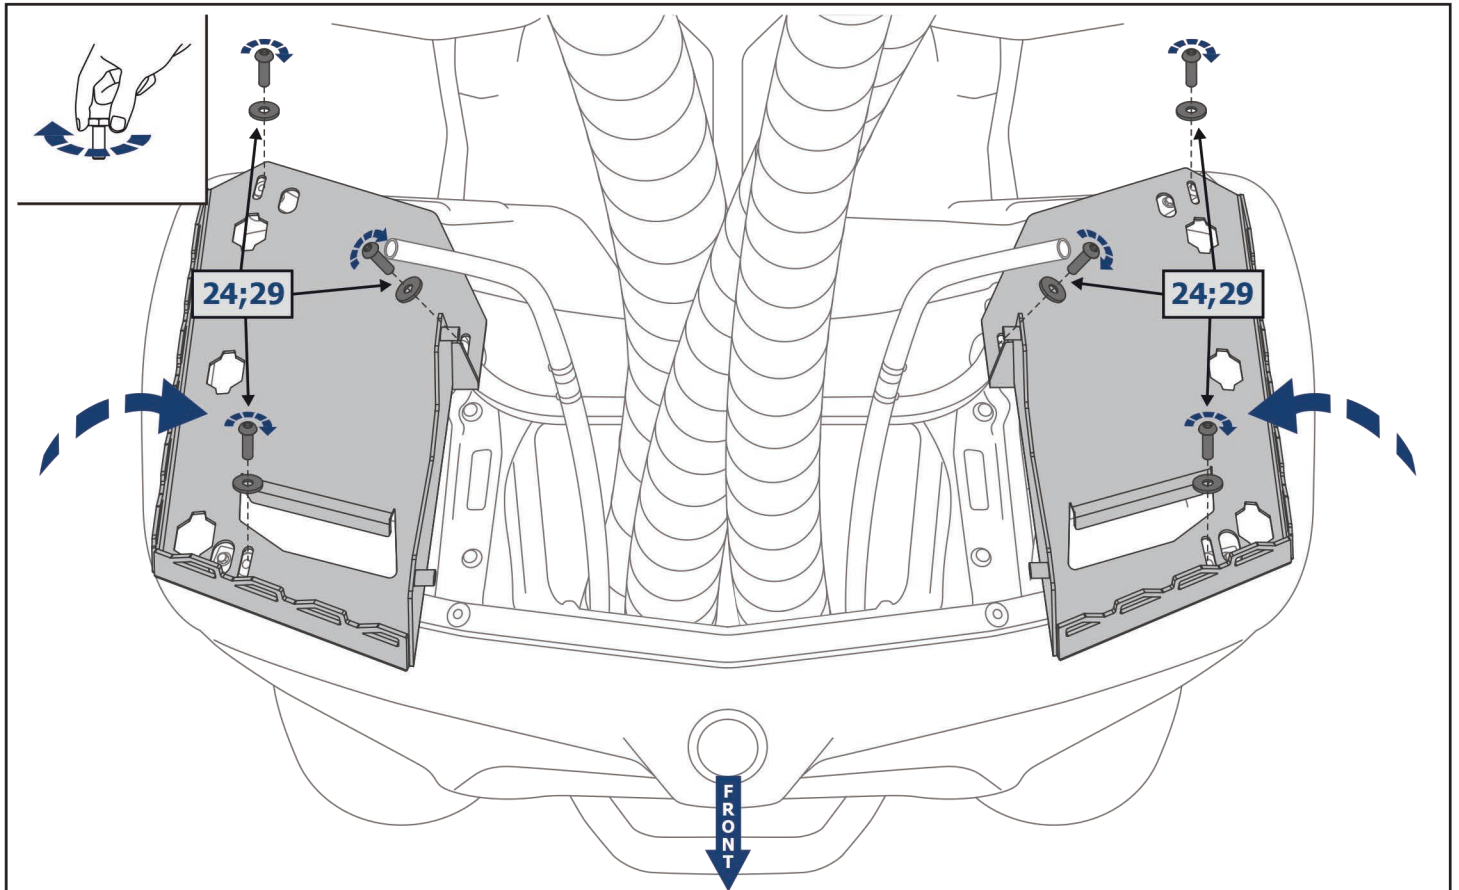

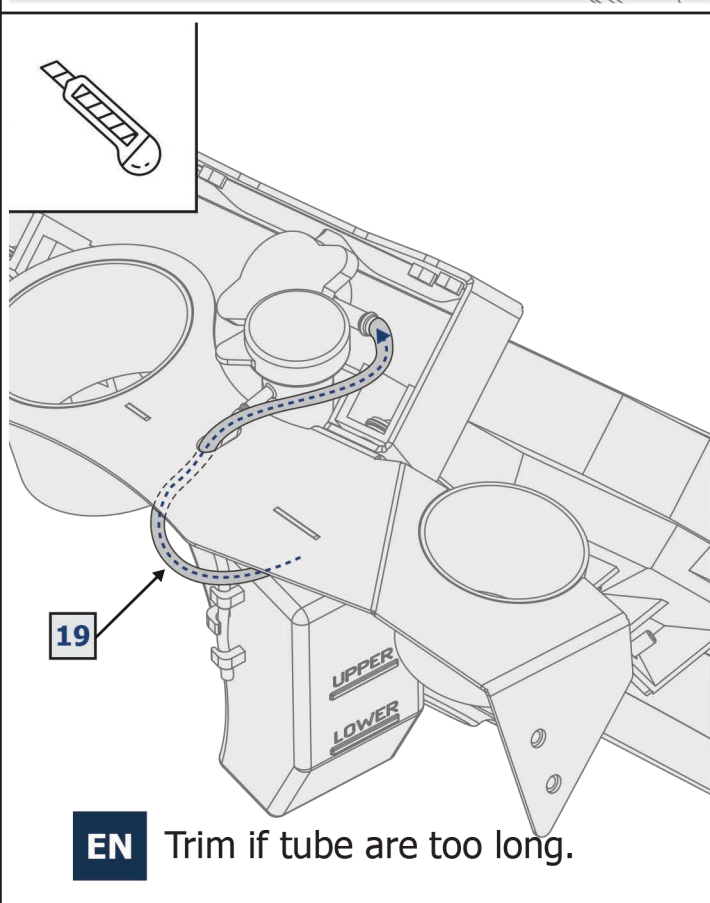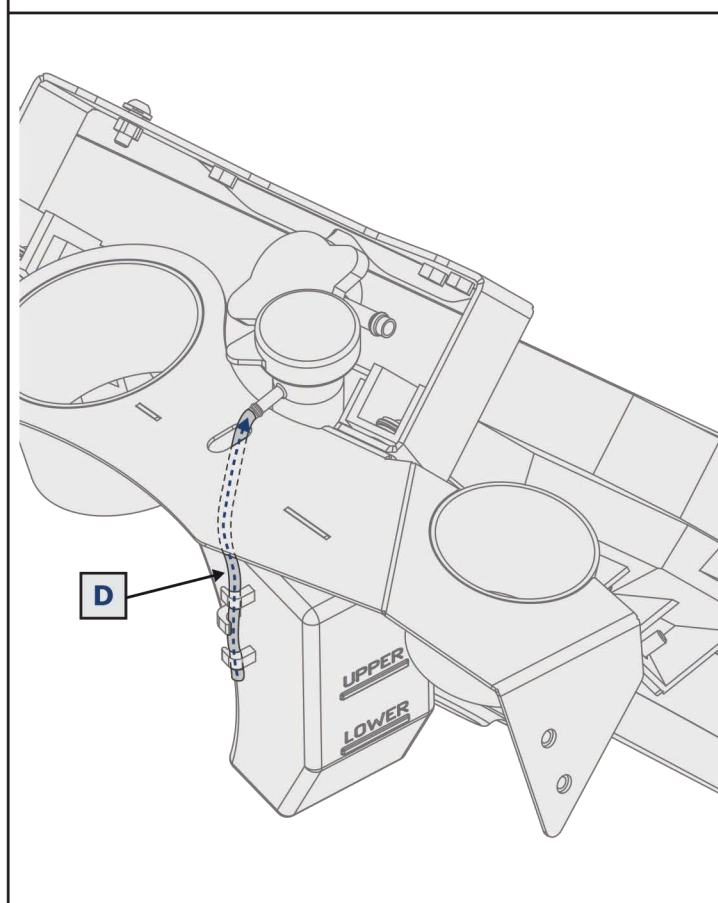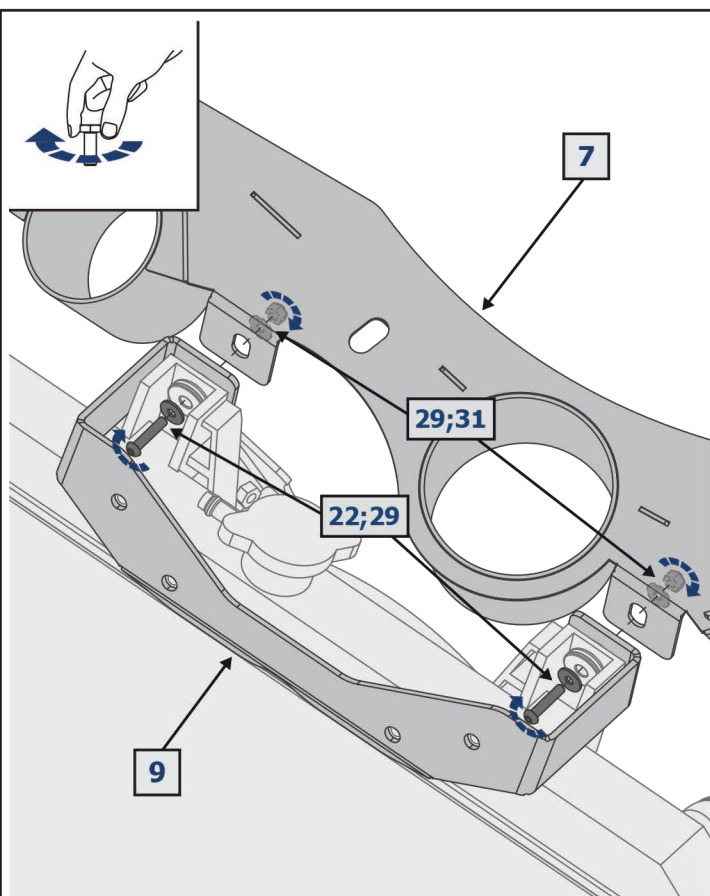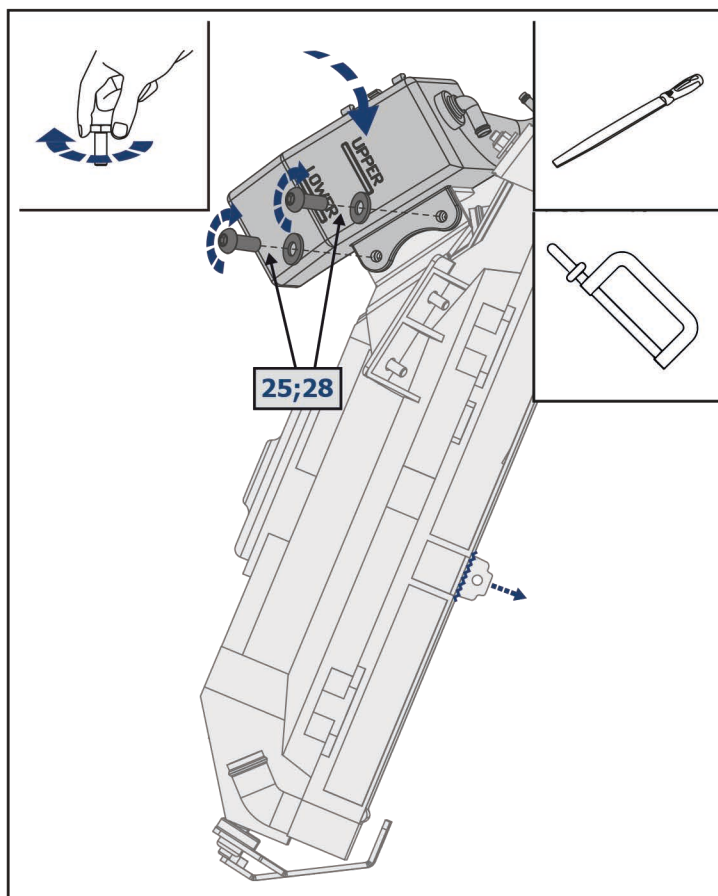


EN Trim if tube are too long.

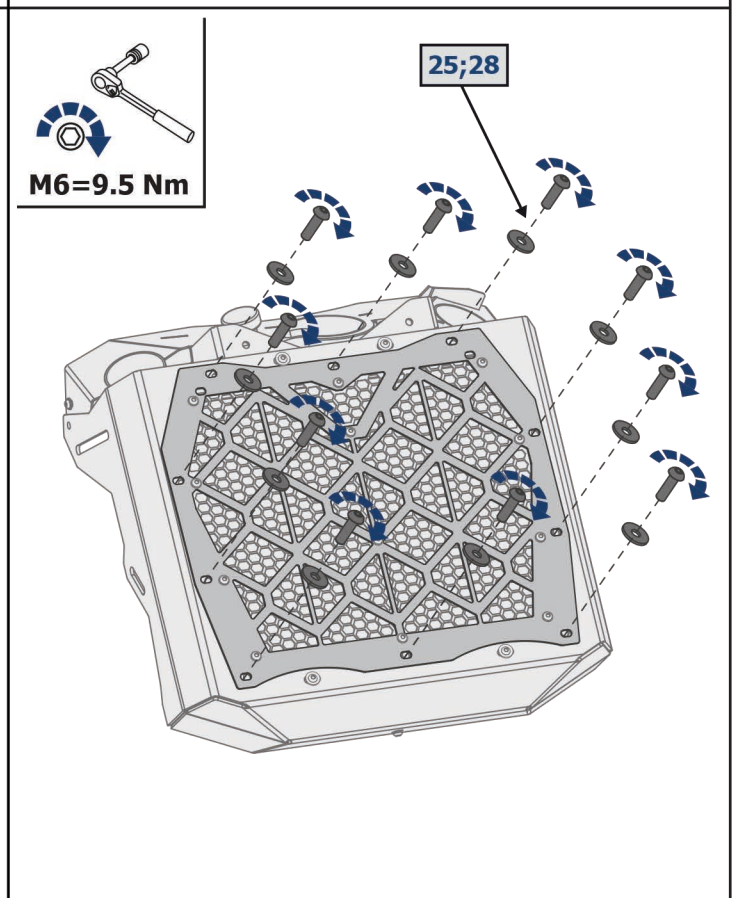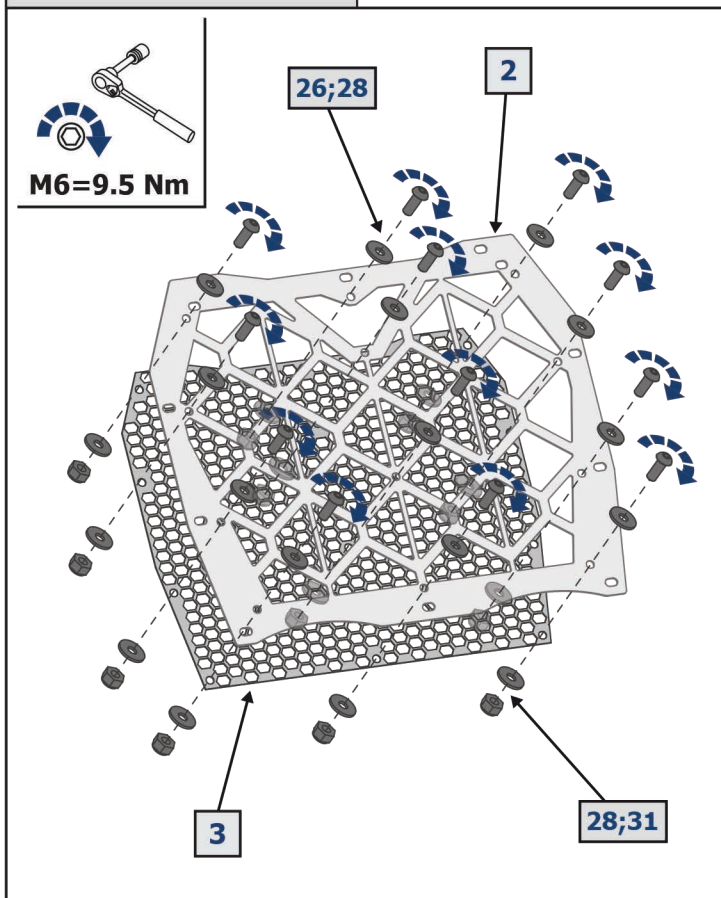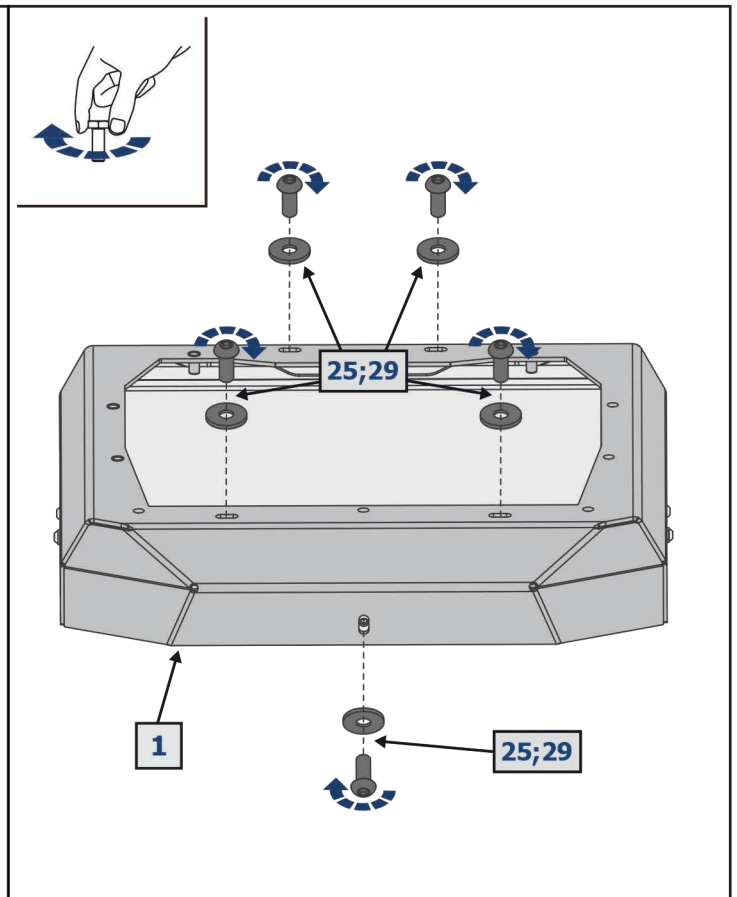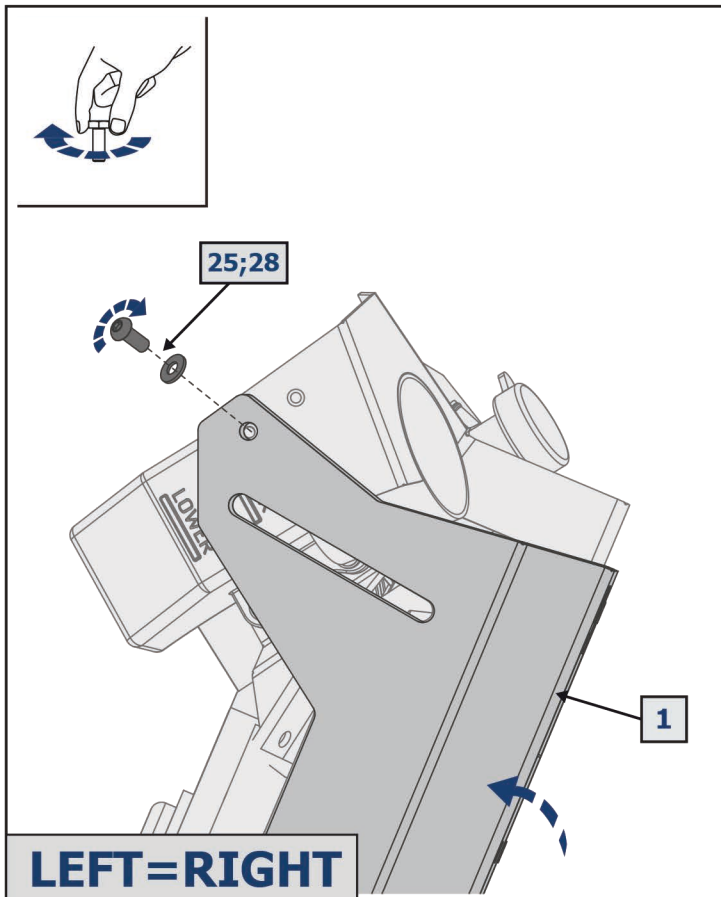


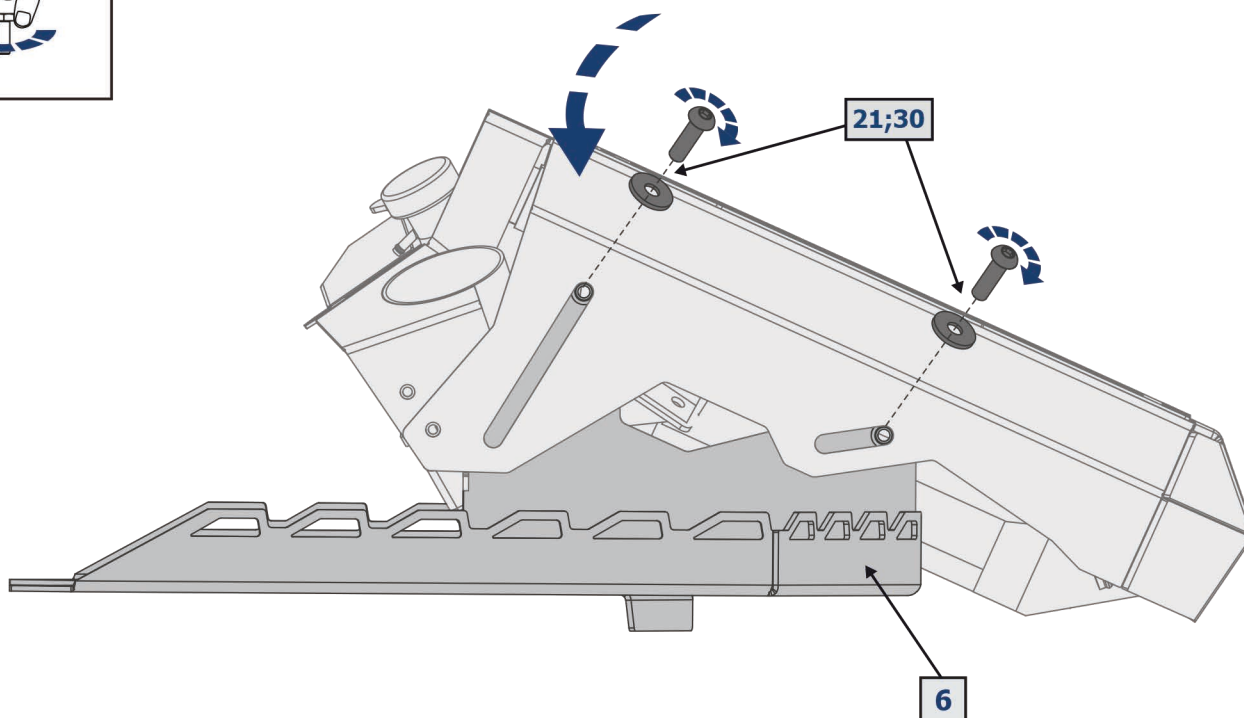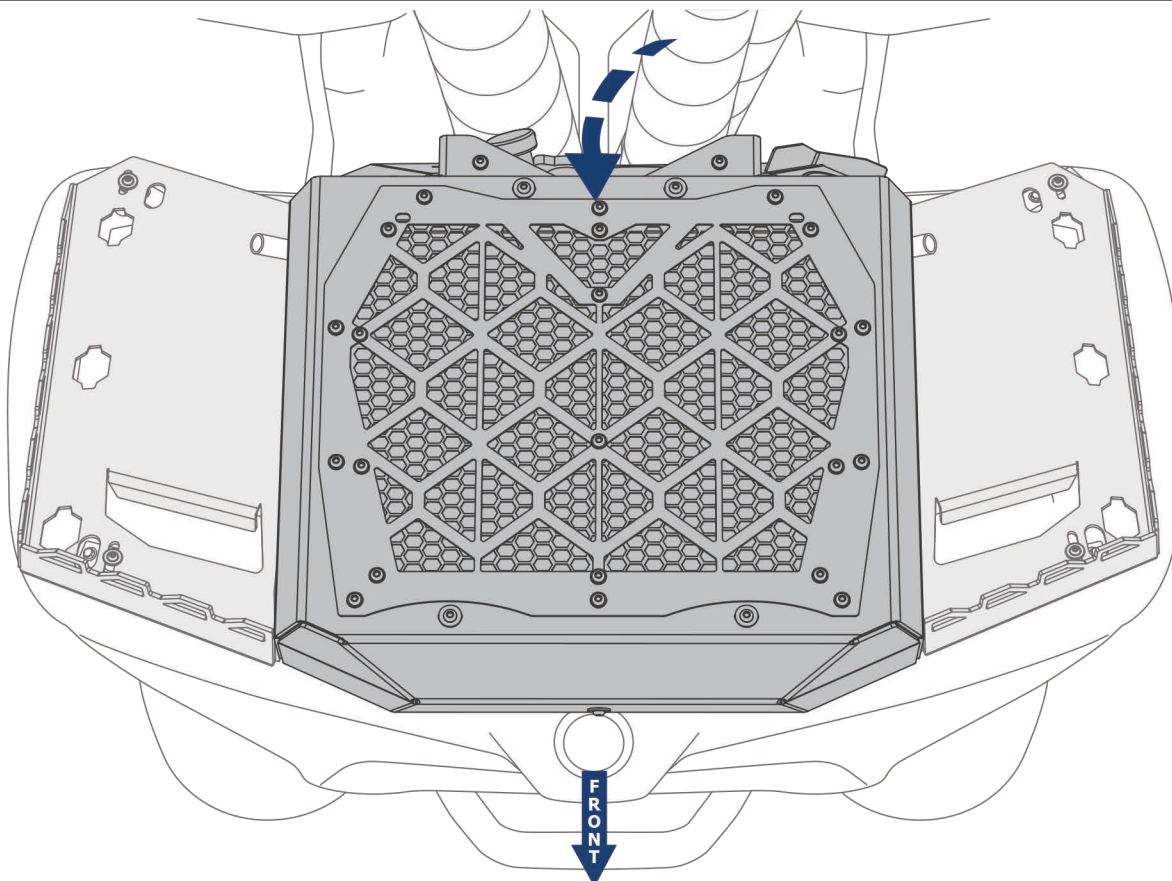


LEFT=RIGHT


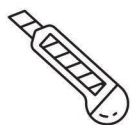



EN Trim if ducts are too long.

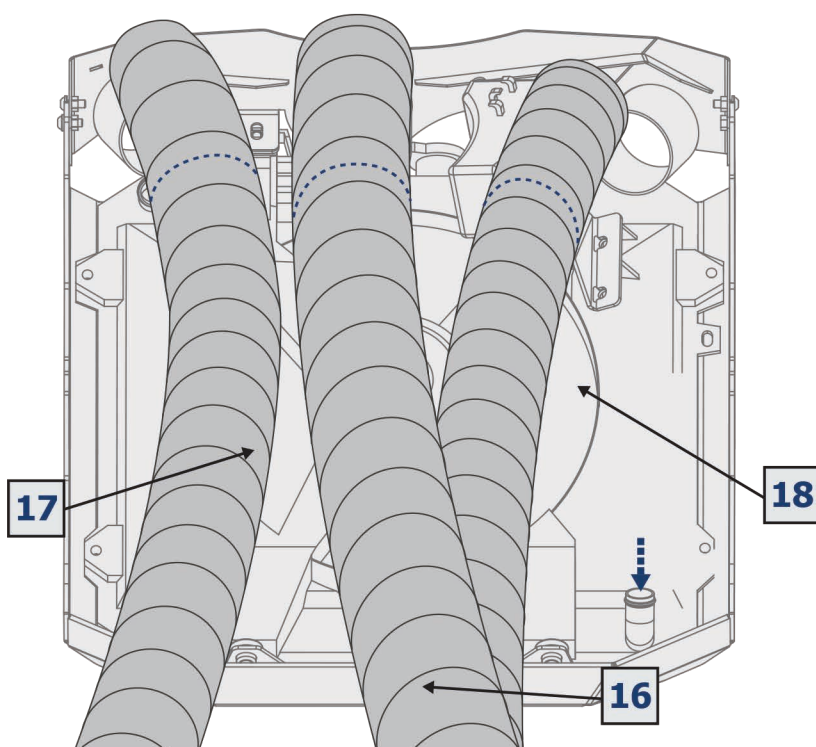


EN Trim if hosepipes are too long.

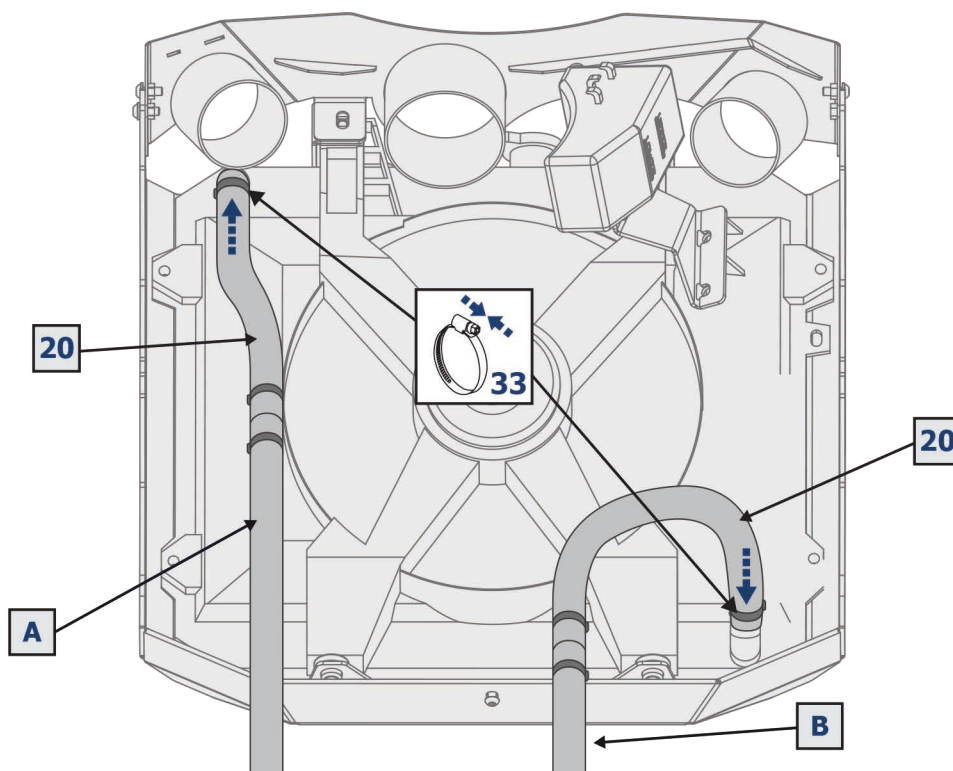

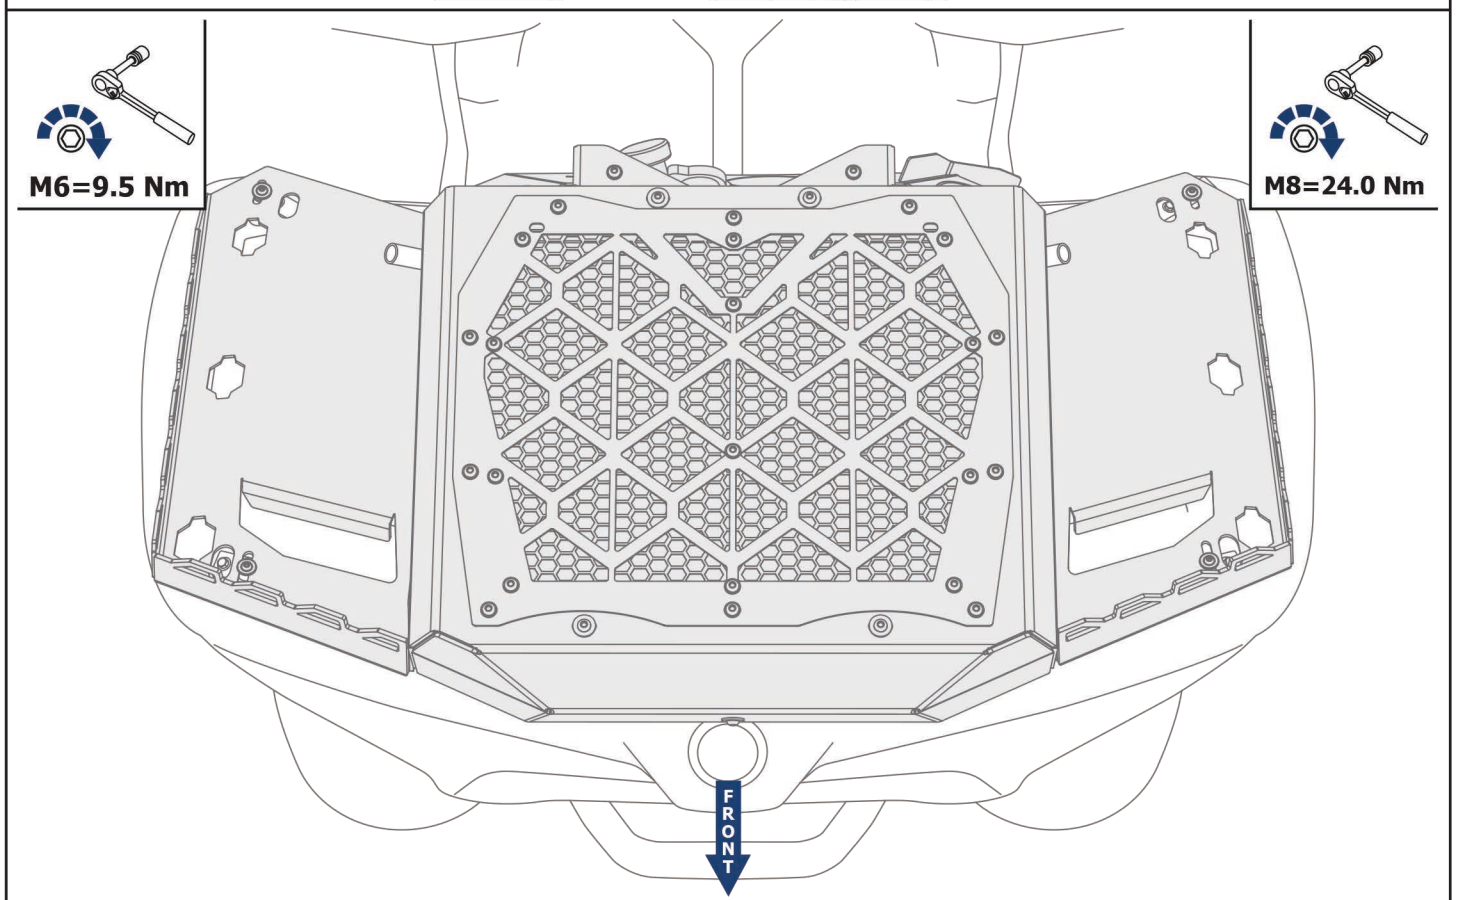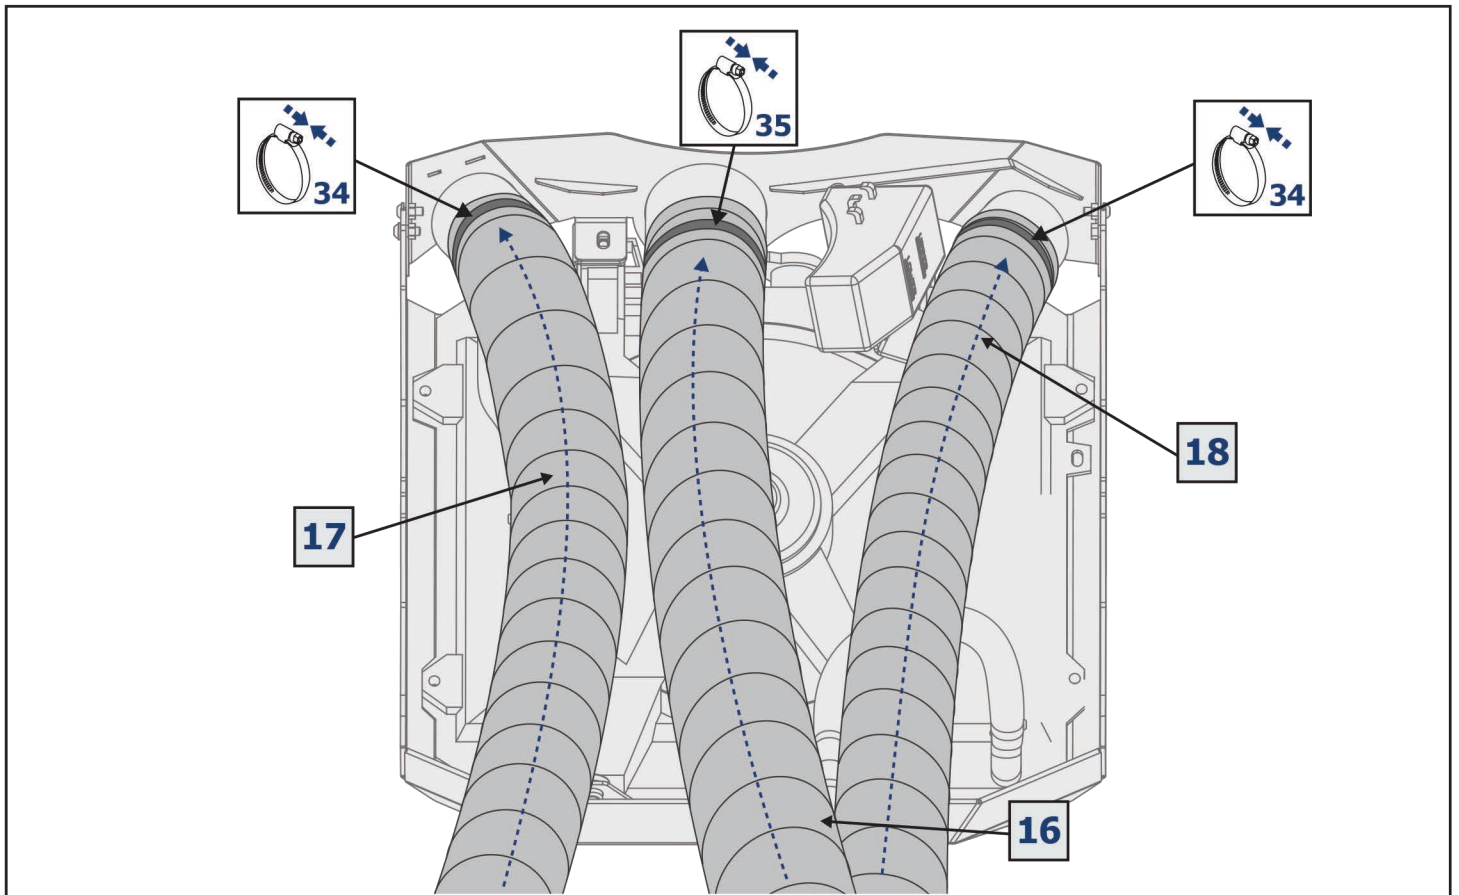

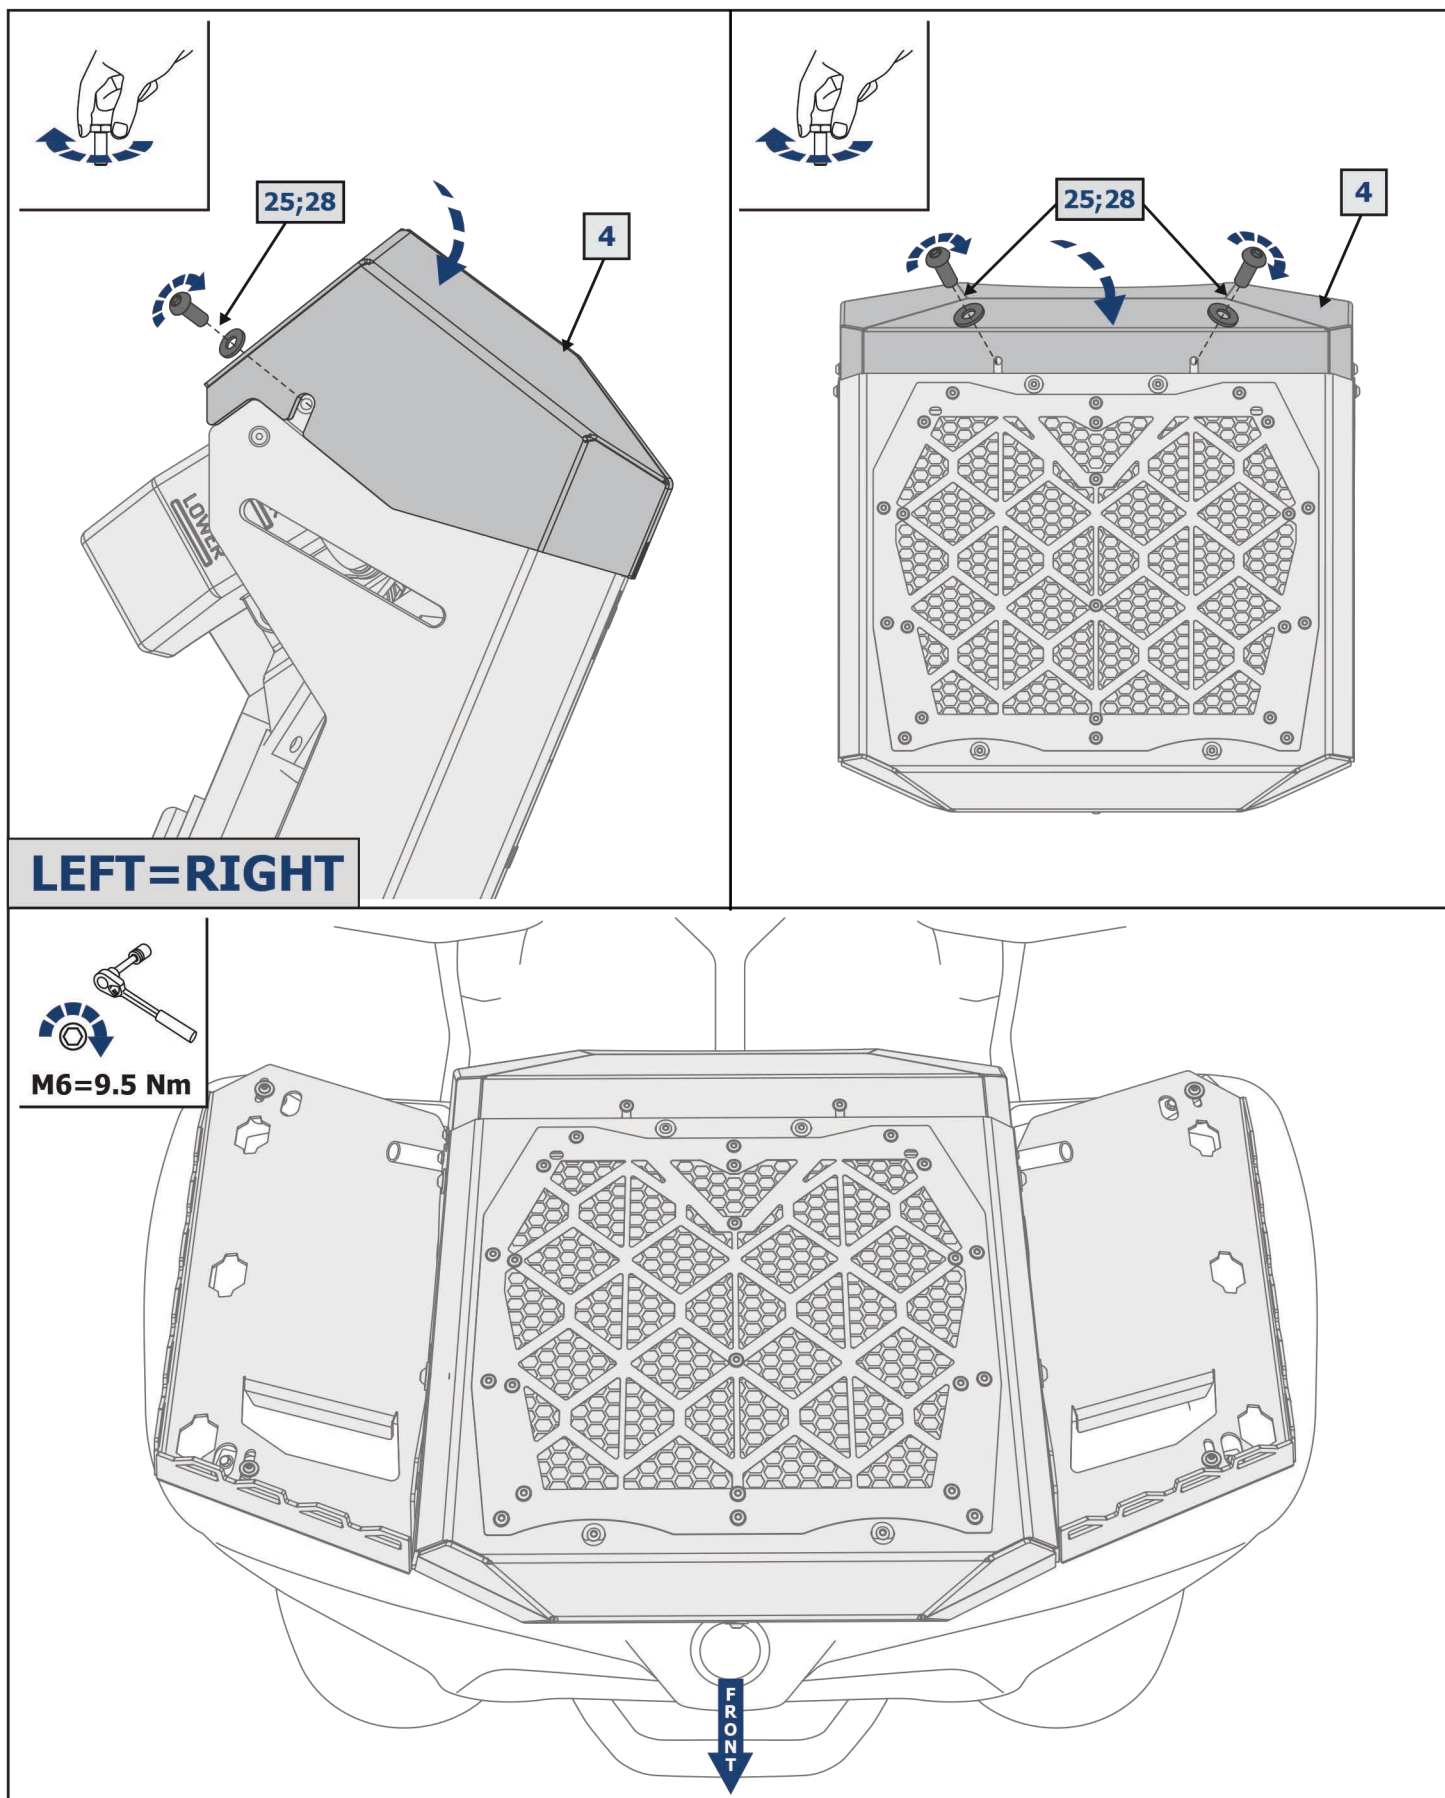

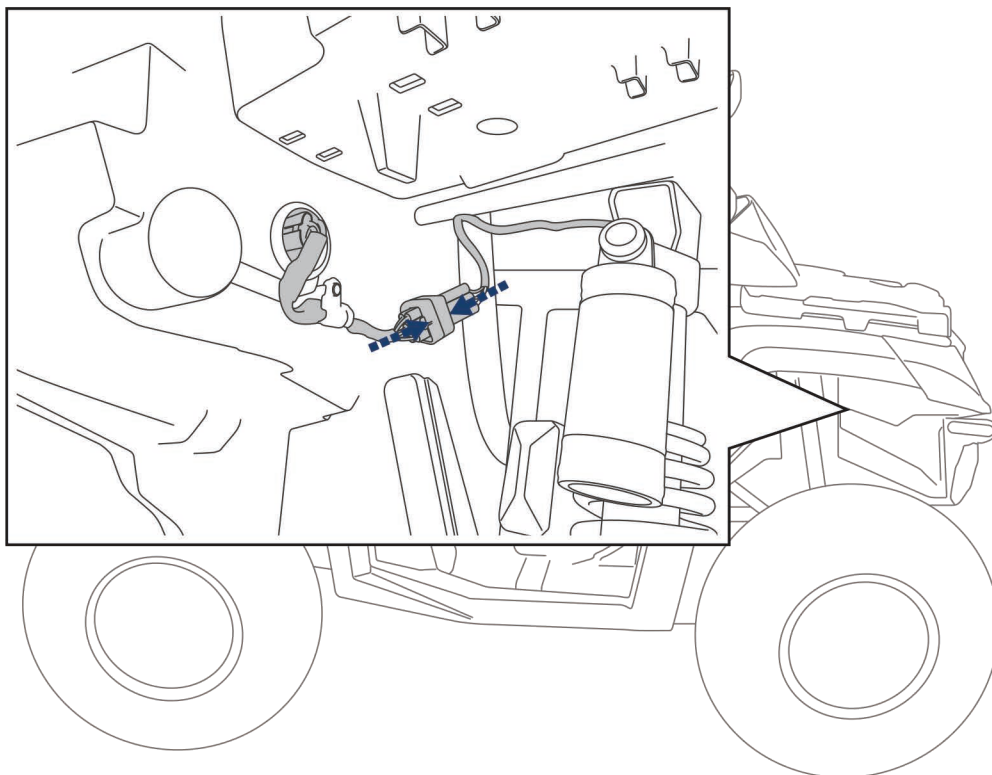

LEFT=RIGHT

