


EN RADIATOR RELOCATION KIT WITH STAND INSTALLATION MANUAL

DE HEIZKÖRPERVERLEGUNGSSATZ MIT STAND INSTALLATIONSANLEITUNG



For: CFMoto CForce 800 HO EPS (2024-)


2444.8194.1

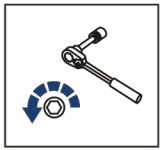

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung

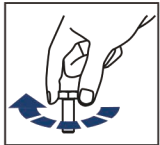


EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

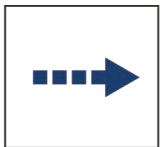

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
















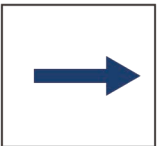




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung





EN Screw Arrow
DE Drehrichtung


 EN Ratchet DE Ratsche	 S - 10	 HEX S - 4 S - 5	 EN Wrench DE Schlüssel	10 mm
 EN Office Knife DE Büromesser	 EN Hacksaw DE Säge	 EN File DE Metallfeile		

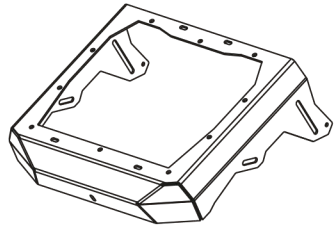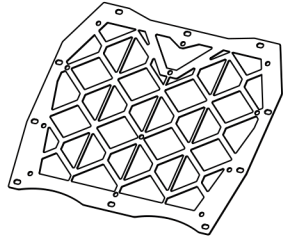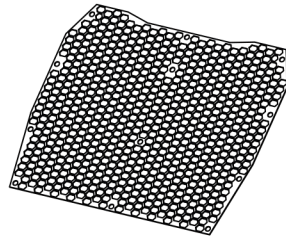1  x1	2  x1	3  x1			
4  x1	5  x1	6  x1	7  x1	8  x1	9  x1
10  x1	11  x1	12  L=0,2m x1	13  x2	14  M6x30 x2	15  M8x20 x4
16  M6x30 x4	17  M6x16 x23	18  M6x12 x12	19  ø6 x42	20  ø6 x13	21  ø8 x4
22  M6 x14	23  20-32mm x8	24  d20 x2			

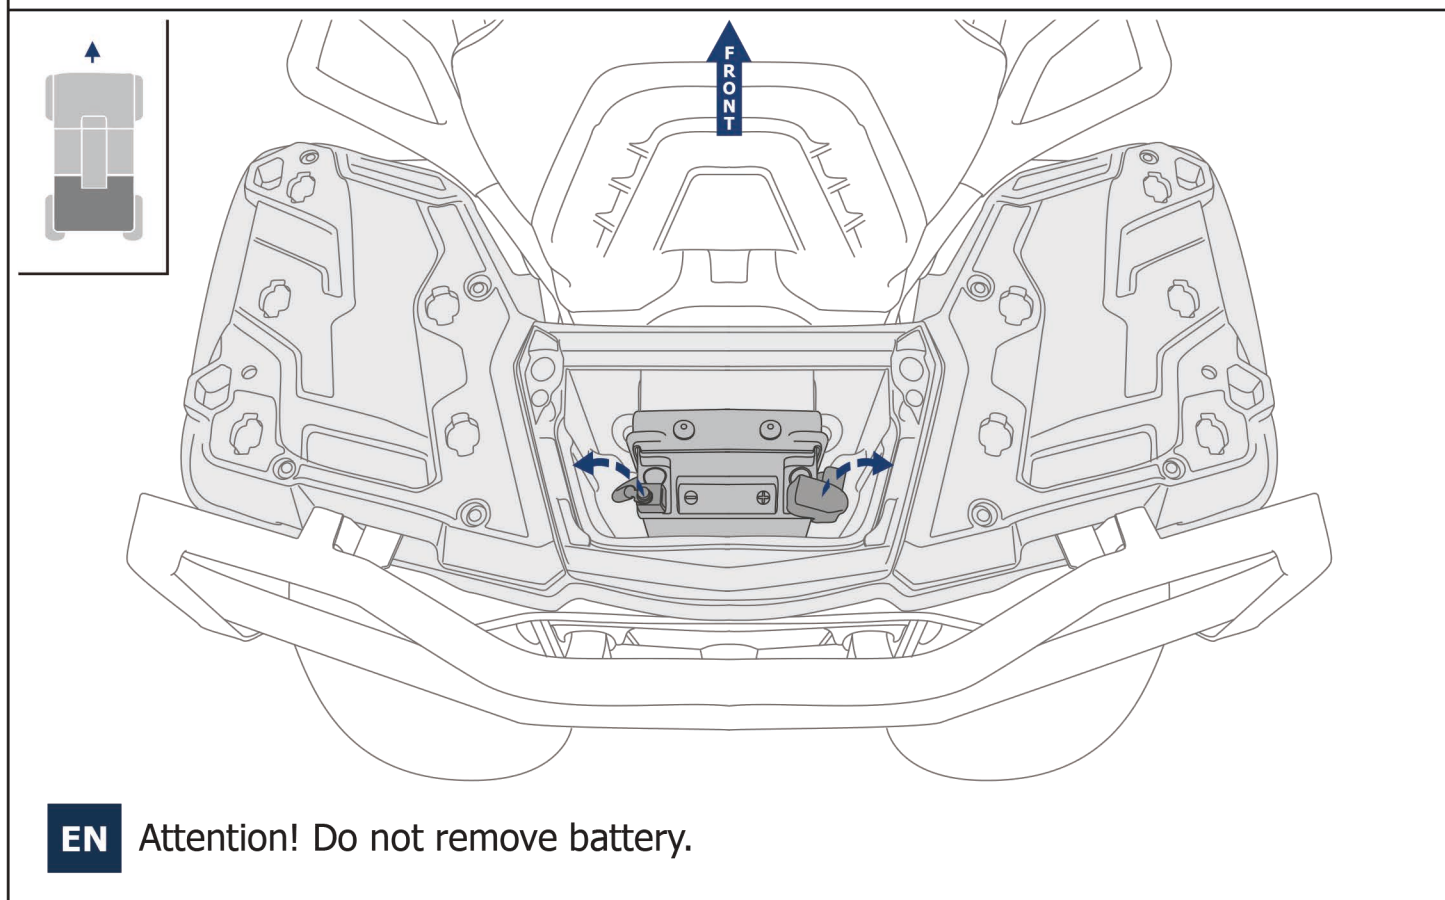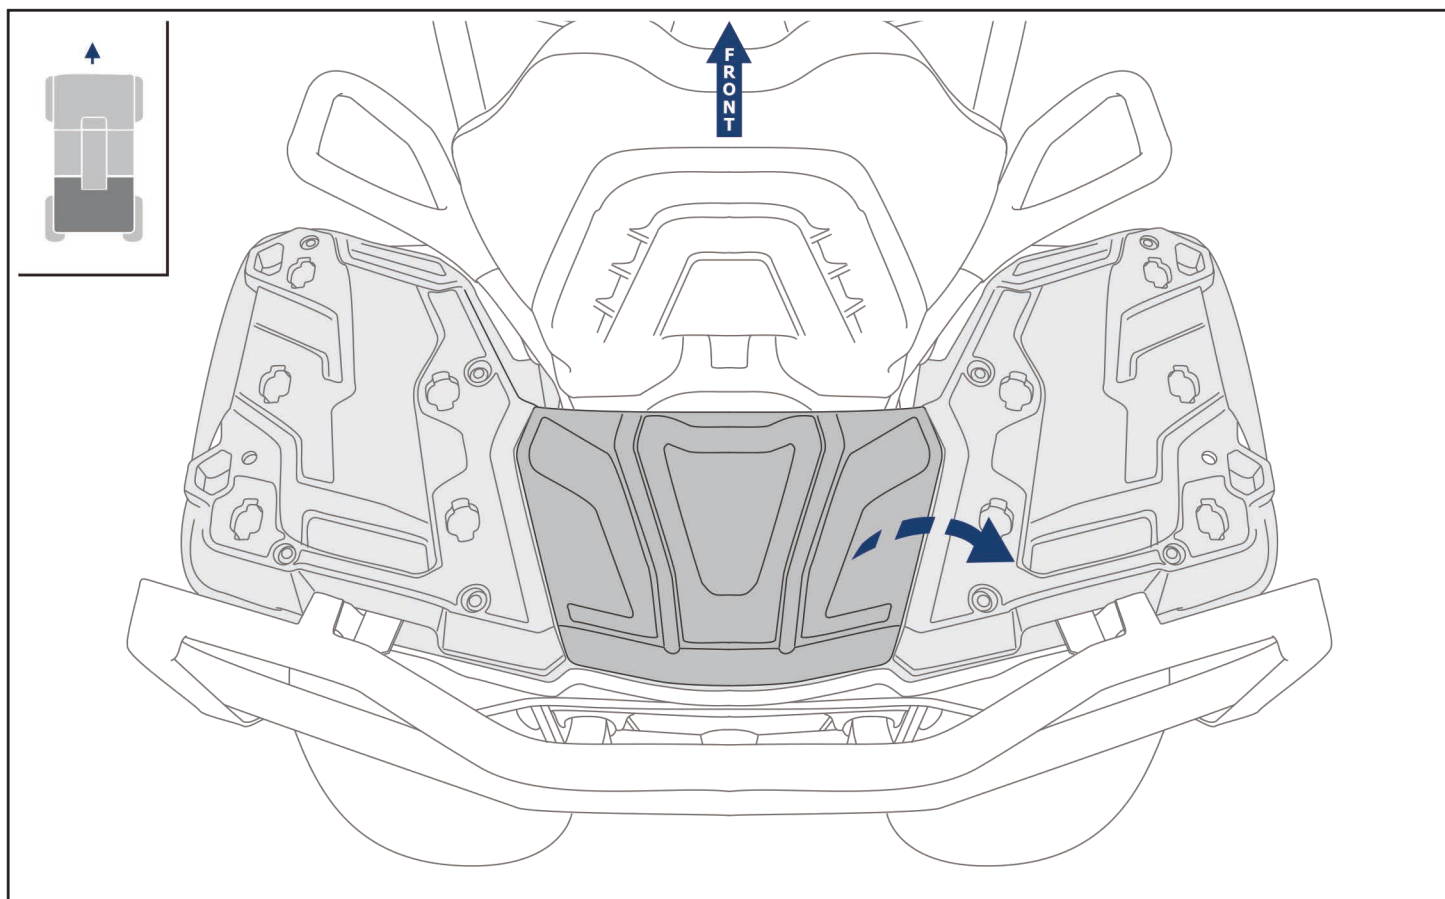




EN Attention! Do not remove battery.

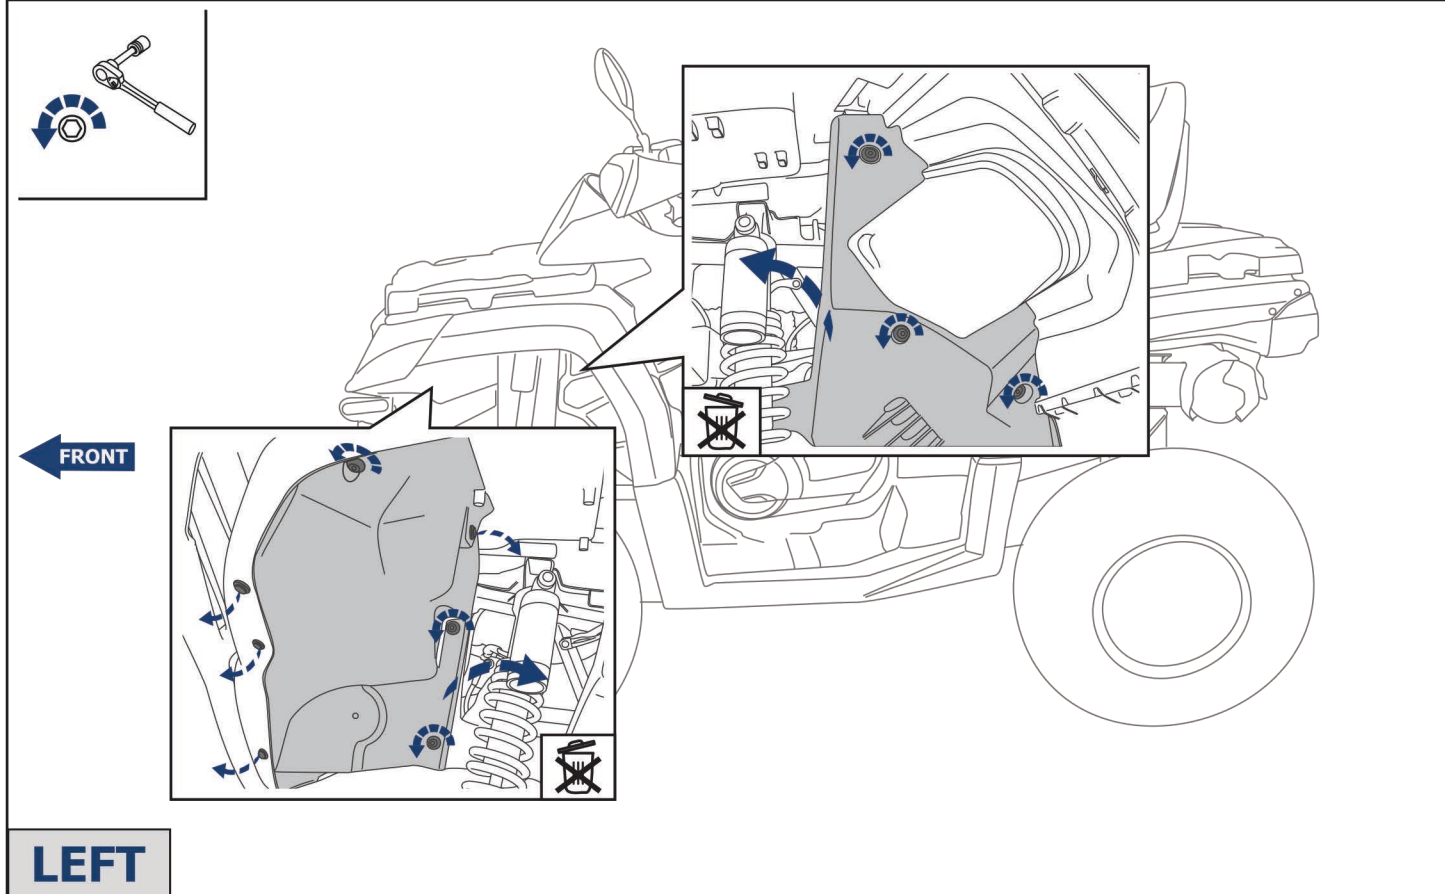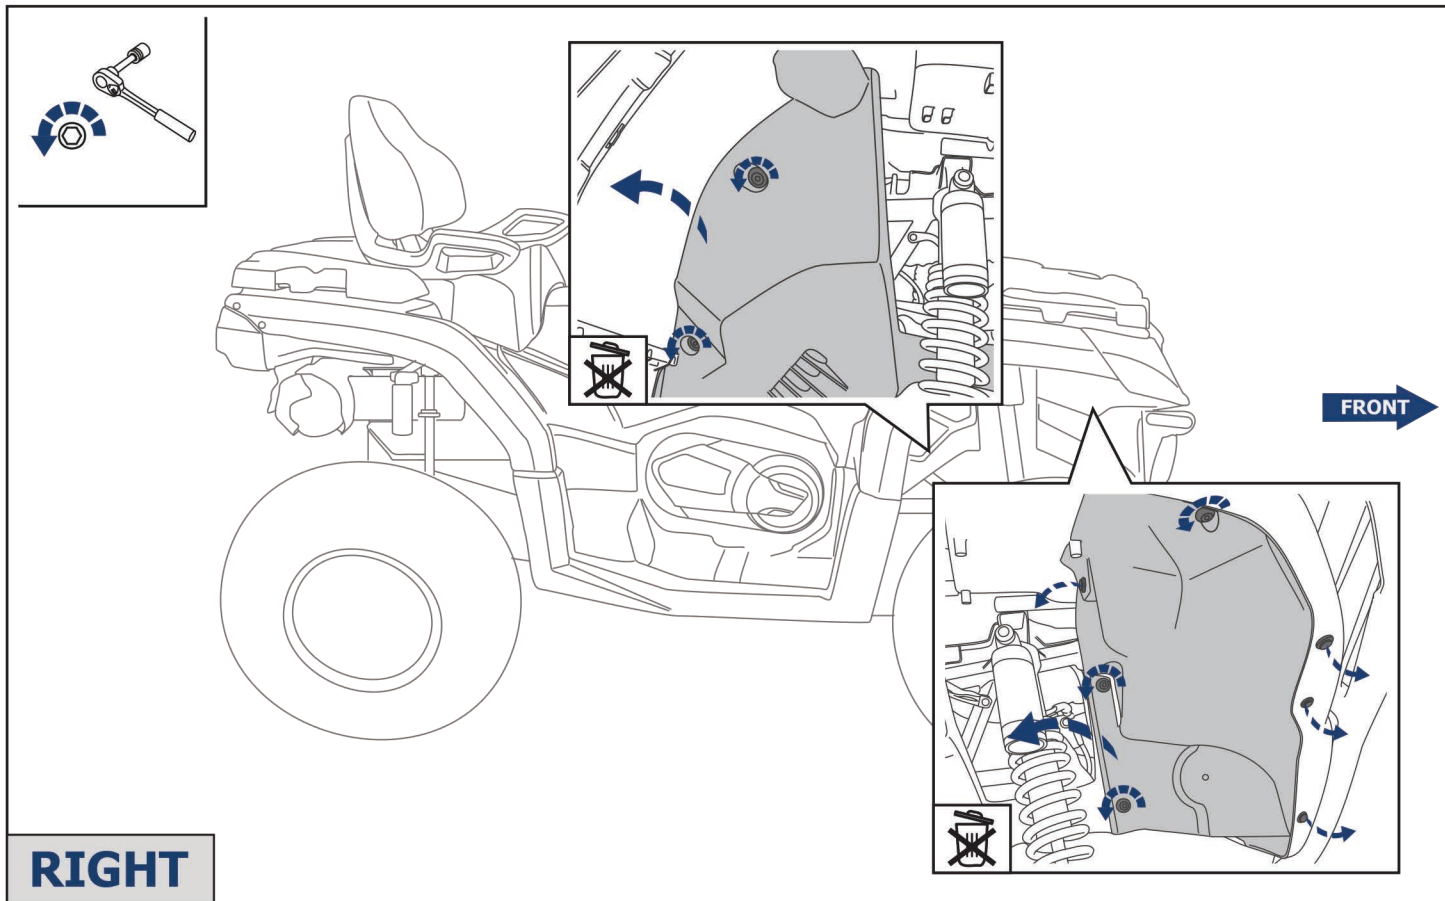

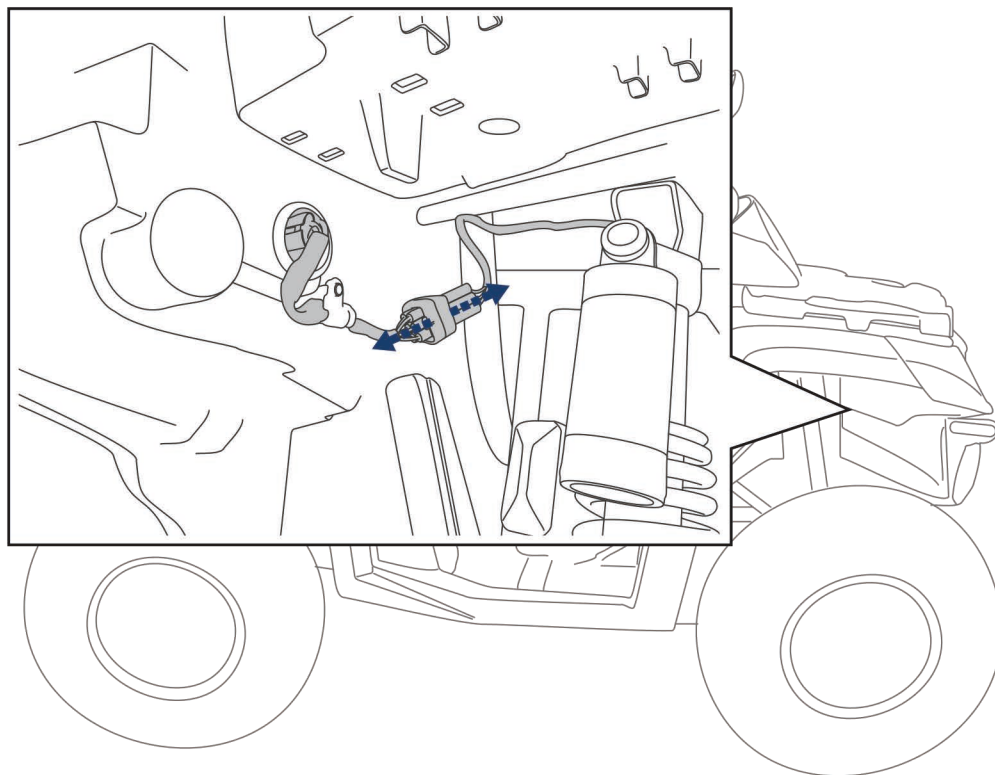


LEFT=RIGHT

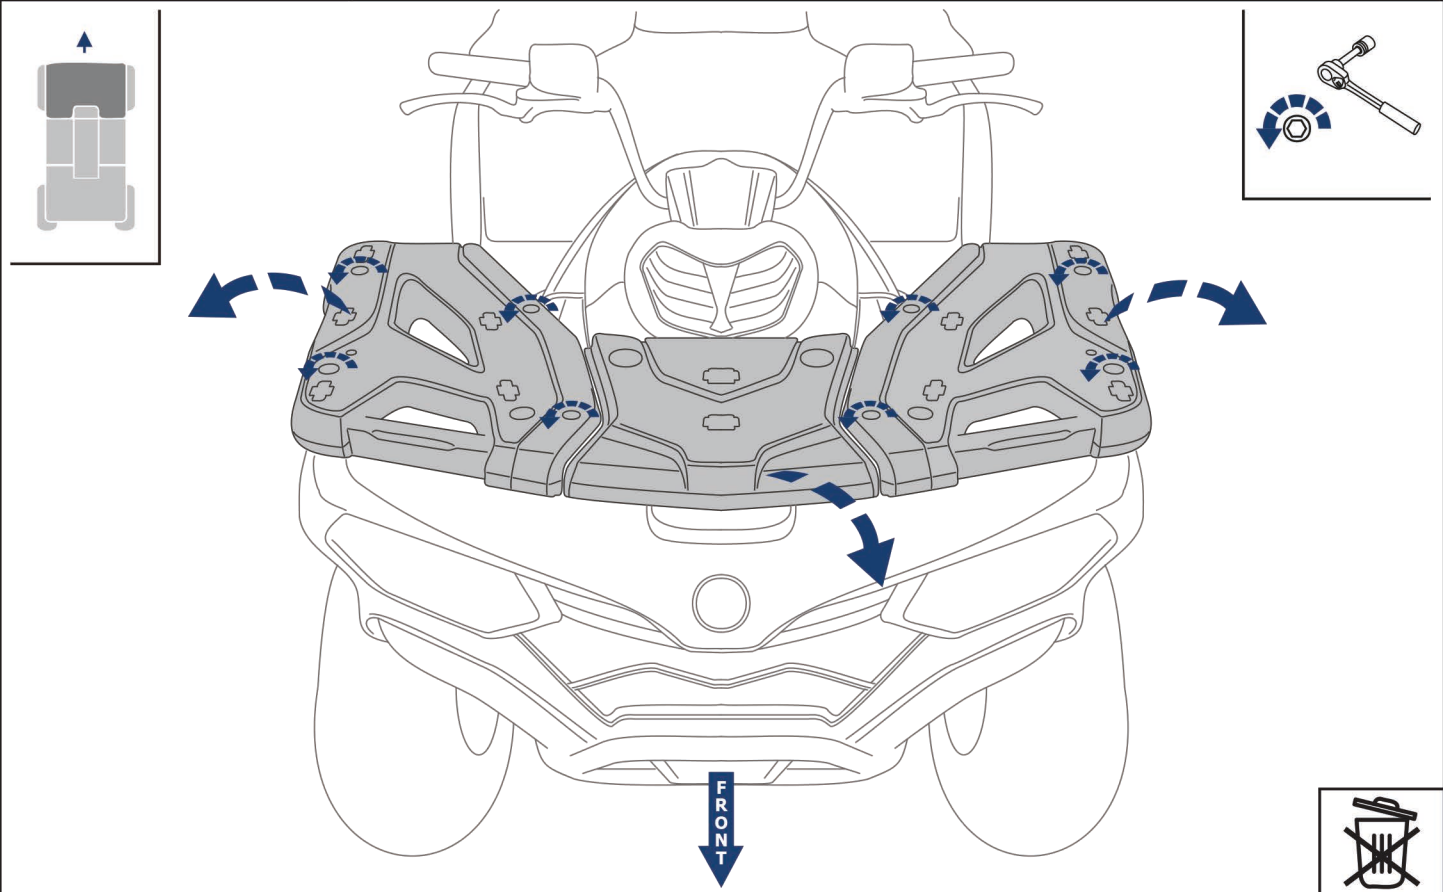


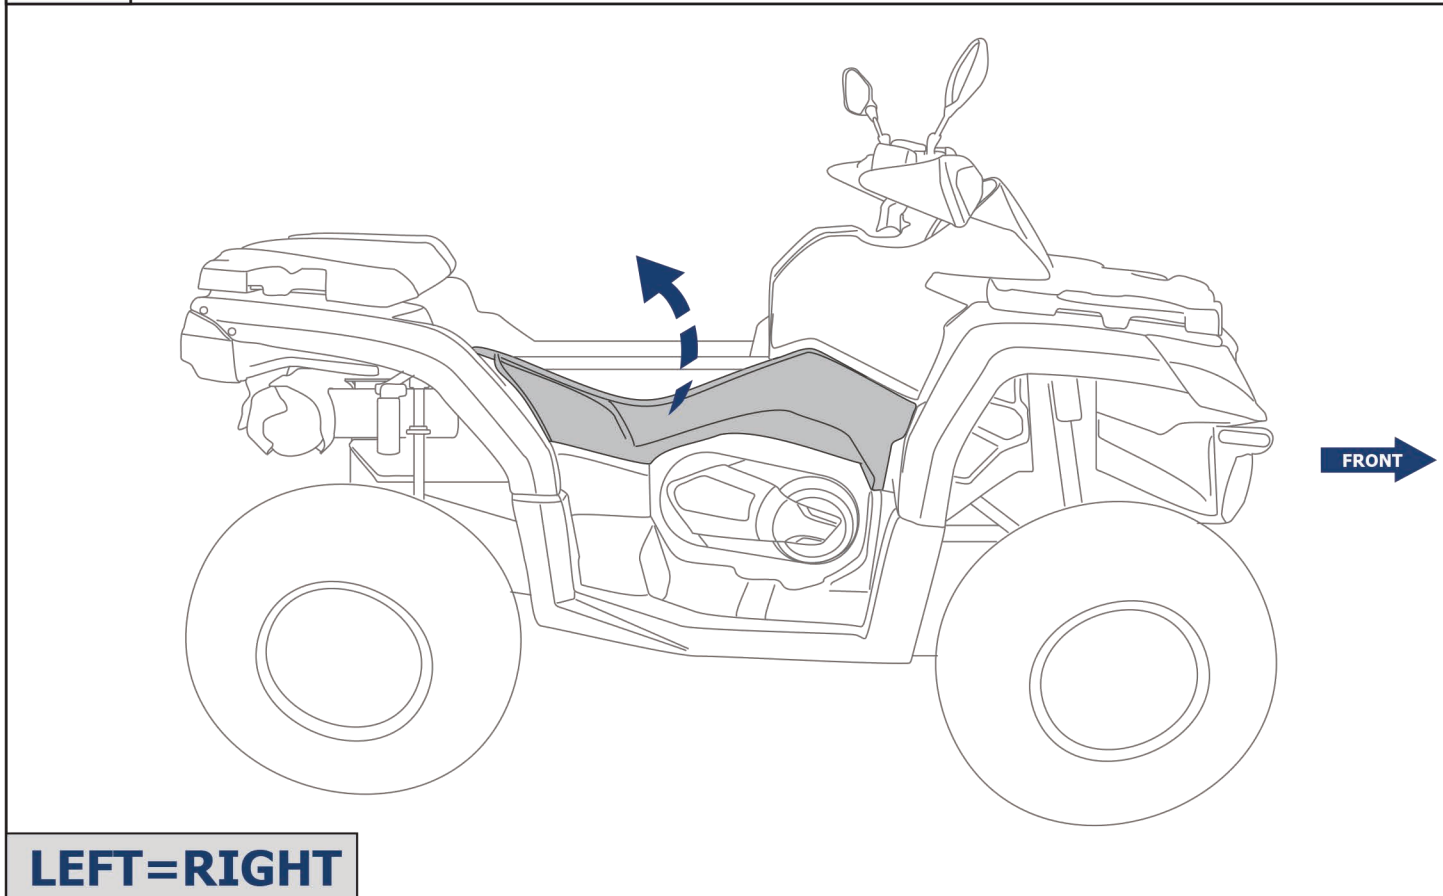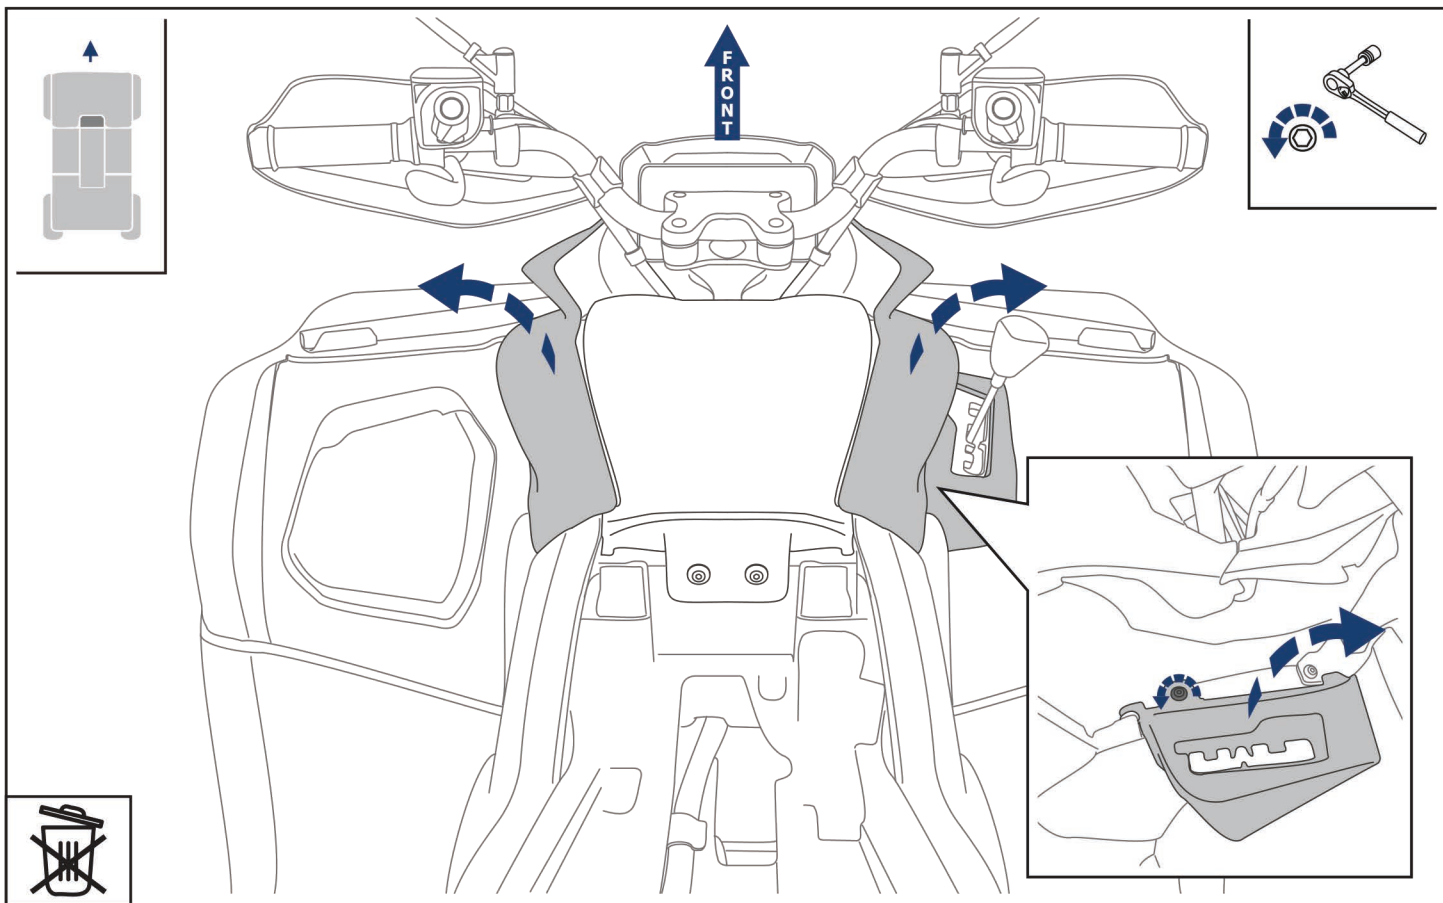



LEFT=RIGHT

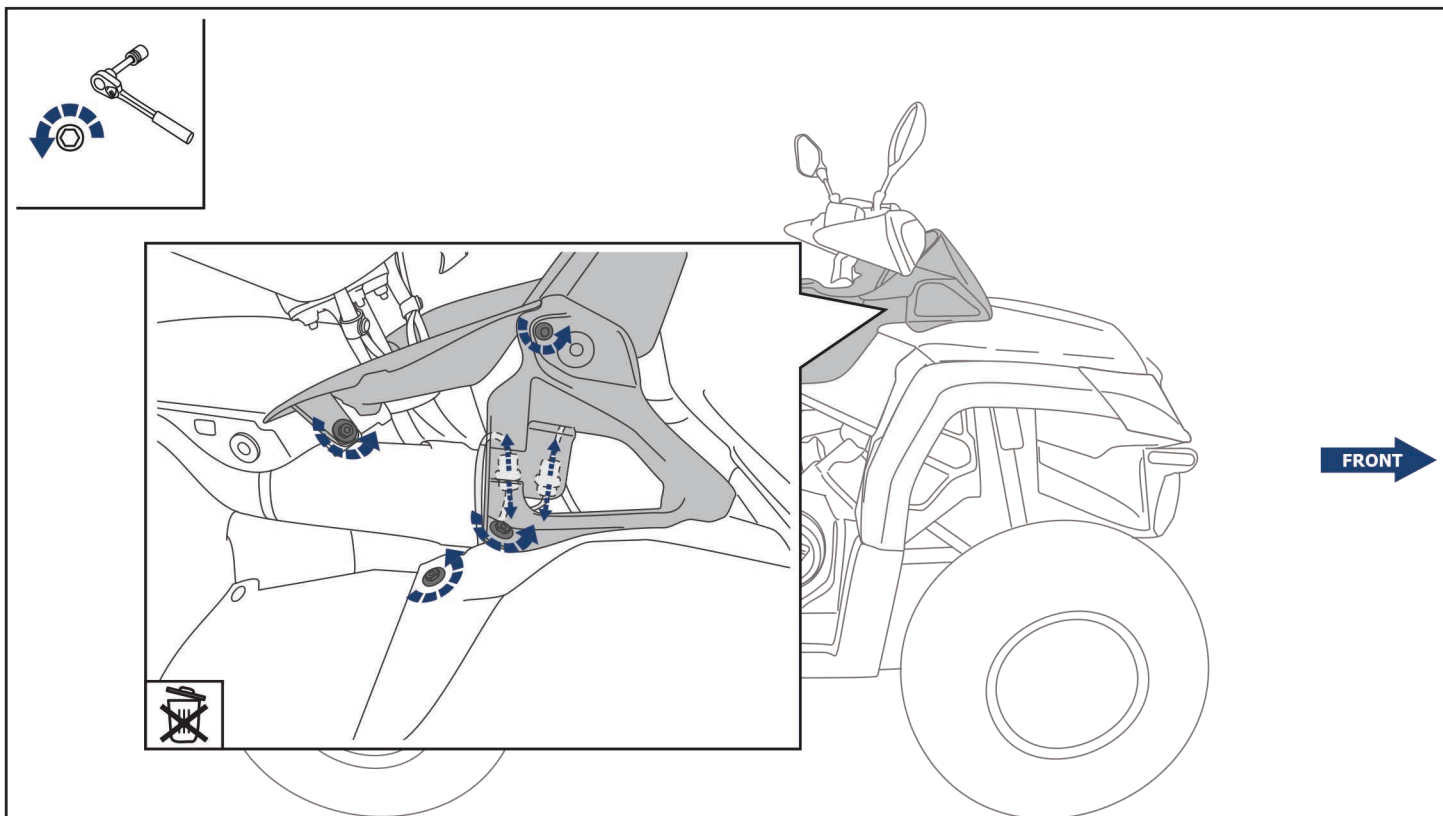


LEFT=RIGHT

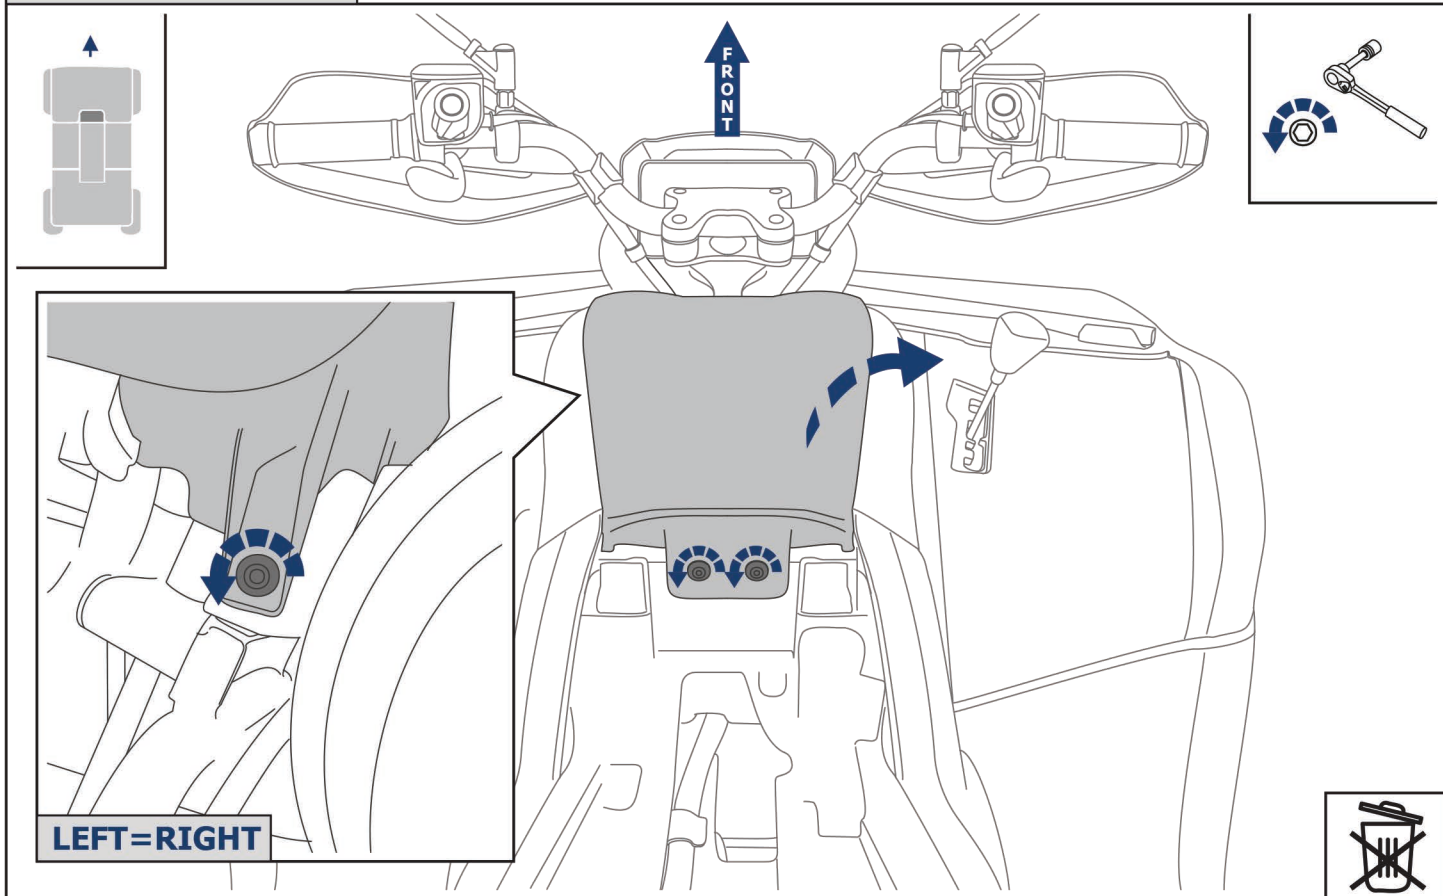


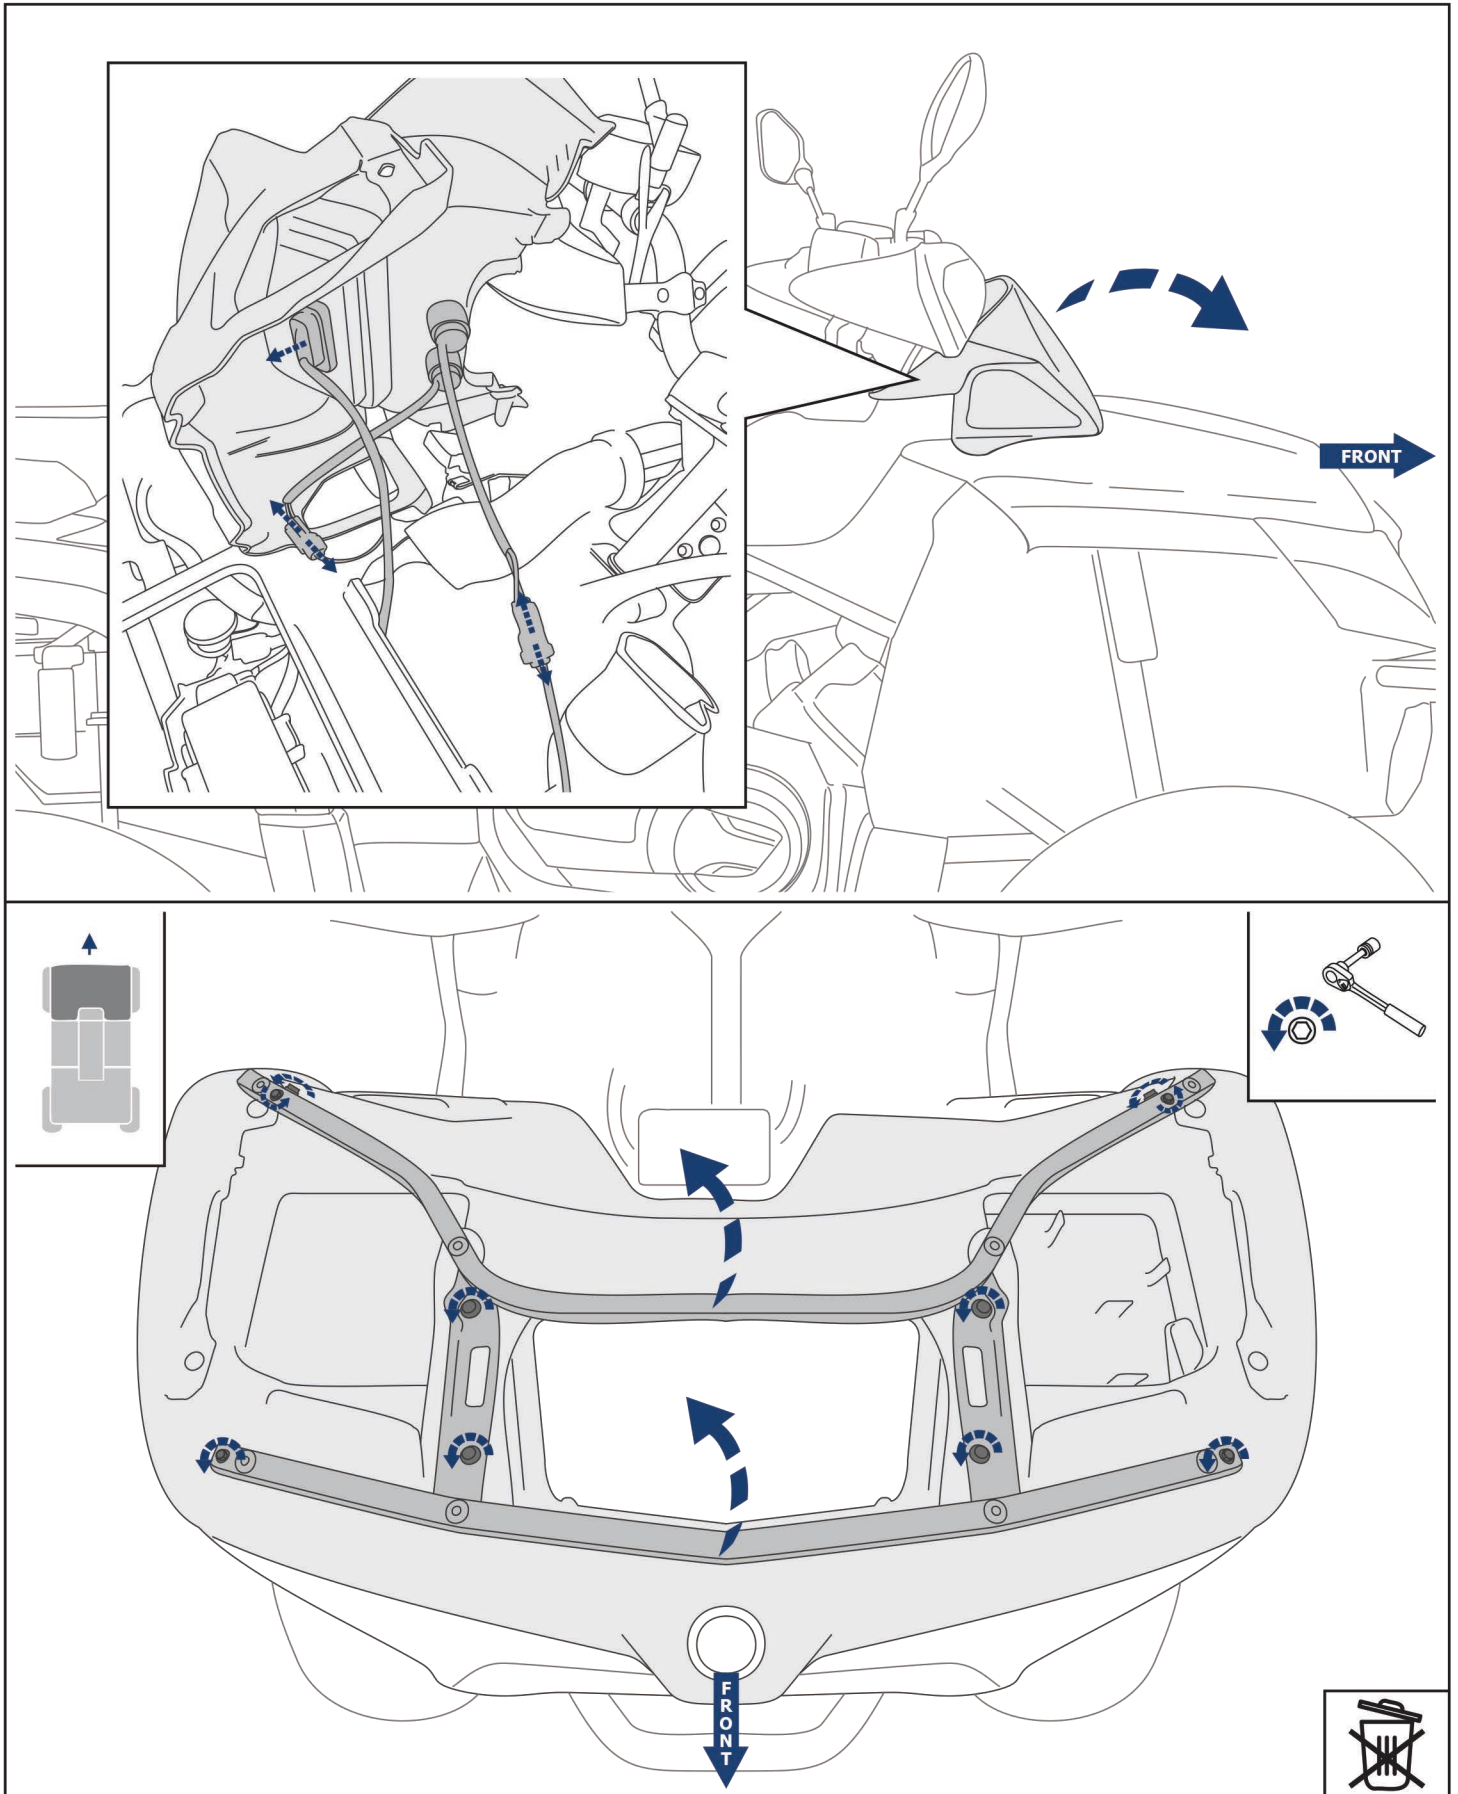


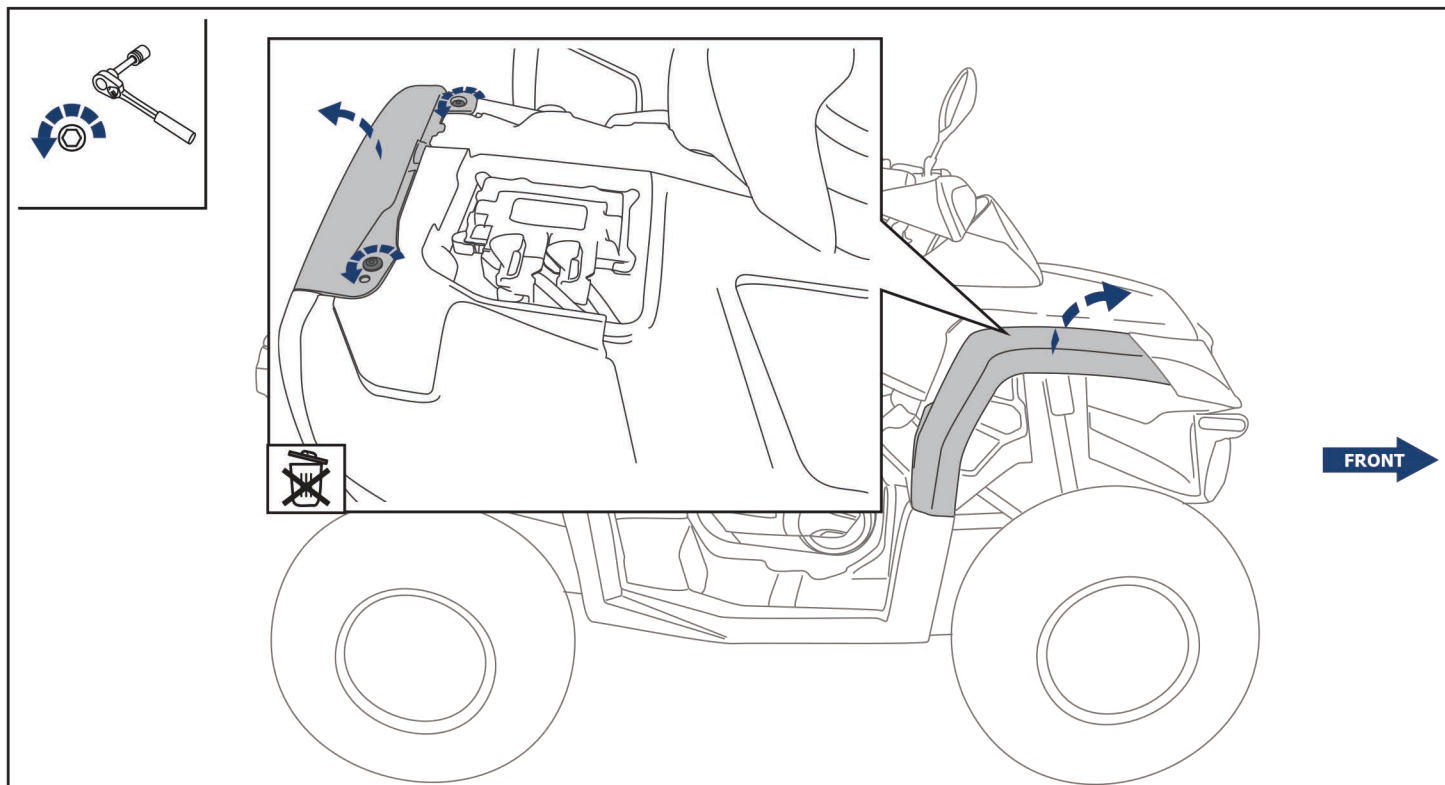


LEFT=RIGHT

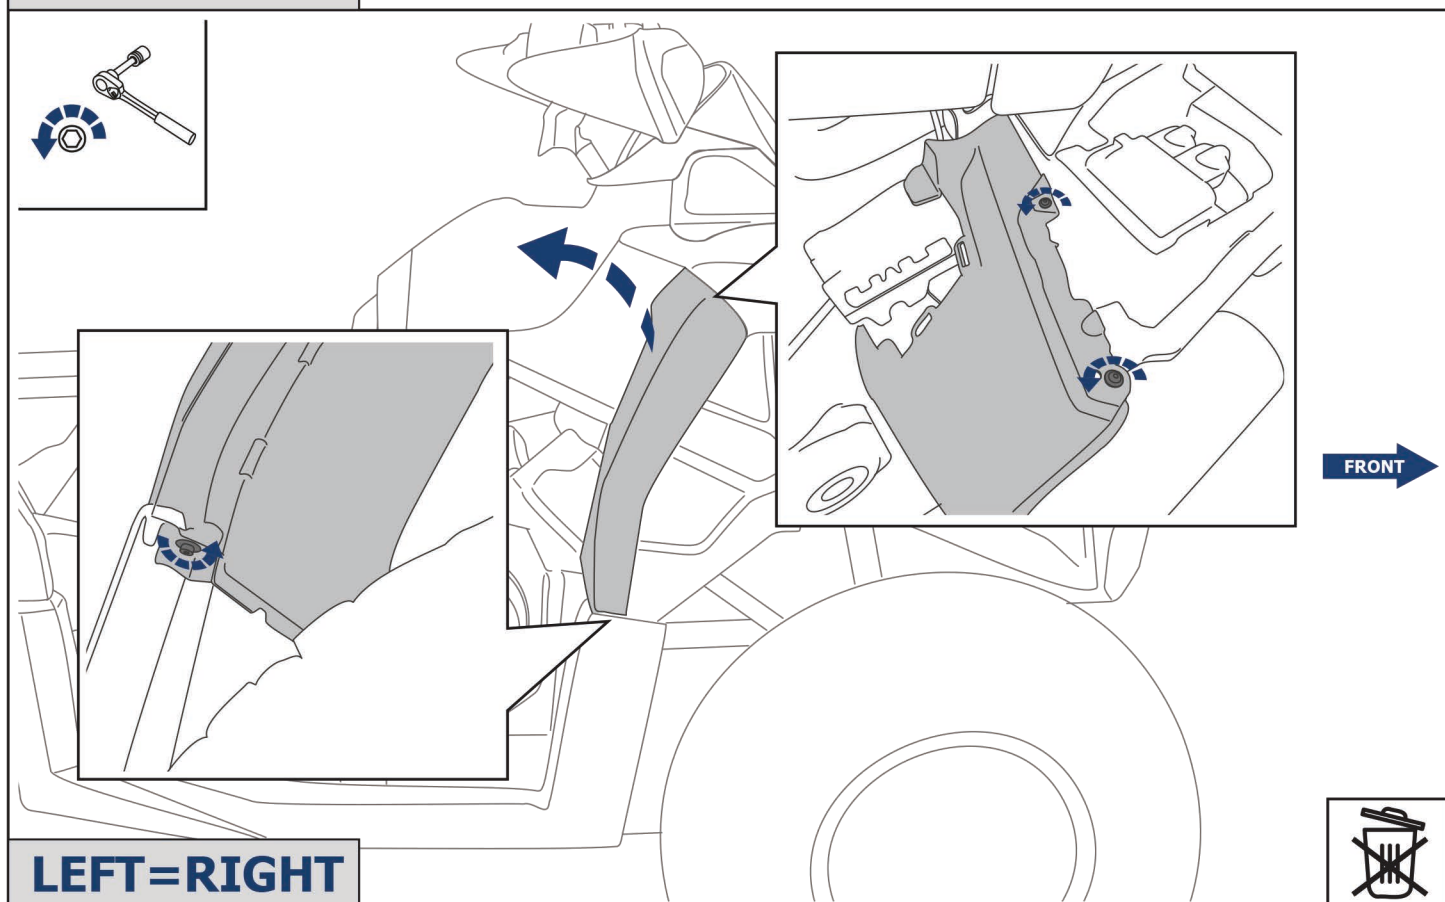




LEFT=RIGHT

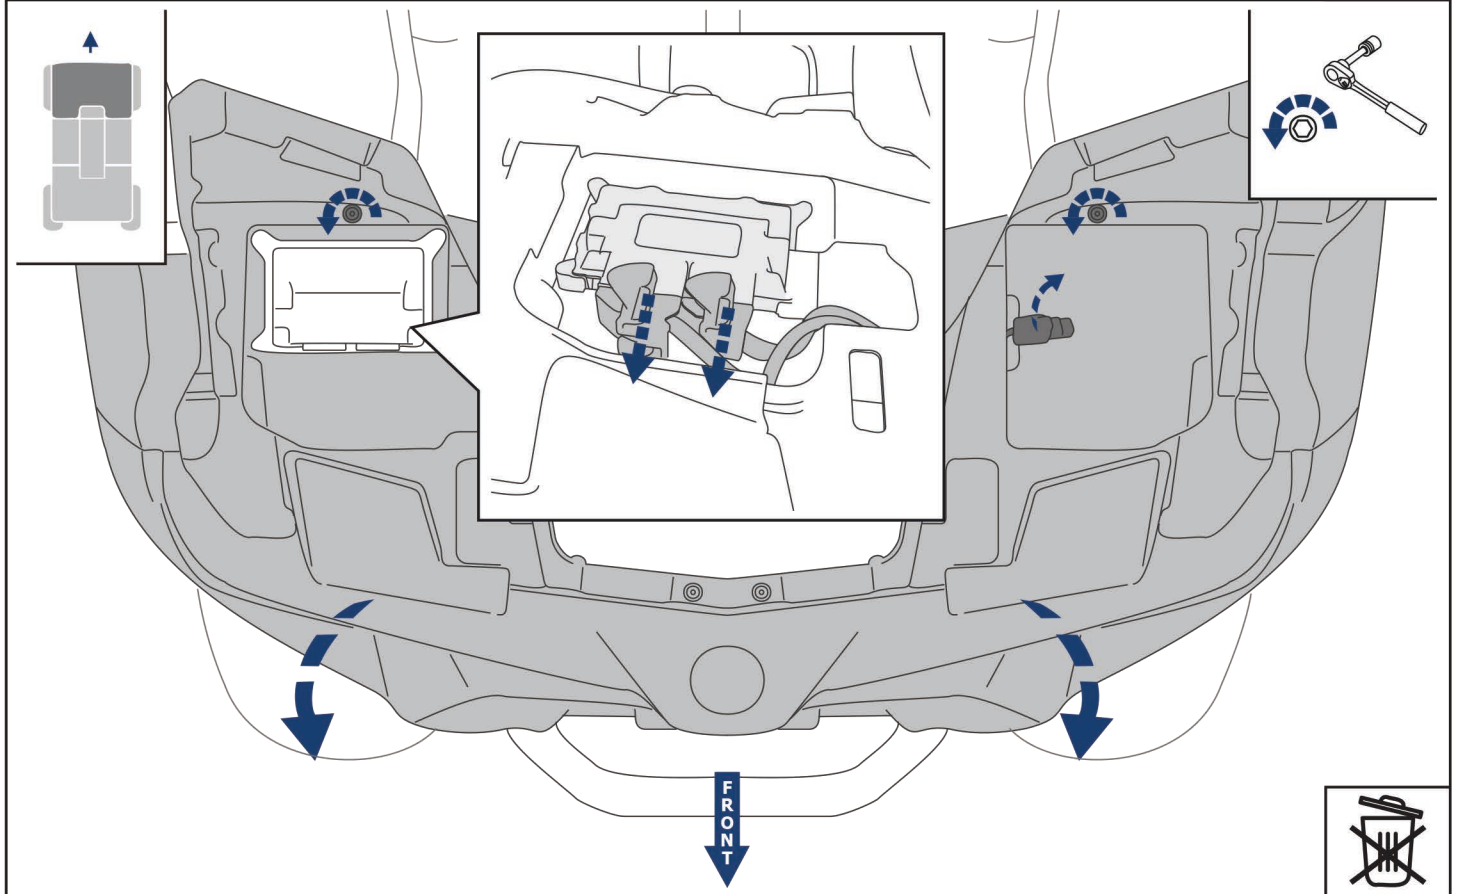
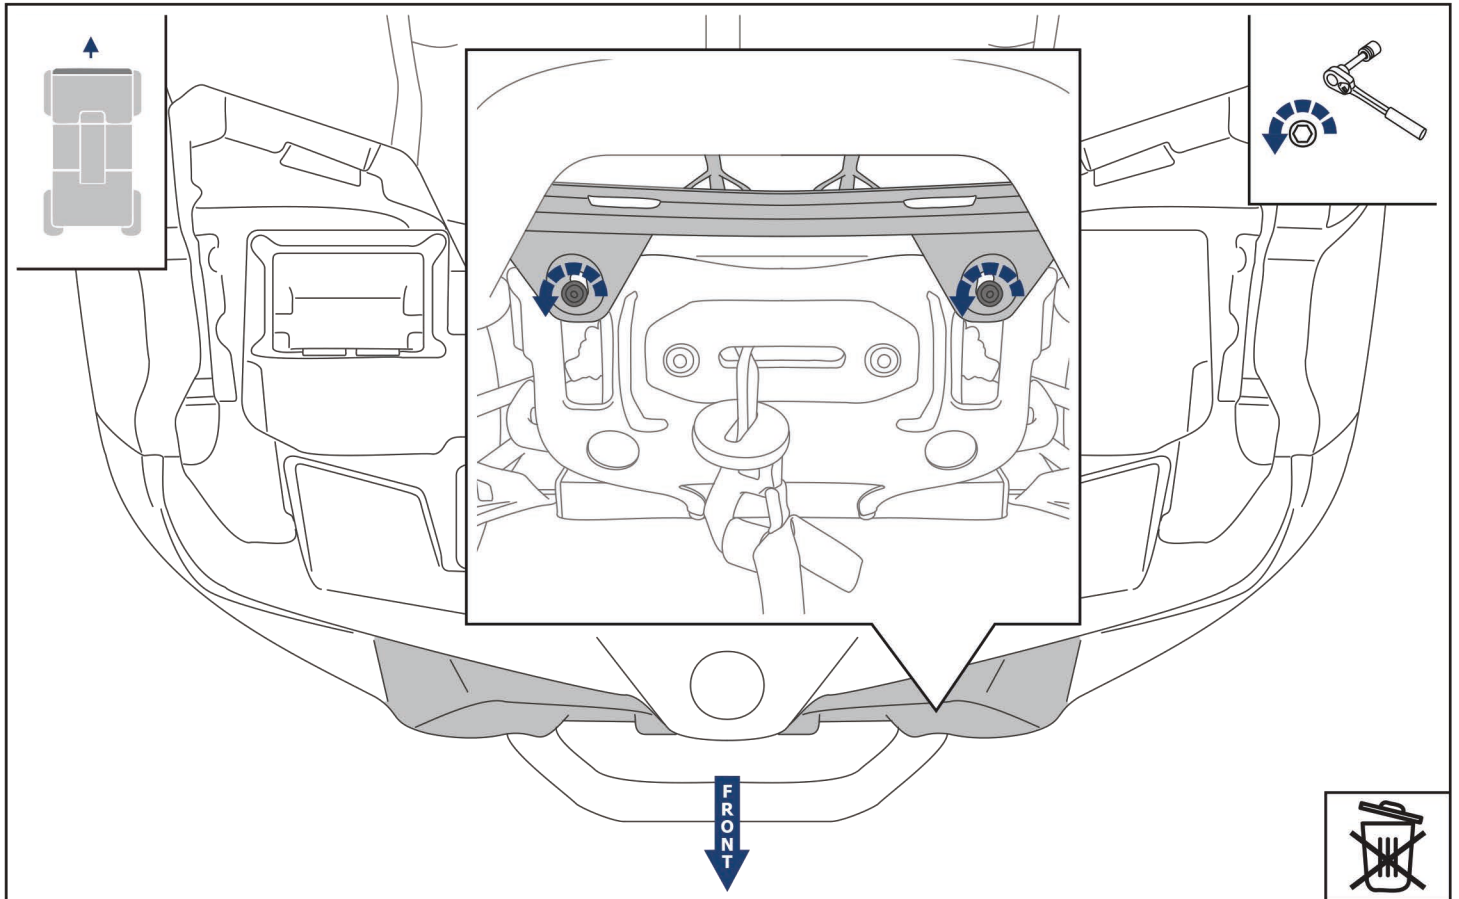


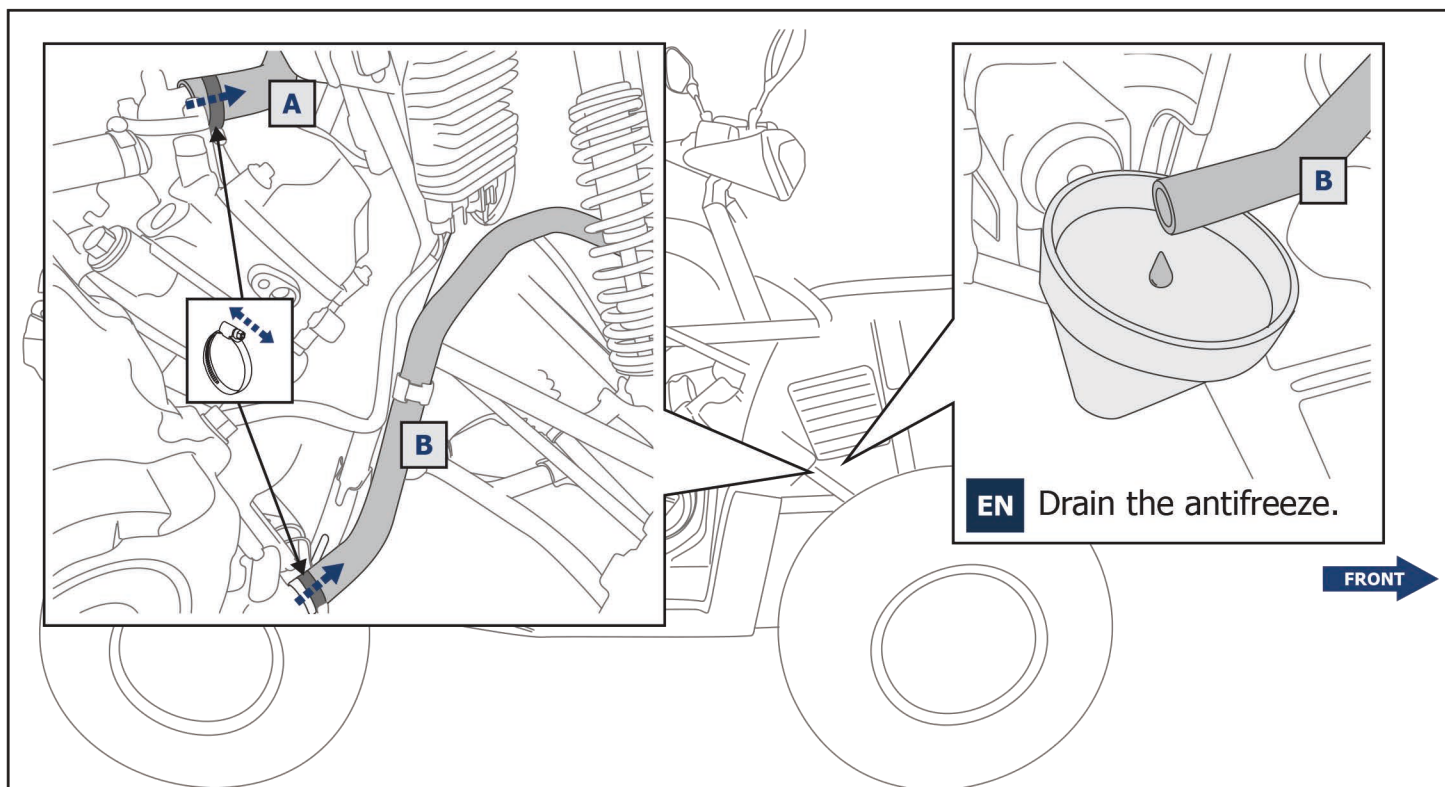


RIGHT

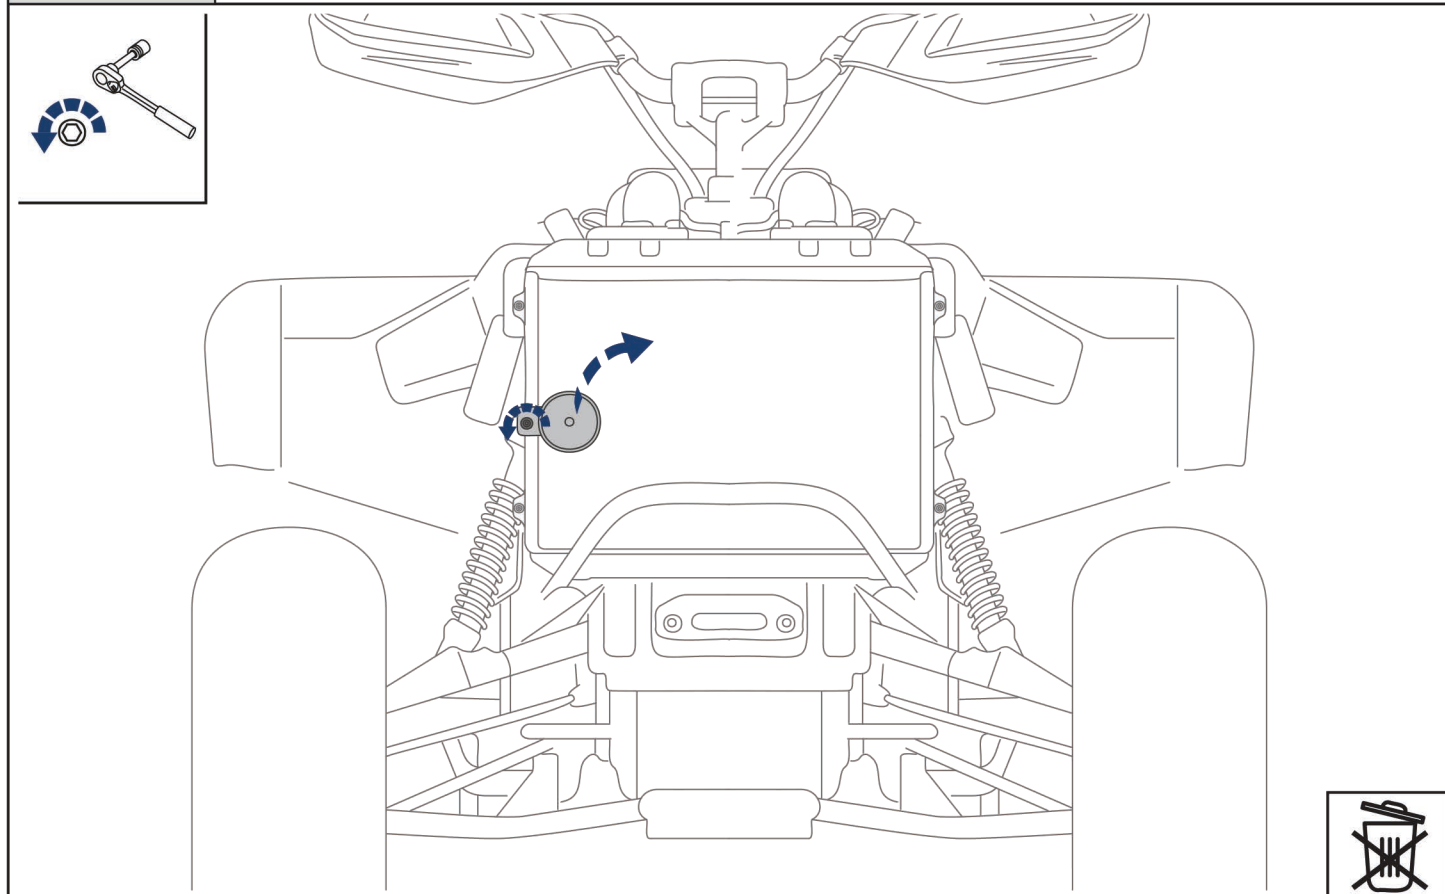


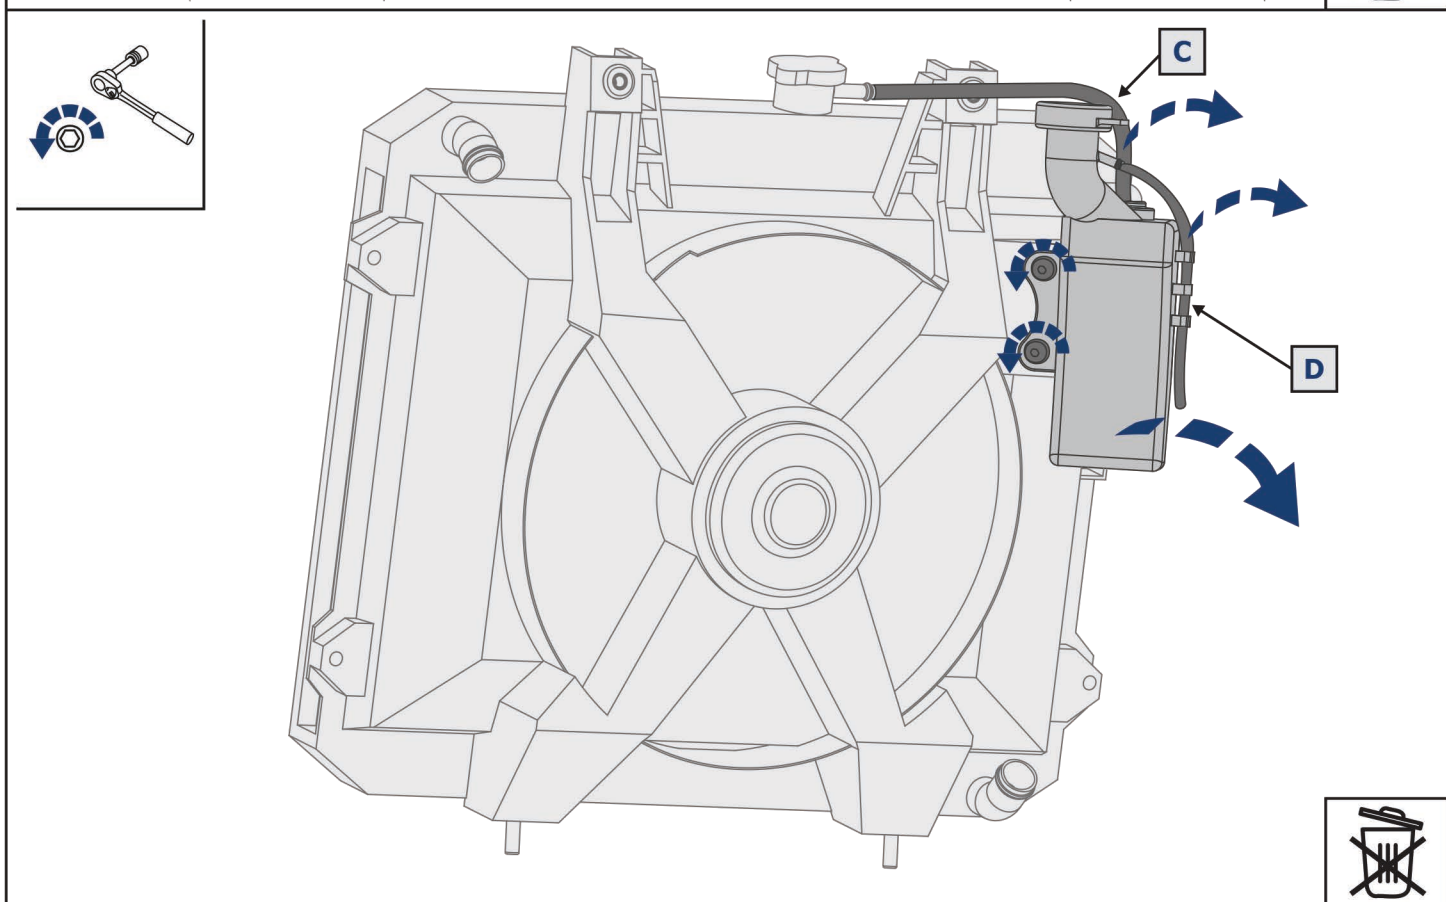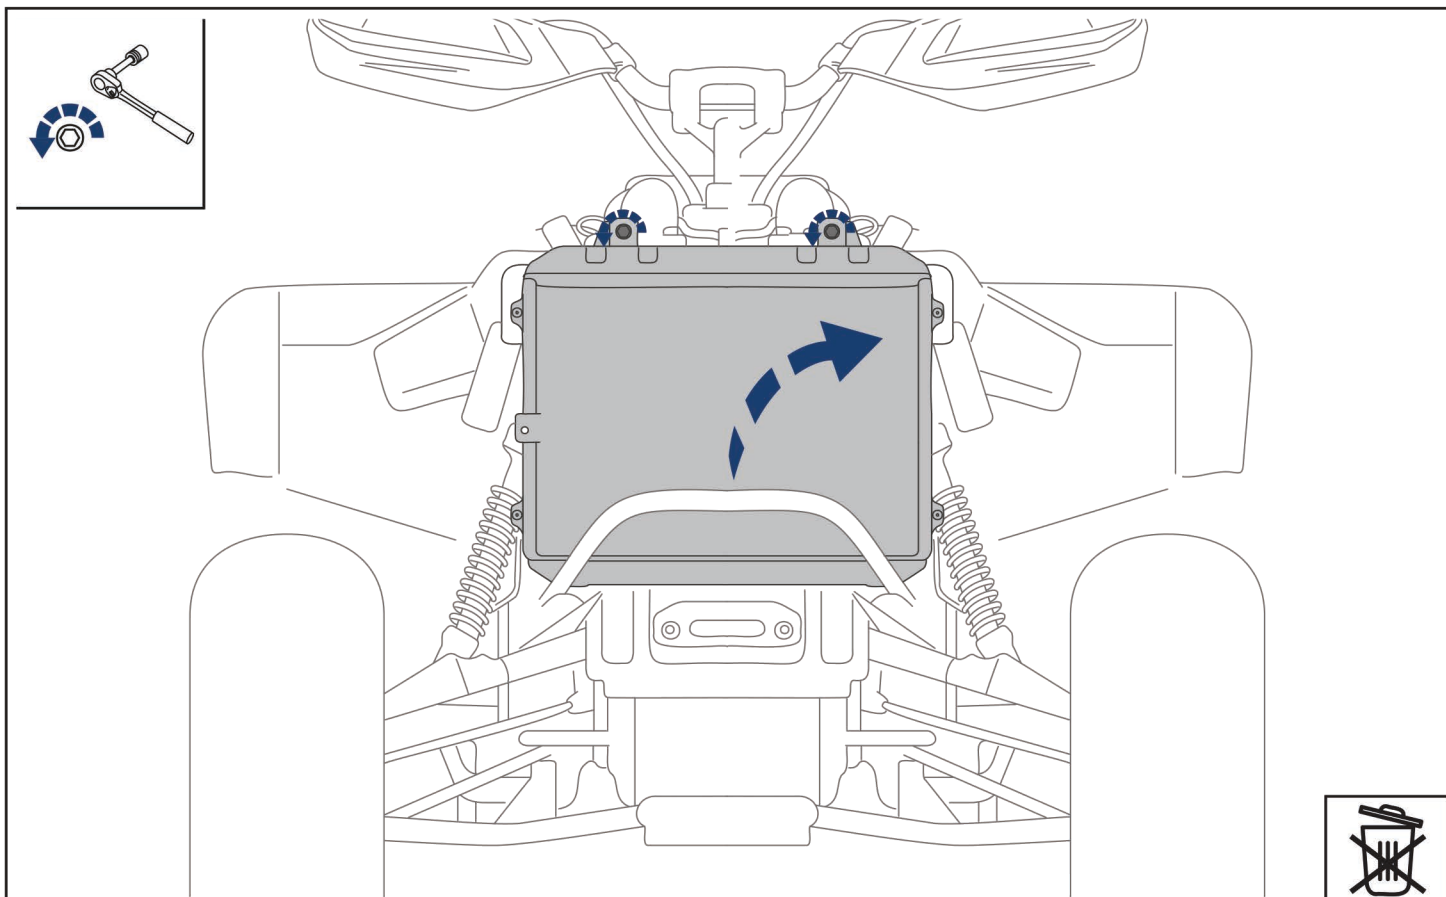


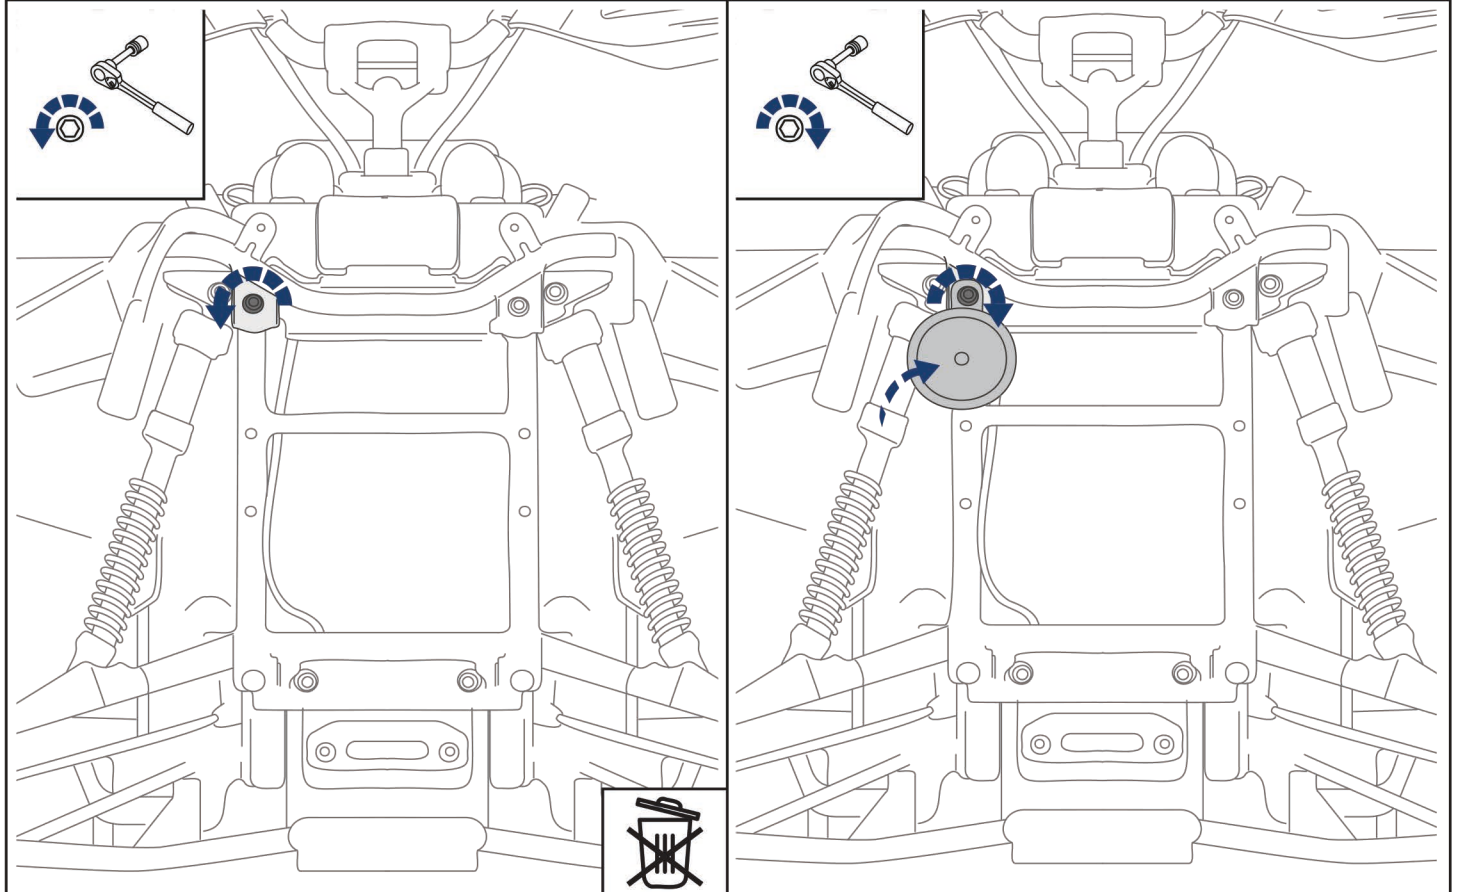
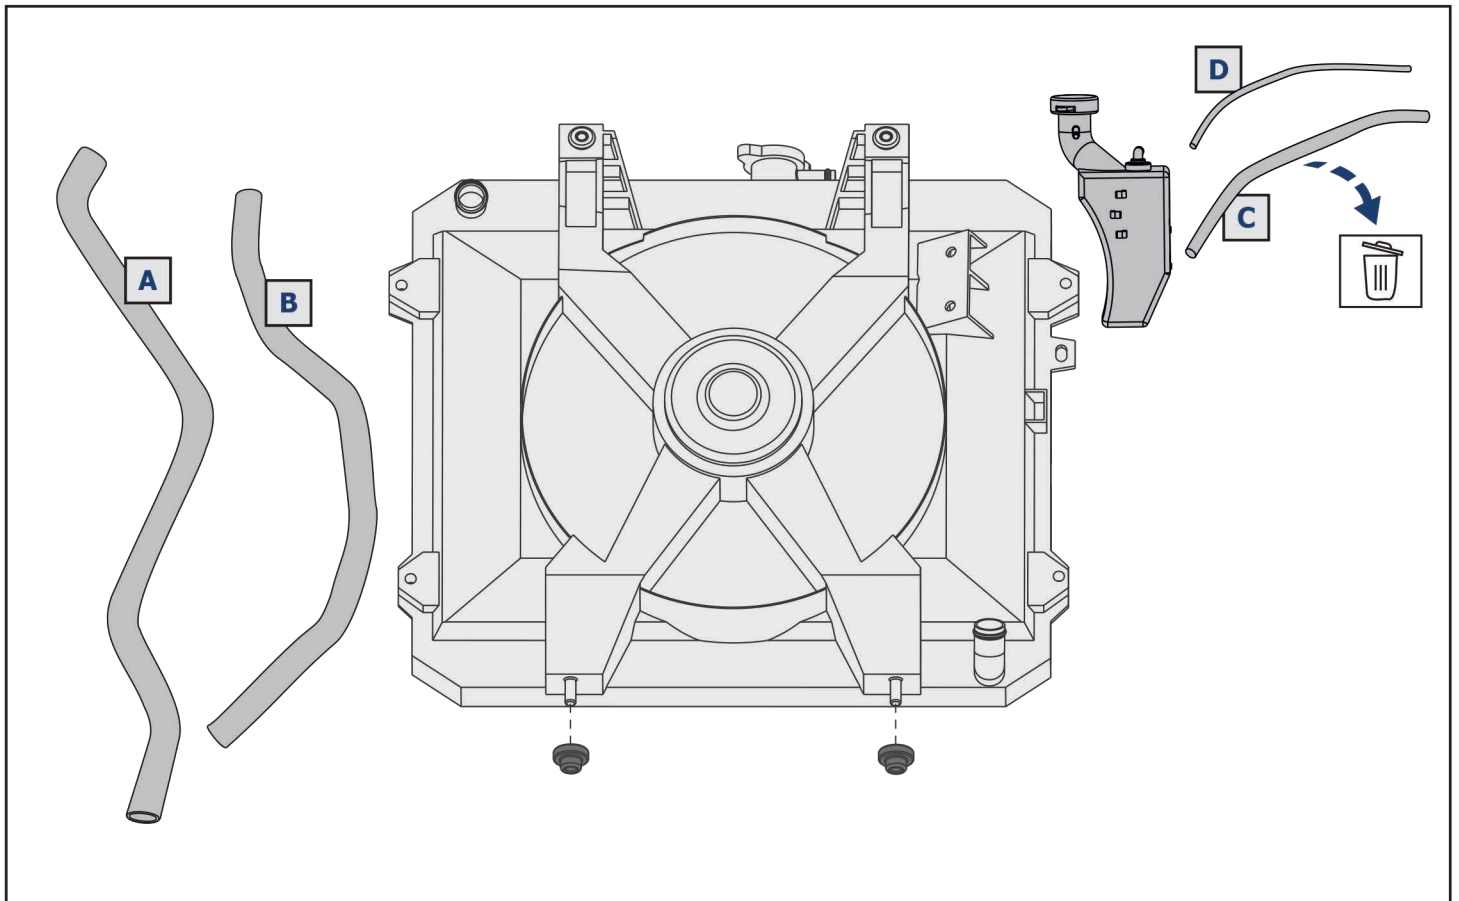



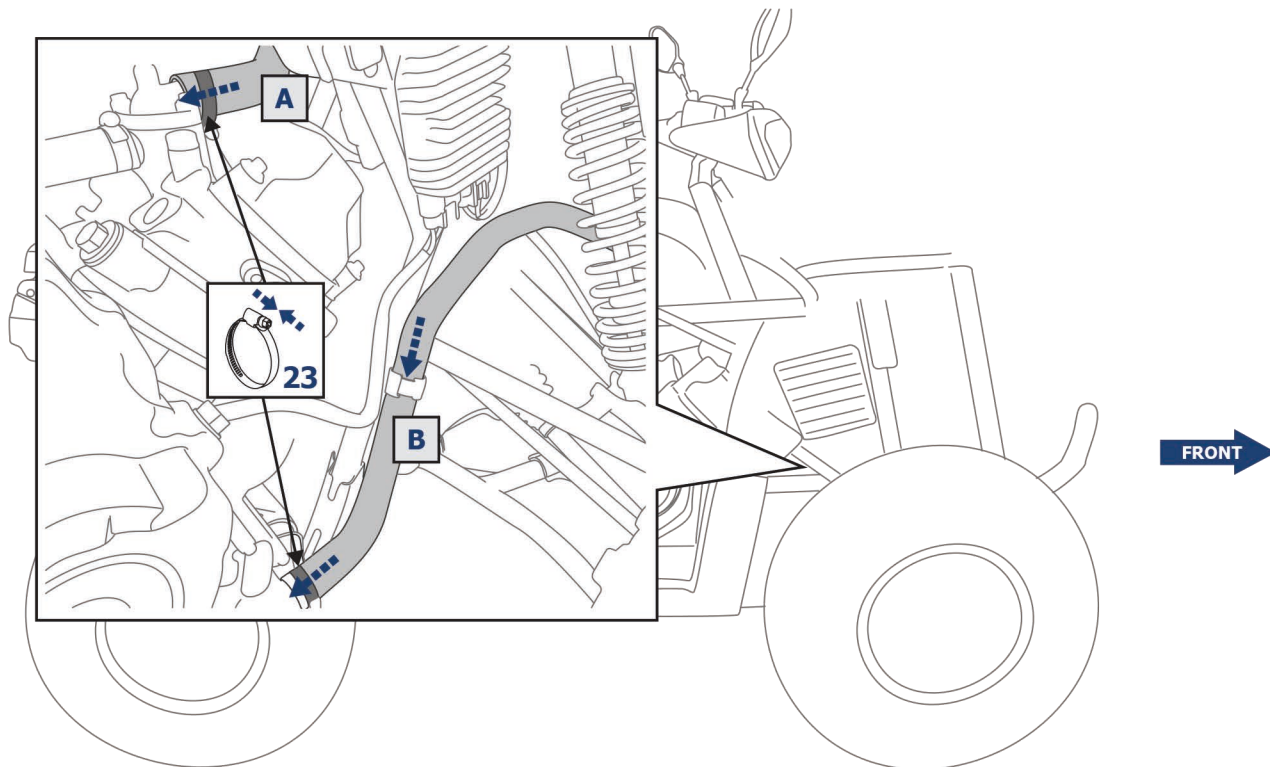




RIGHT


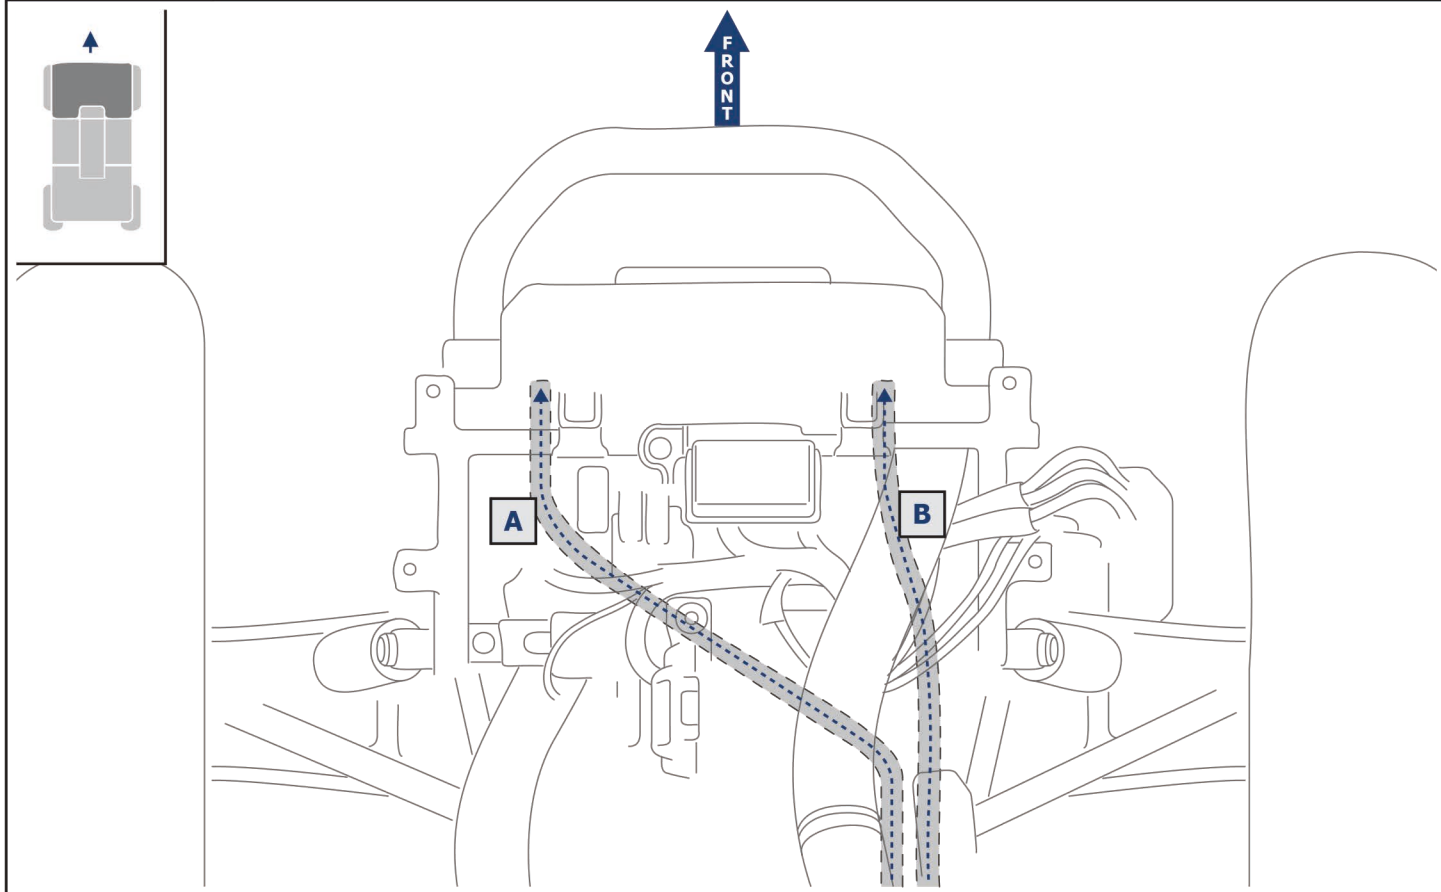



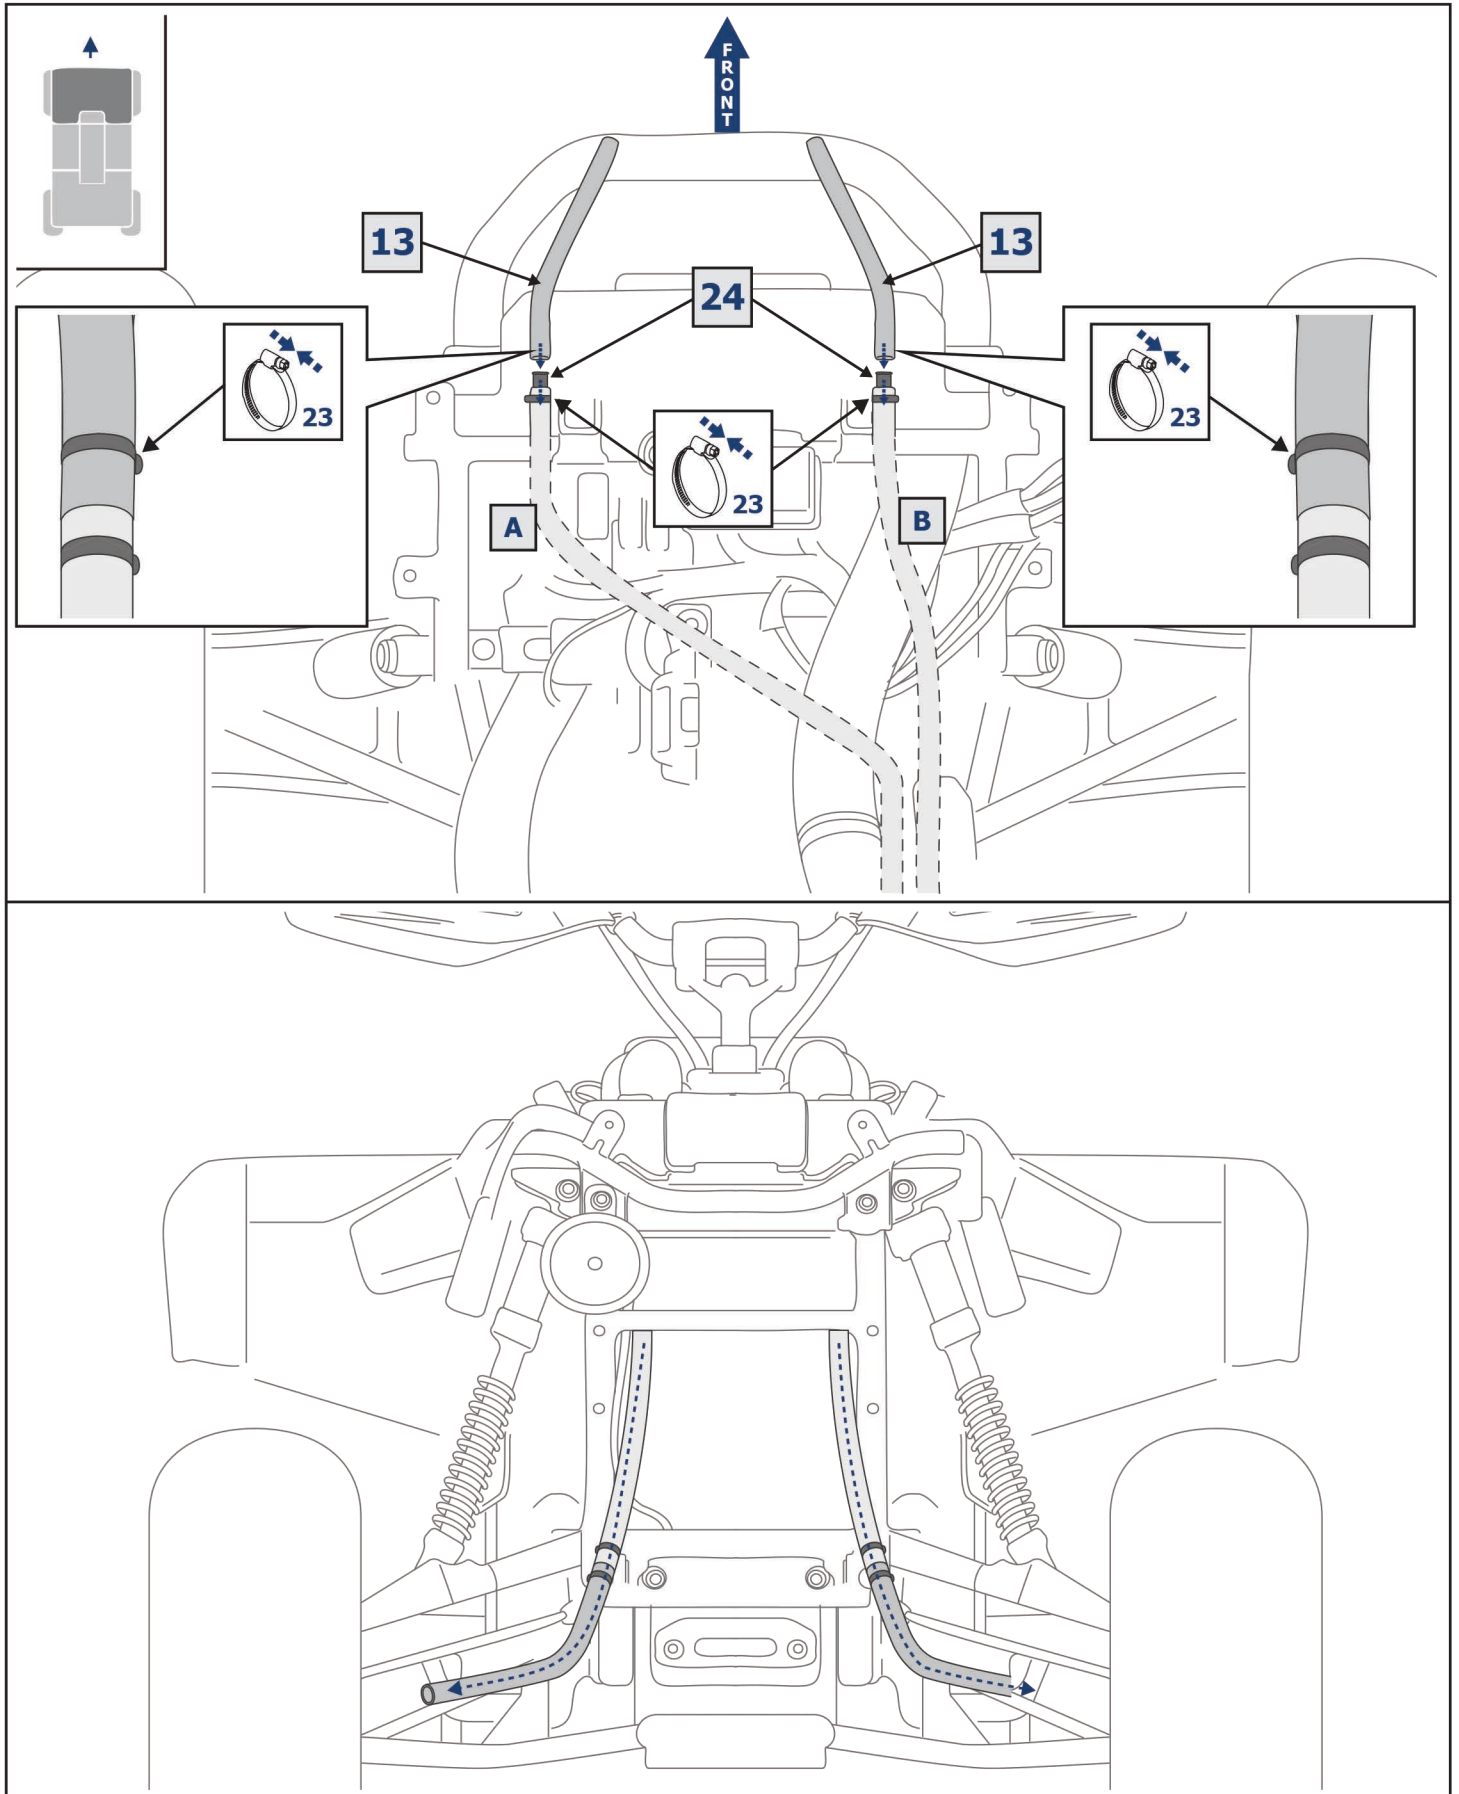


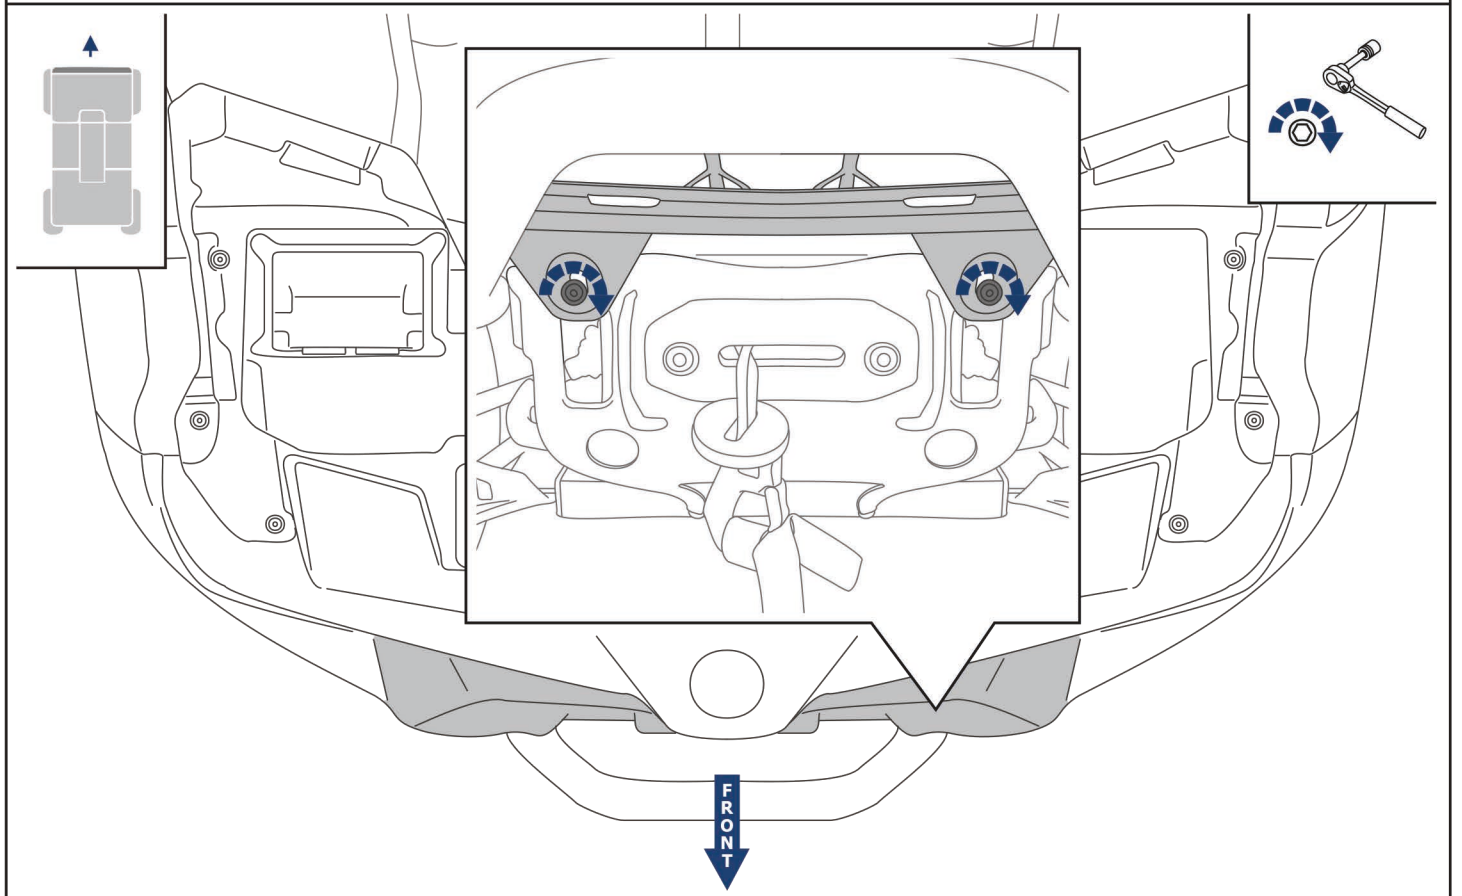
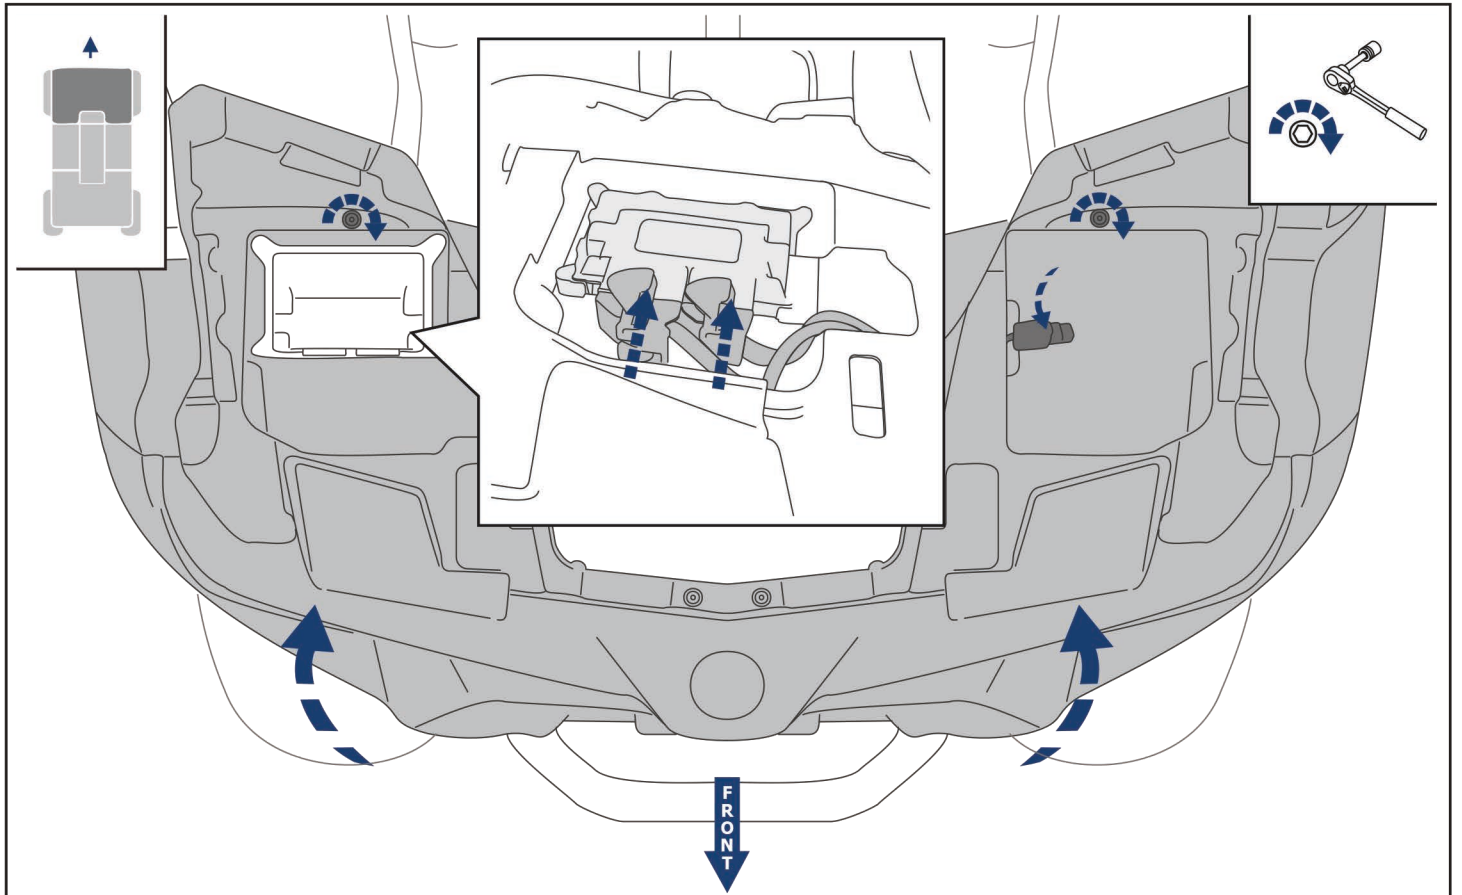


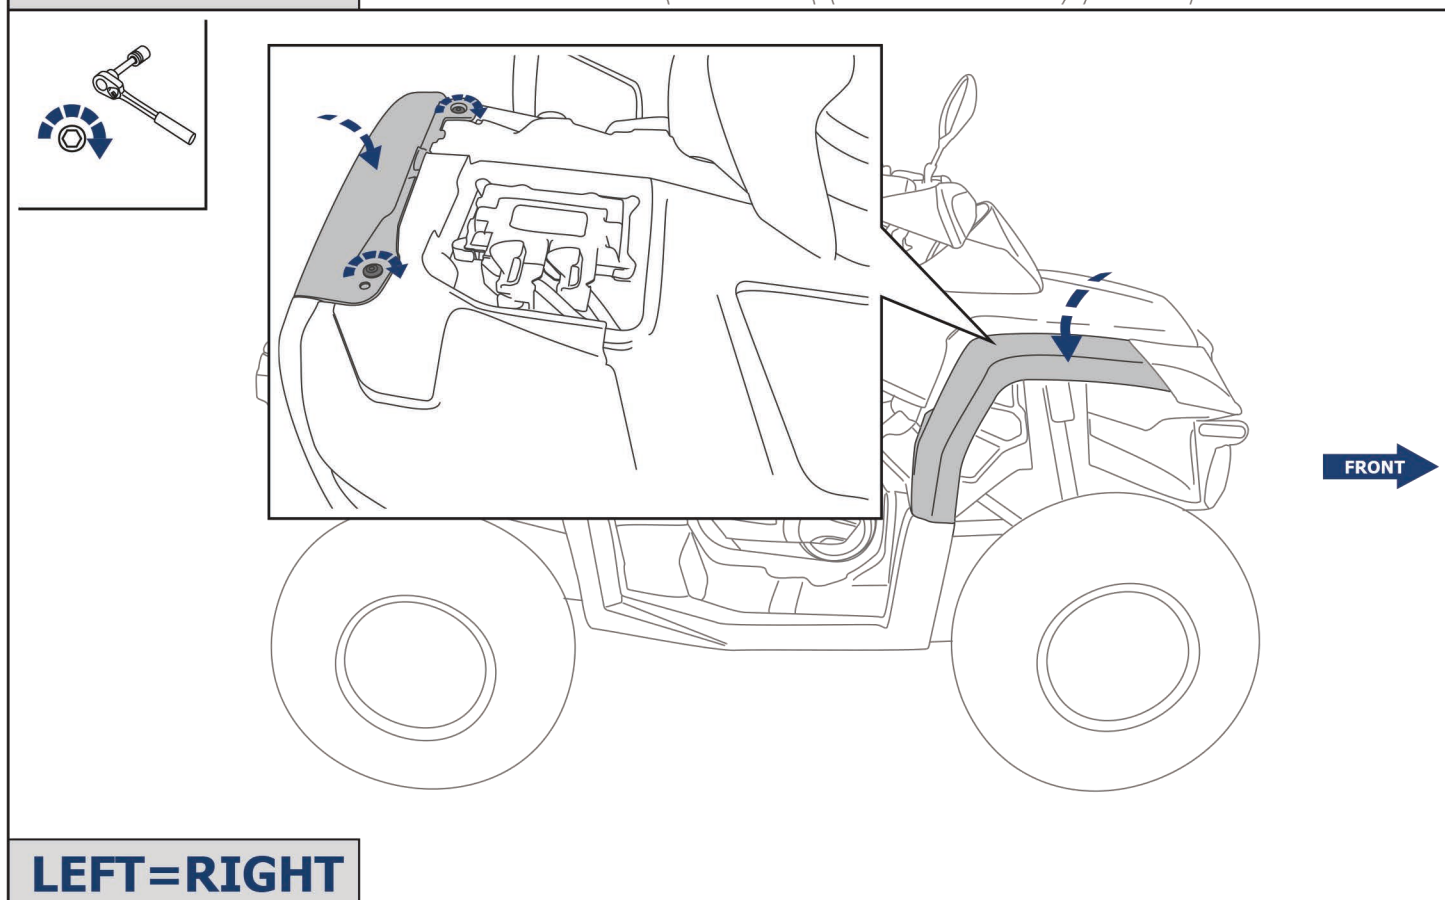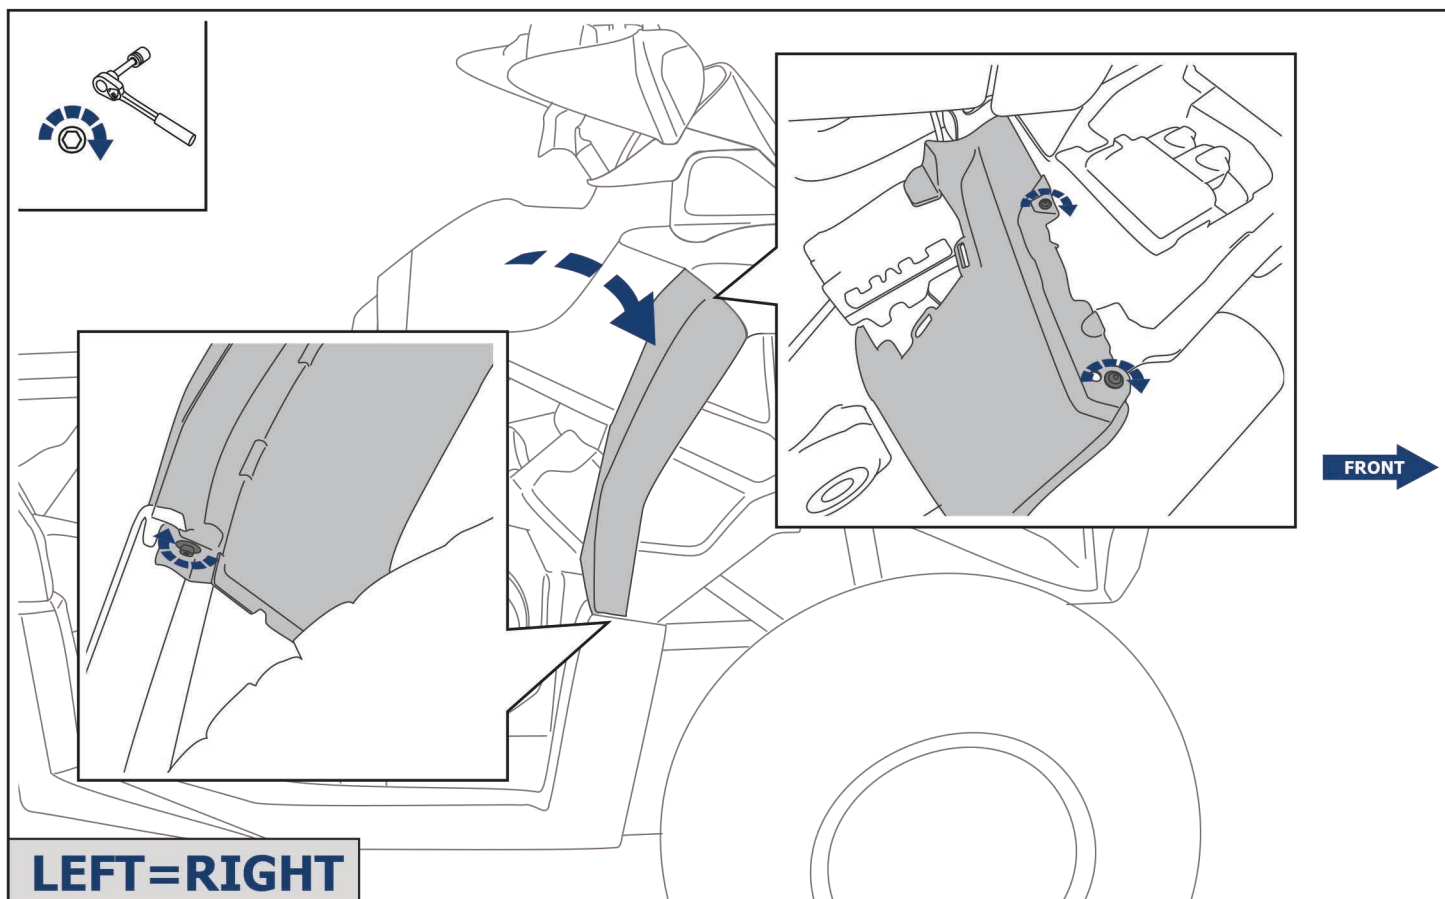


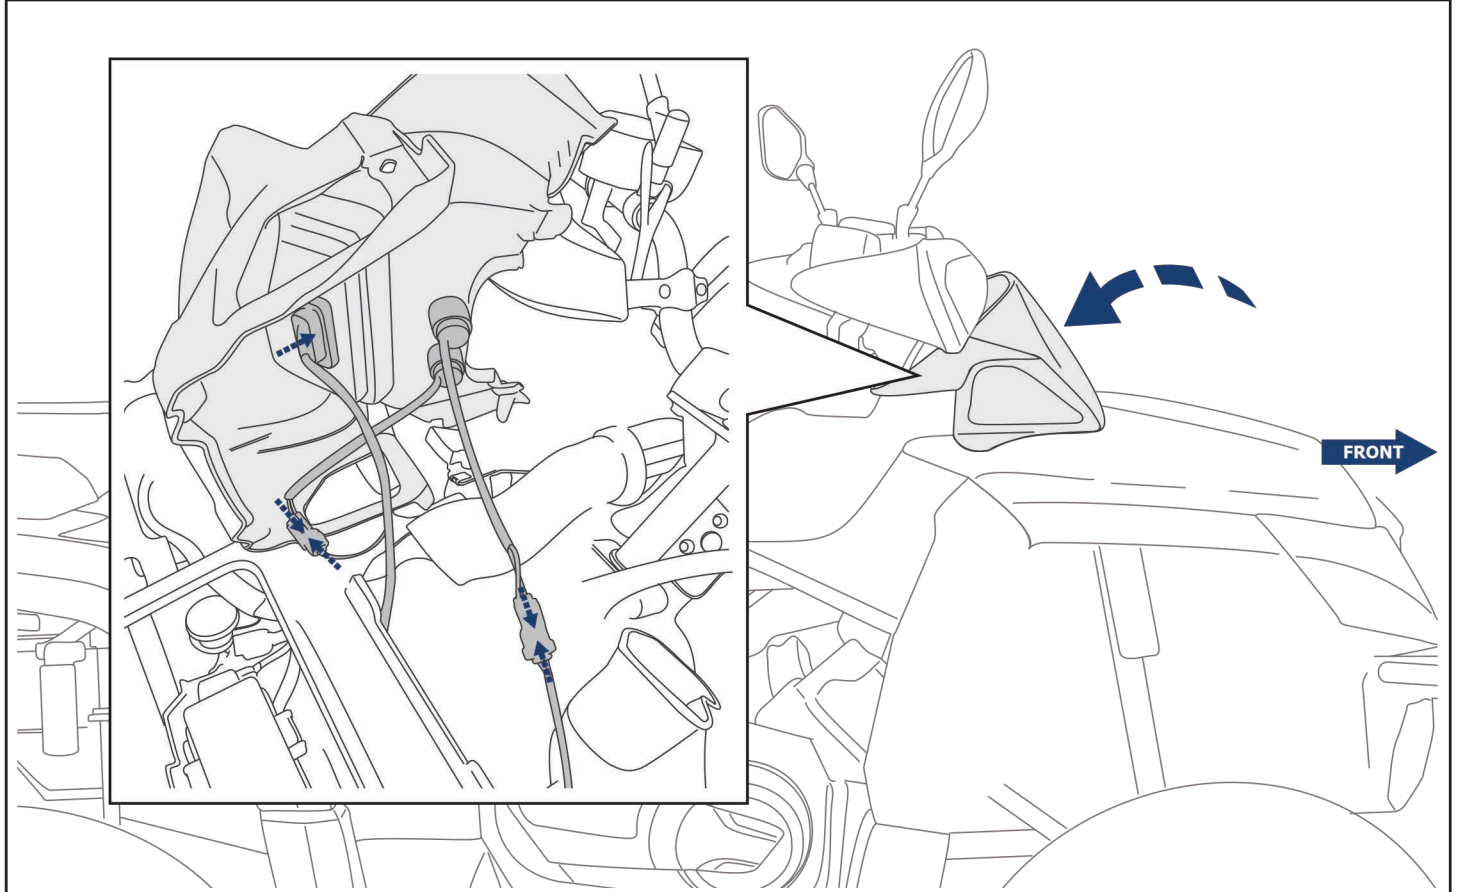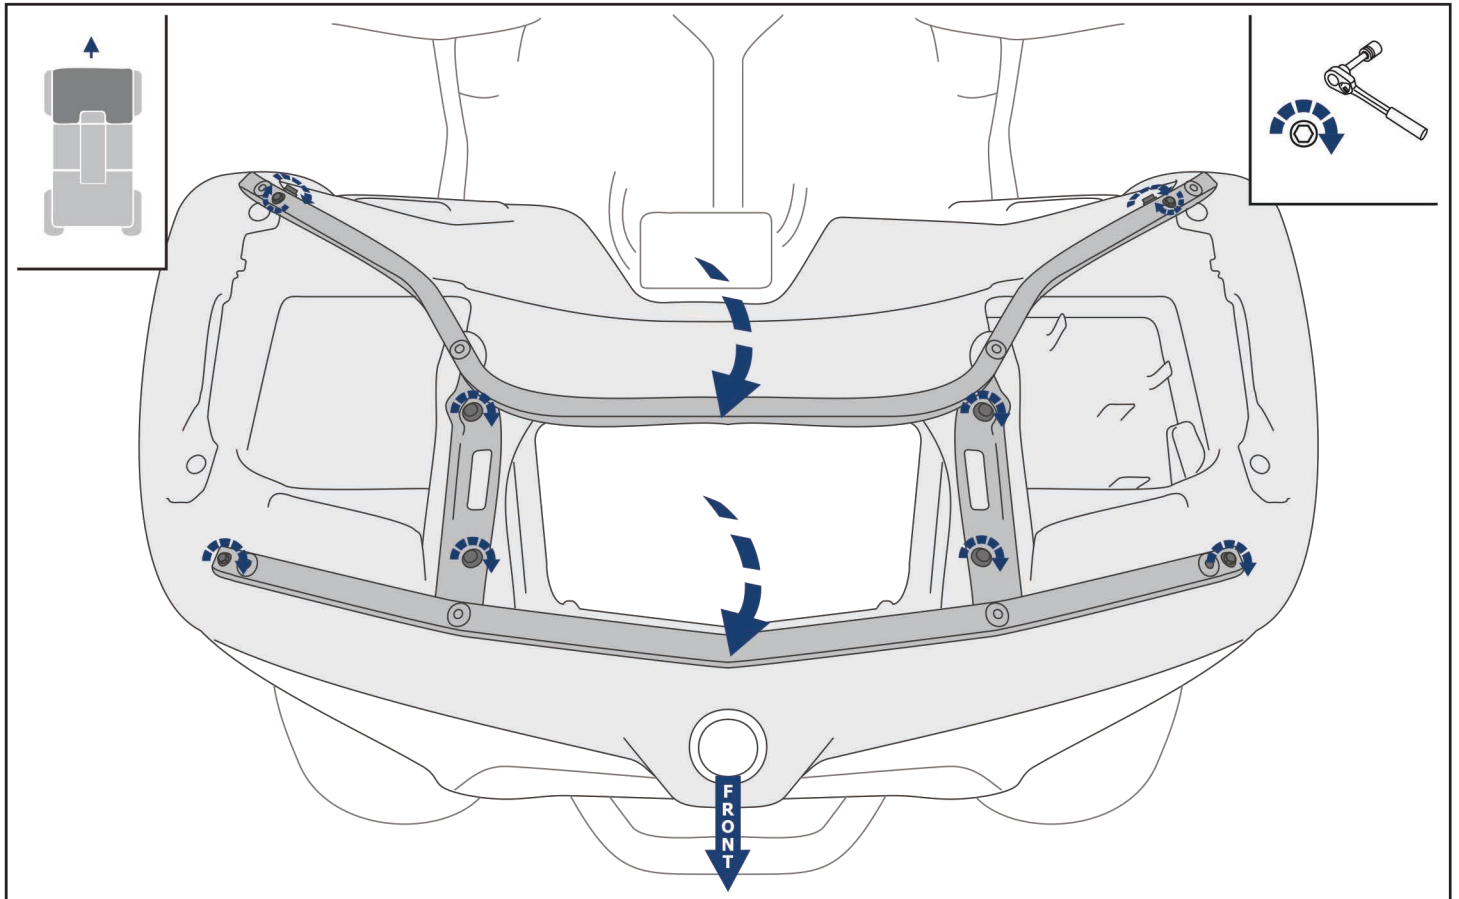

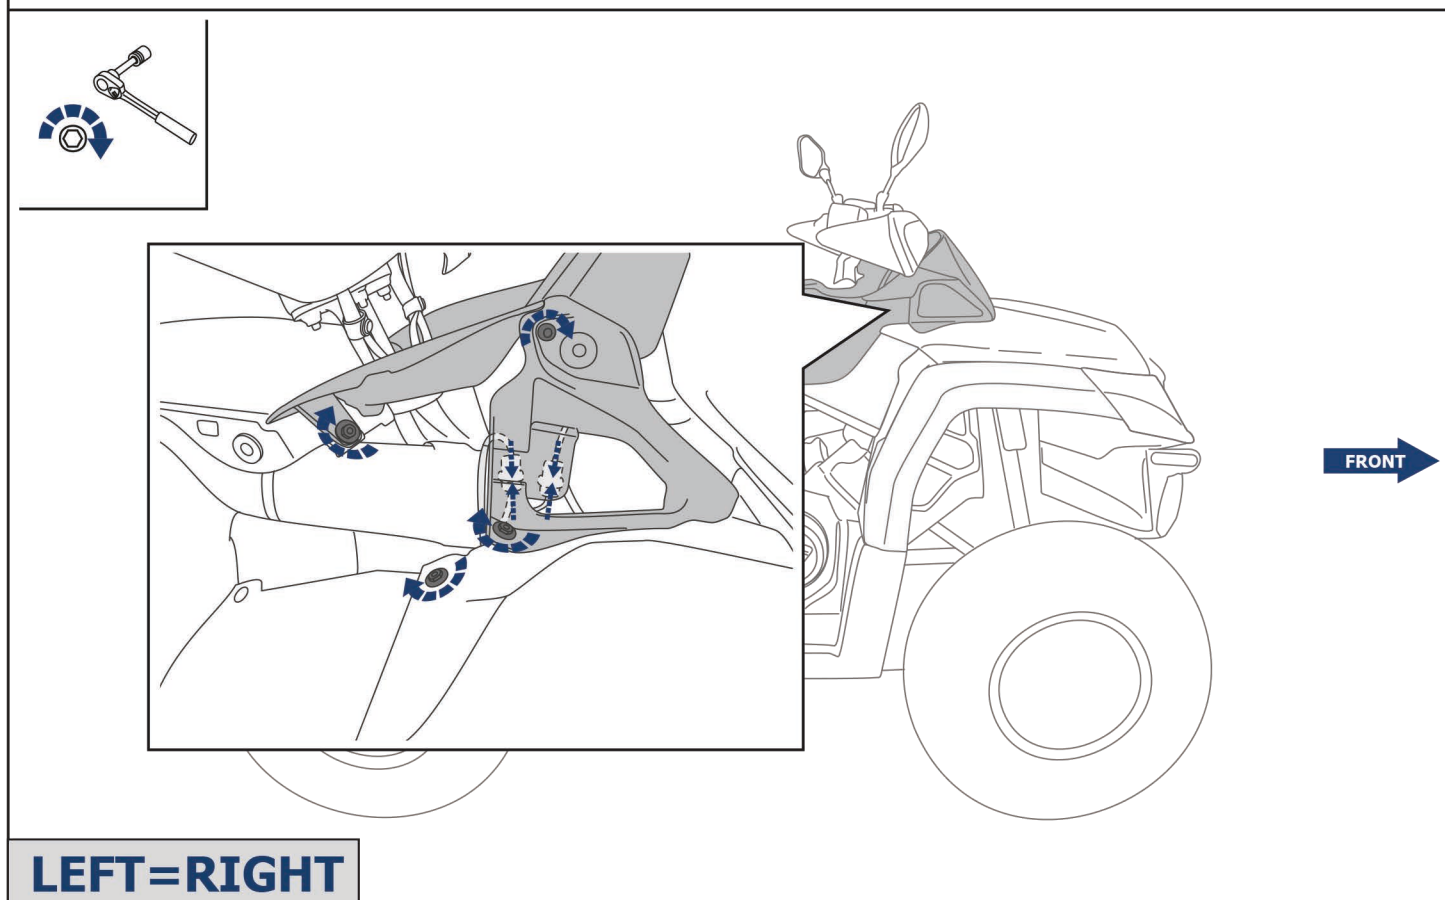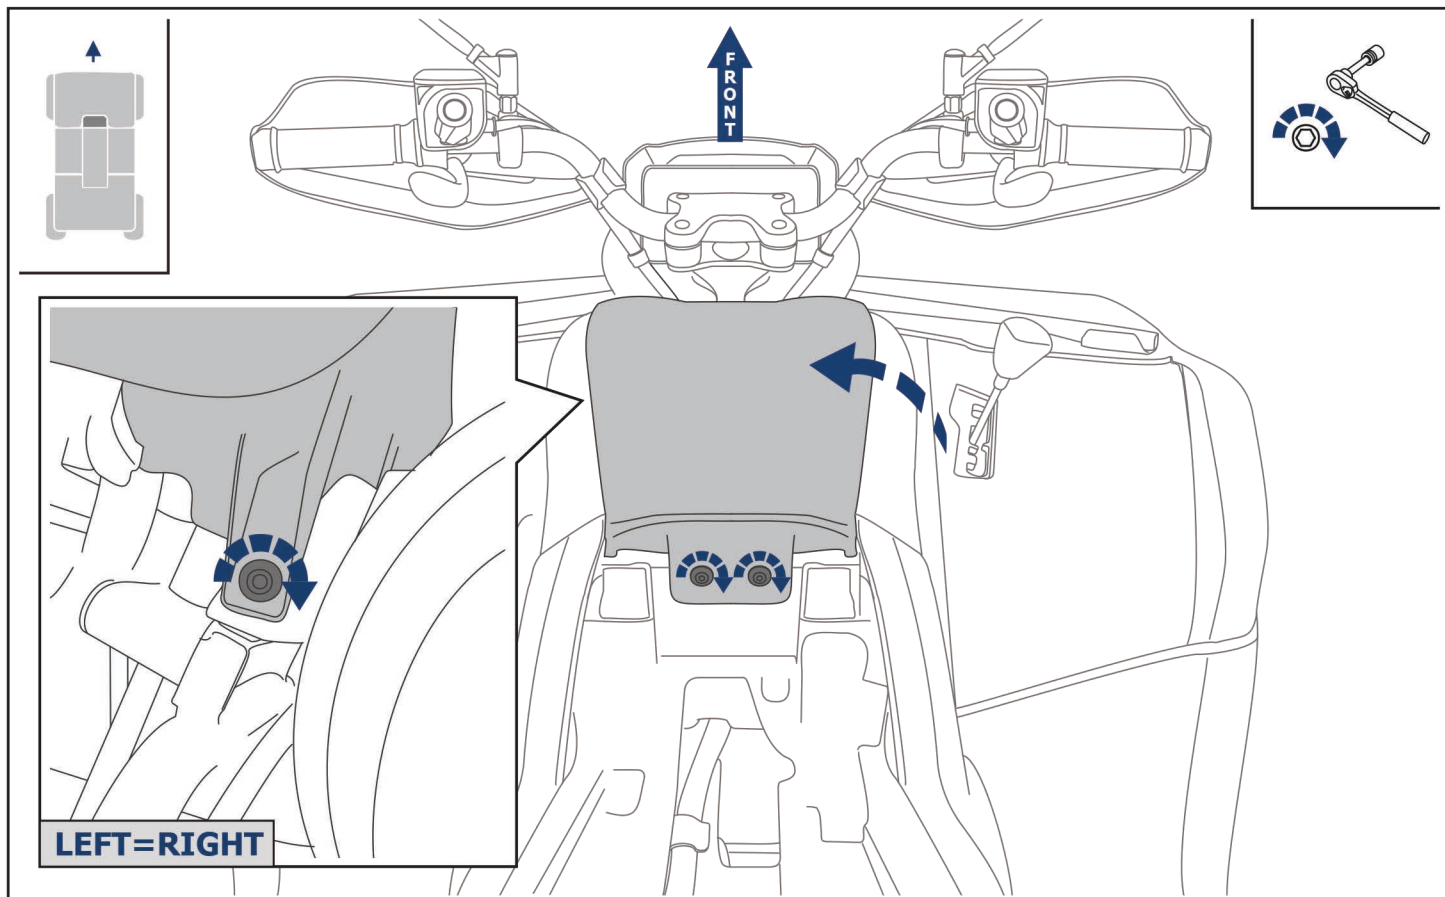

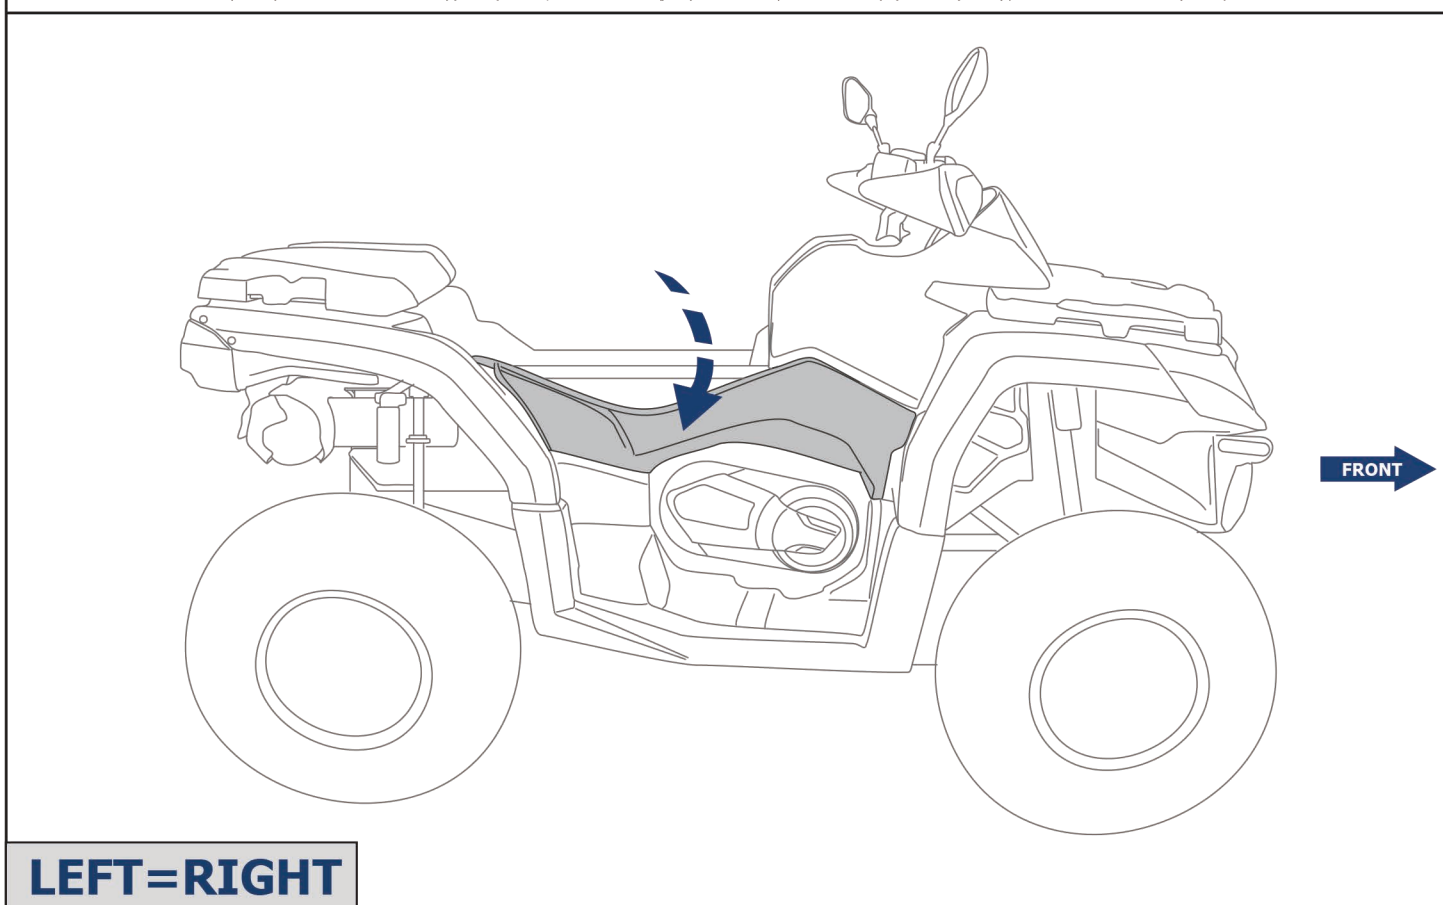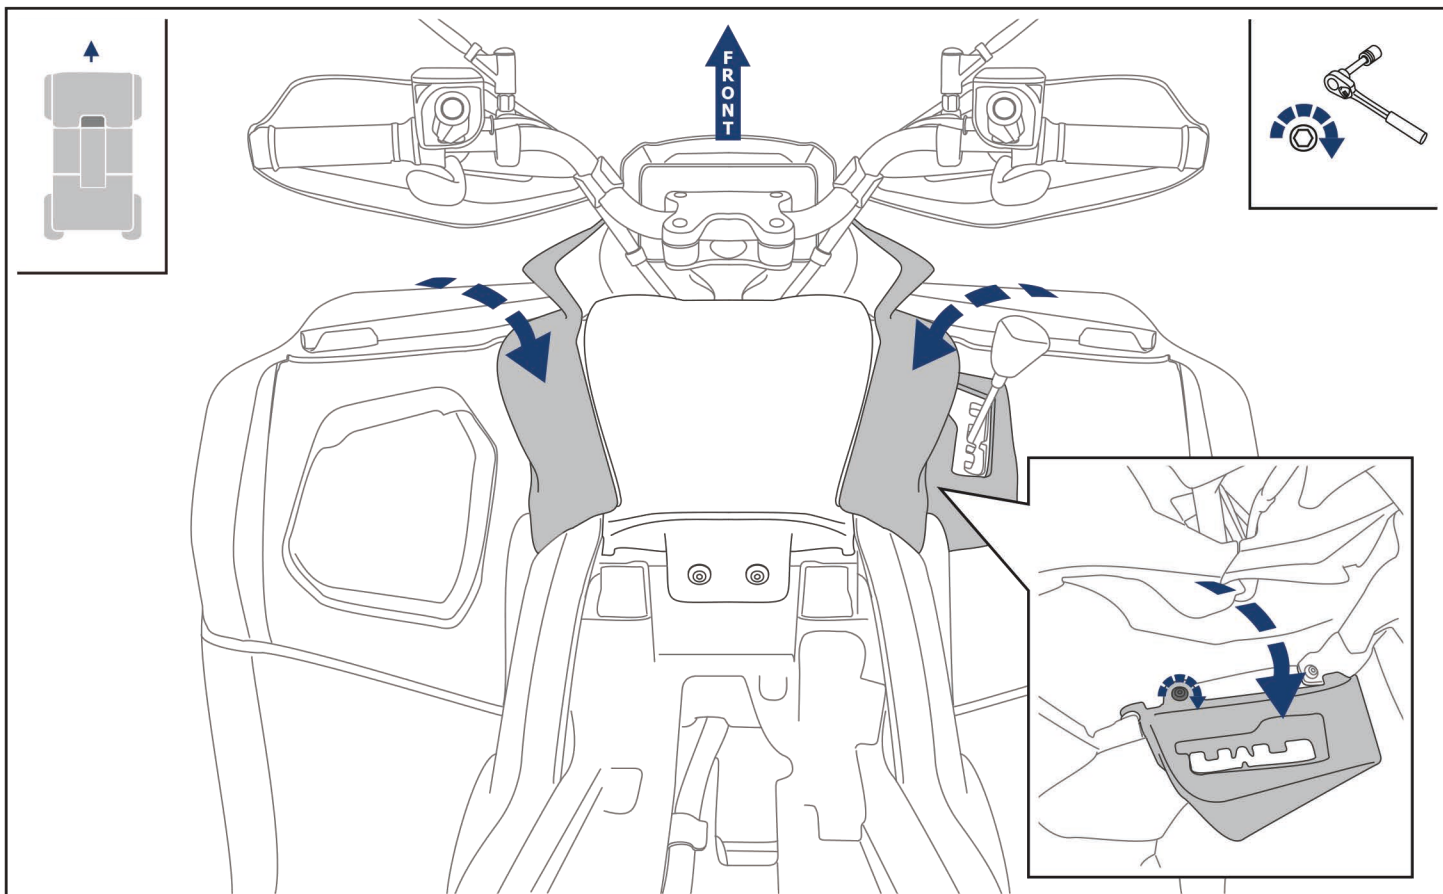

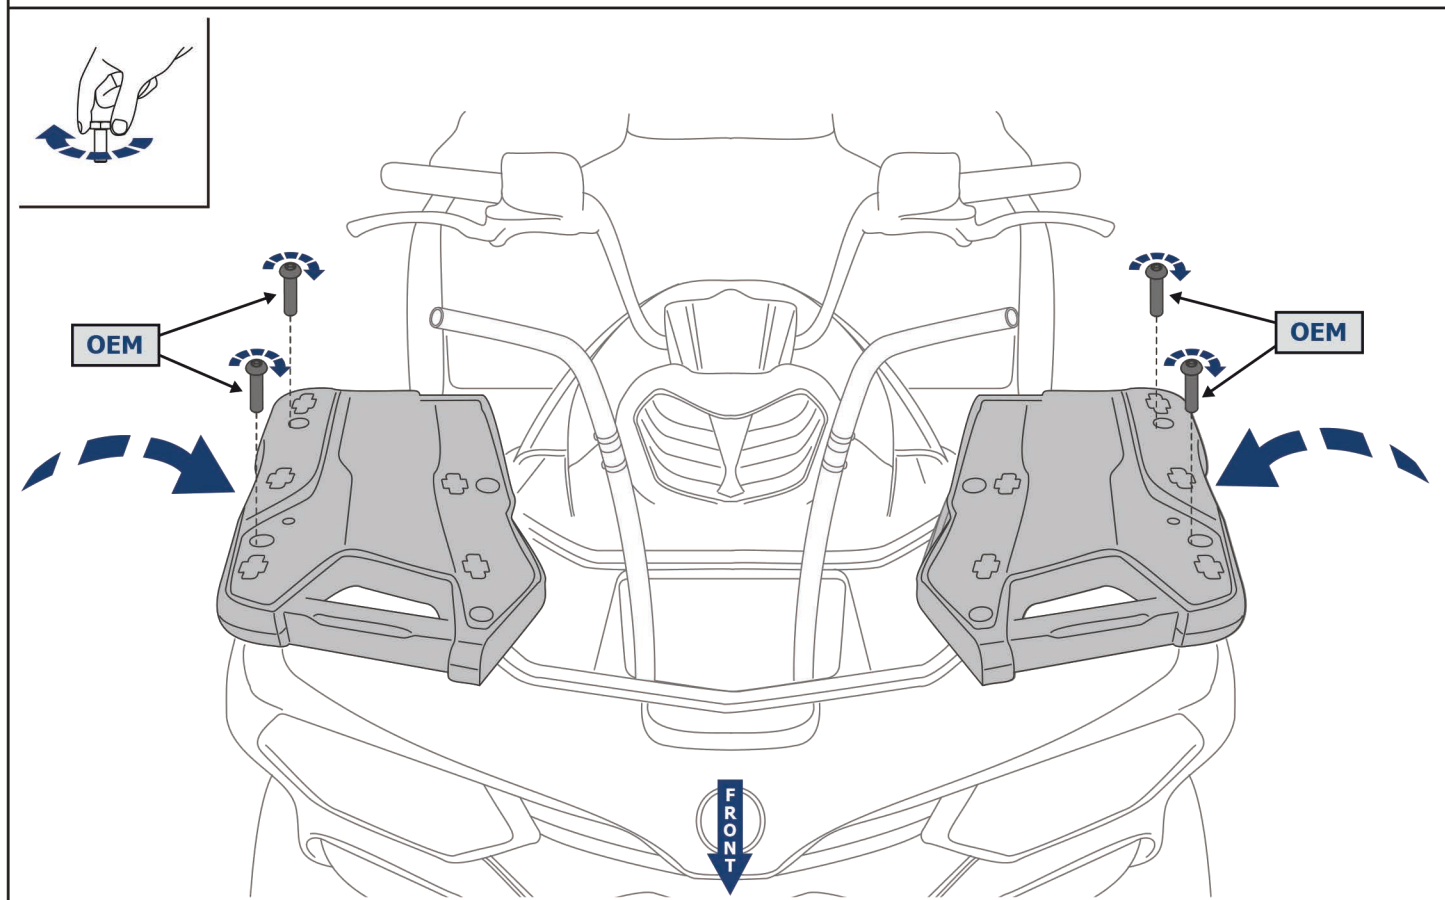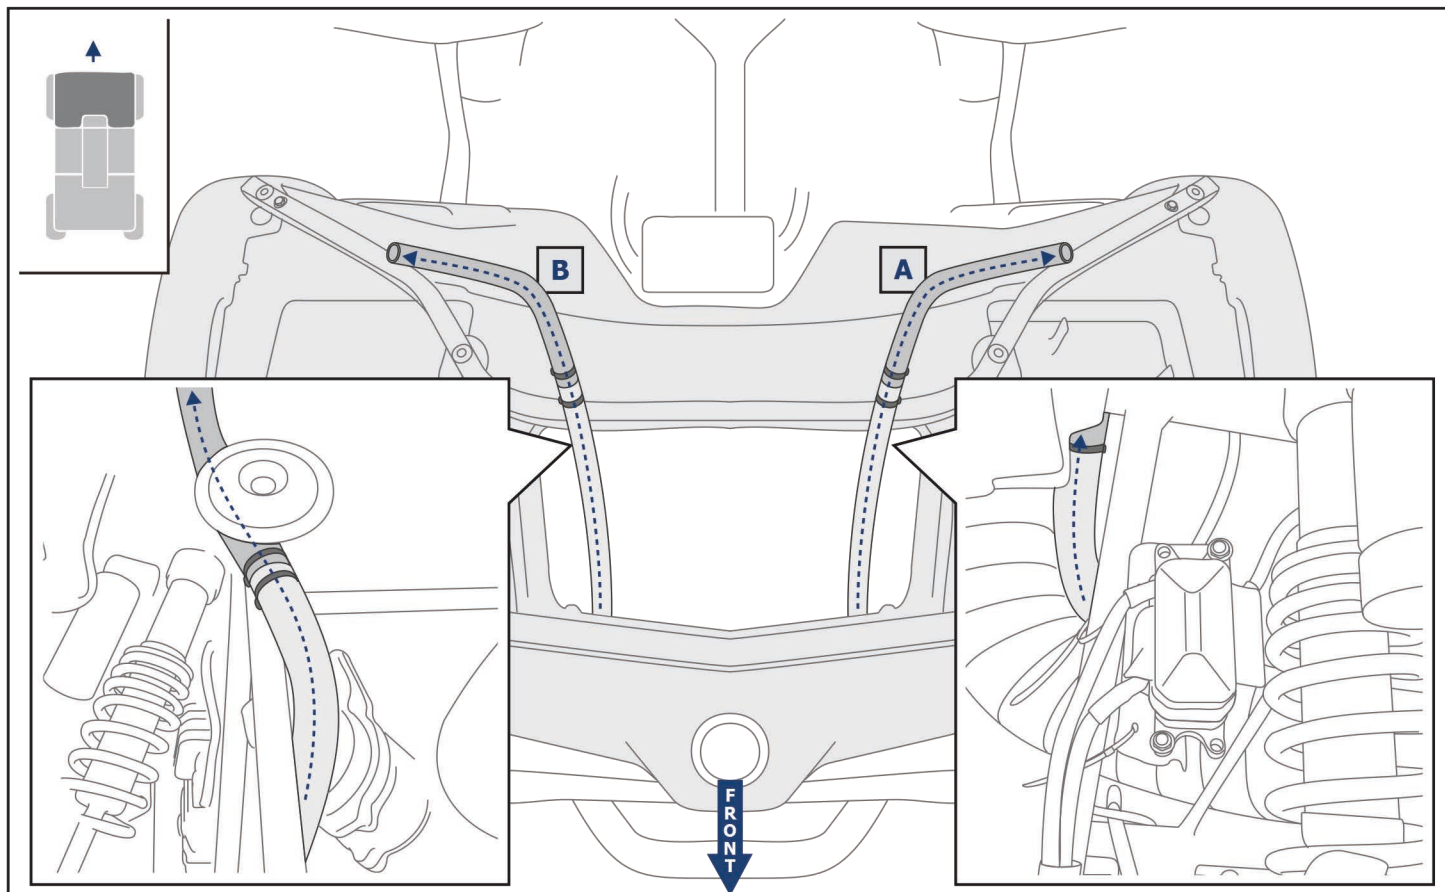

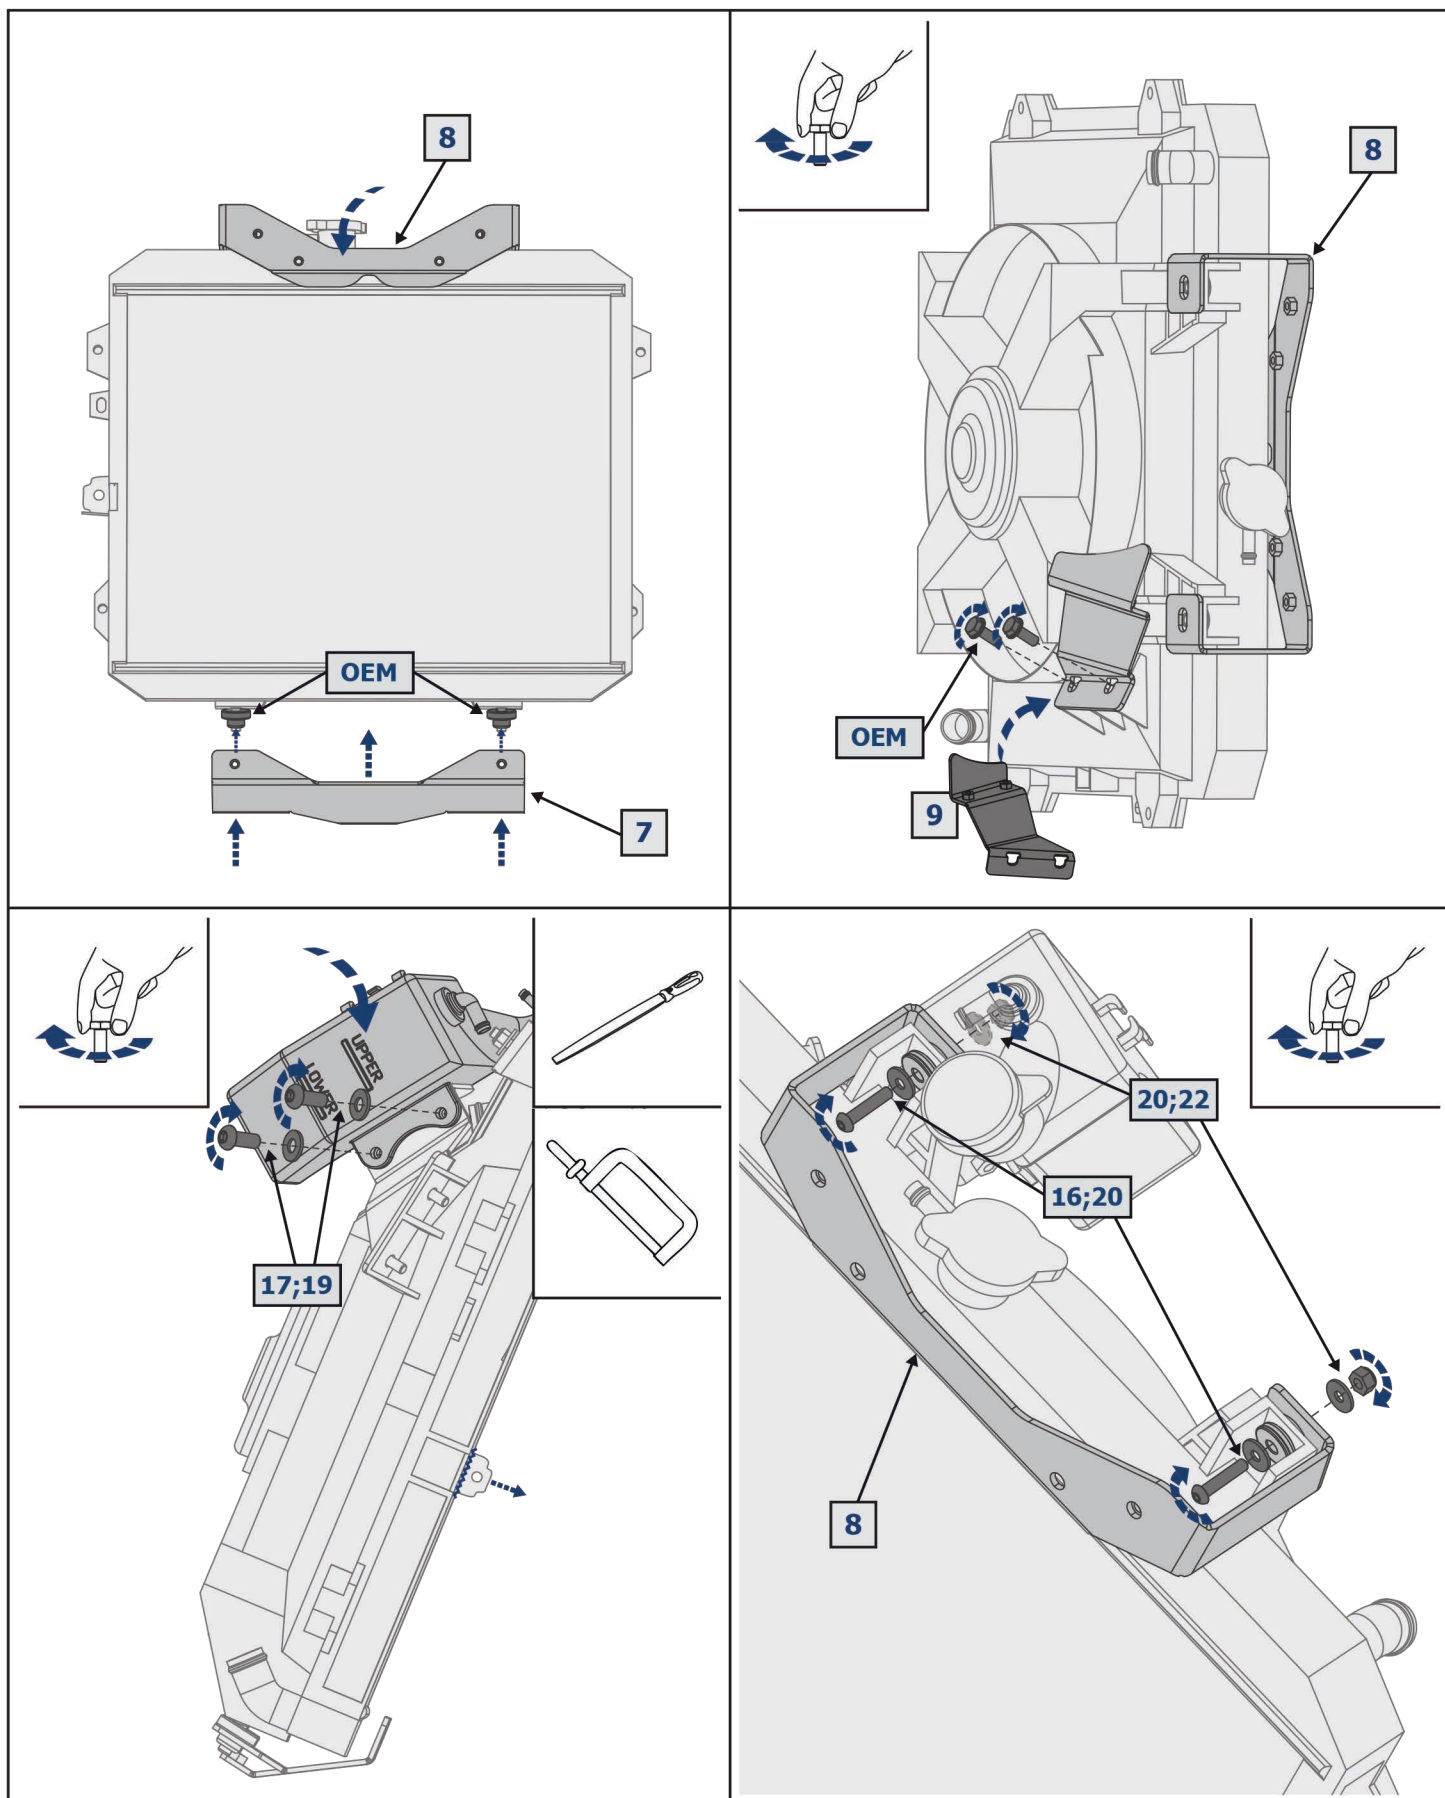






EN Trim if tube are too long.




LEFT=RIGHT



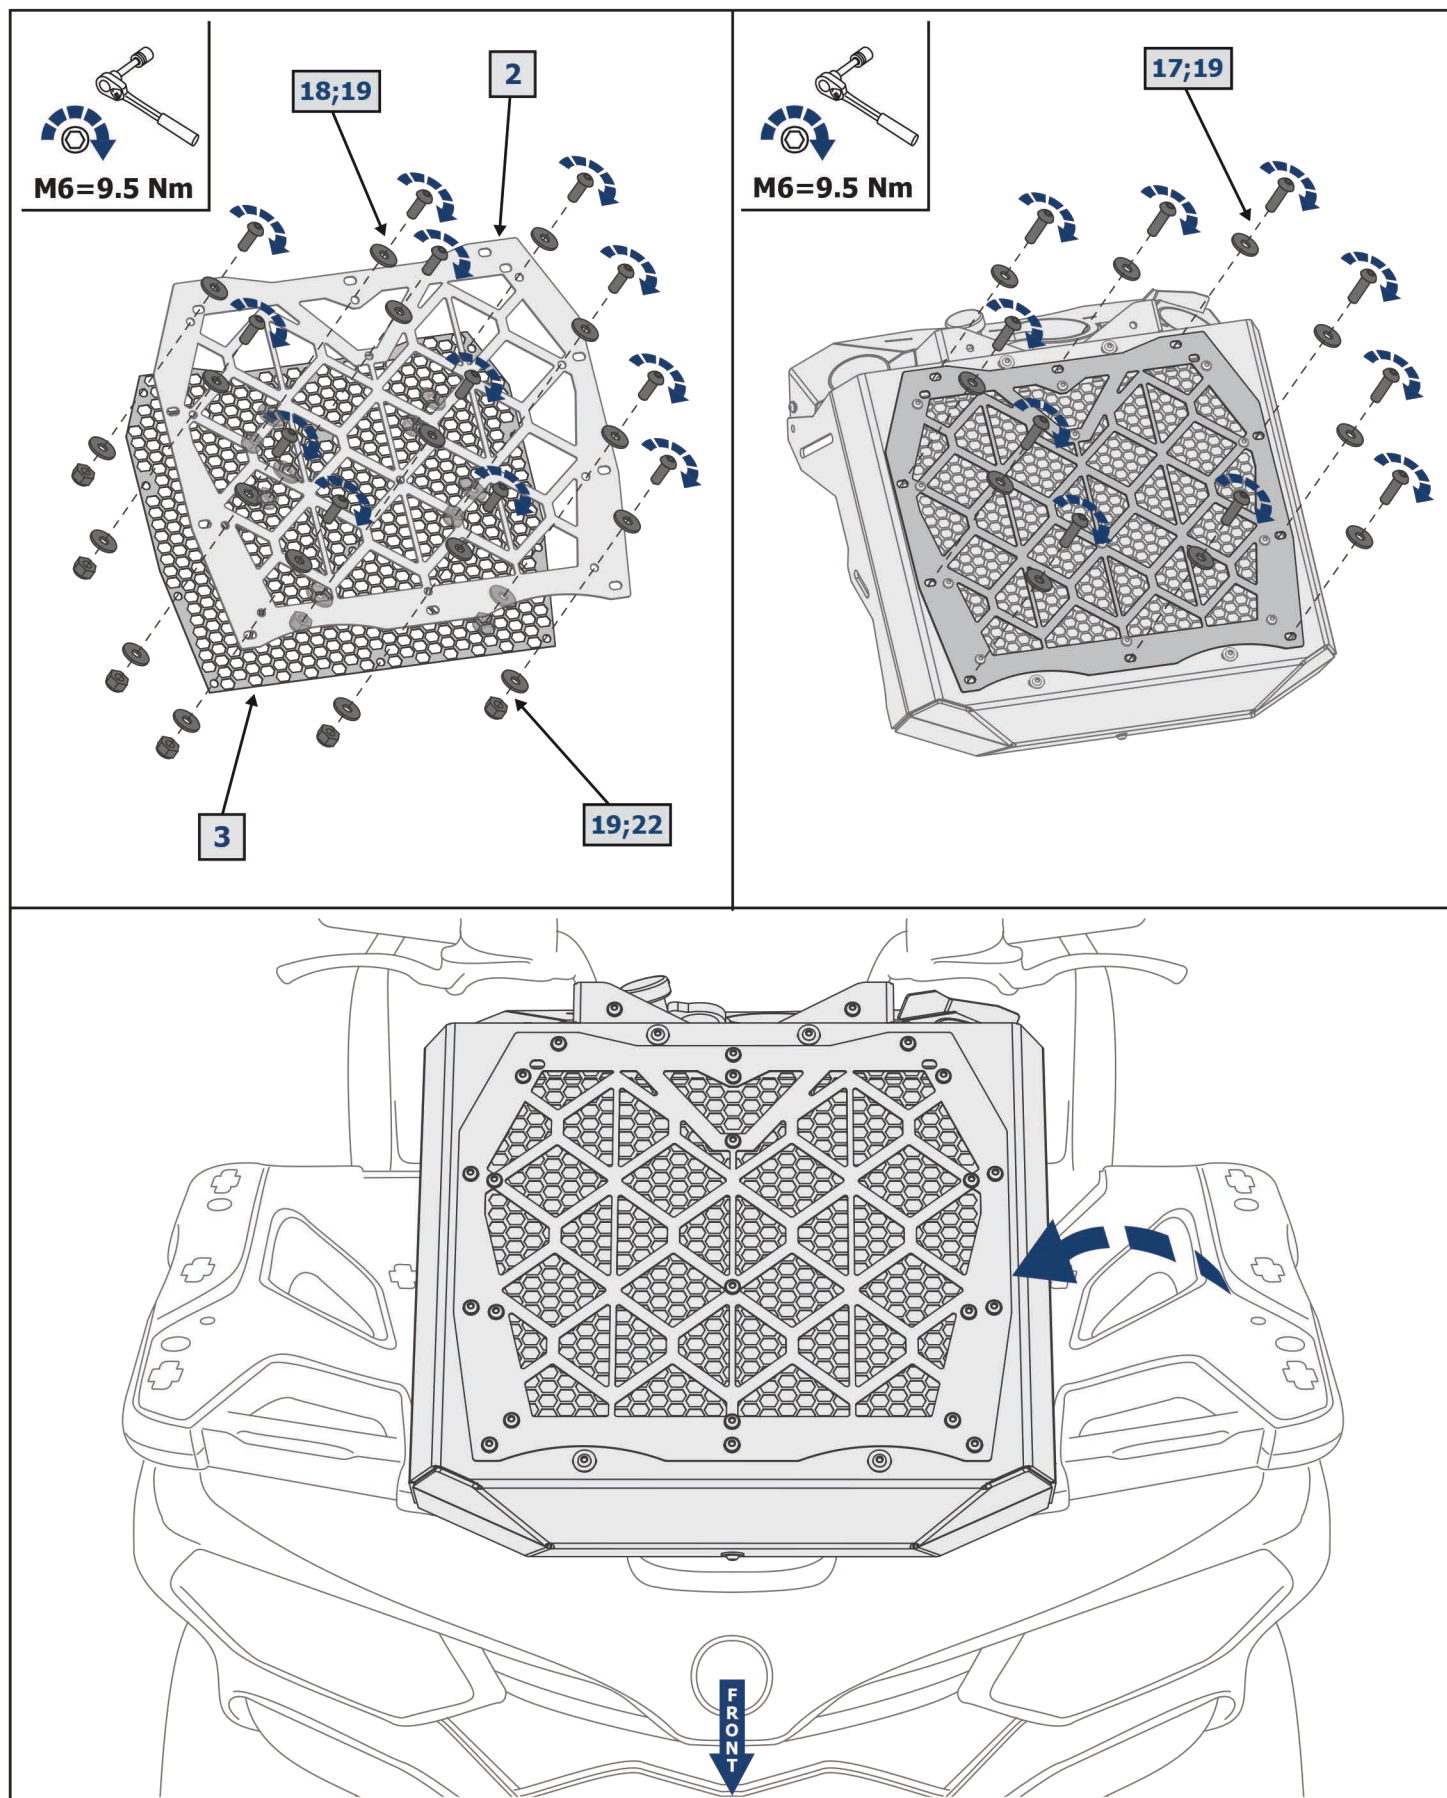

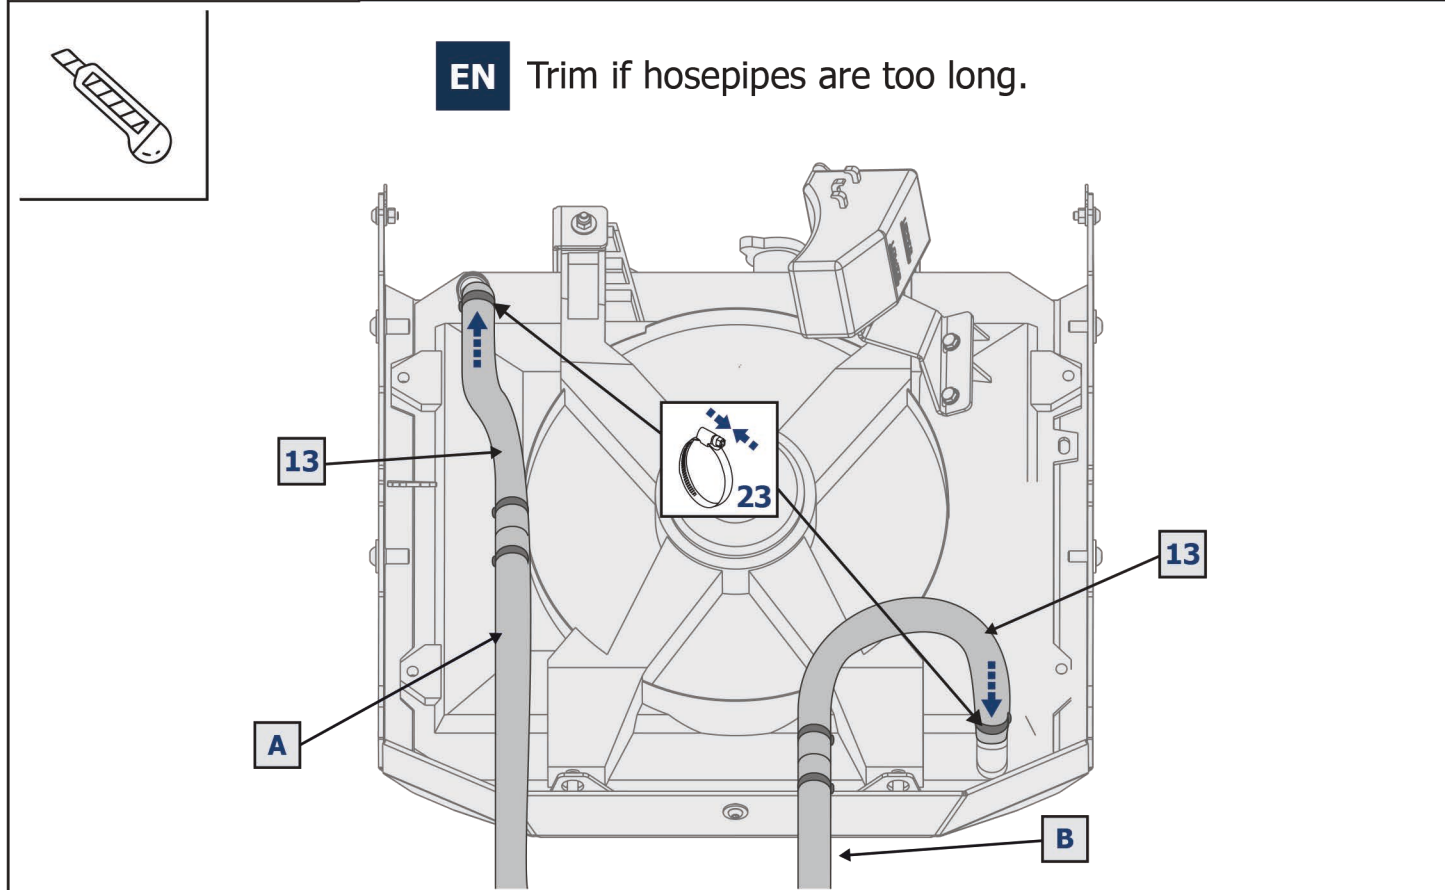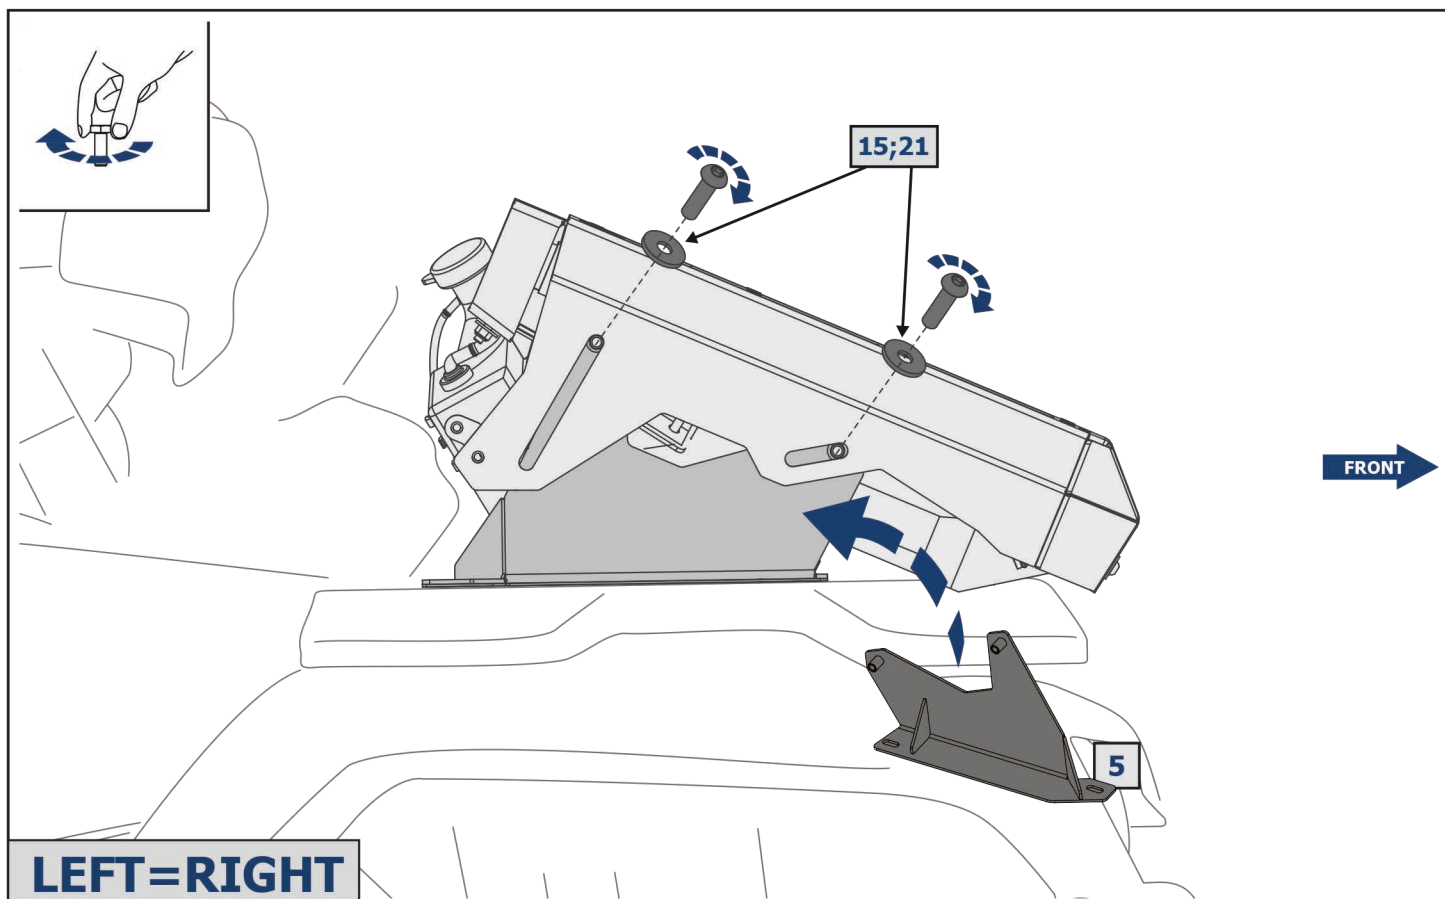


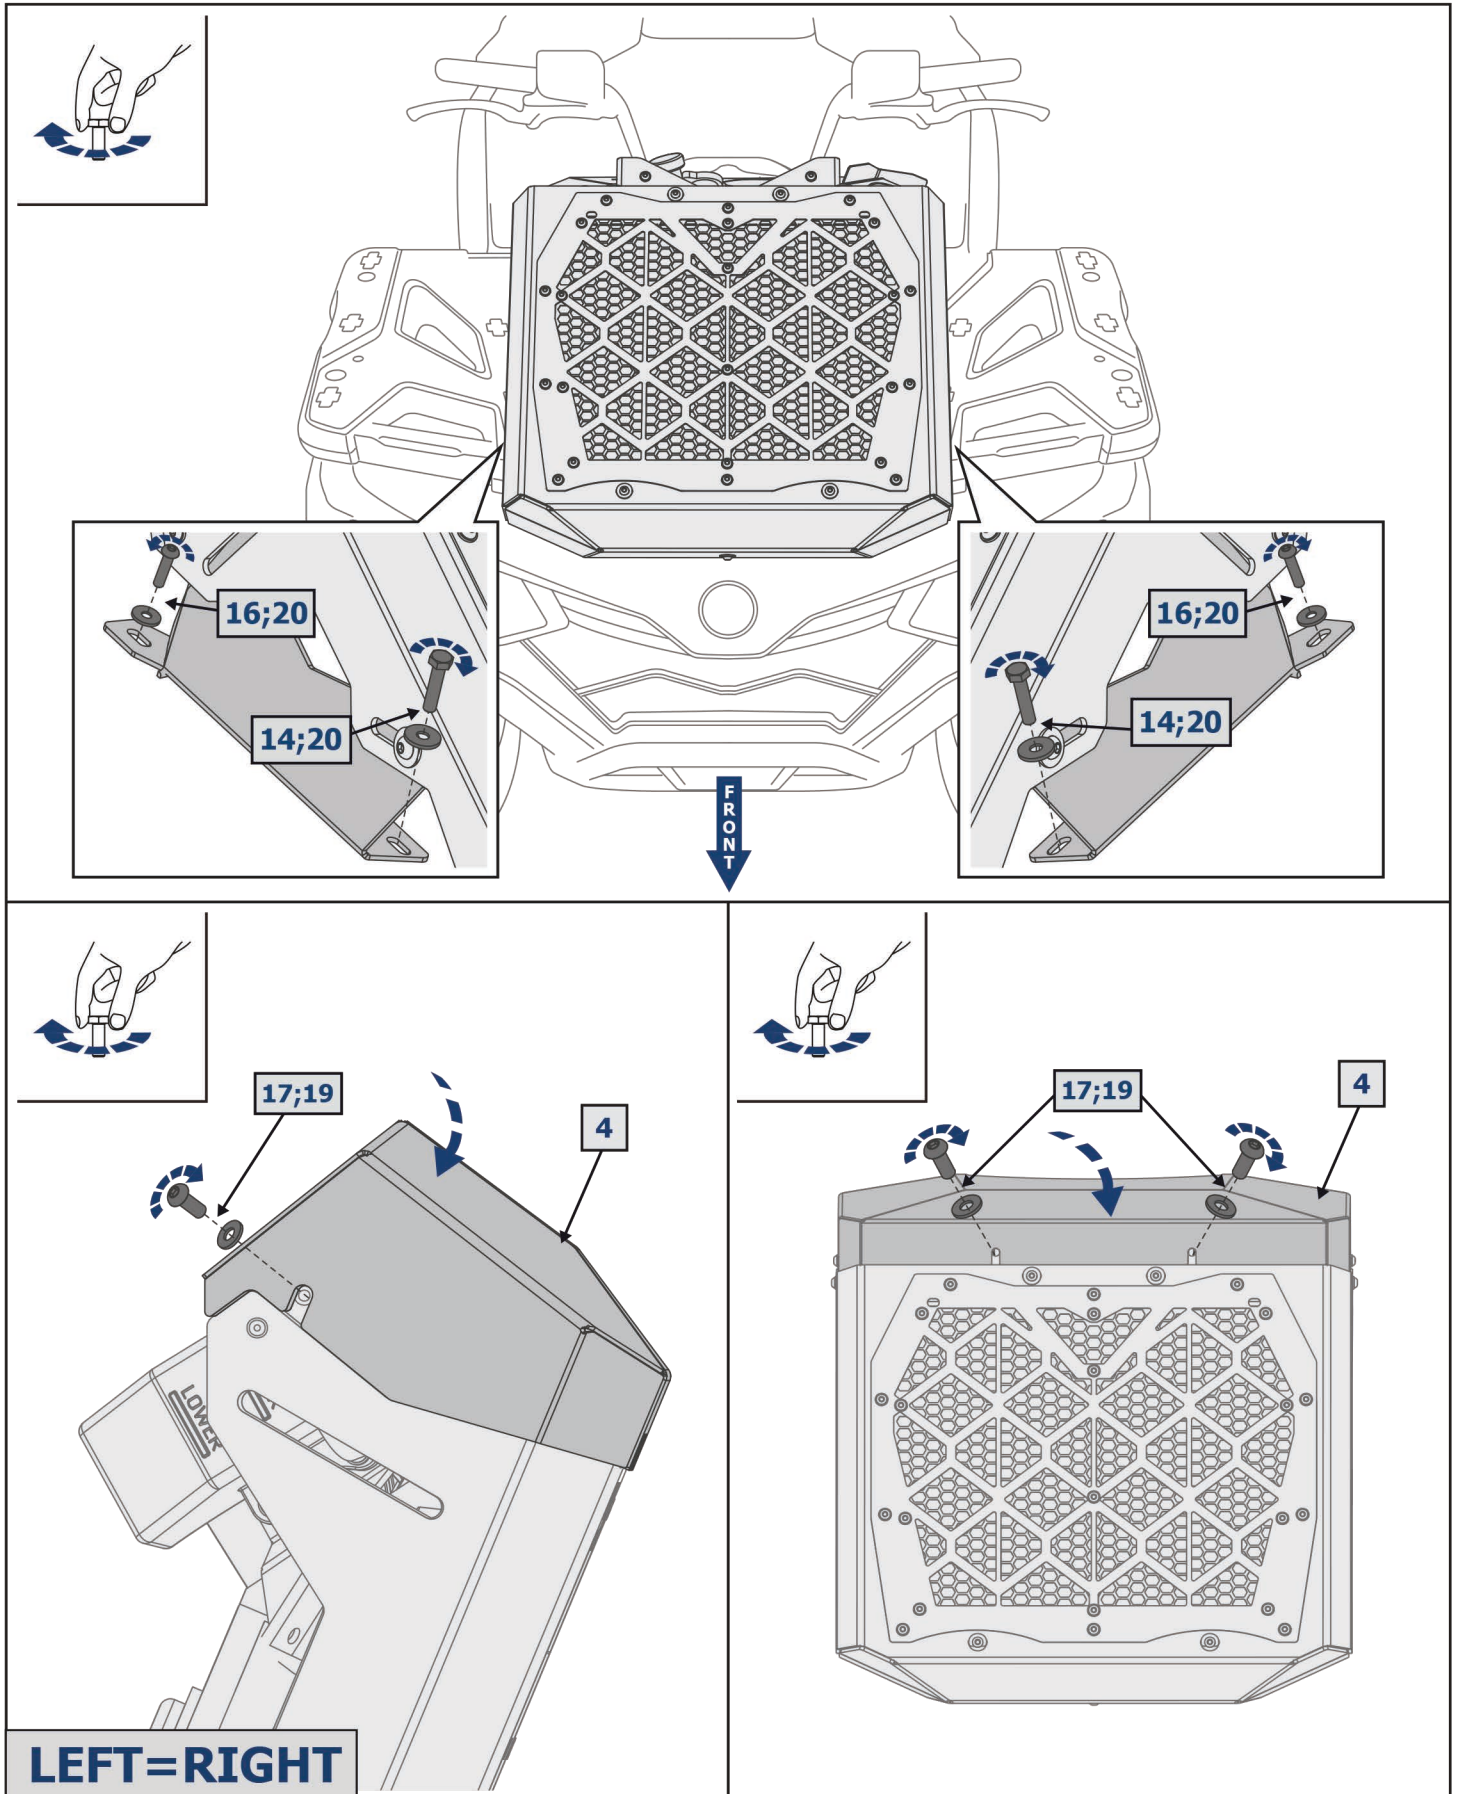





M6=9.5 Nm




M8=24.0 Nm

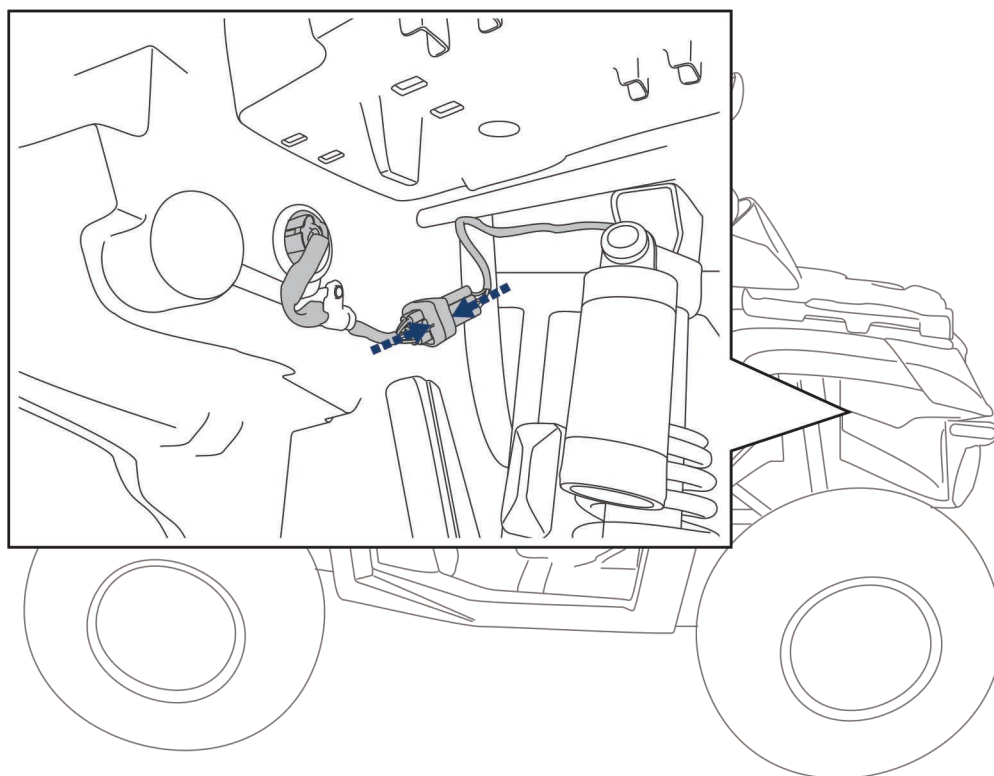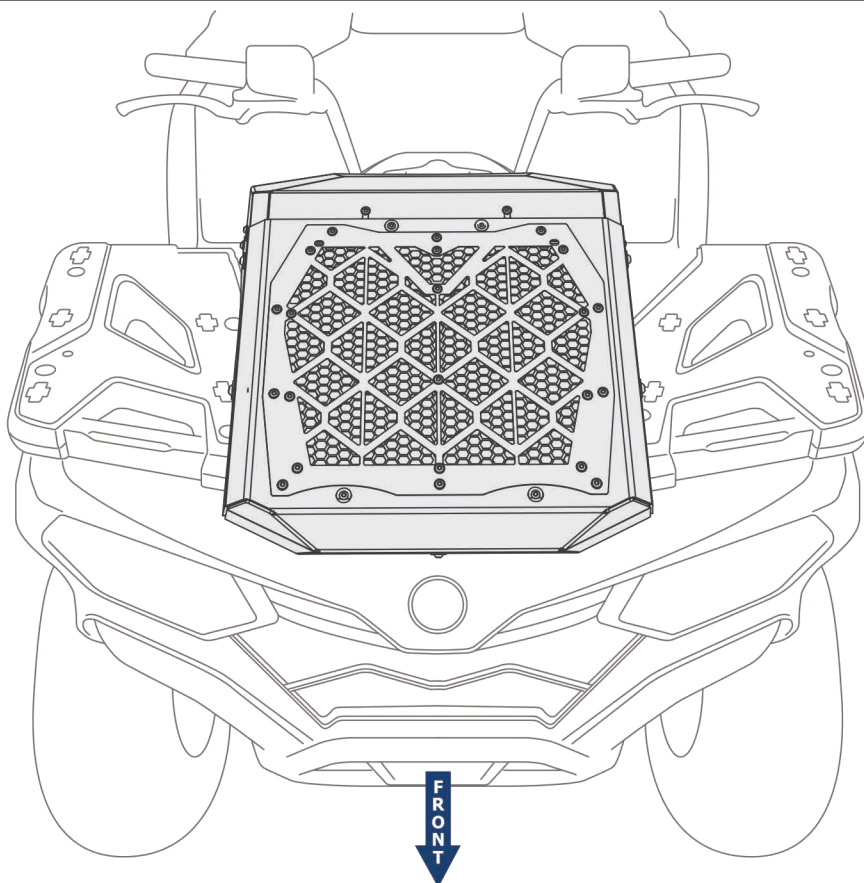

LEFT=RIGHT

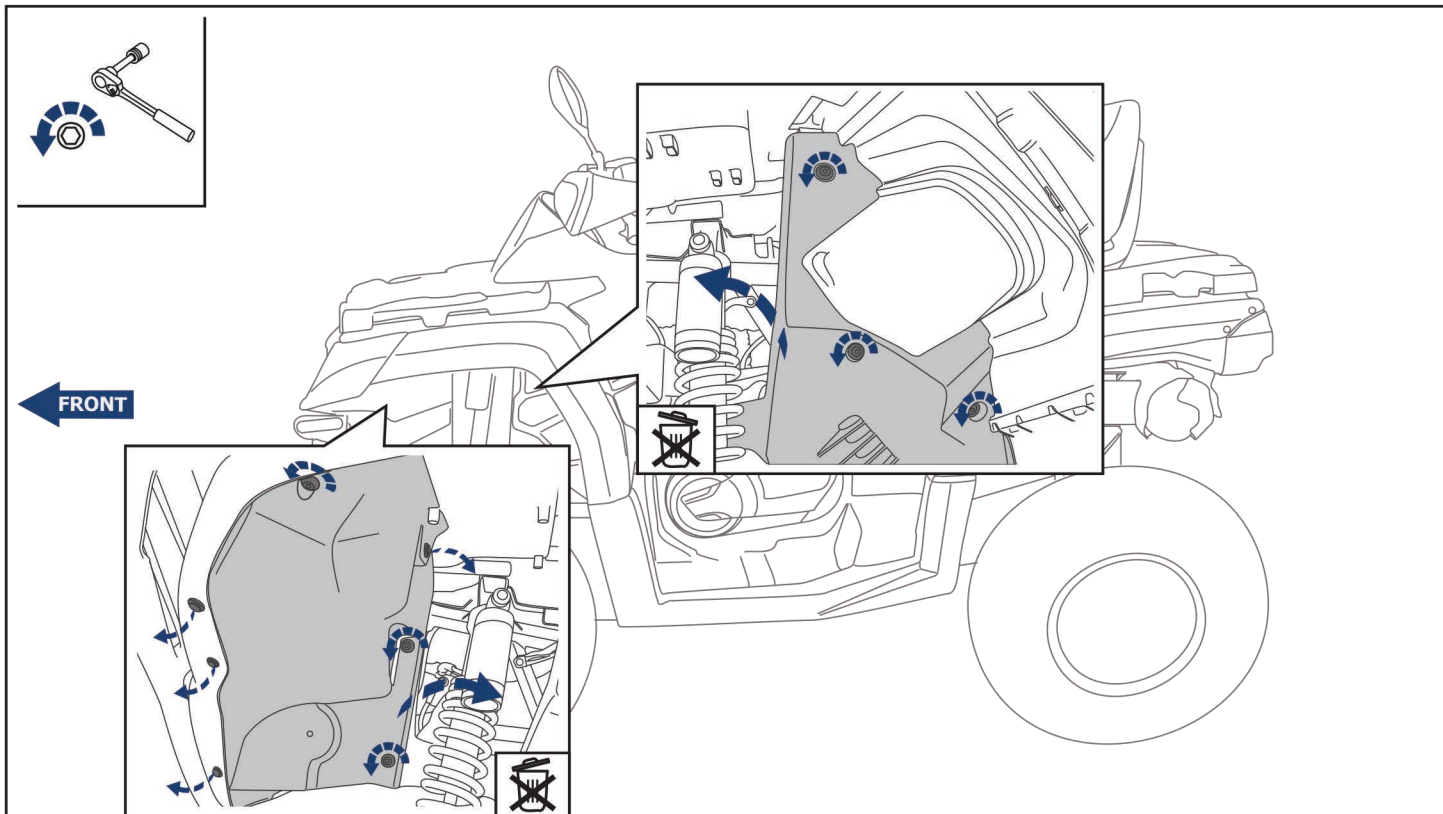

LEFT

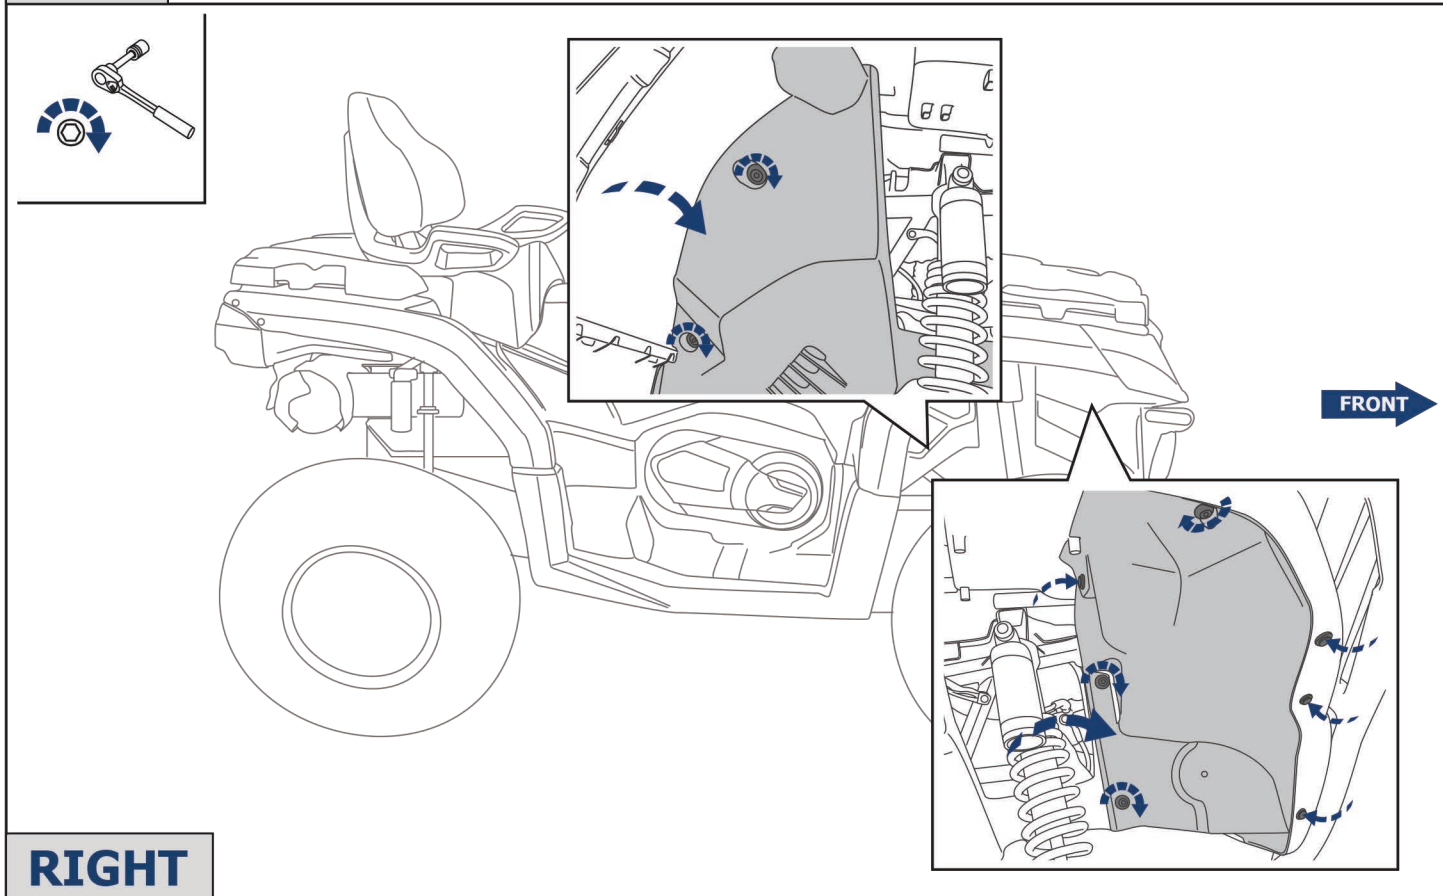

RIGHT

