


EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL

DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS




For: CFMoto CForce 800 HO EPS (2024-)

2444.8195.1

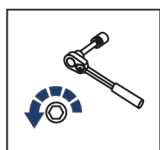

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung

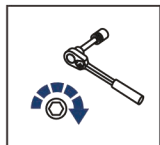


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

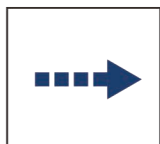














EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung


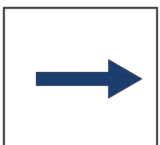


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung






EN Screw Arrow
DE Drehrichtung

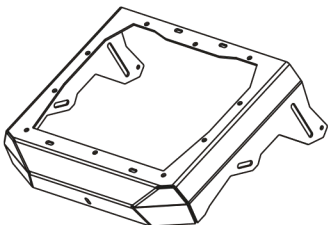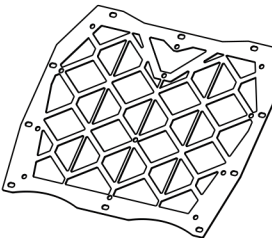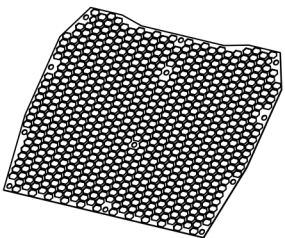	EN Ratchet DE Ratsche		S - 10		HEX S - 4 S - 5		EN Sealant DE Dichtmasse		Wrench 10 mm
	EN Dryer DE Föhn		EN Office Knife DE Büromesser		EN Jigsaw DE Laubsäge		EN Pliers DE Flachzange		EN File DE Metallfeile
1  x1	2  x1			3  x1					
4  x1	5  x1	6  x1	7  x1	8  x1	9  x1				
10  x1	11  x1	12  d90/d70 x1	13  d90 x1	14  7,7m x1	15  1,3m x1				
16  d90 1m x1	17  d73 1,8m x1	18  d73 1m x1	19  L=0,2m x1	20  x2	21  M8x20 x4				
22  M6x30 x4	23  M6x25 x2	24  M6x30 x2	25  M6x16 x23	26  M6x12 x13	27  ø6 x1				
28  ø6 x46	29  ø6 x13	30  ø8 x4	31  M6 x16	32  4,6-4,8mm x5	33  20-32mm x8				
34  60-80mm x4	35  70-90mm x4	36  d20 x2							
EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant. DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.									

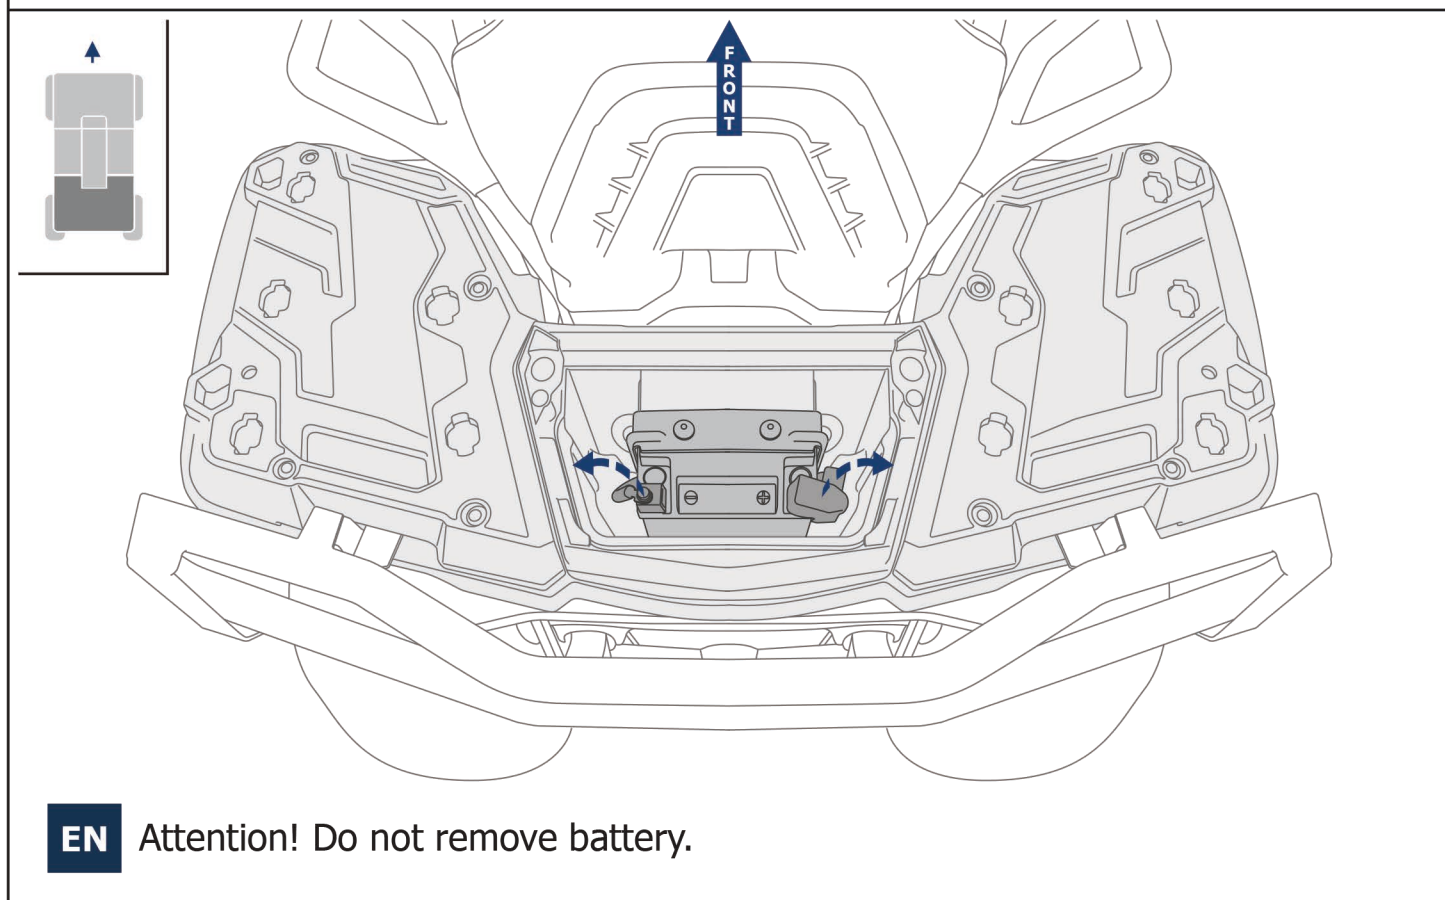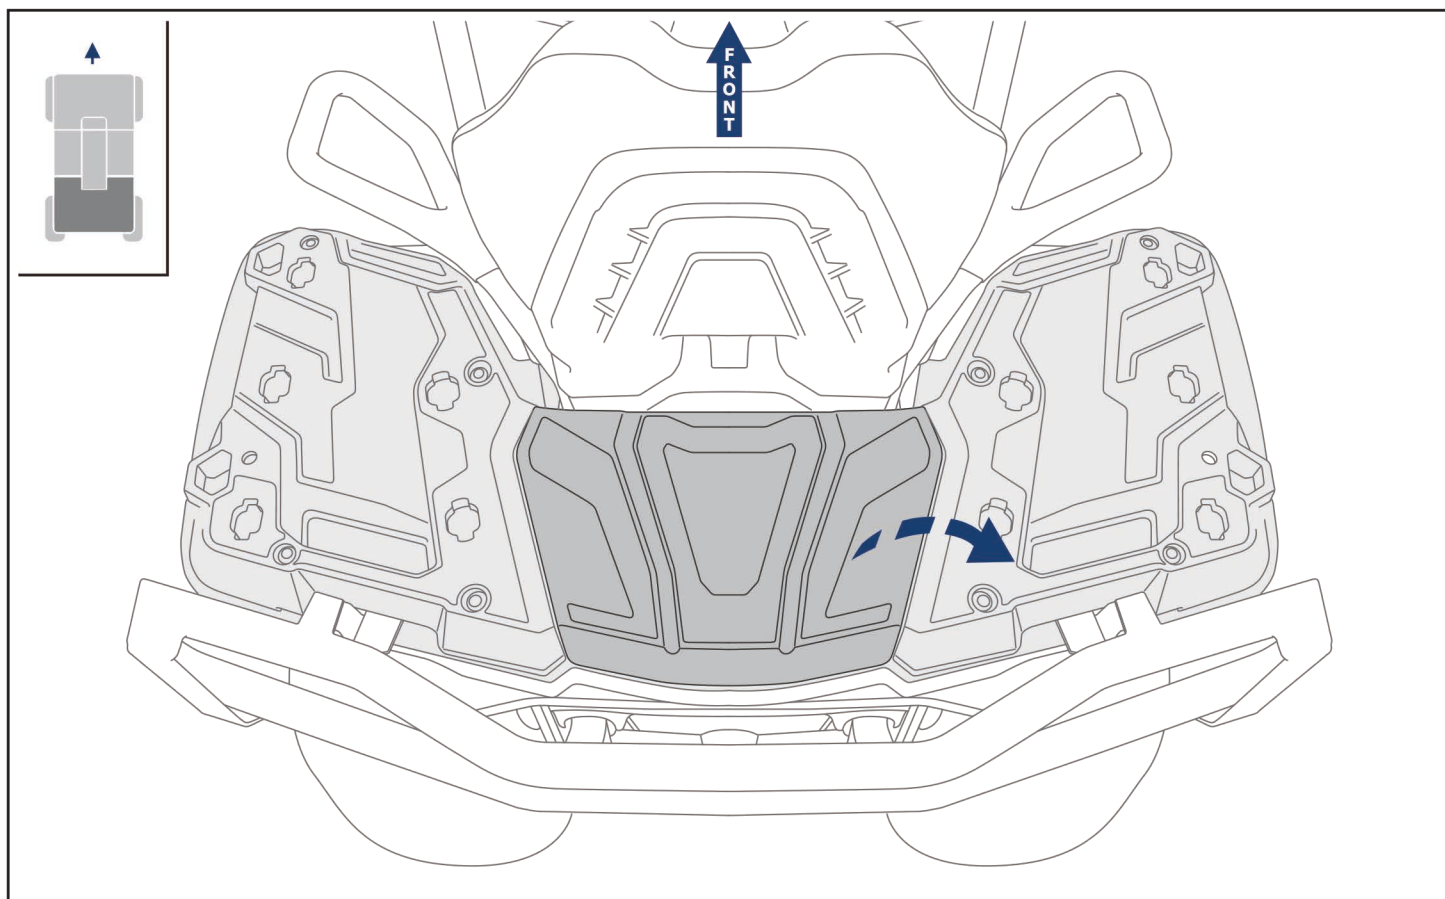






EN Attention! Do not remove battery.

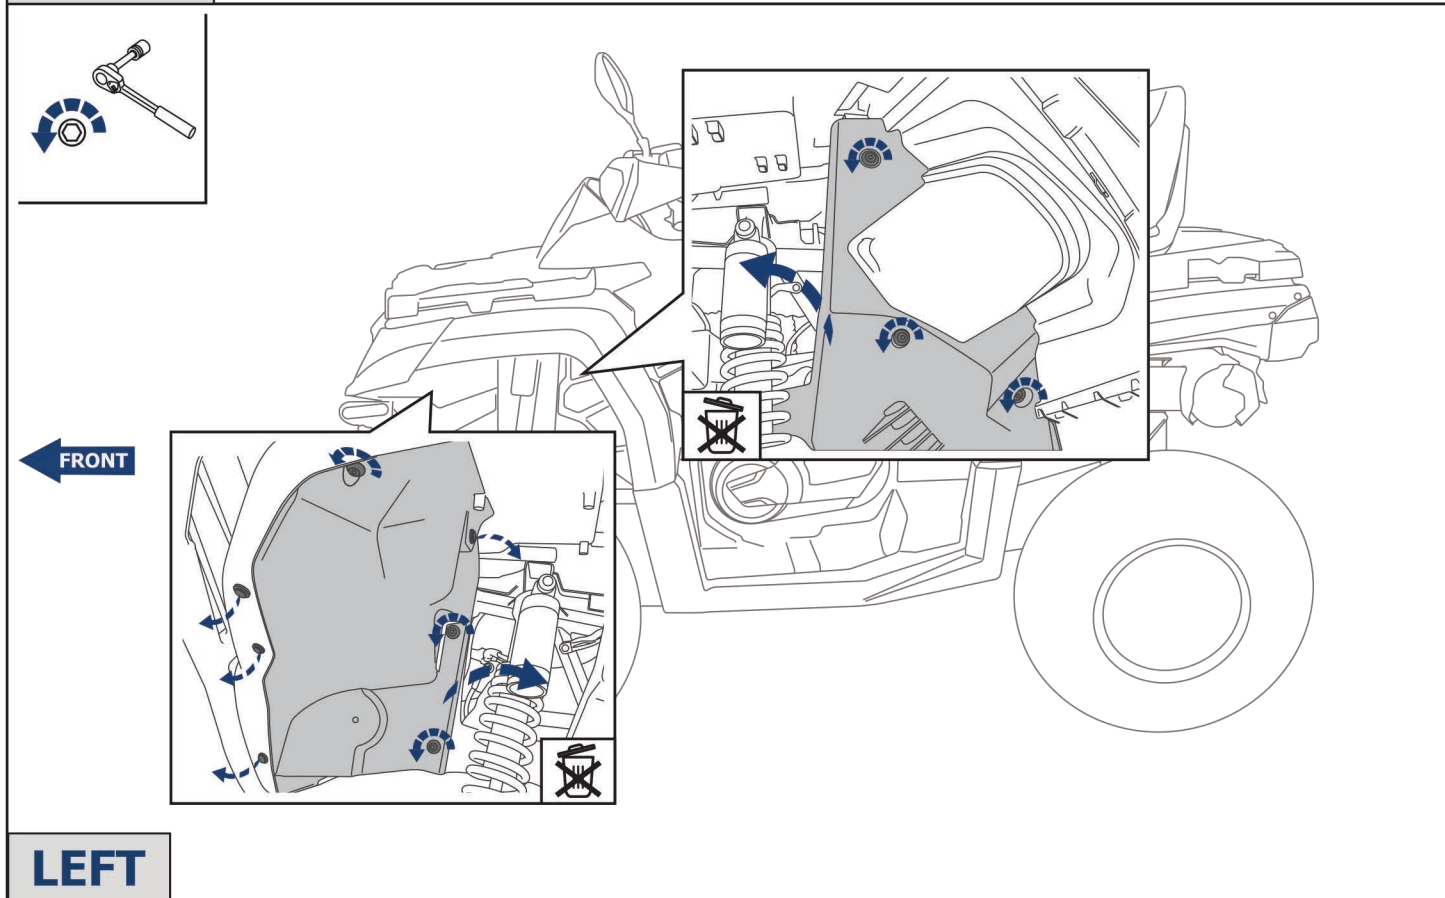
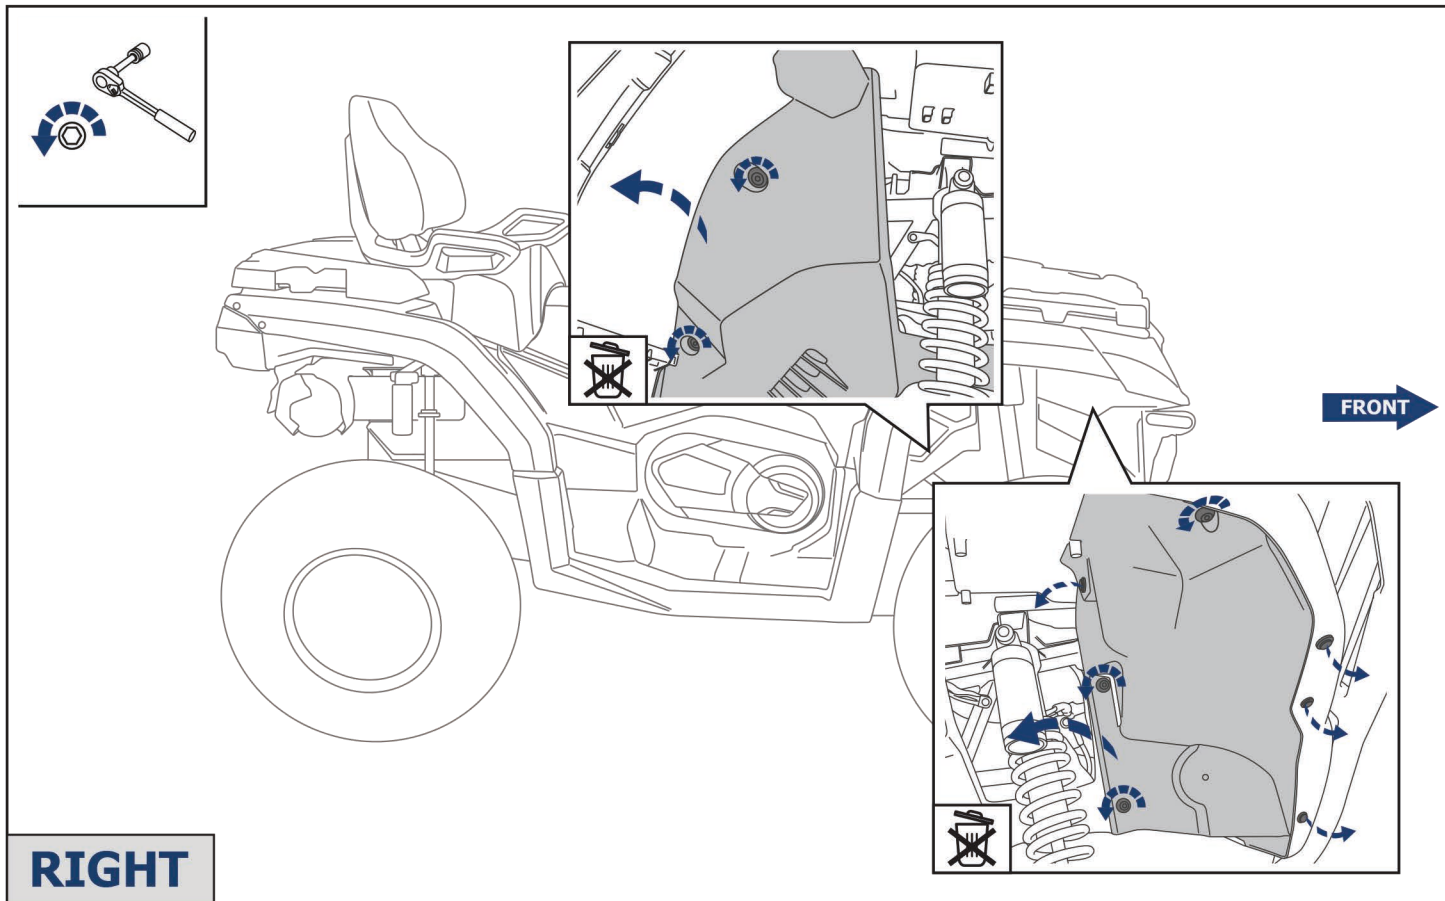


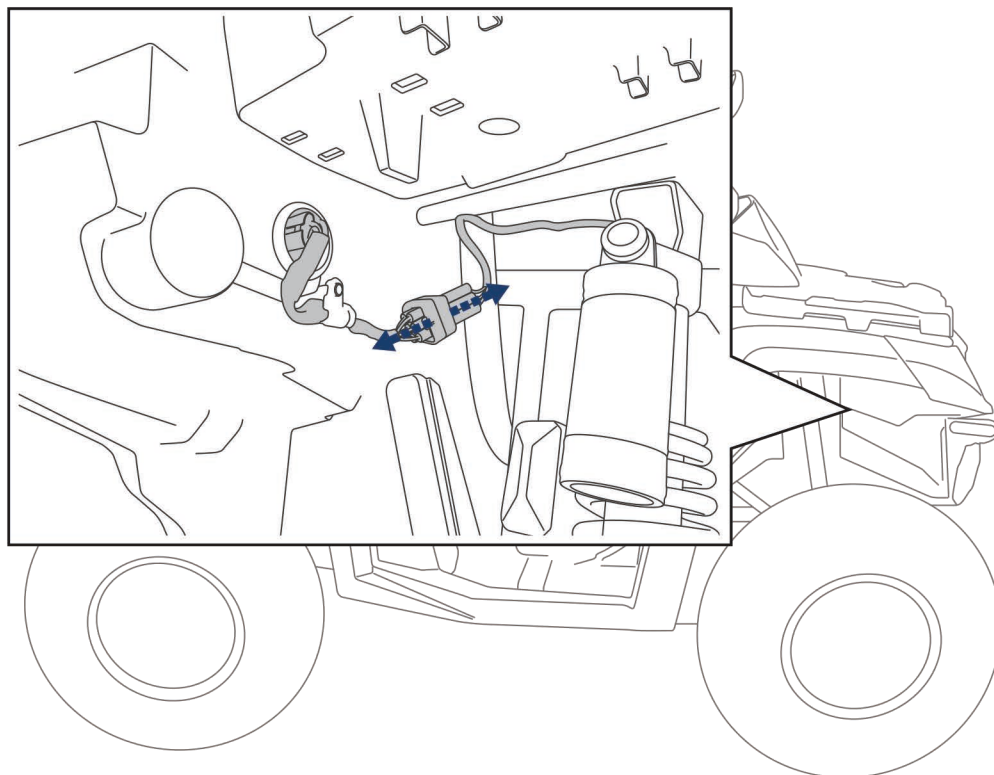


LEFT=RIGHT

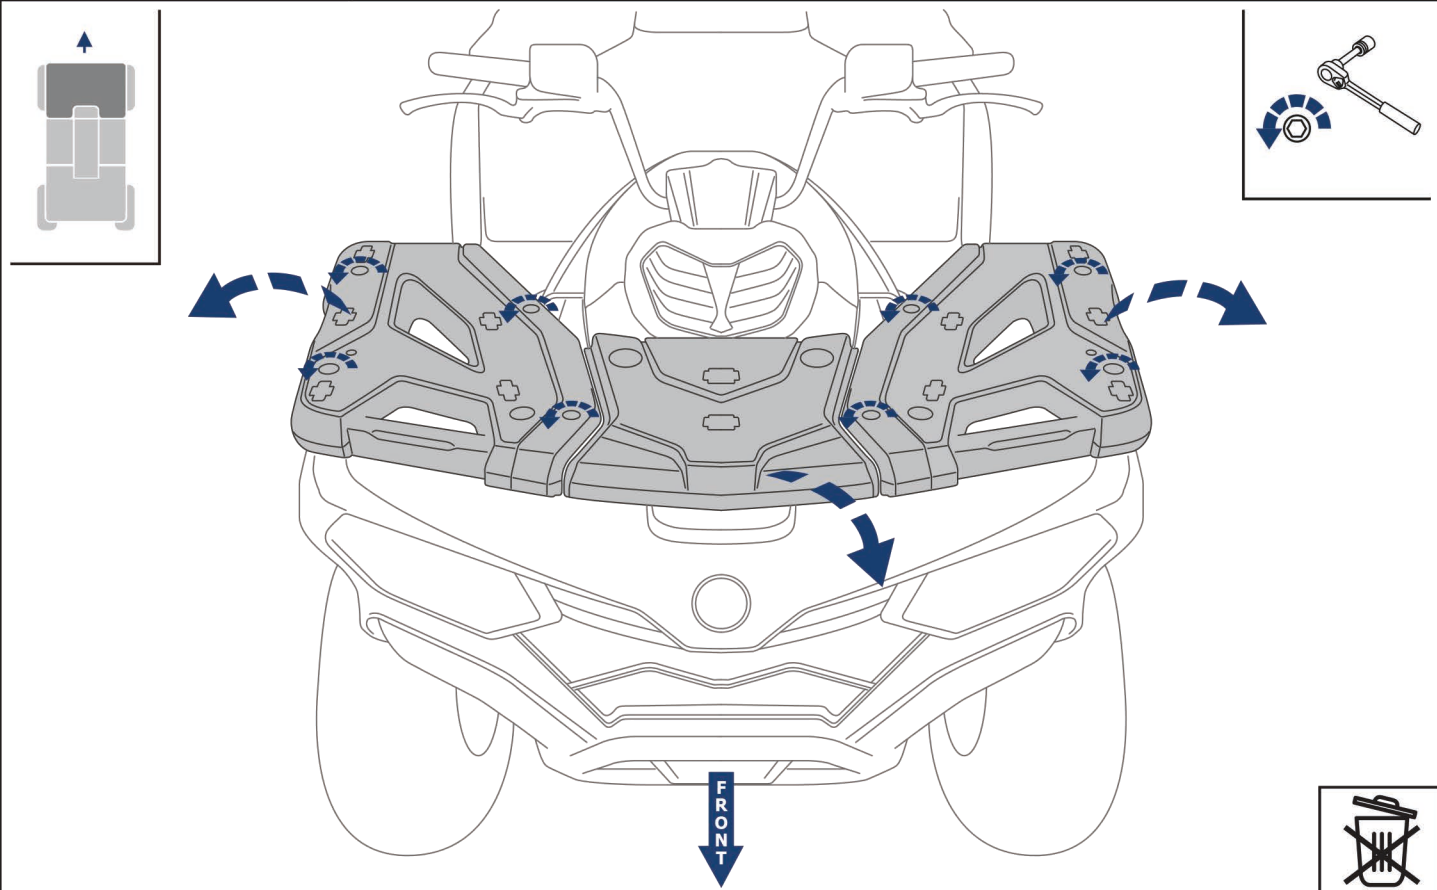

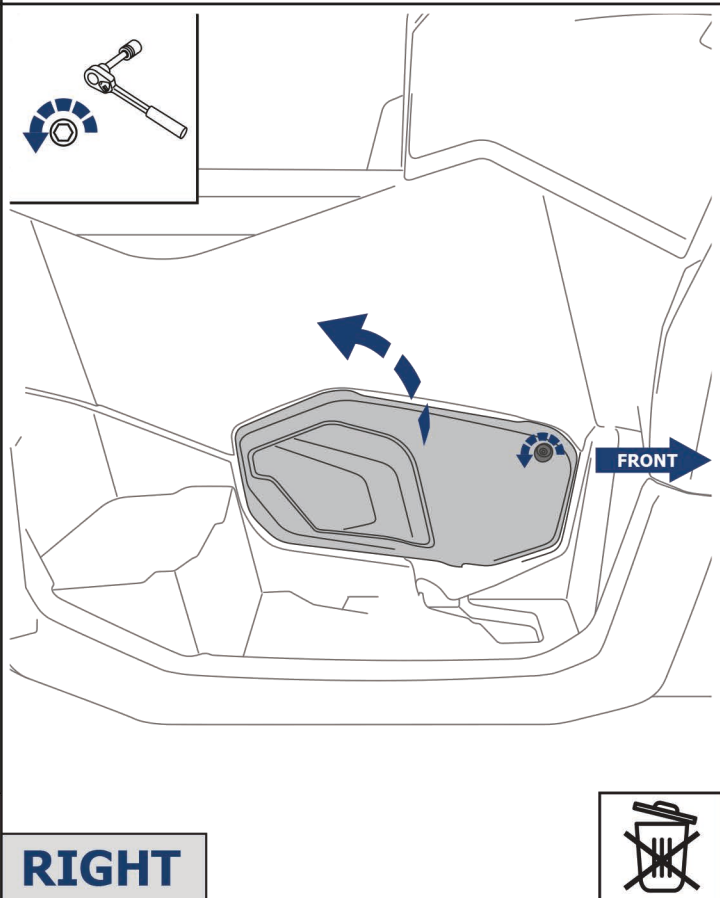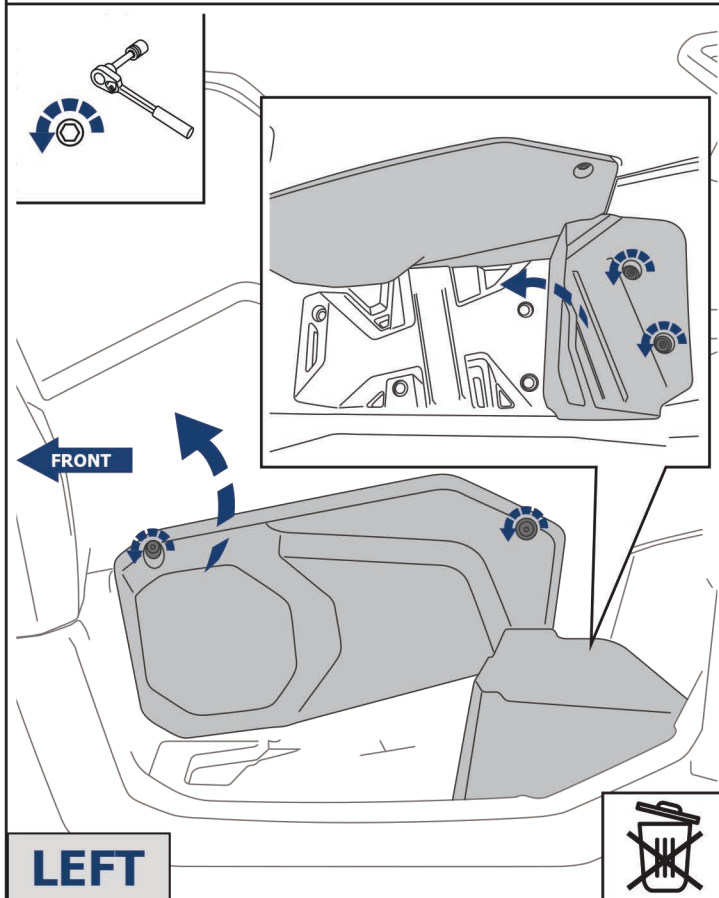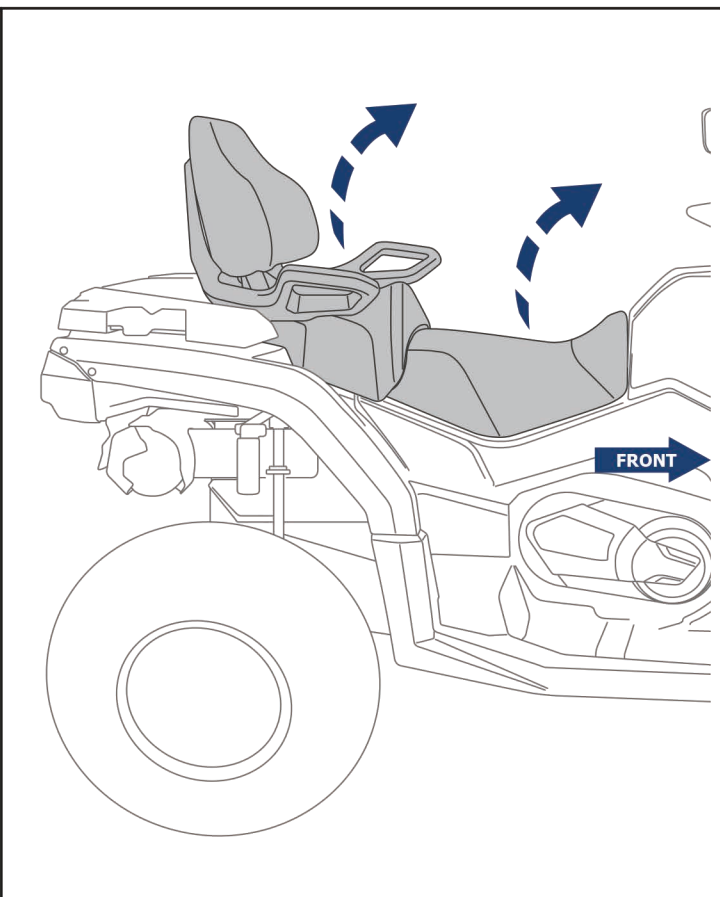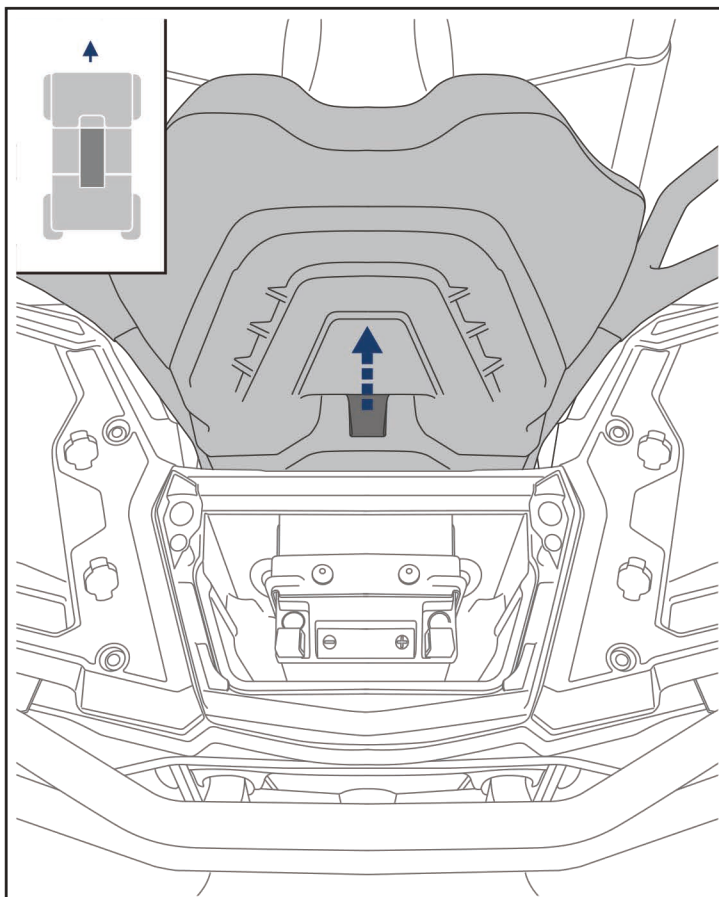


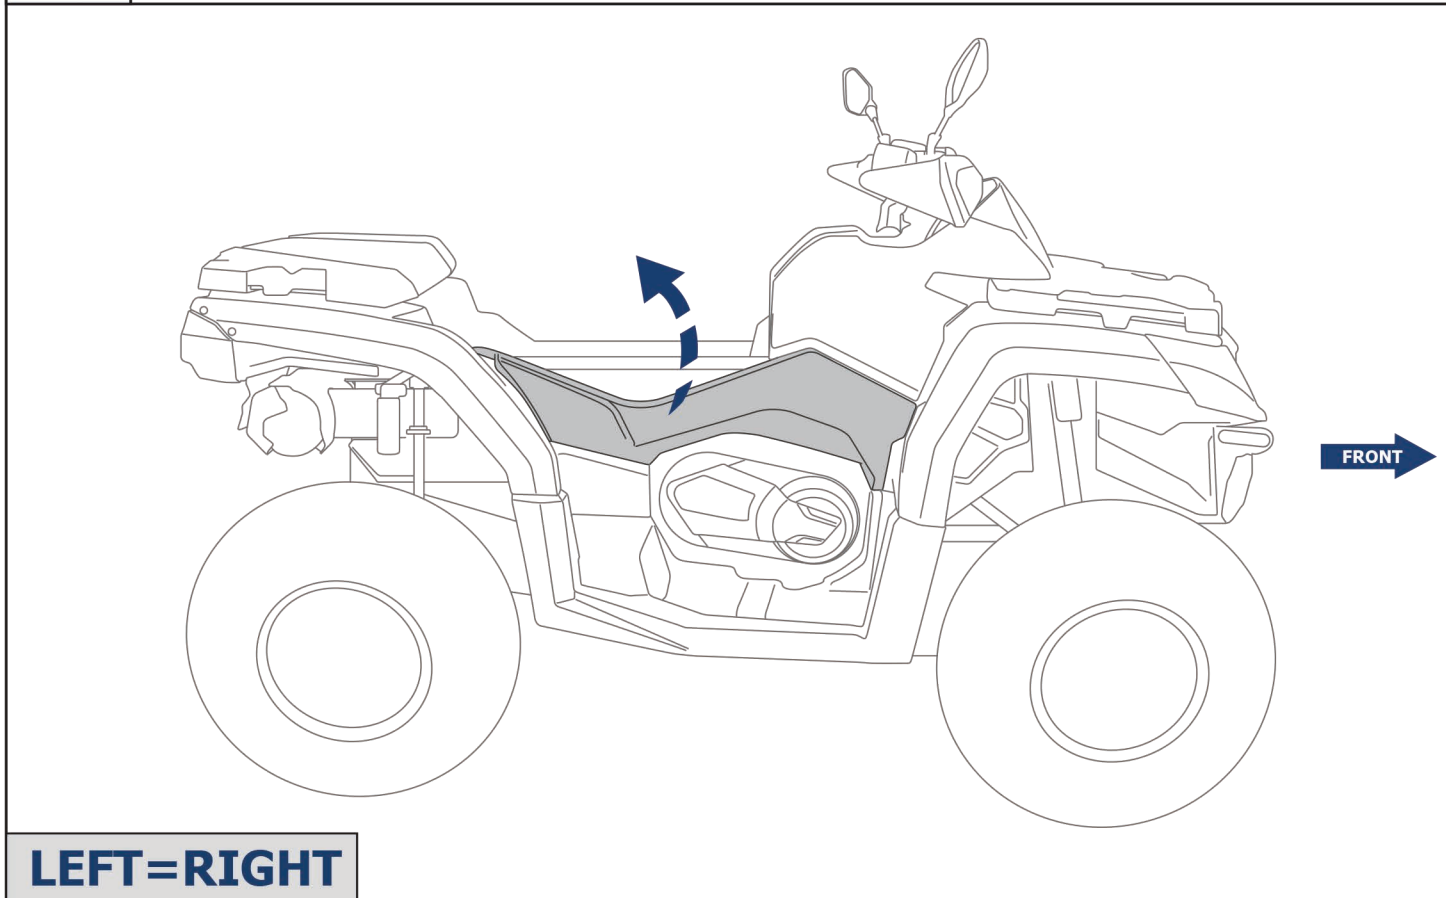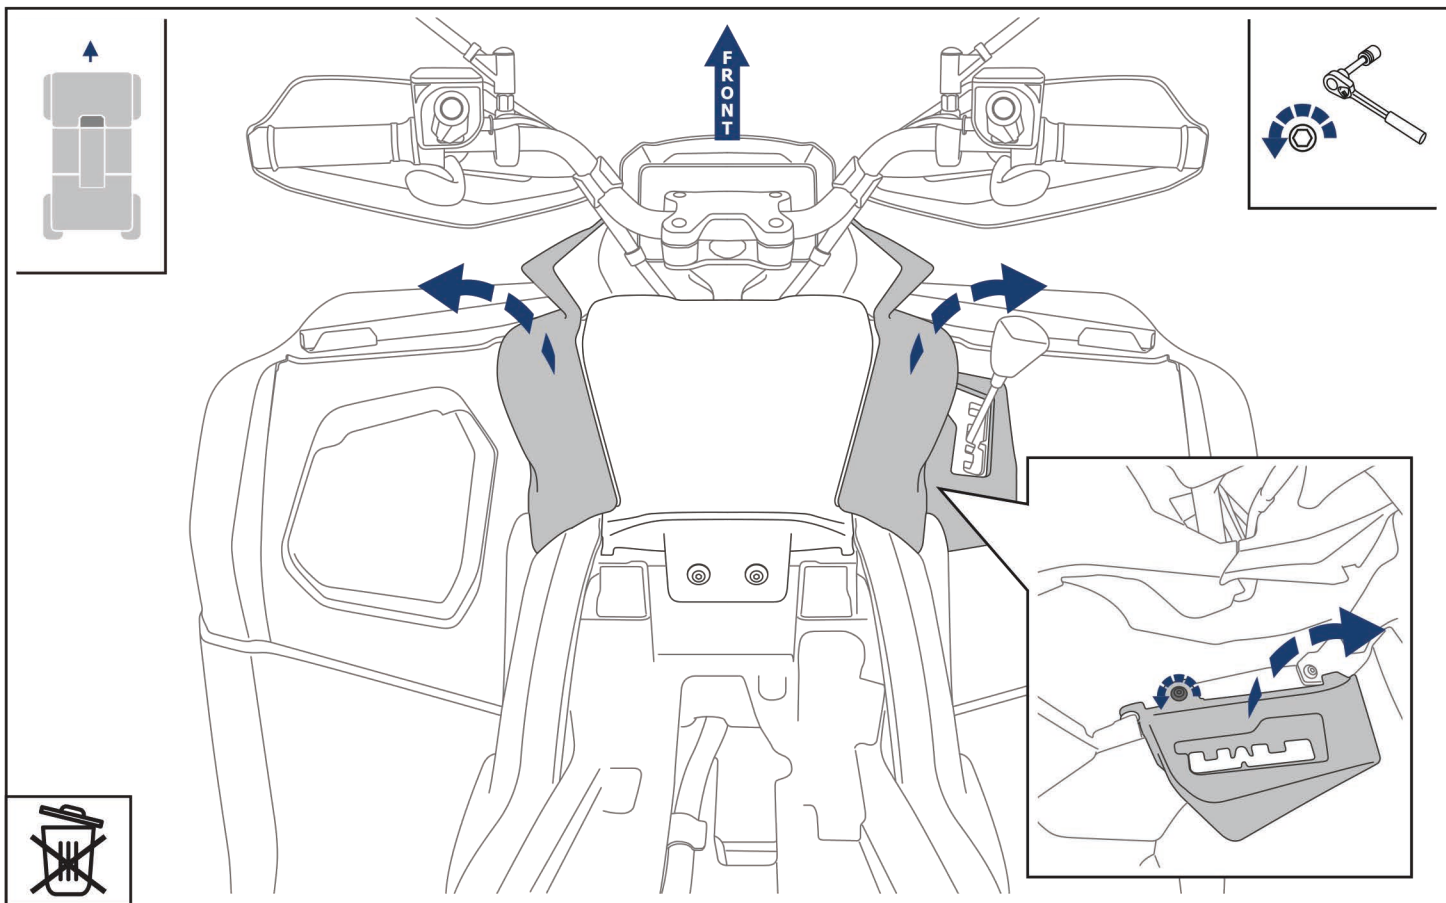



LEFT=RIGHT

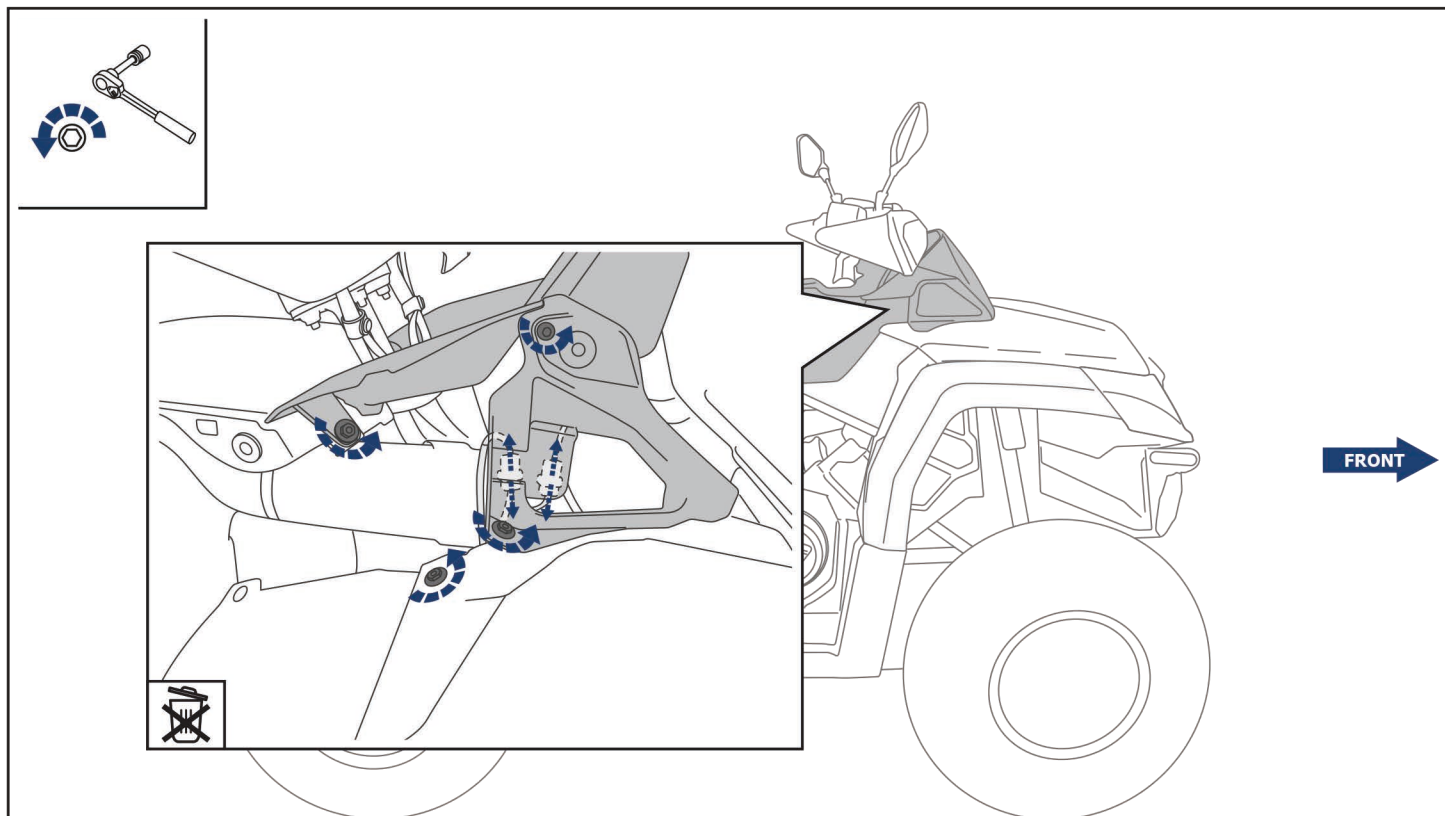


LEFT=RIGHT

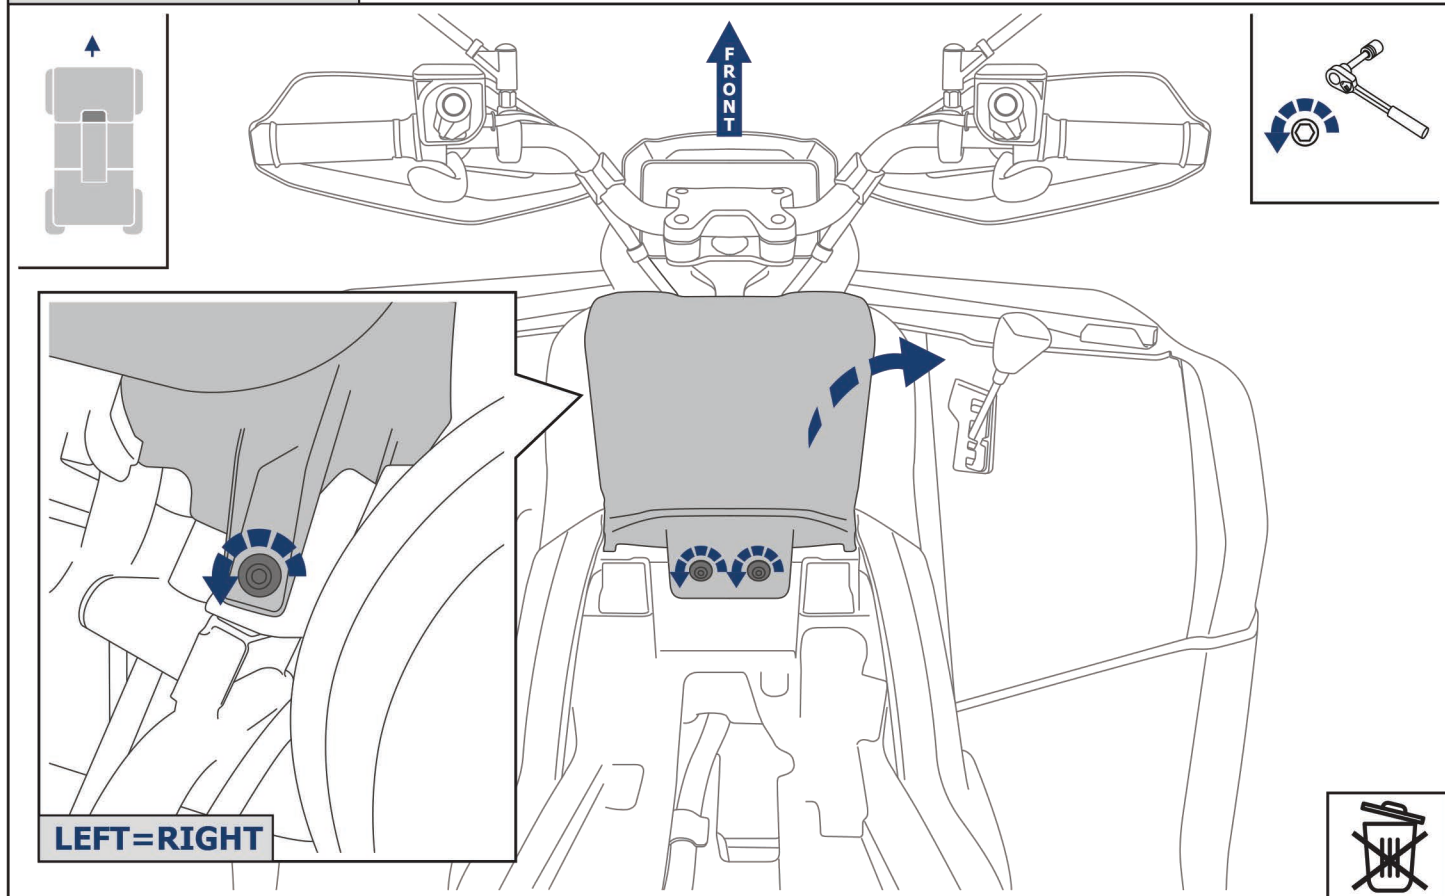


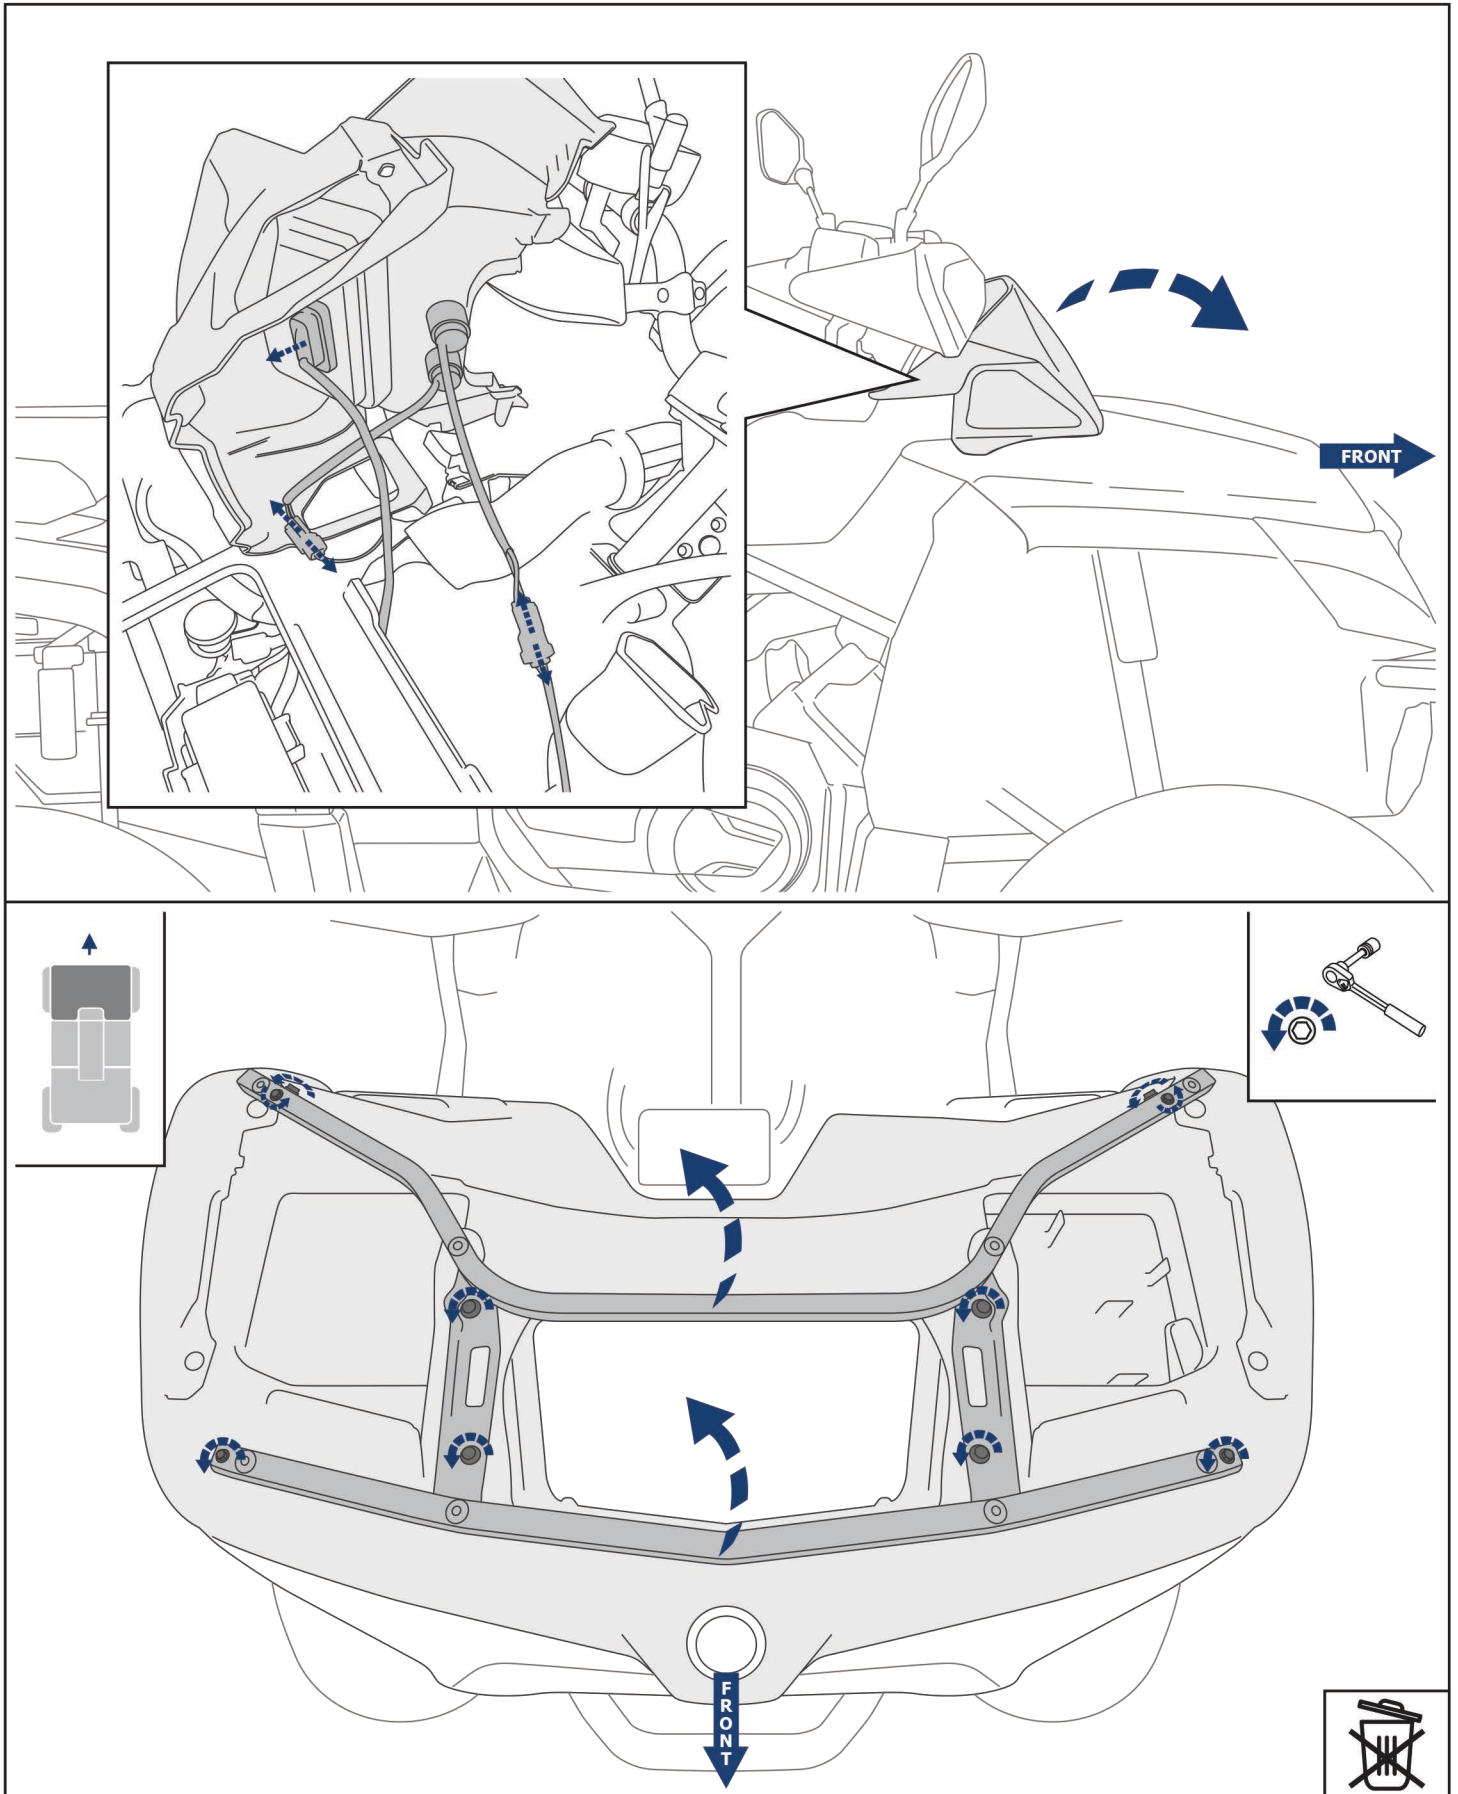


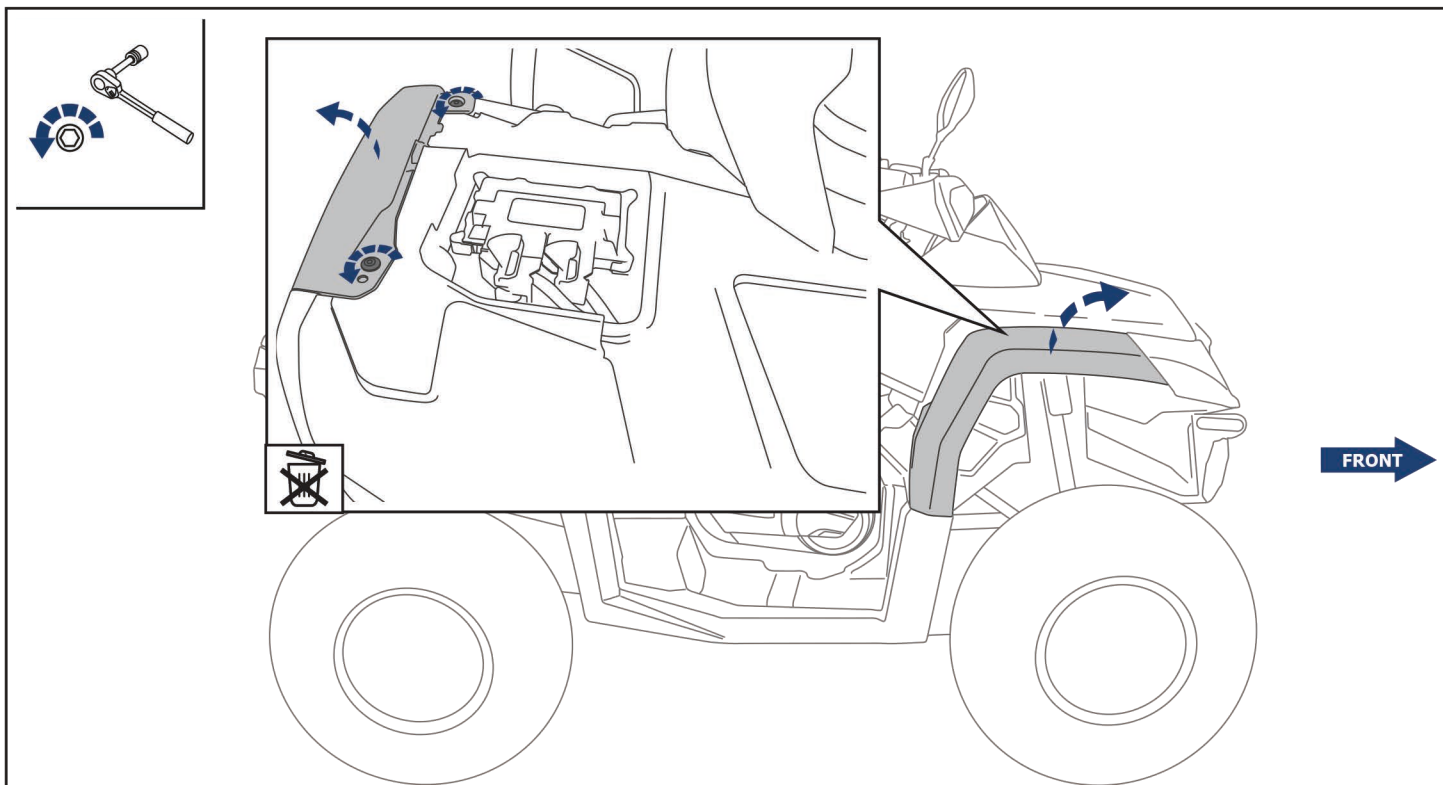


LEFT=RIGHT

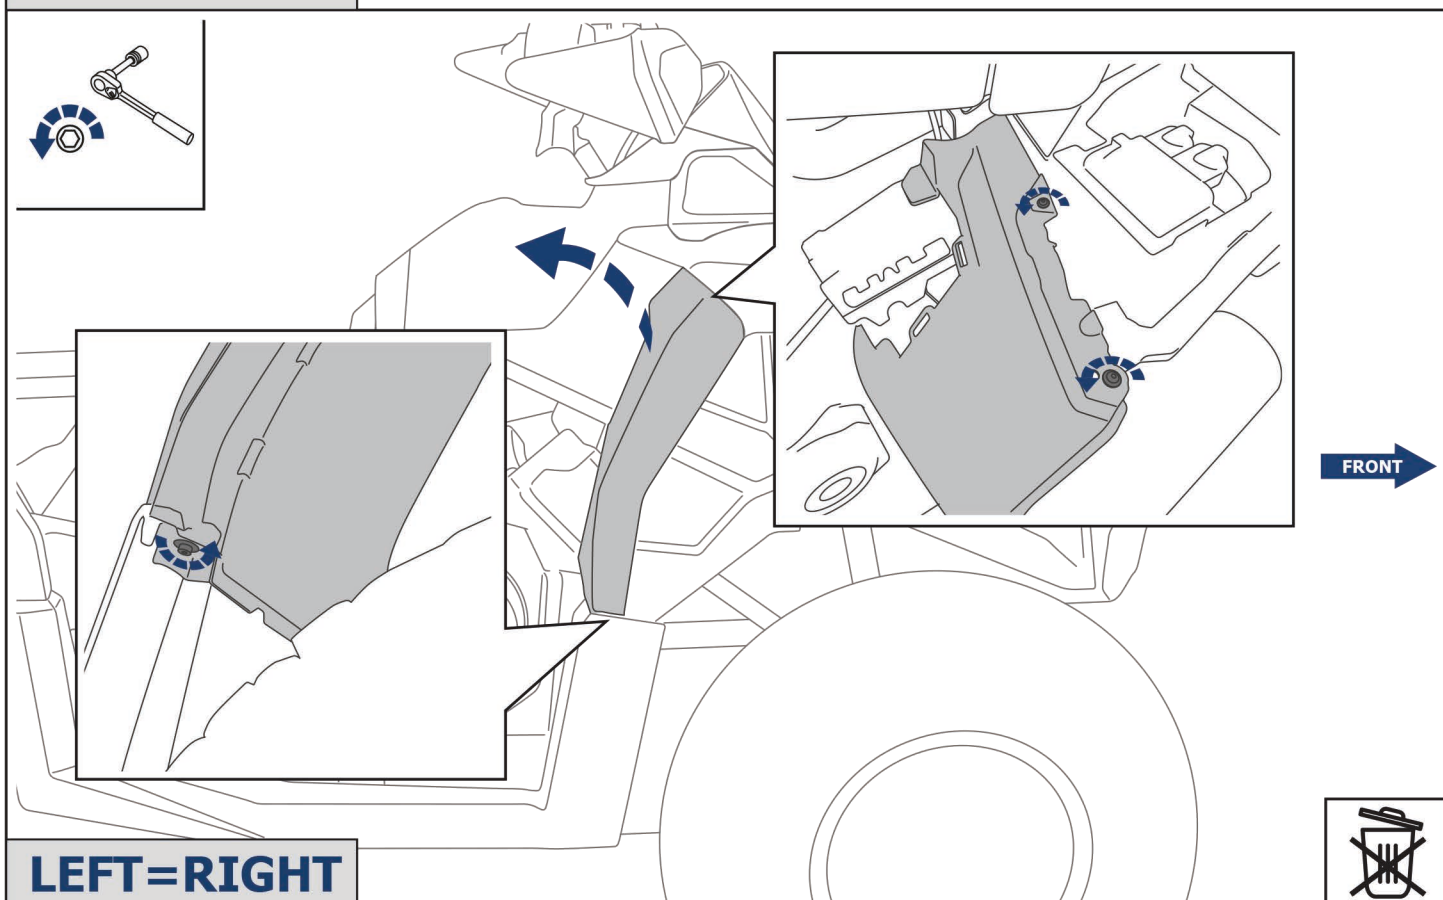




LEFT=RIGHT

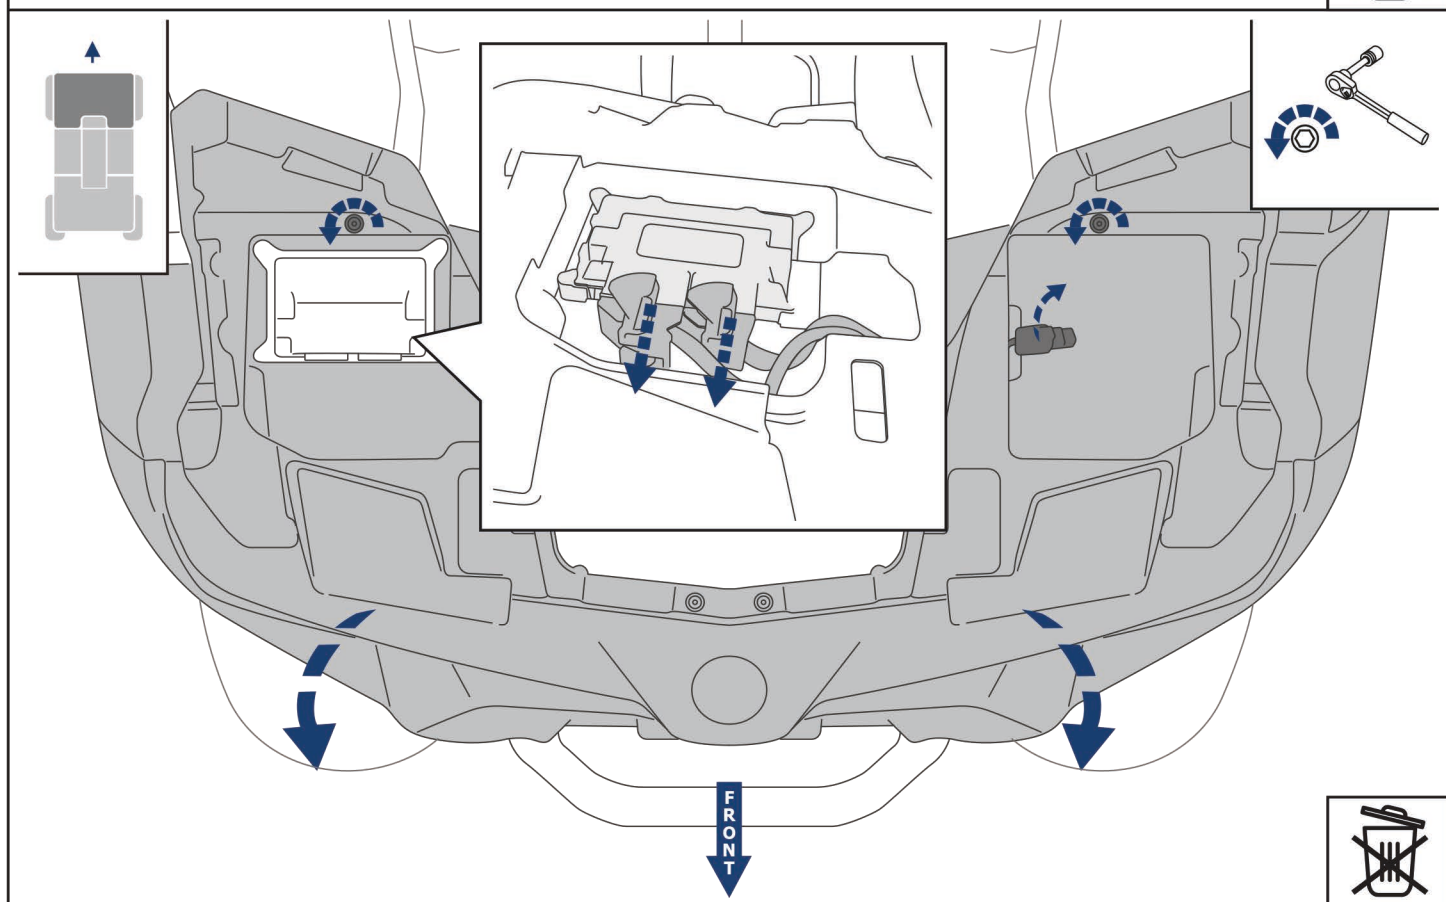
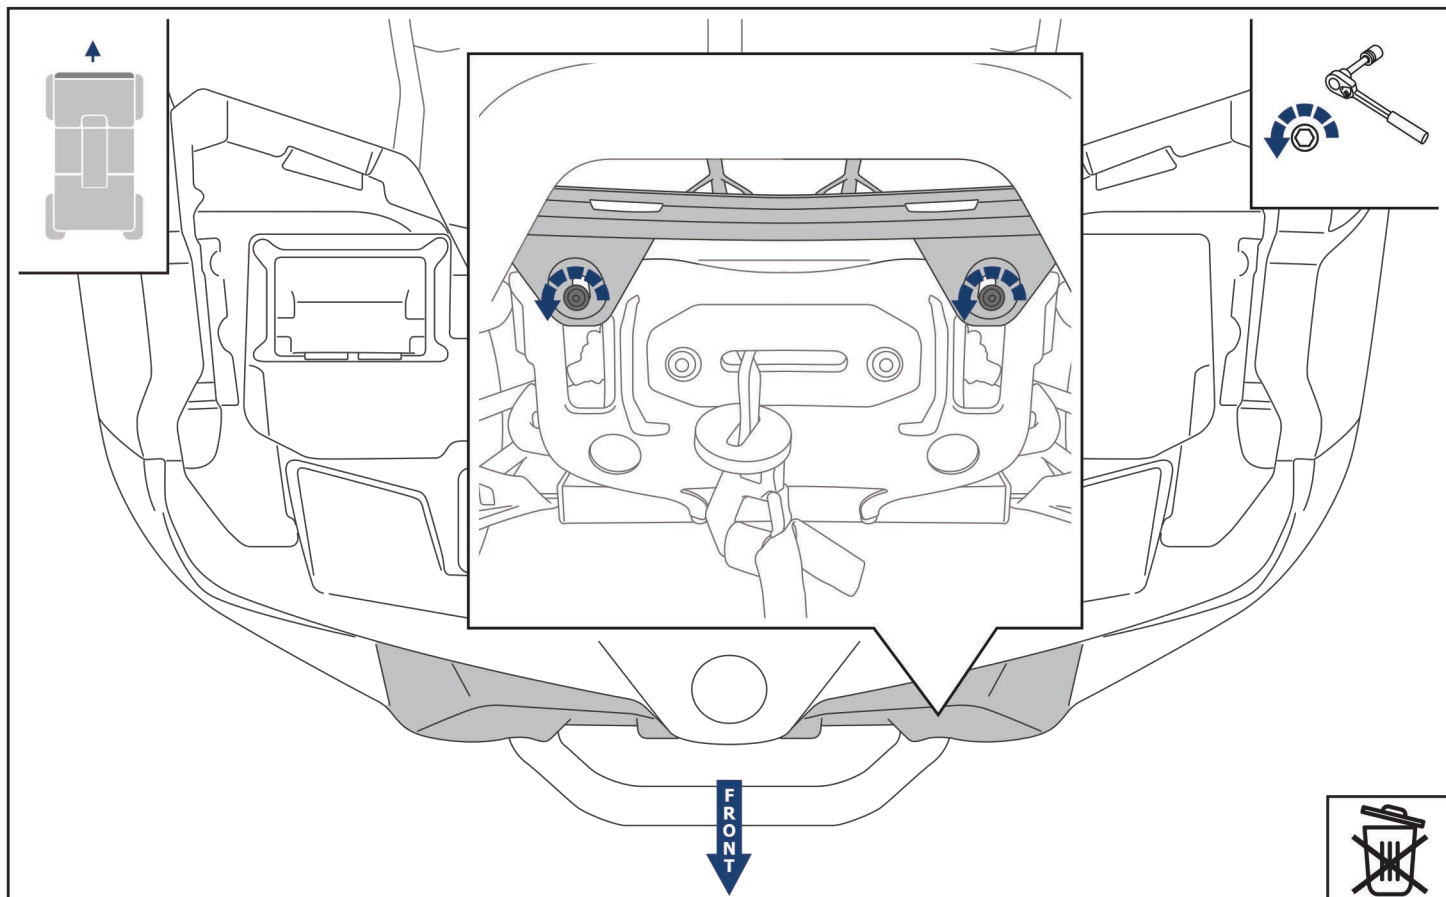


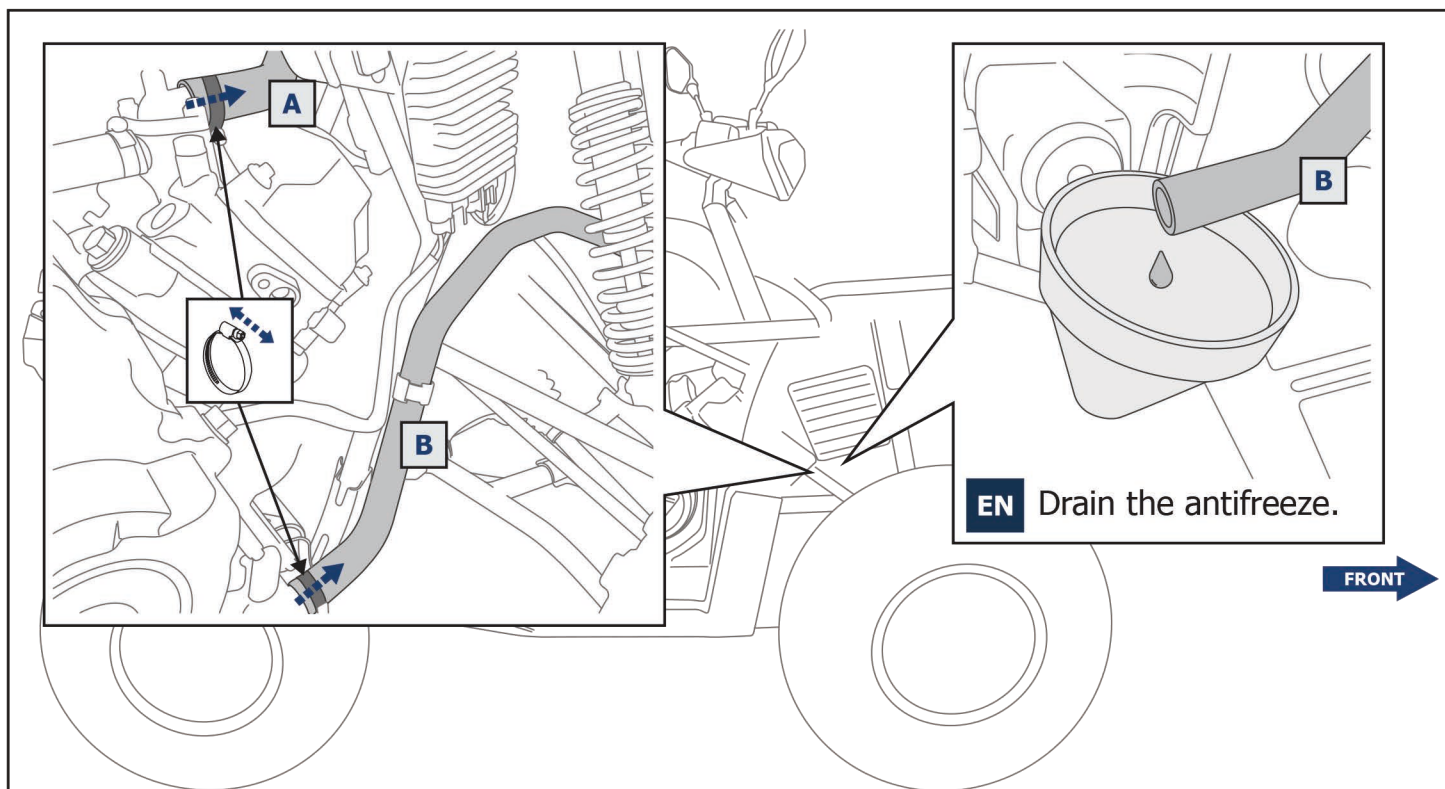




RIGHT

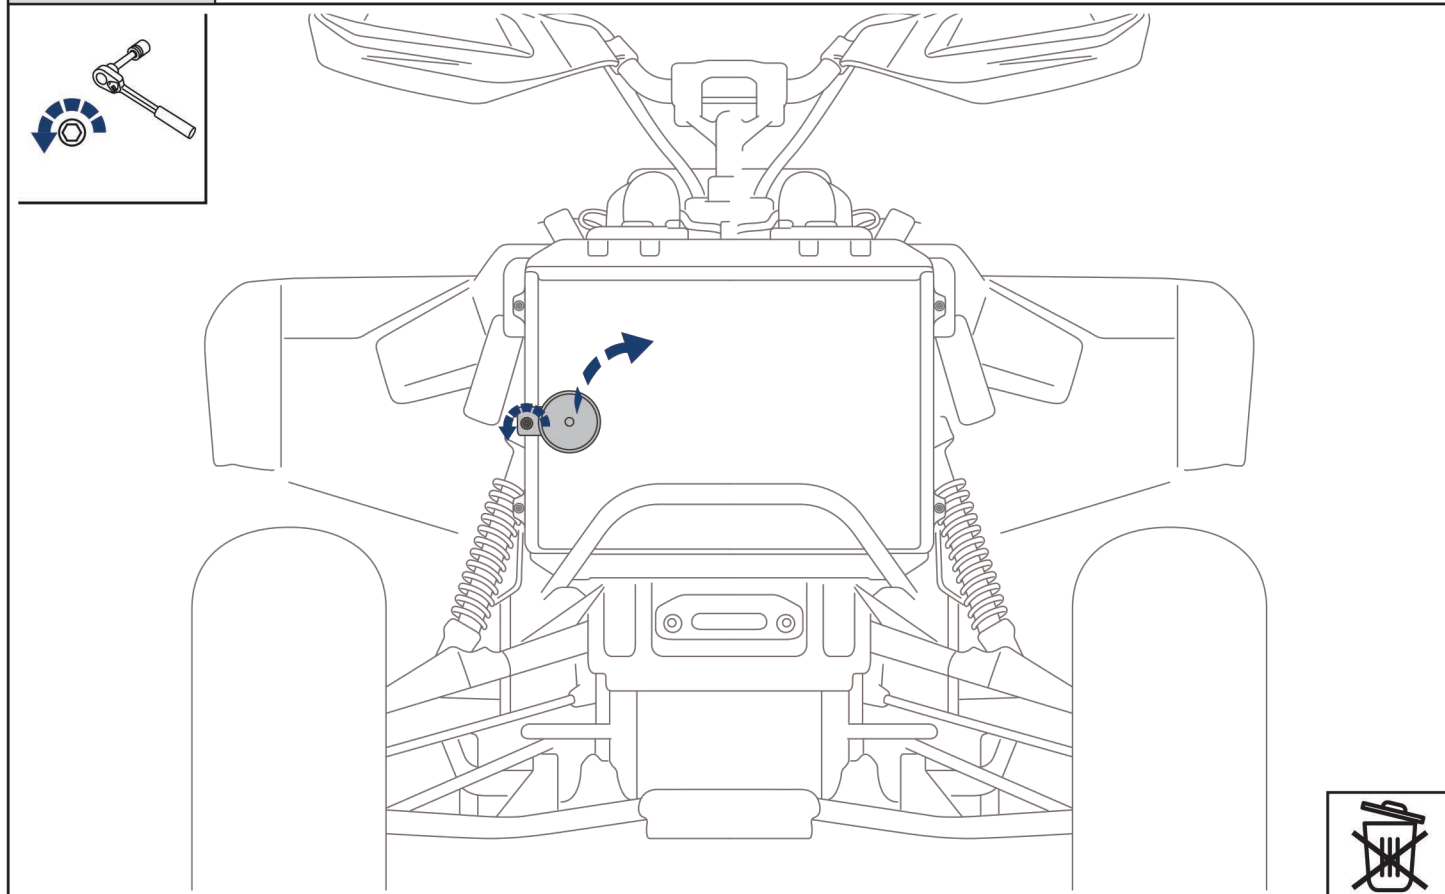


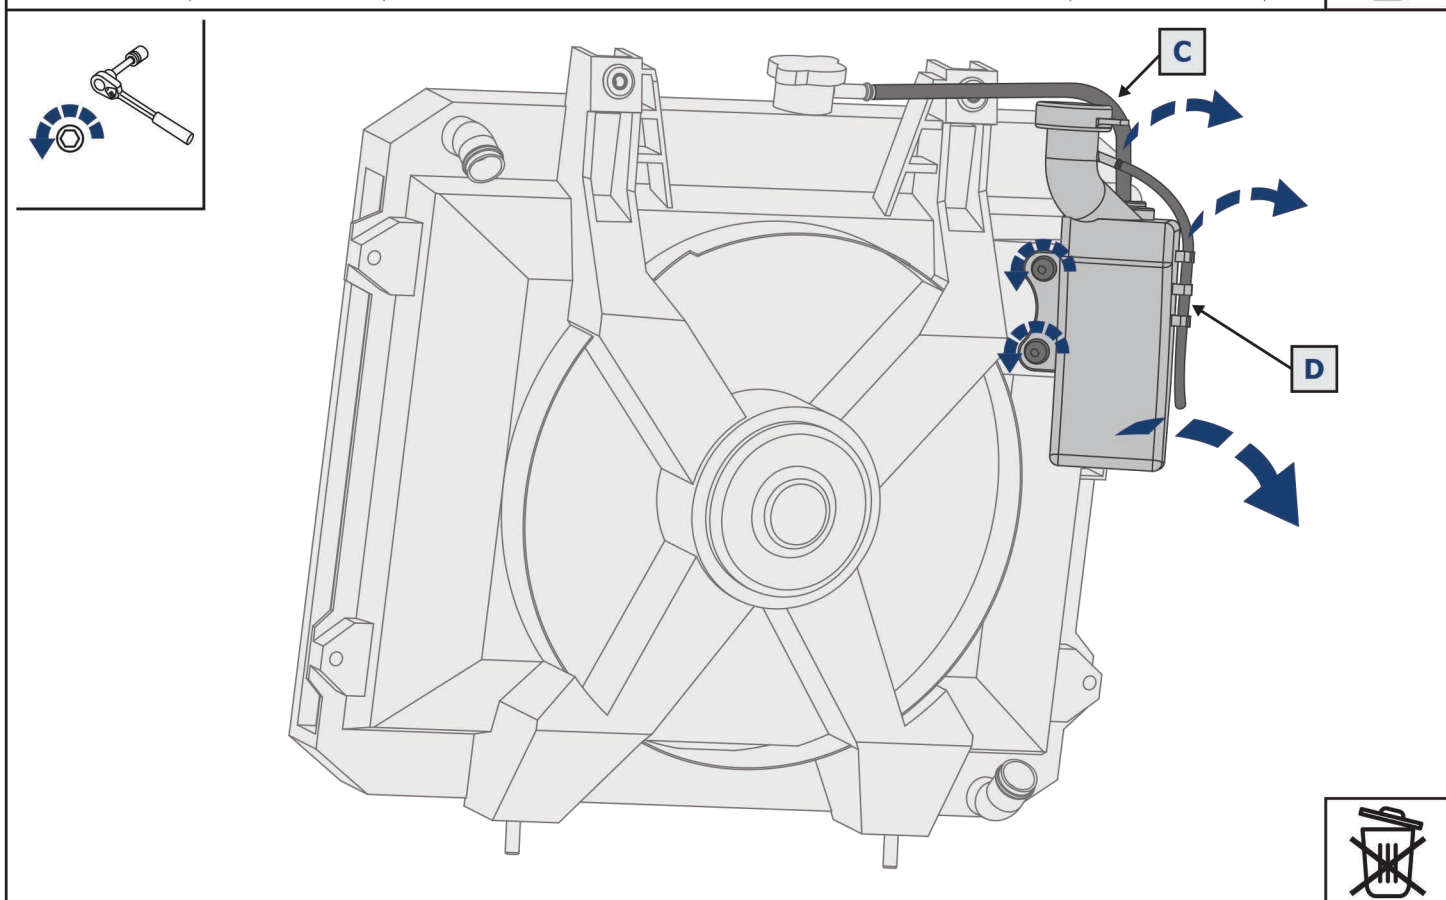
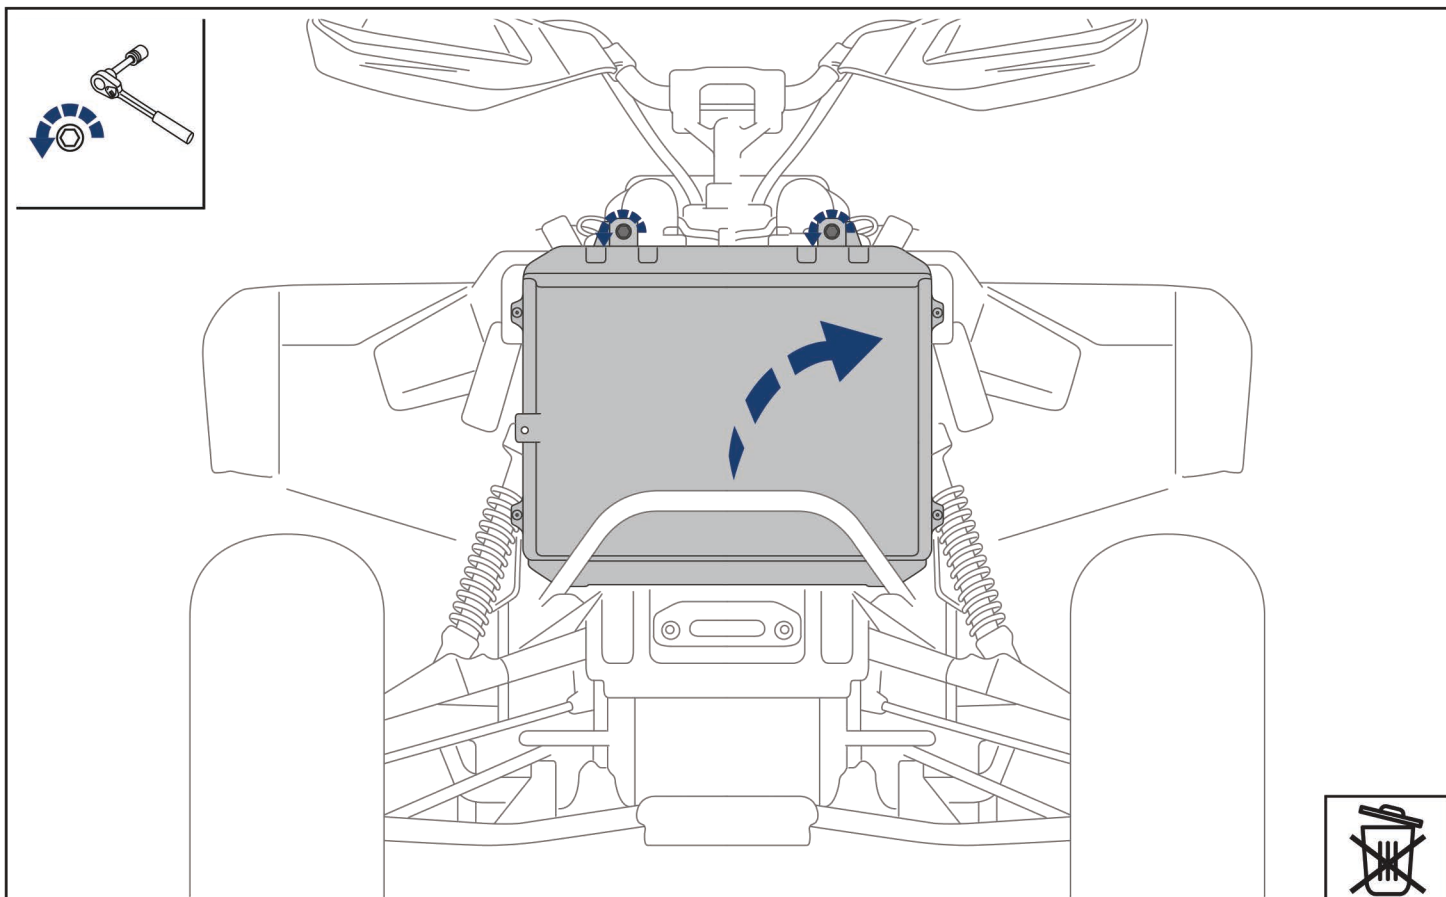


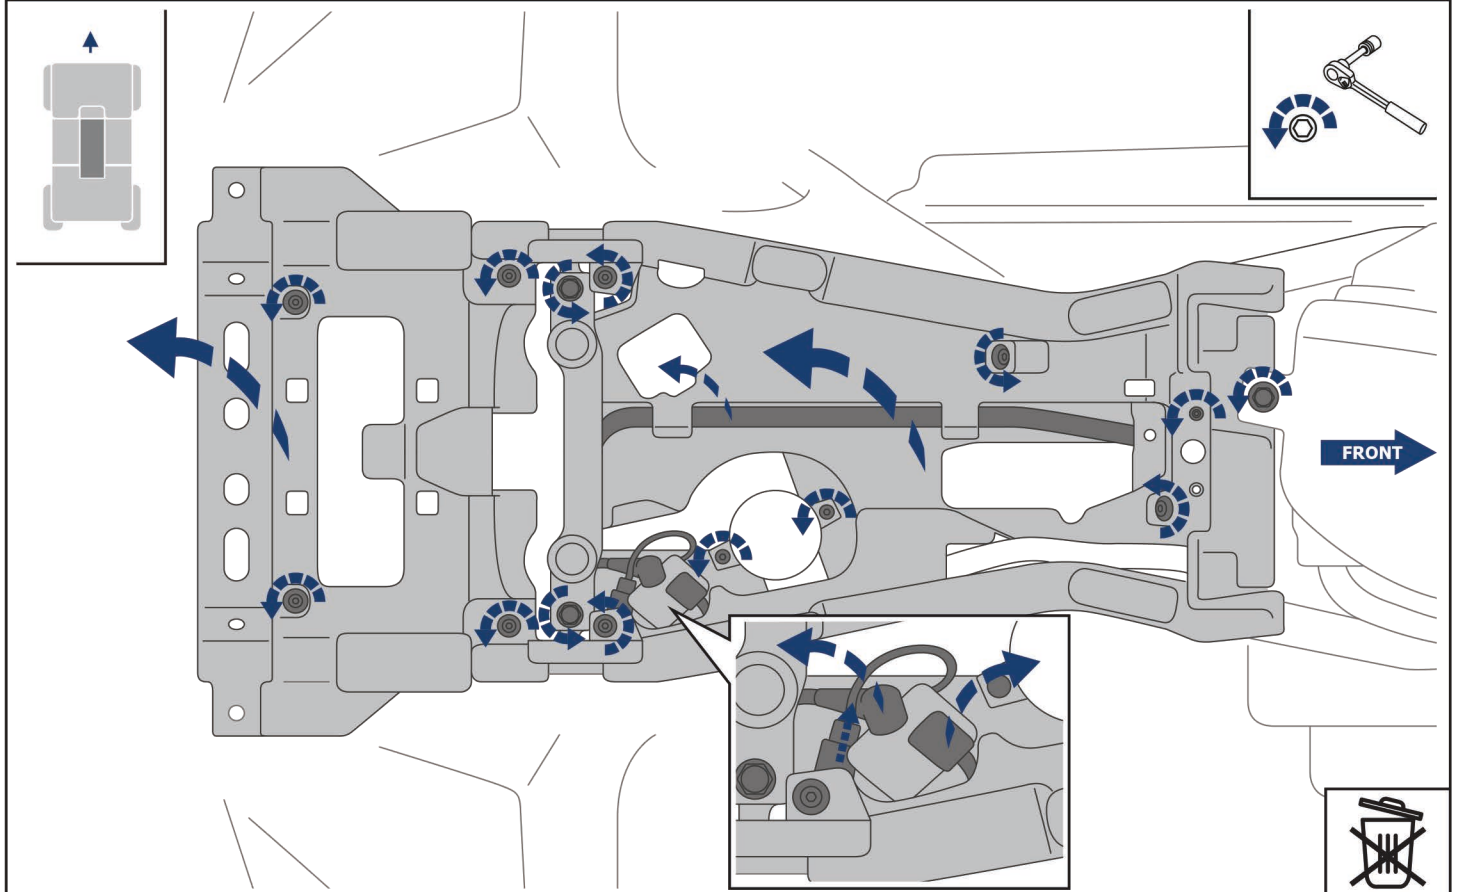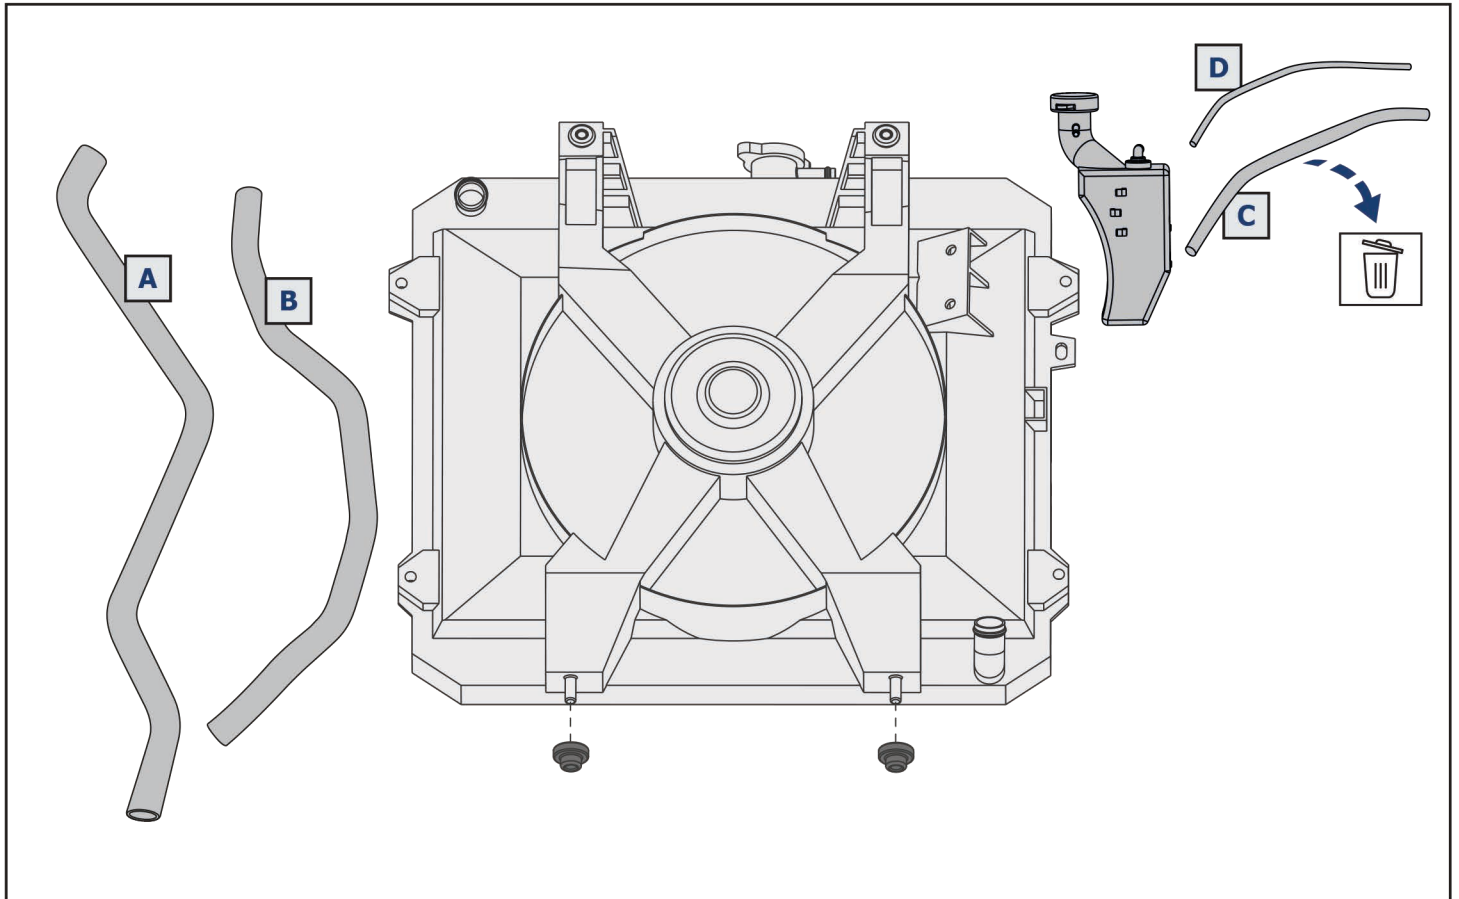





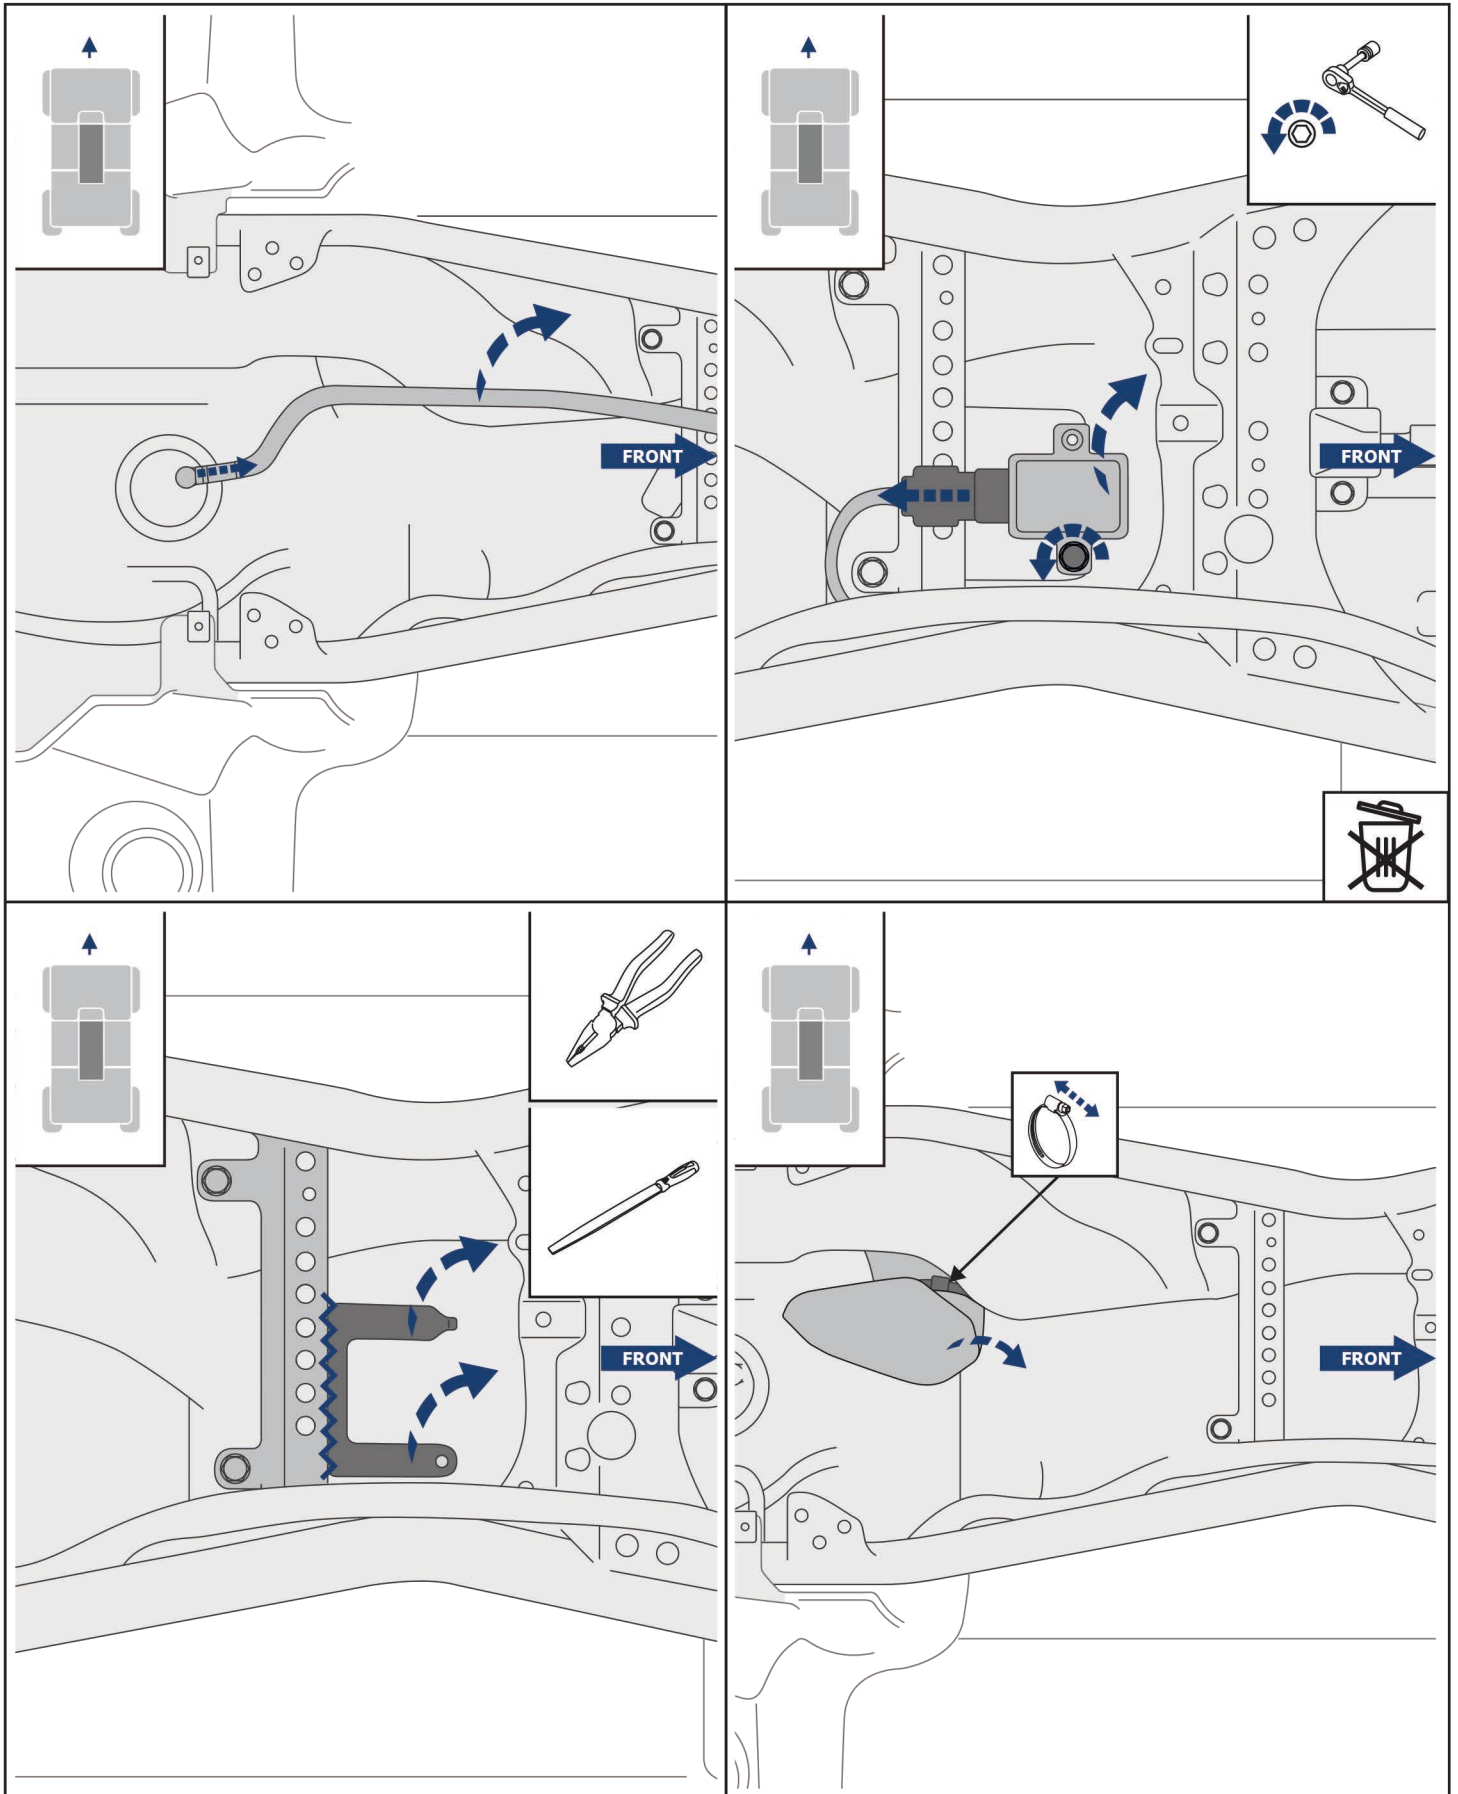


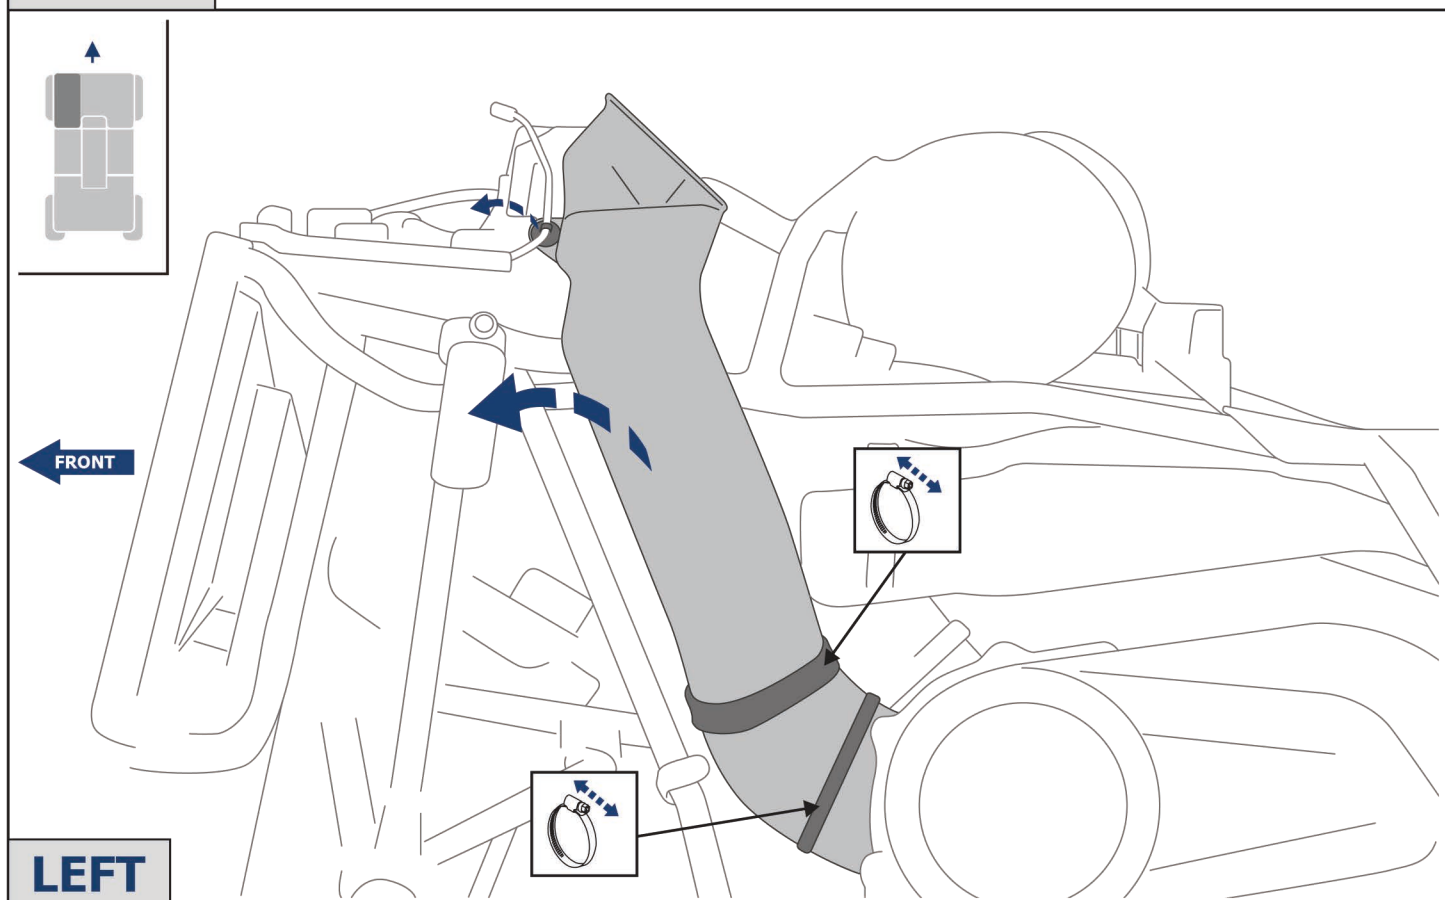
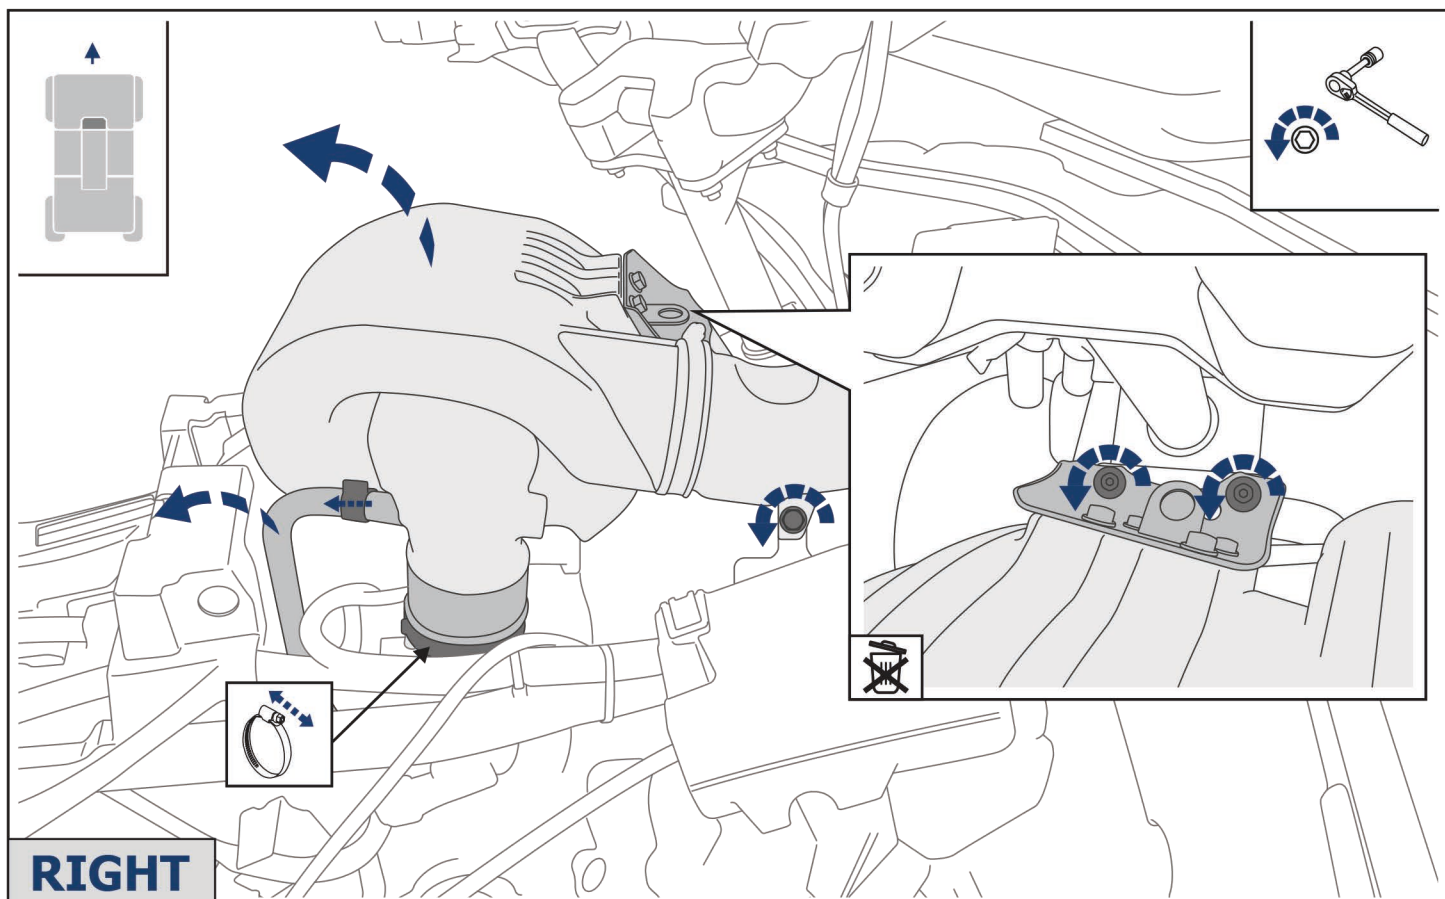


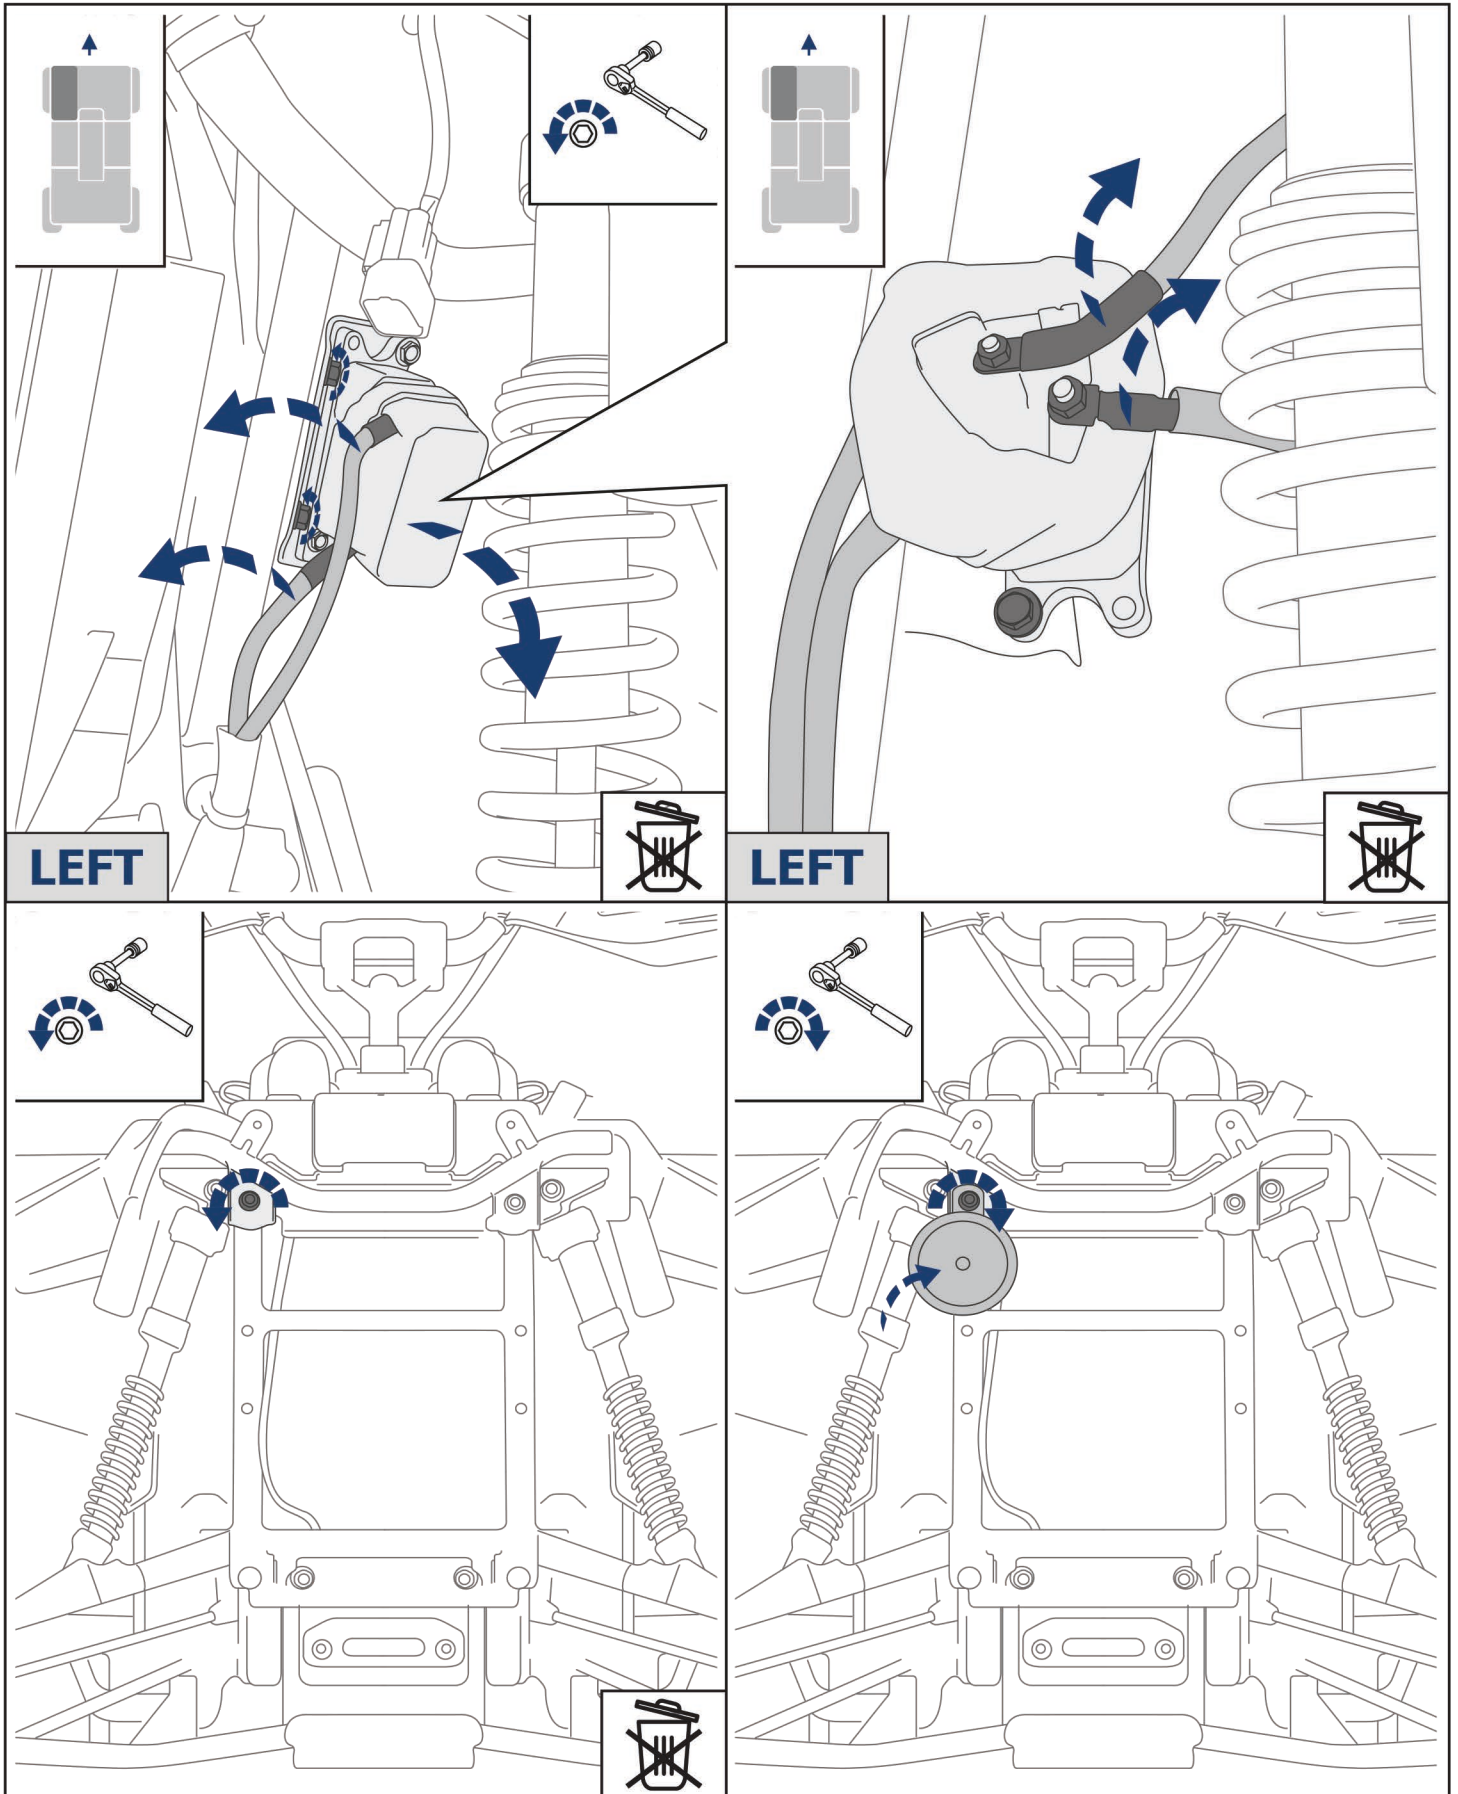

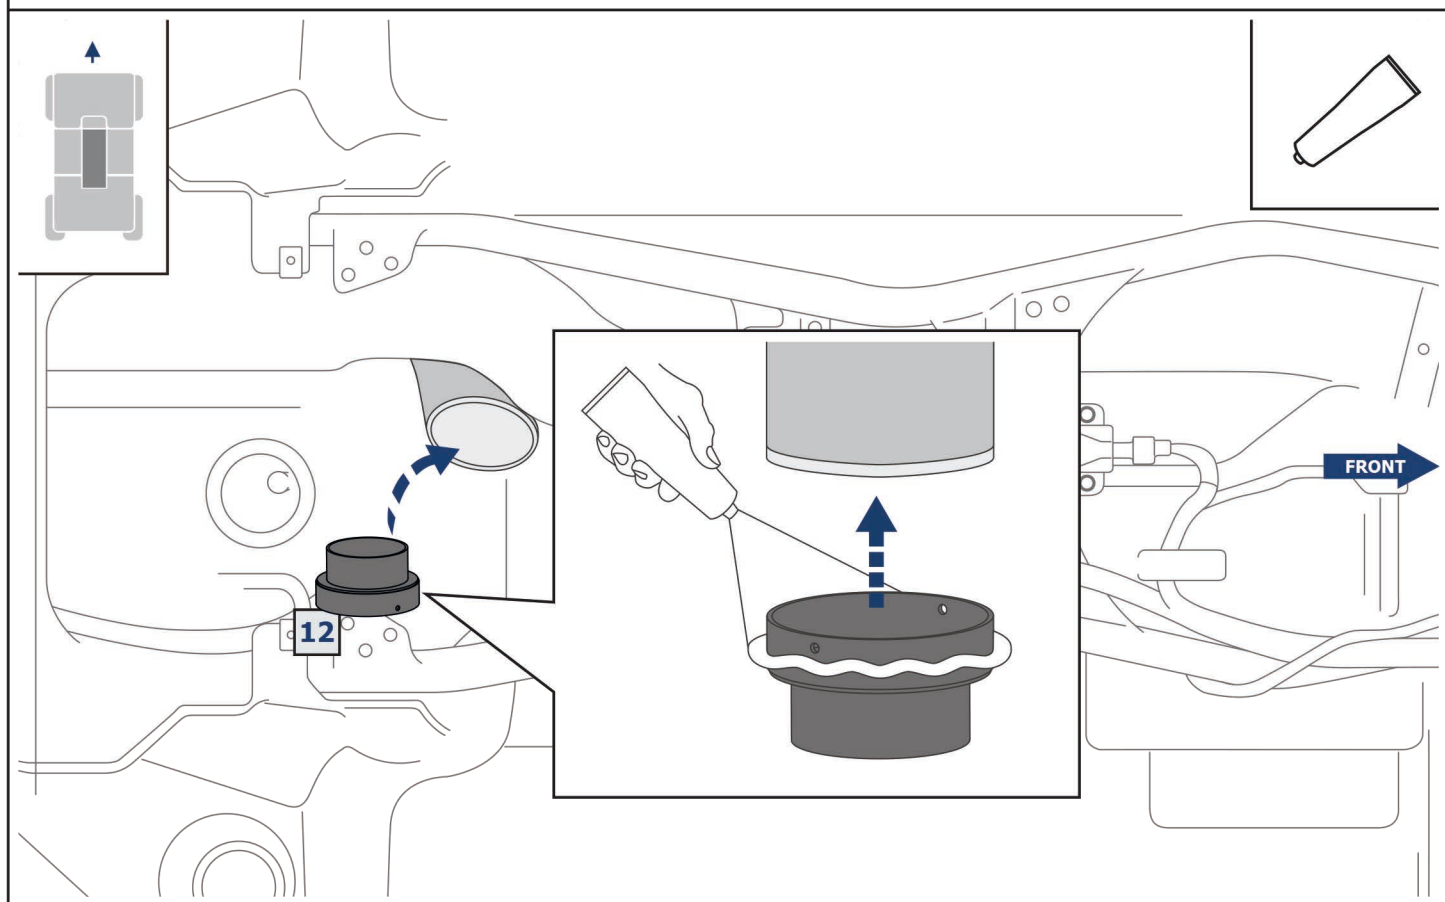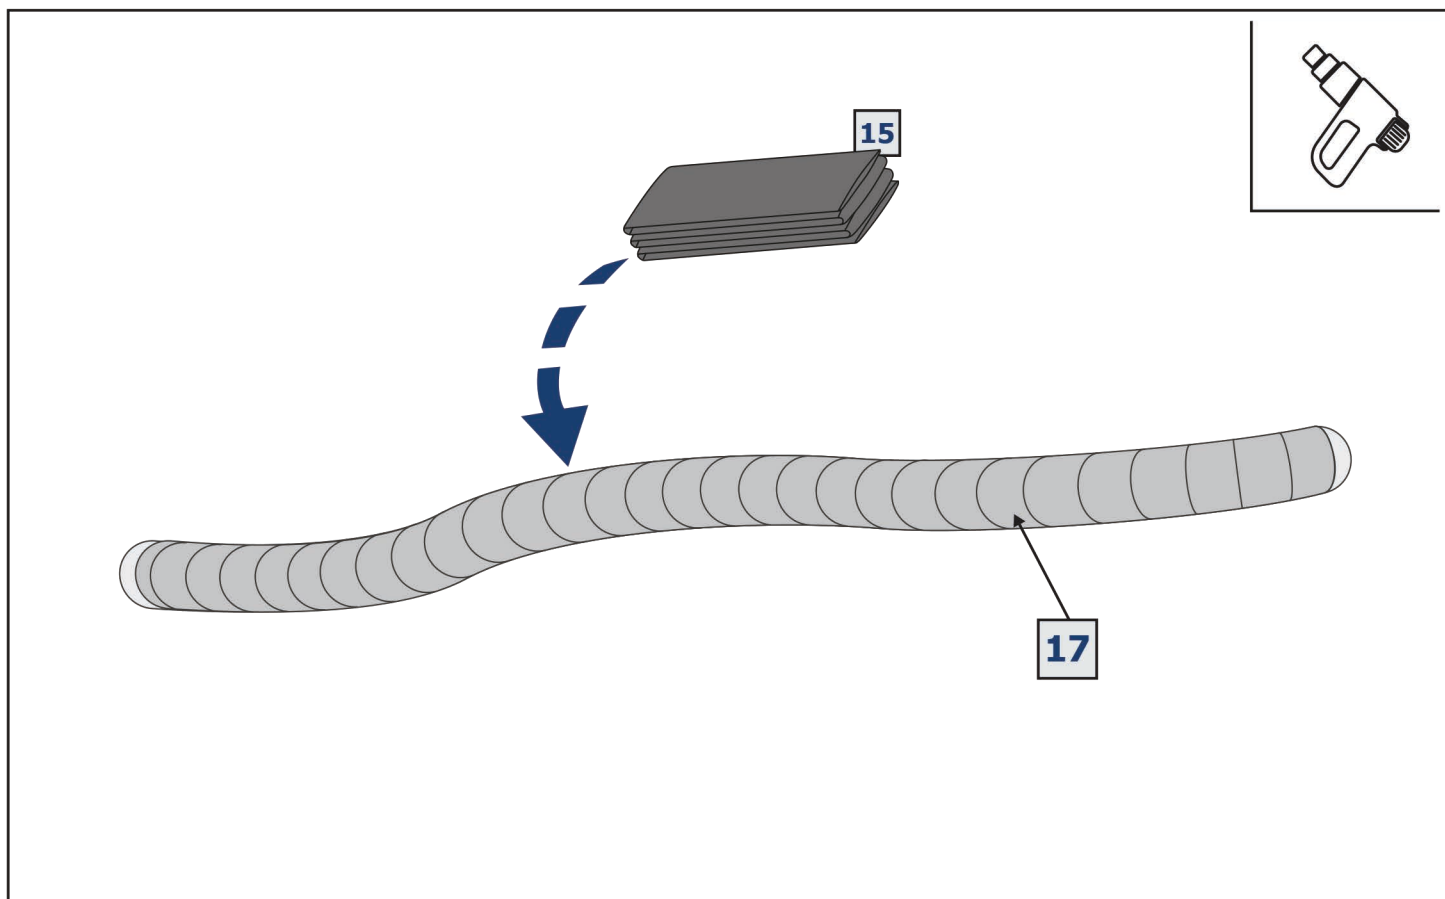


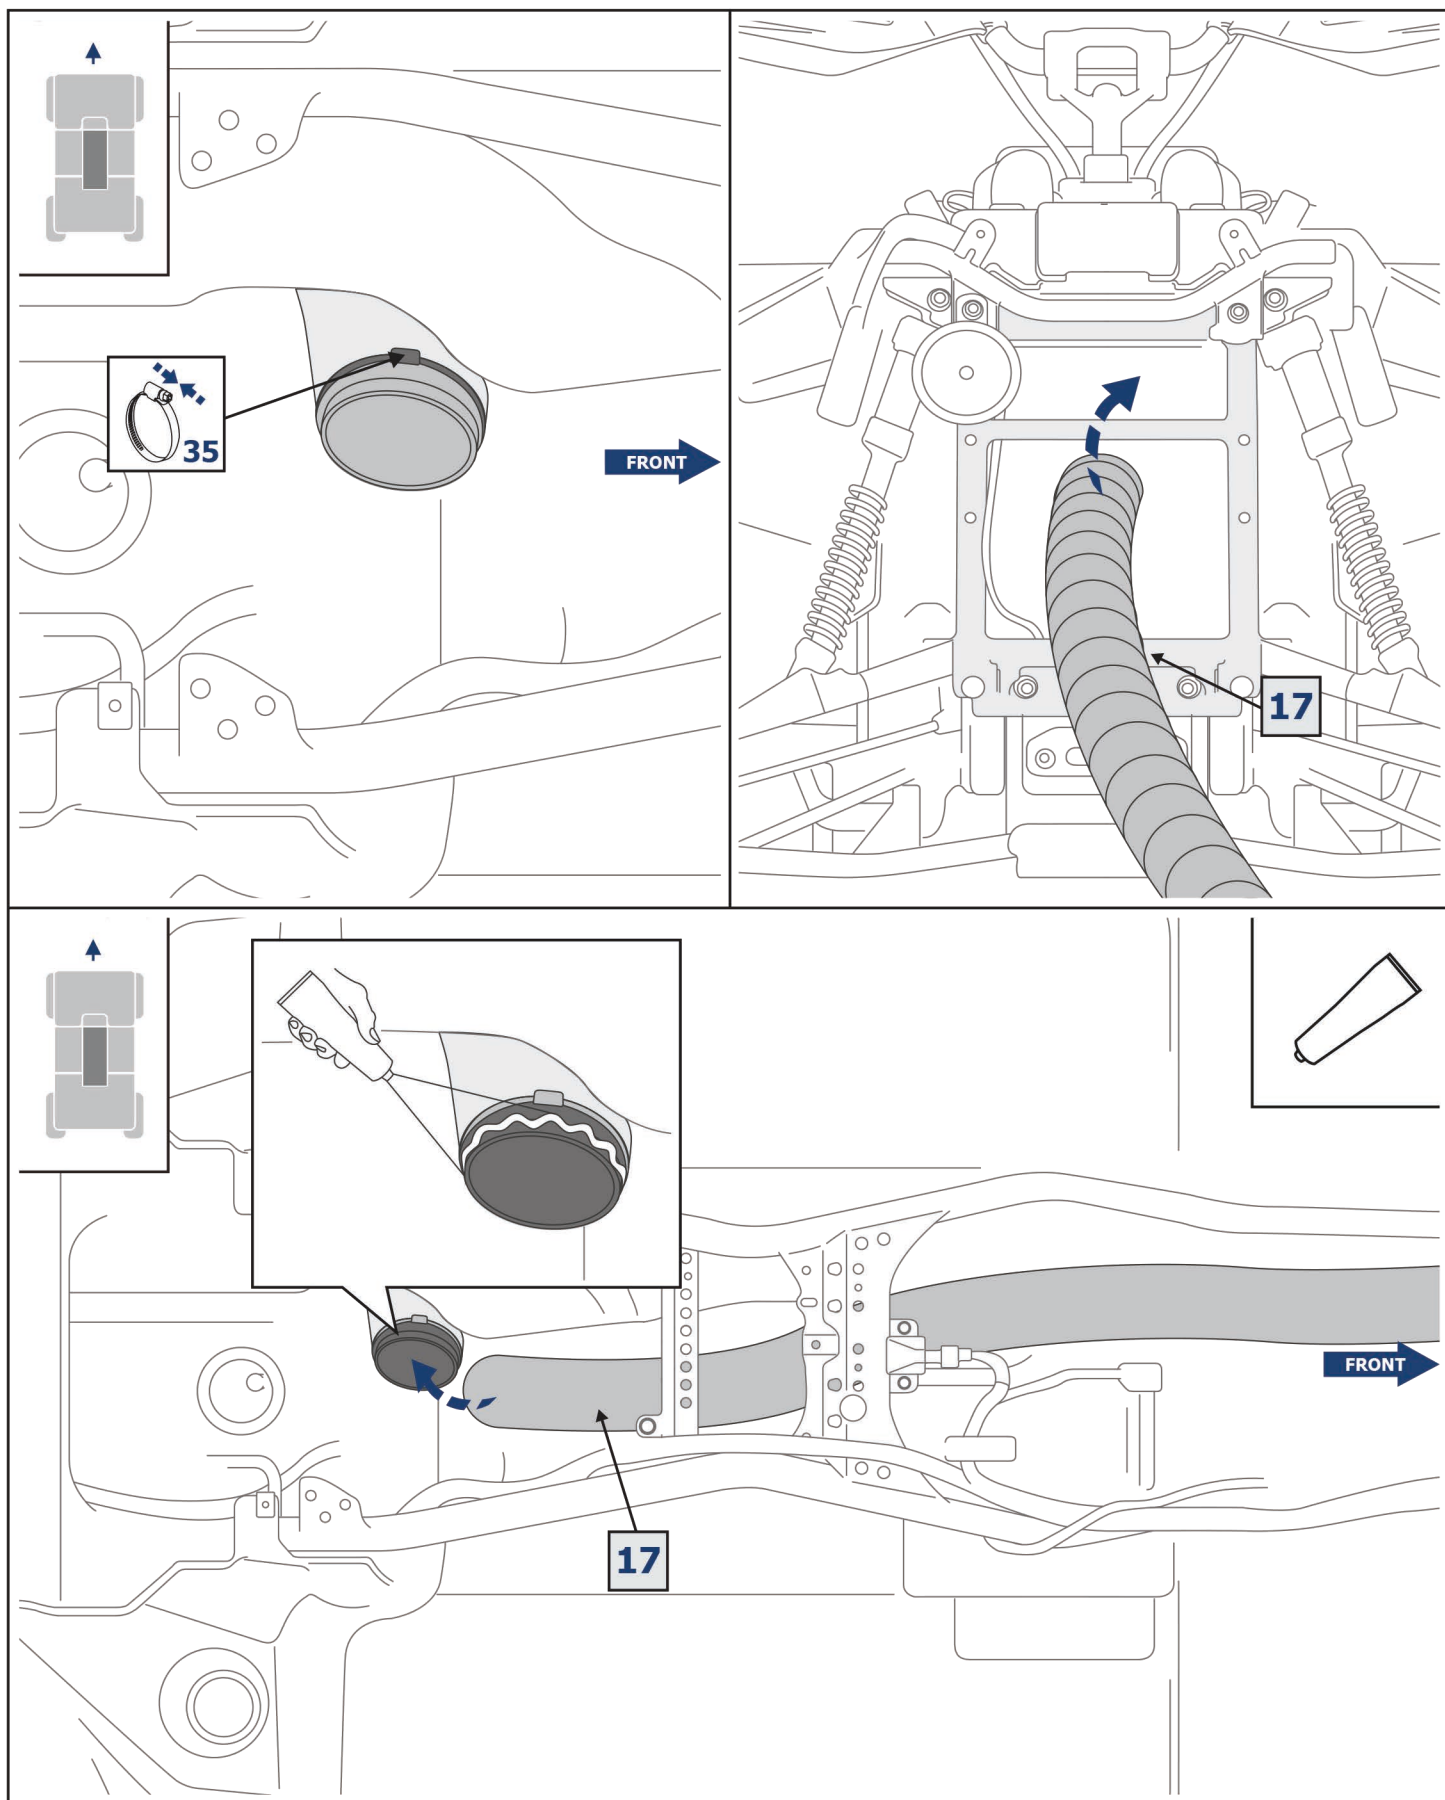

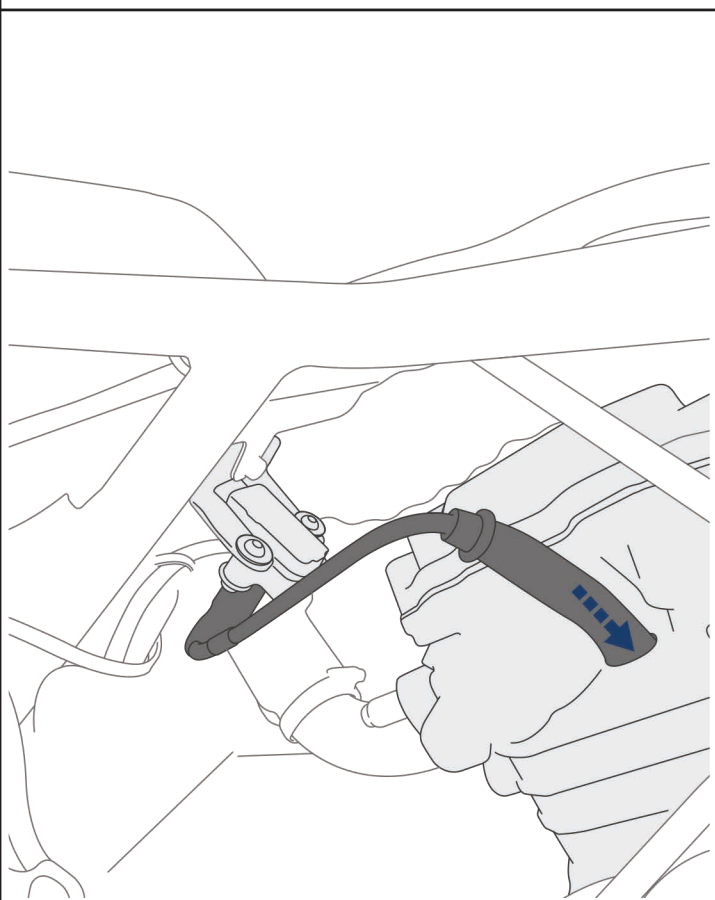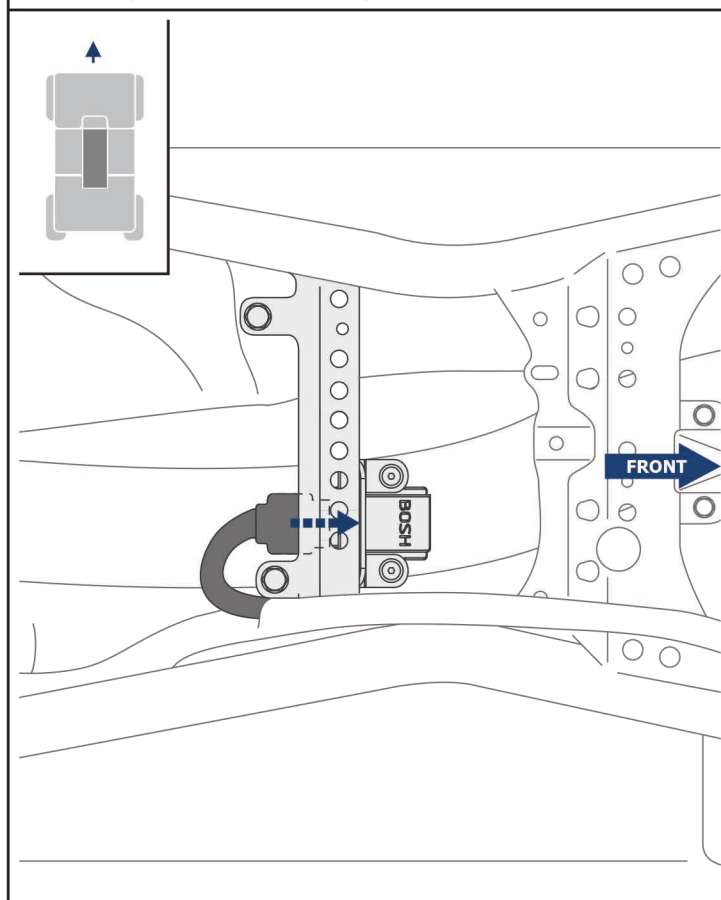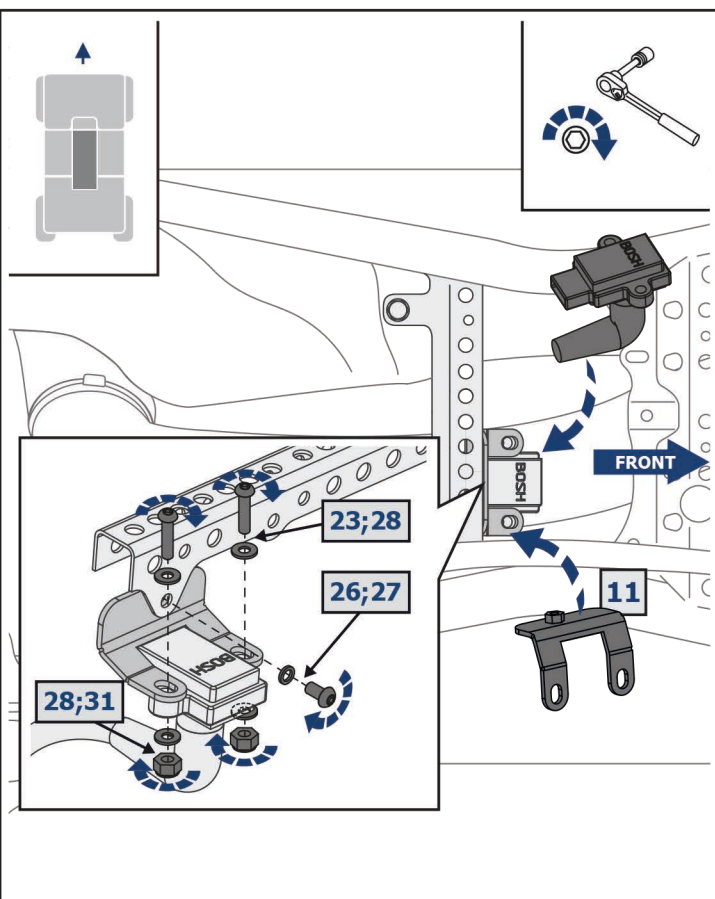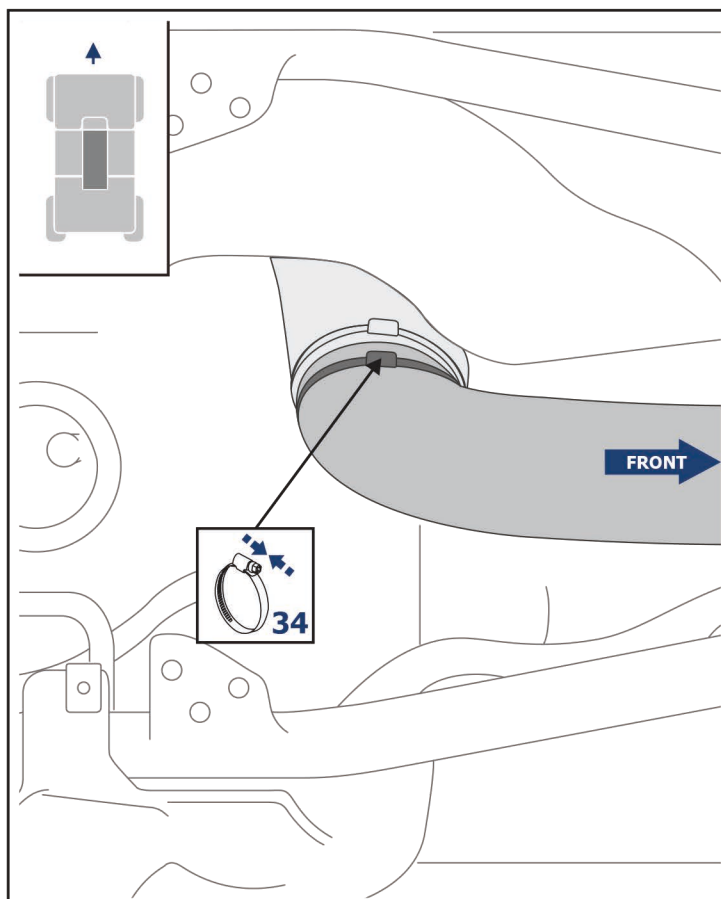


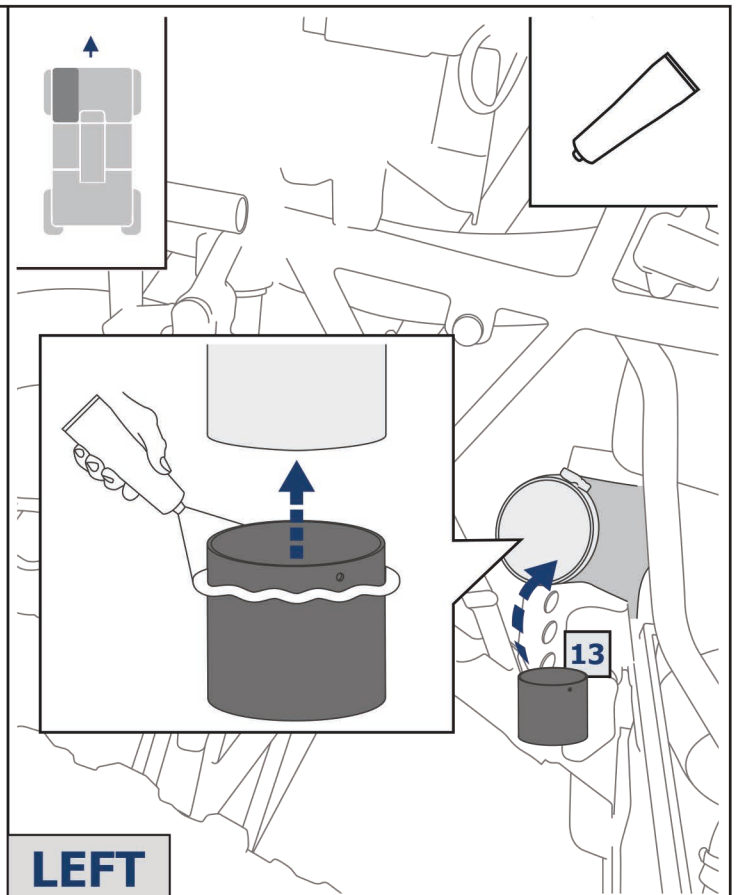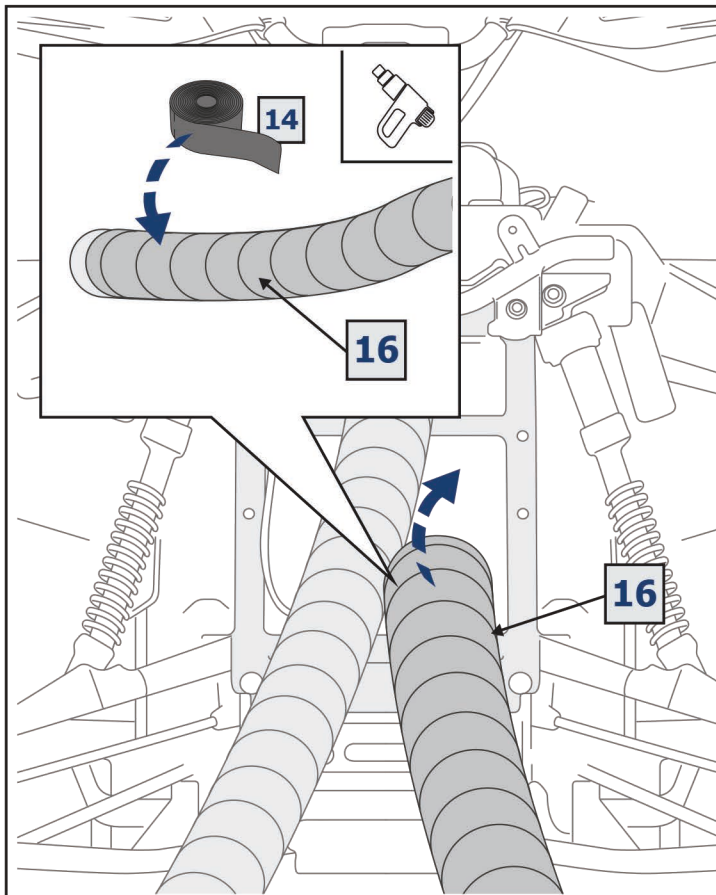



LEFT



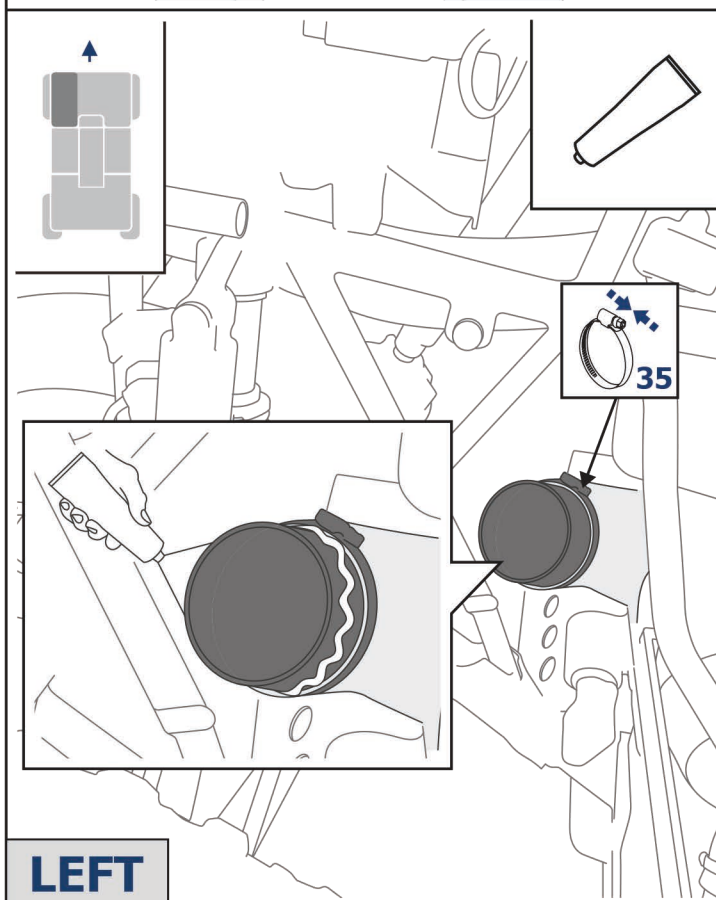




LEFT


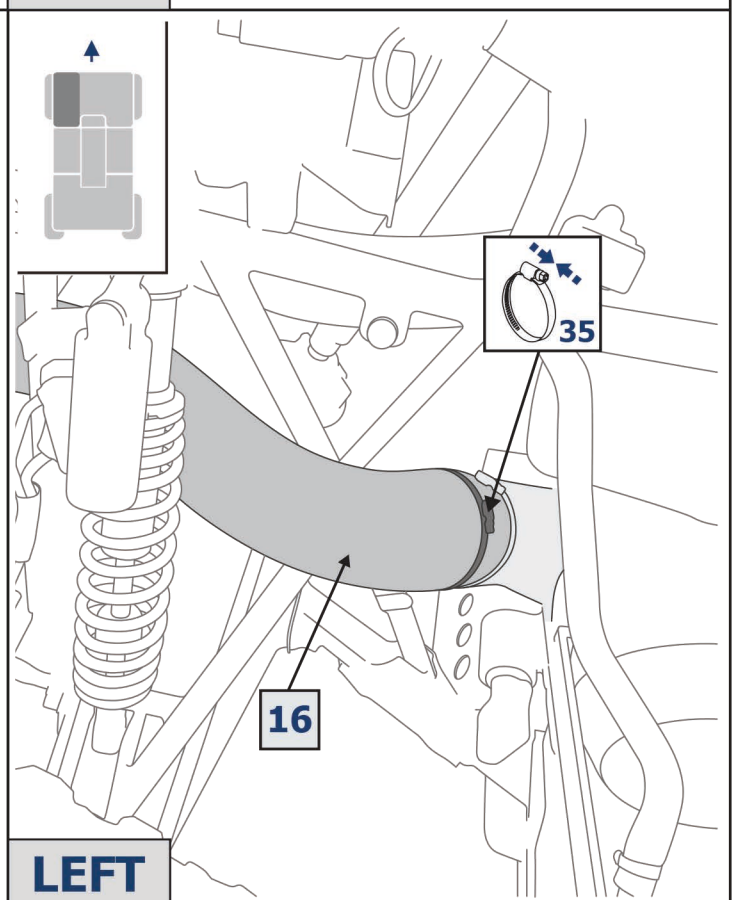




LEFT

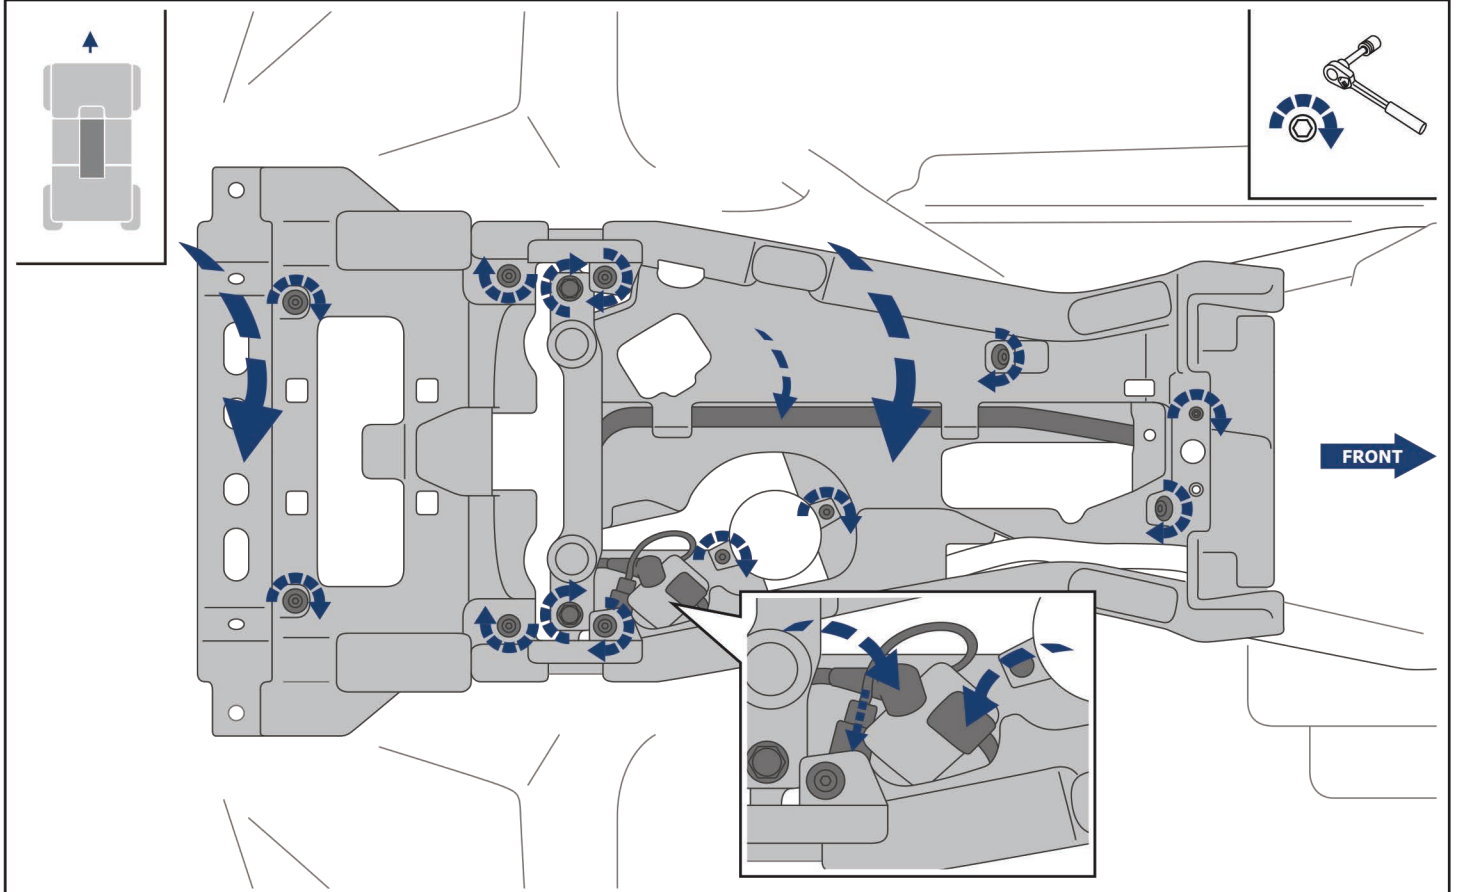
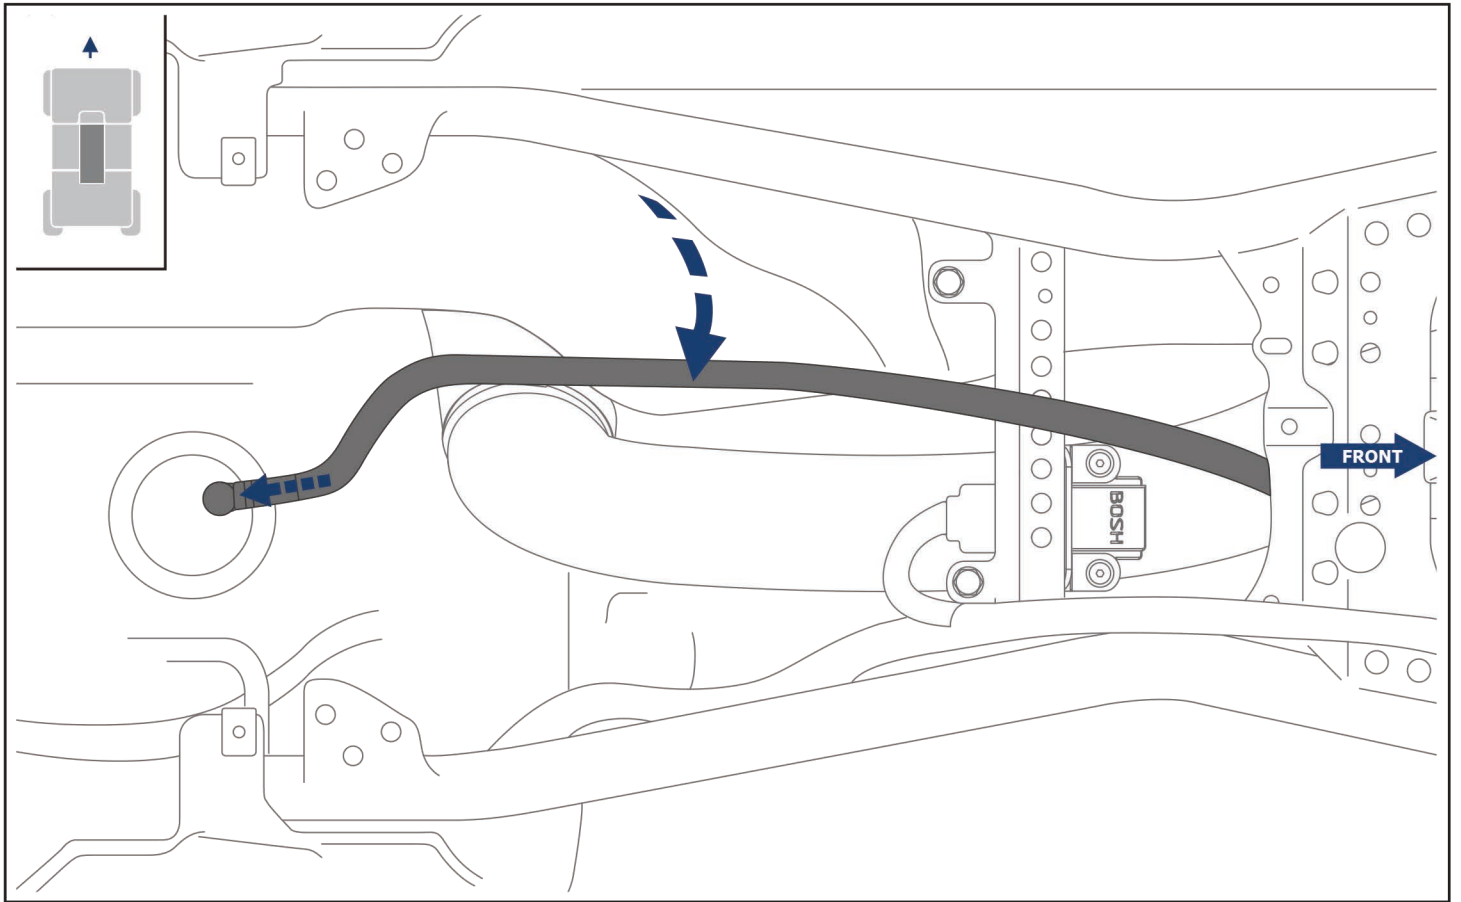


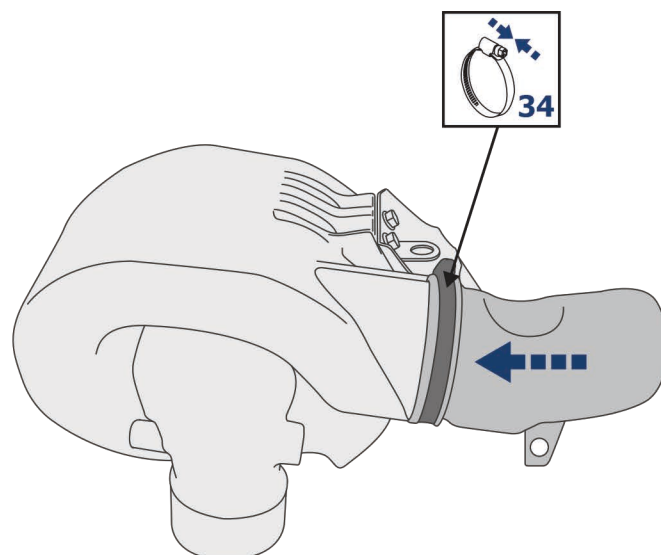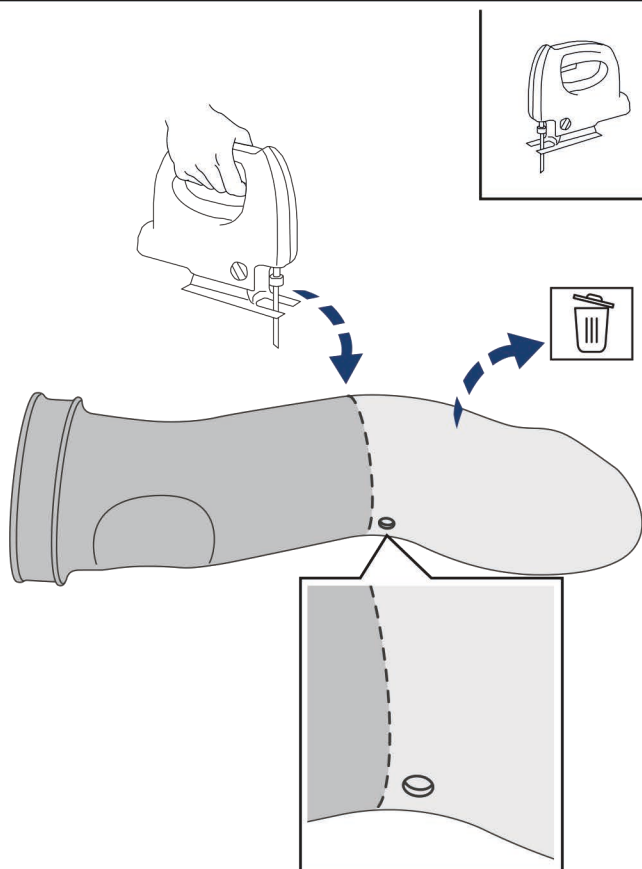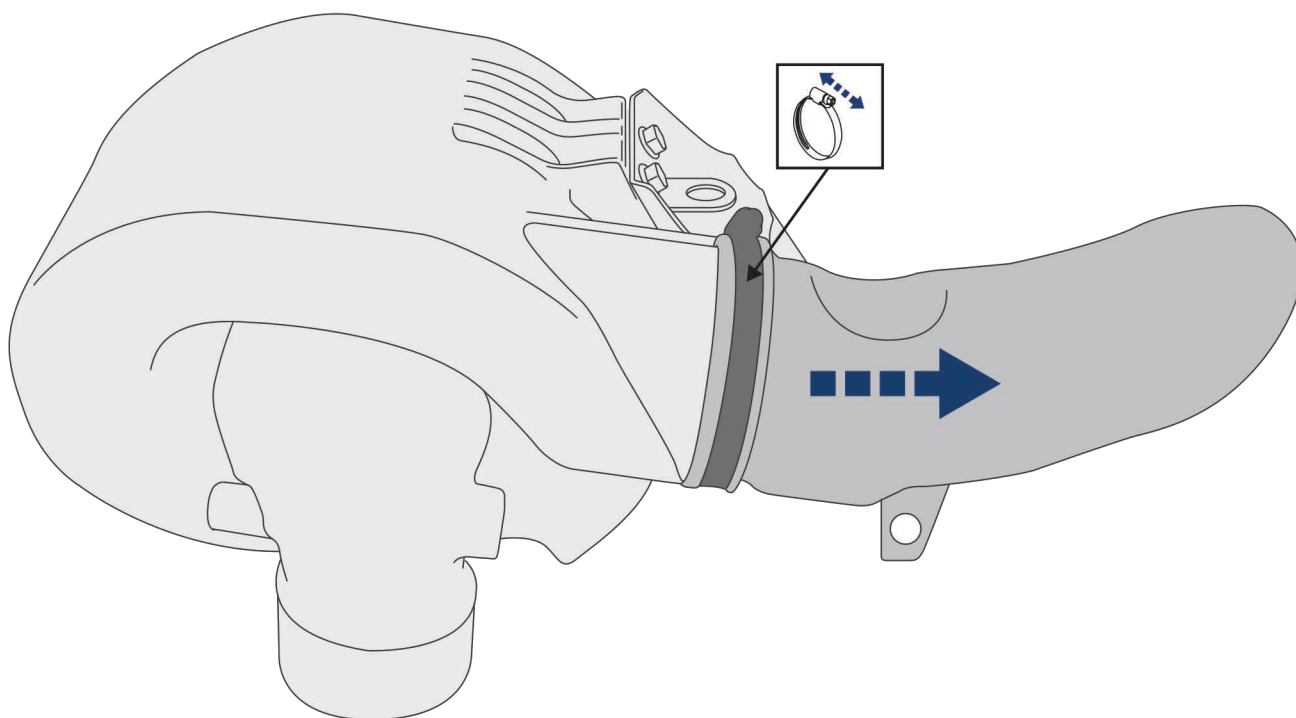


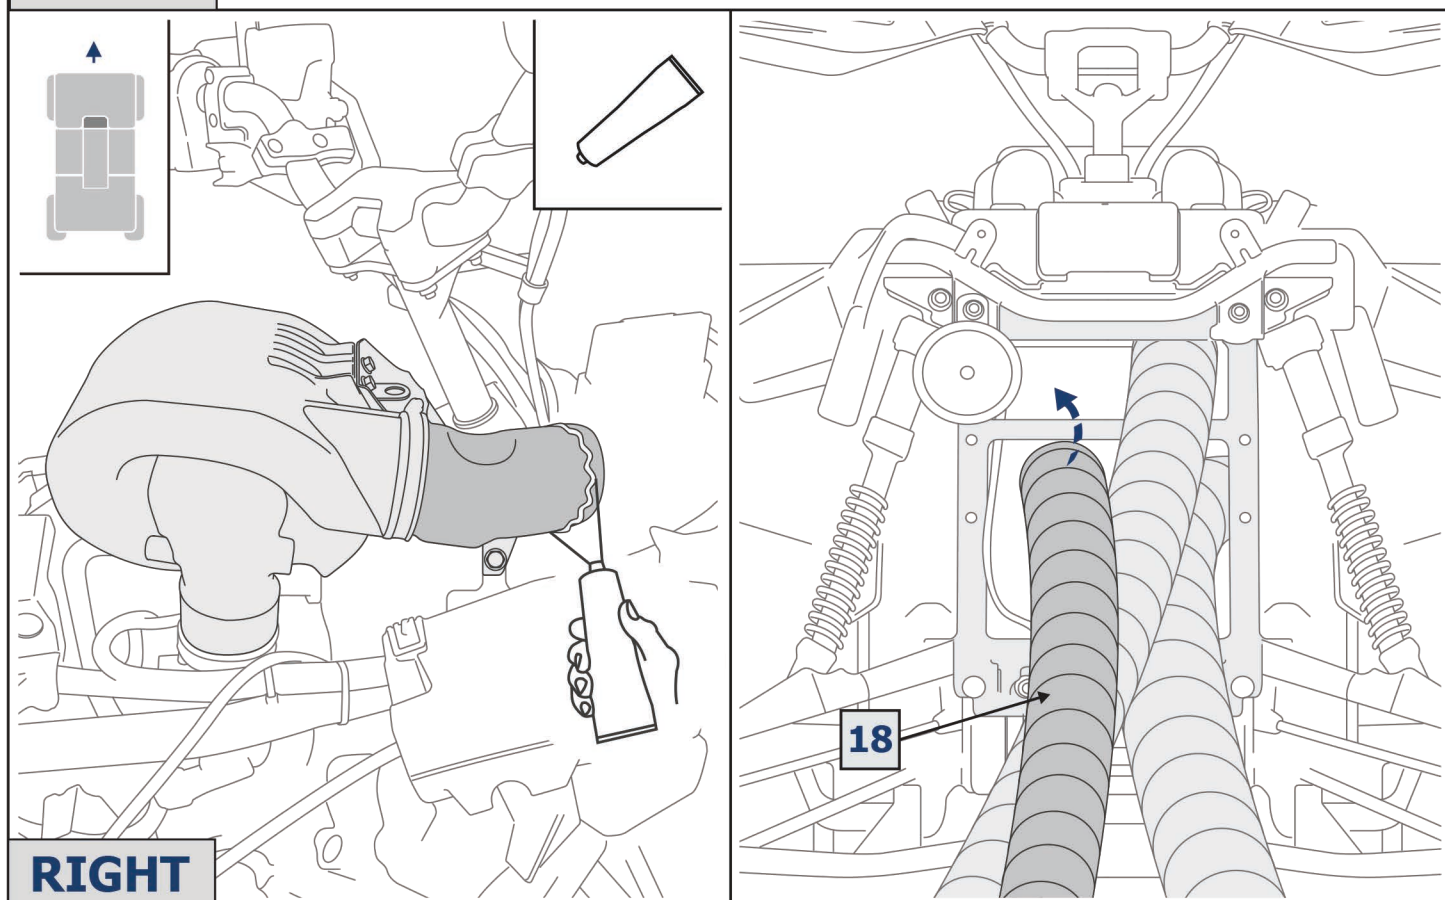
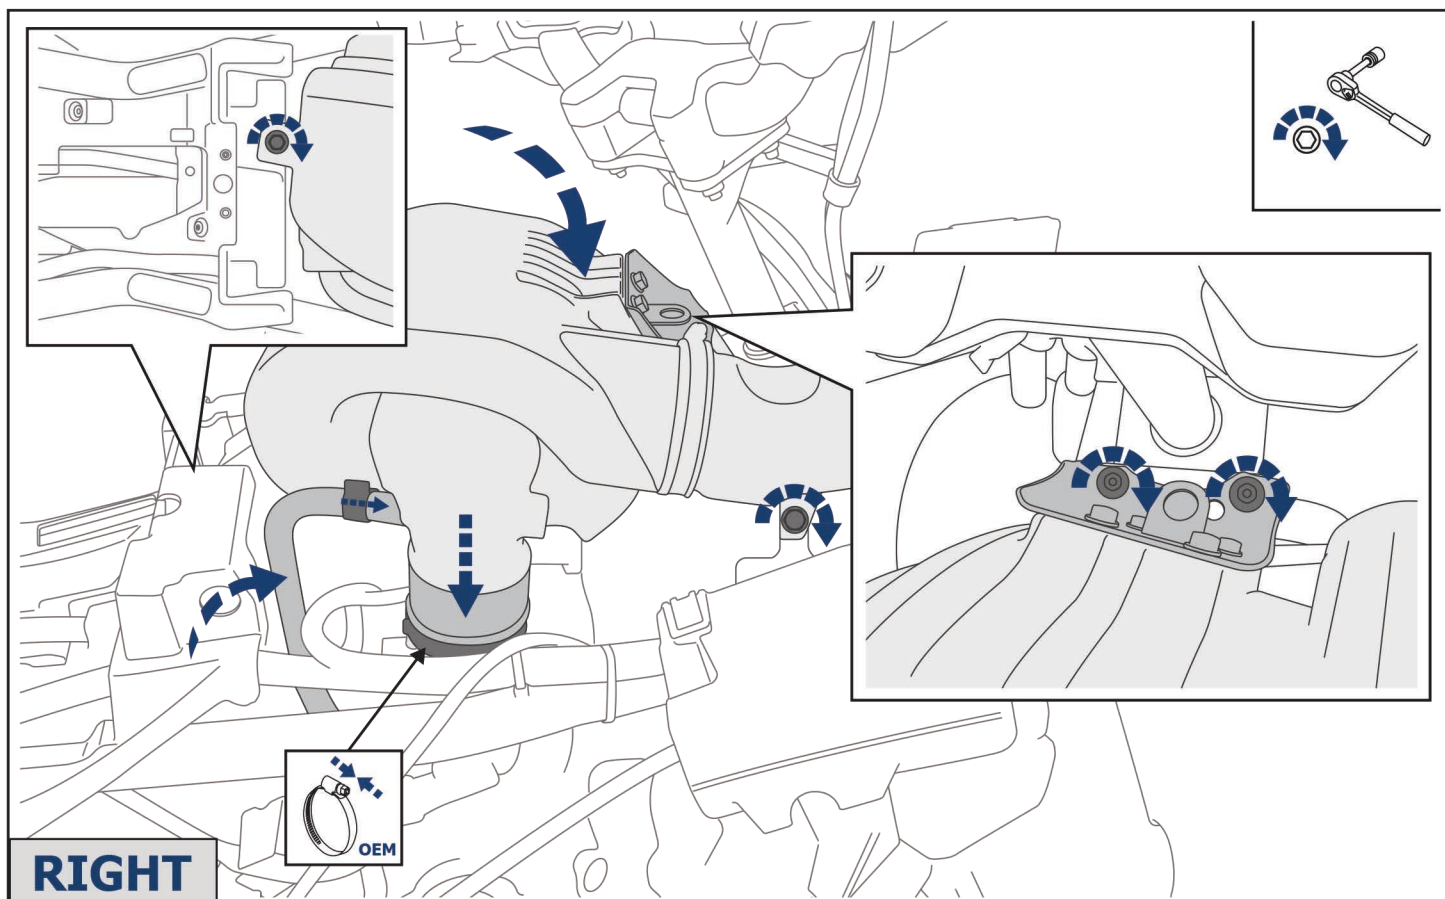


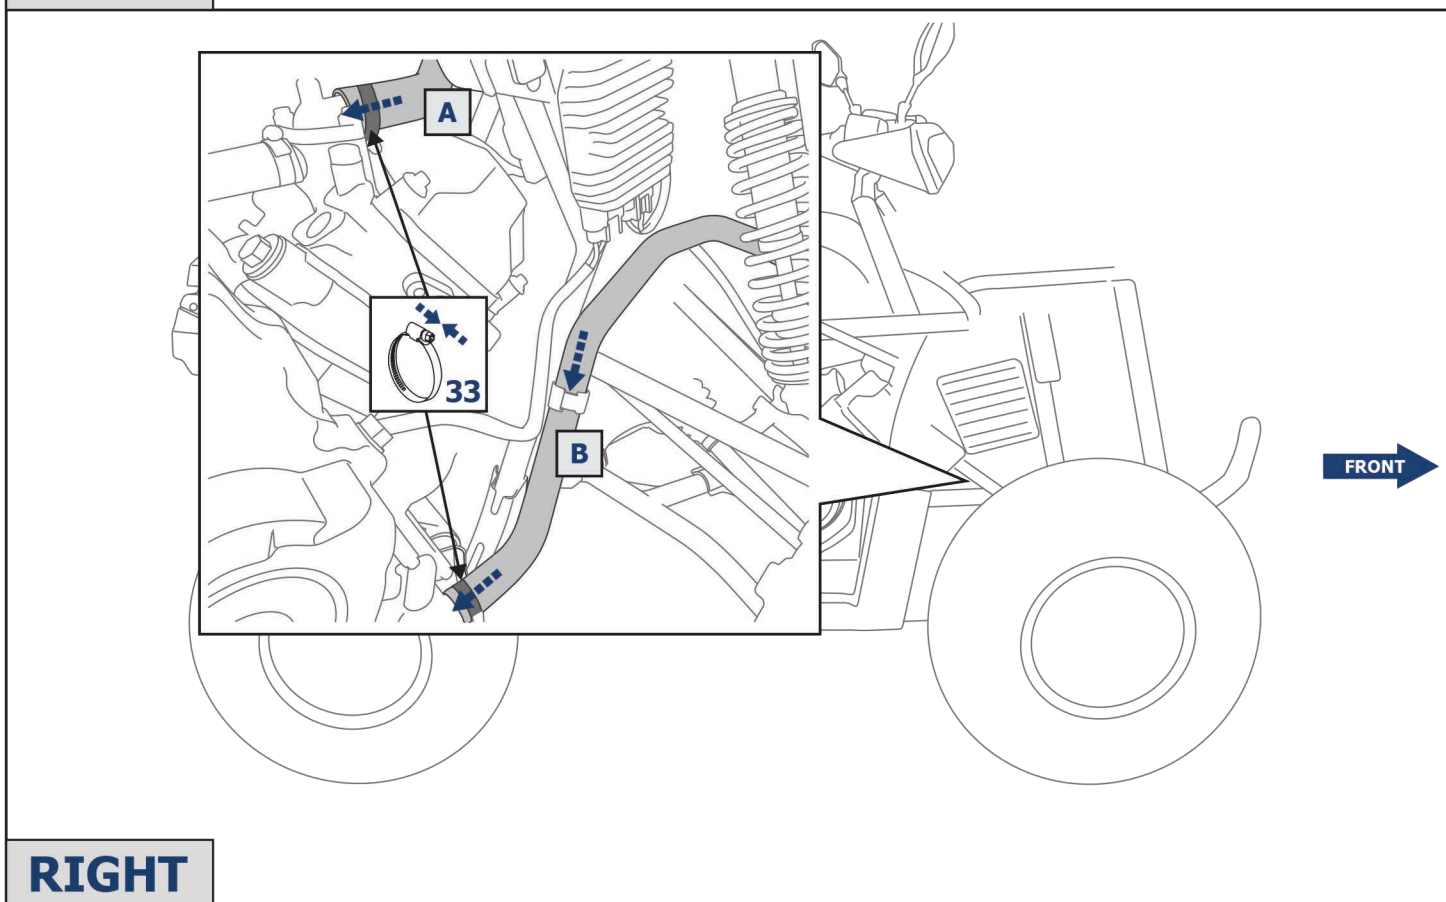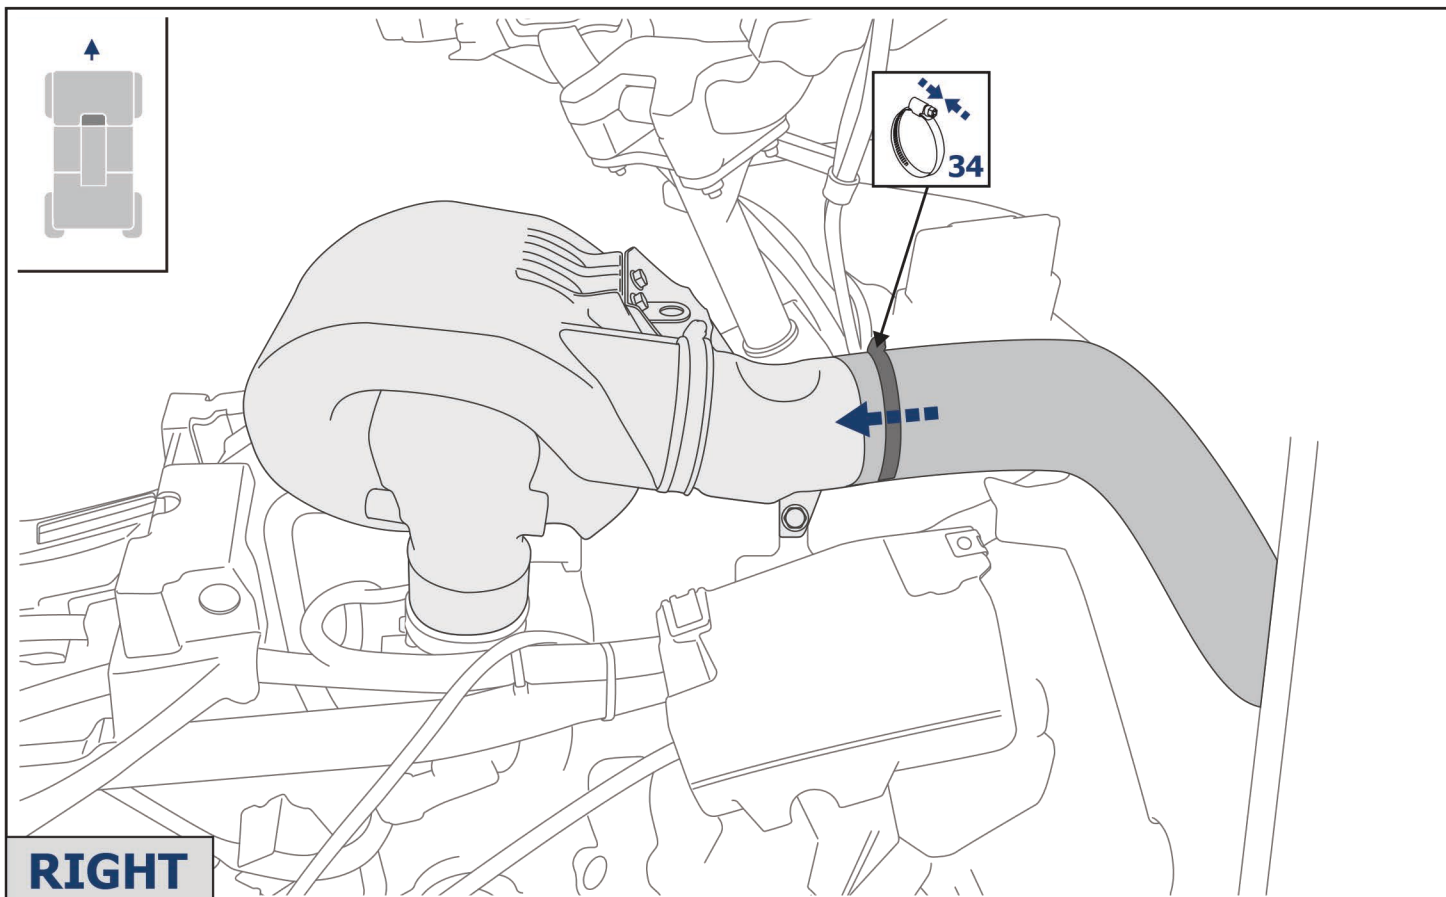

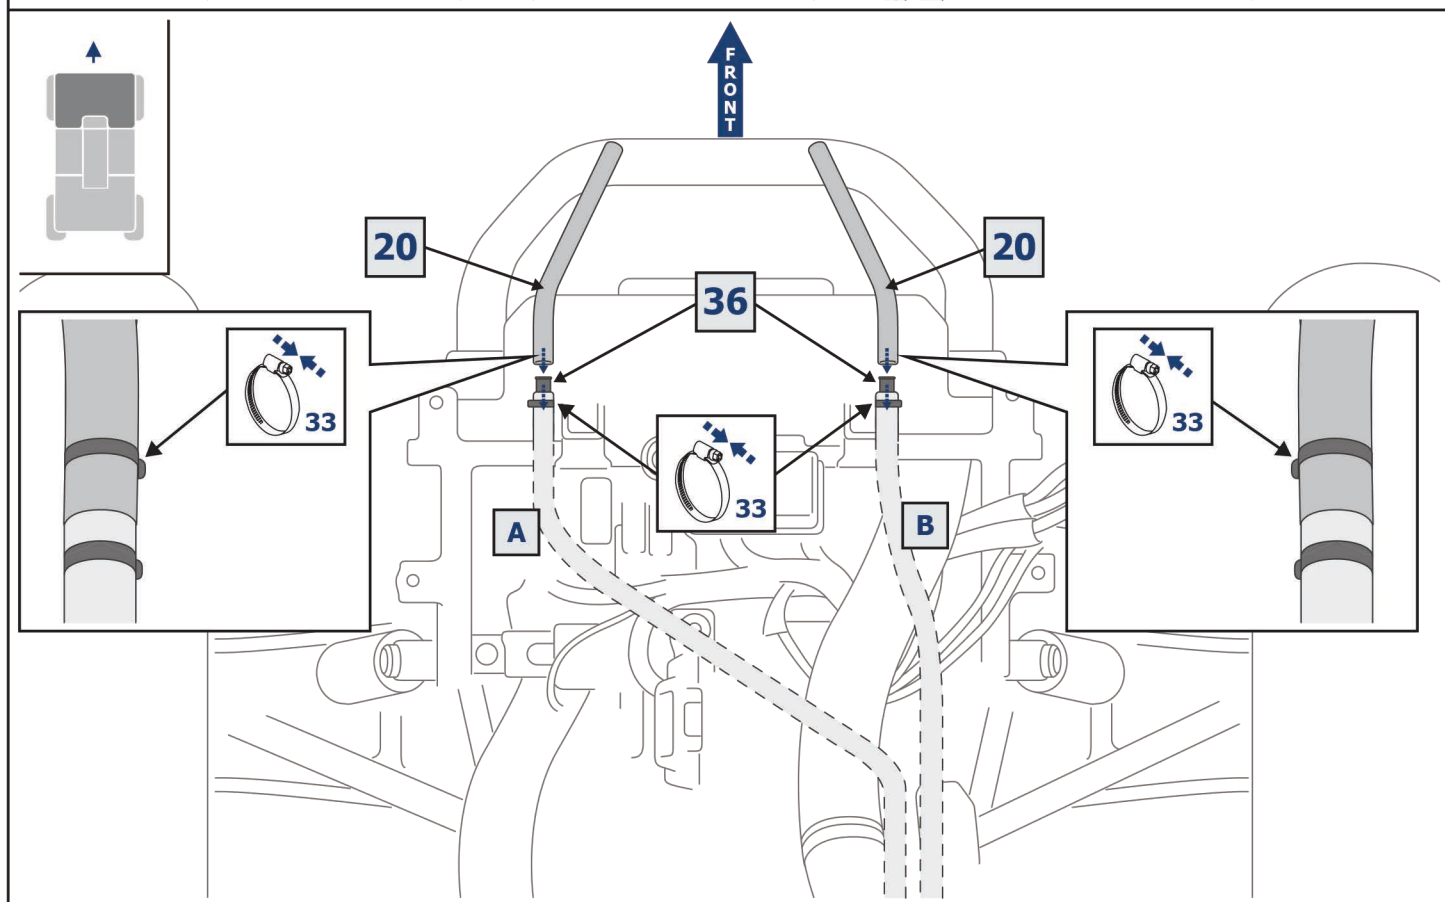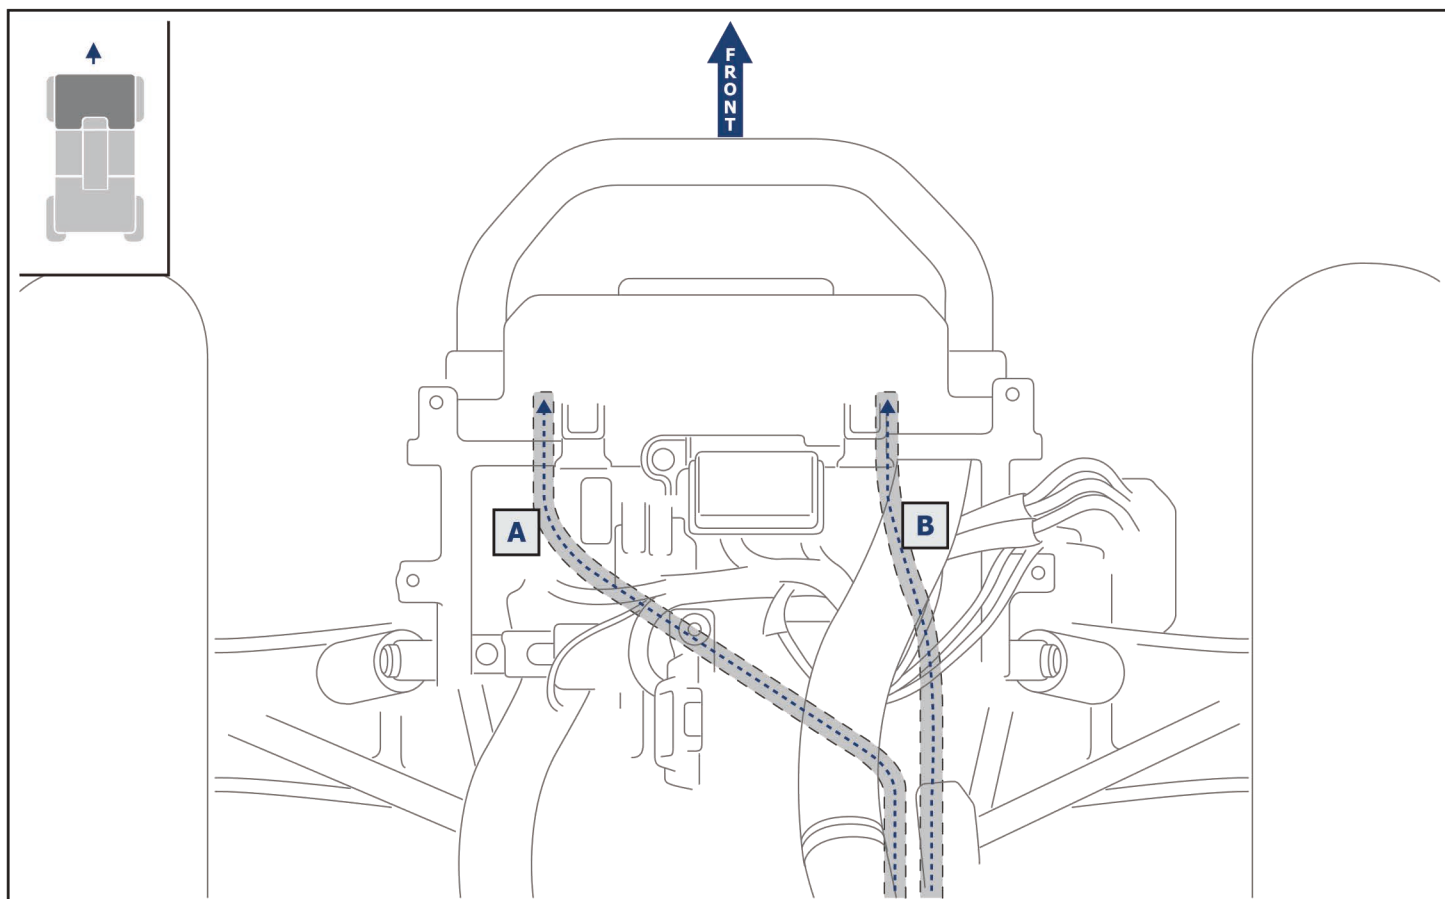


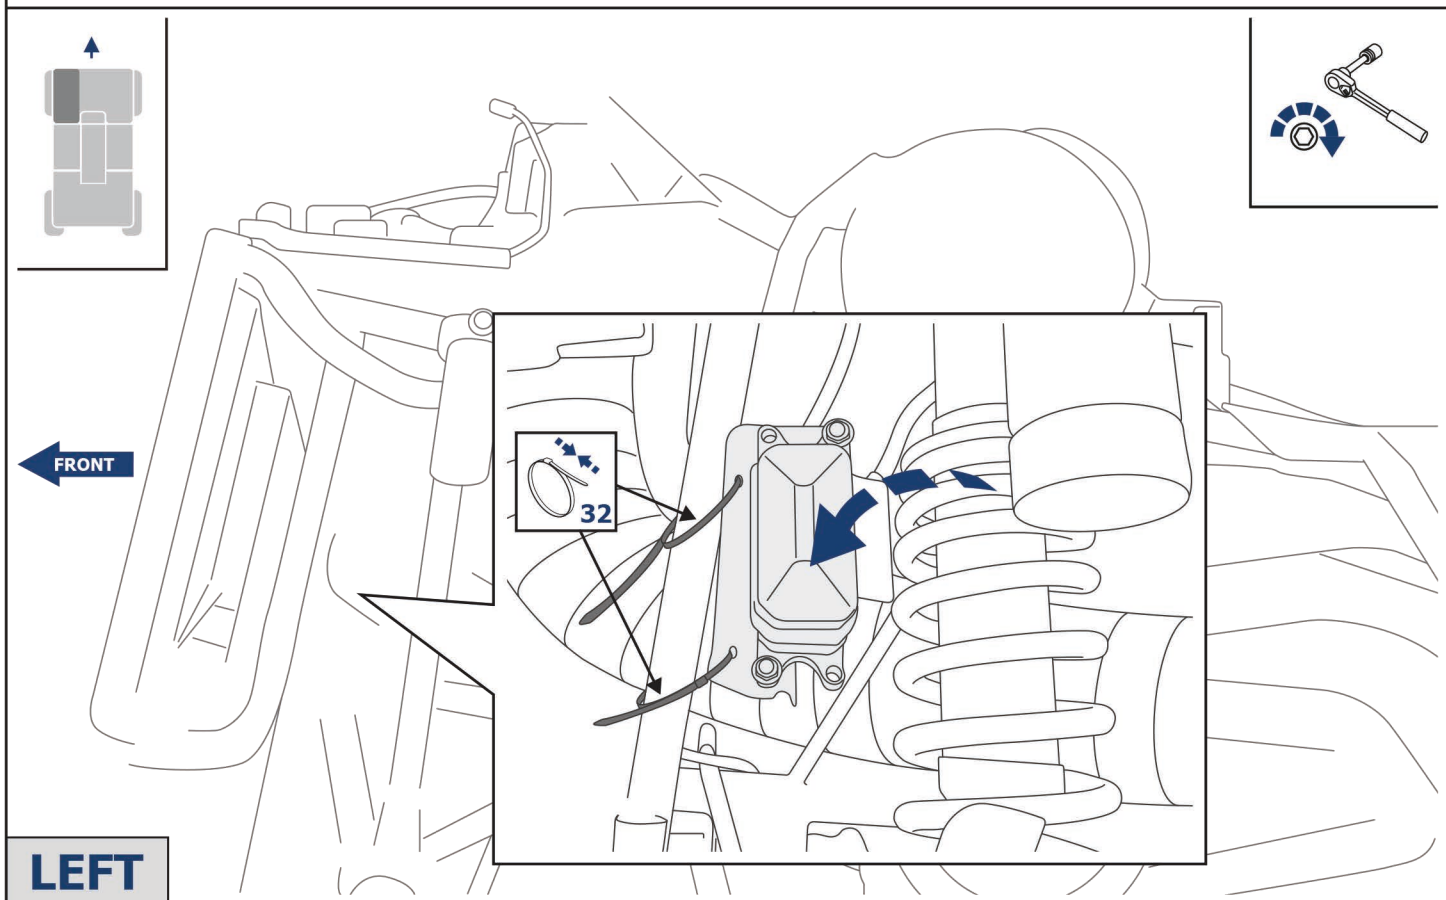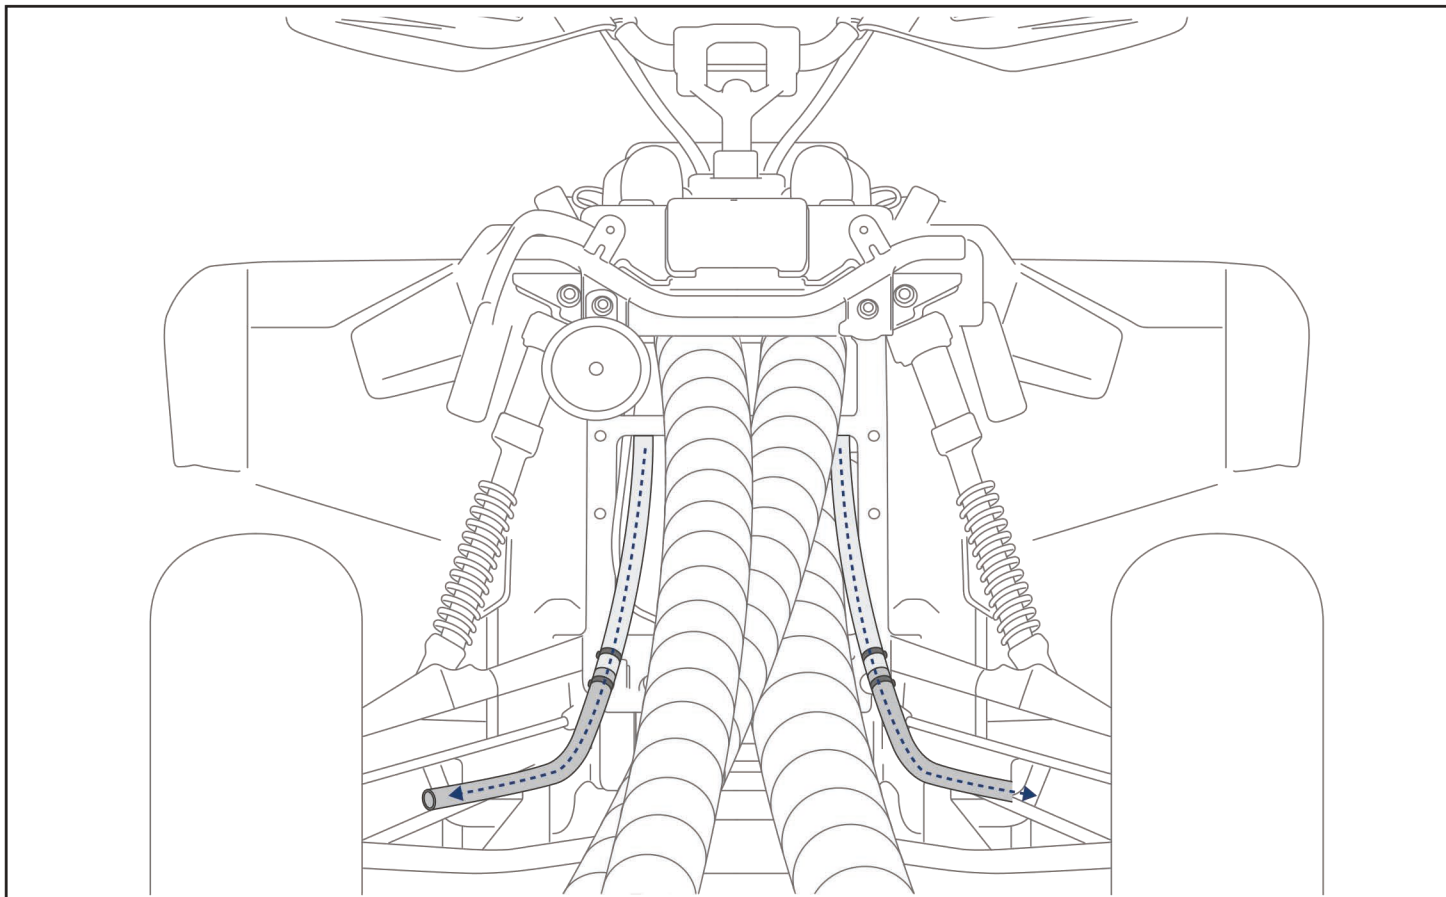

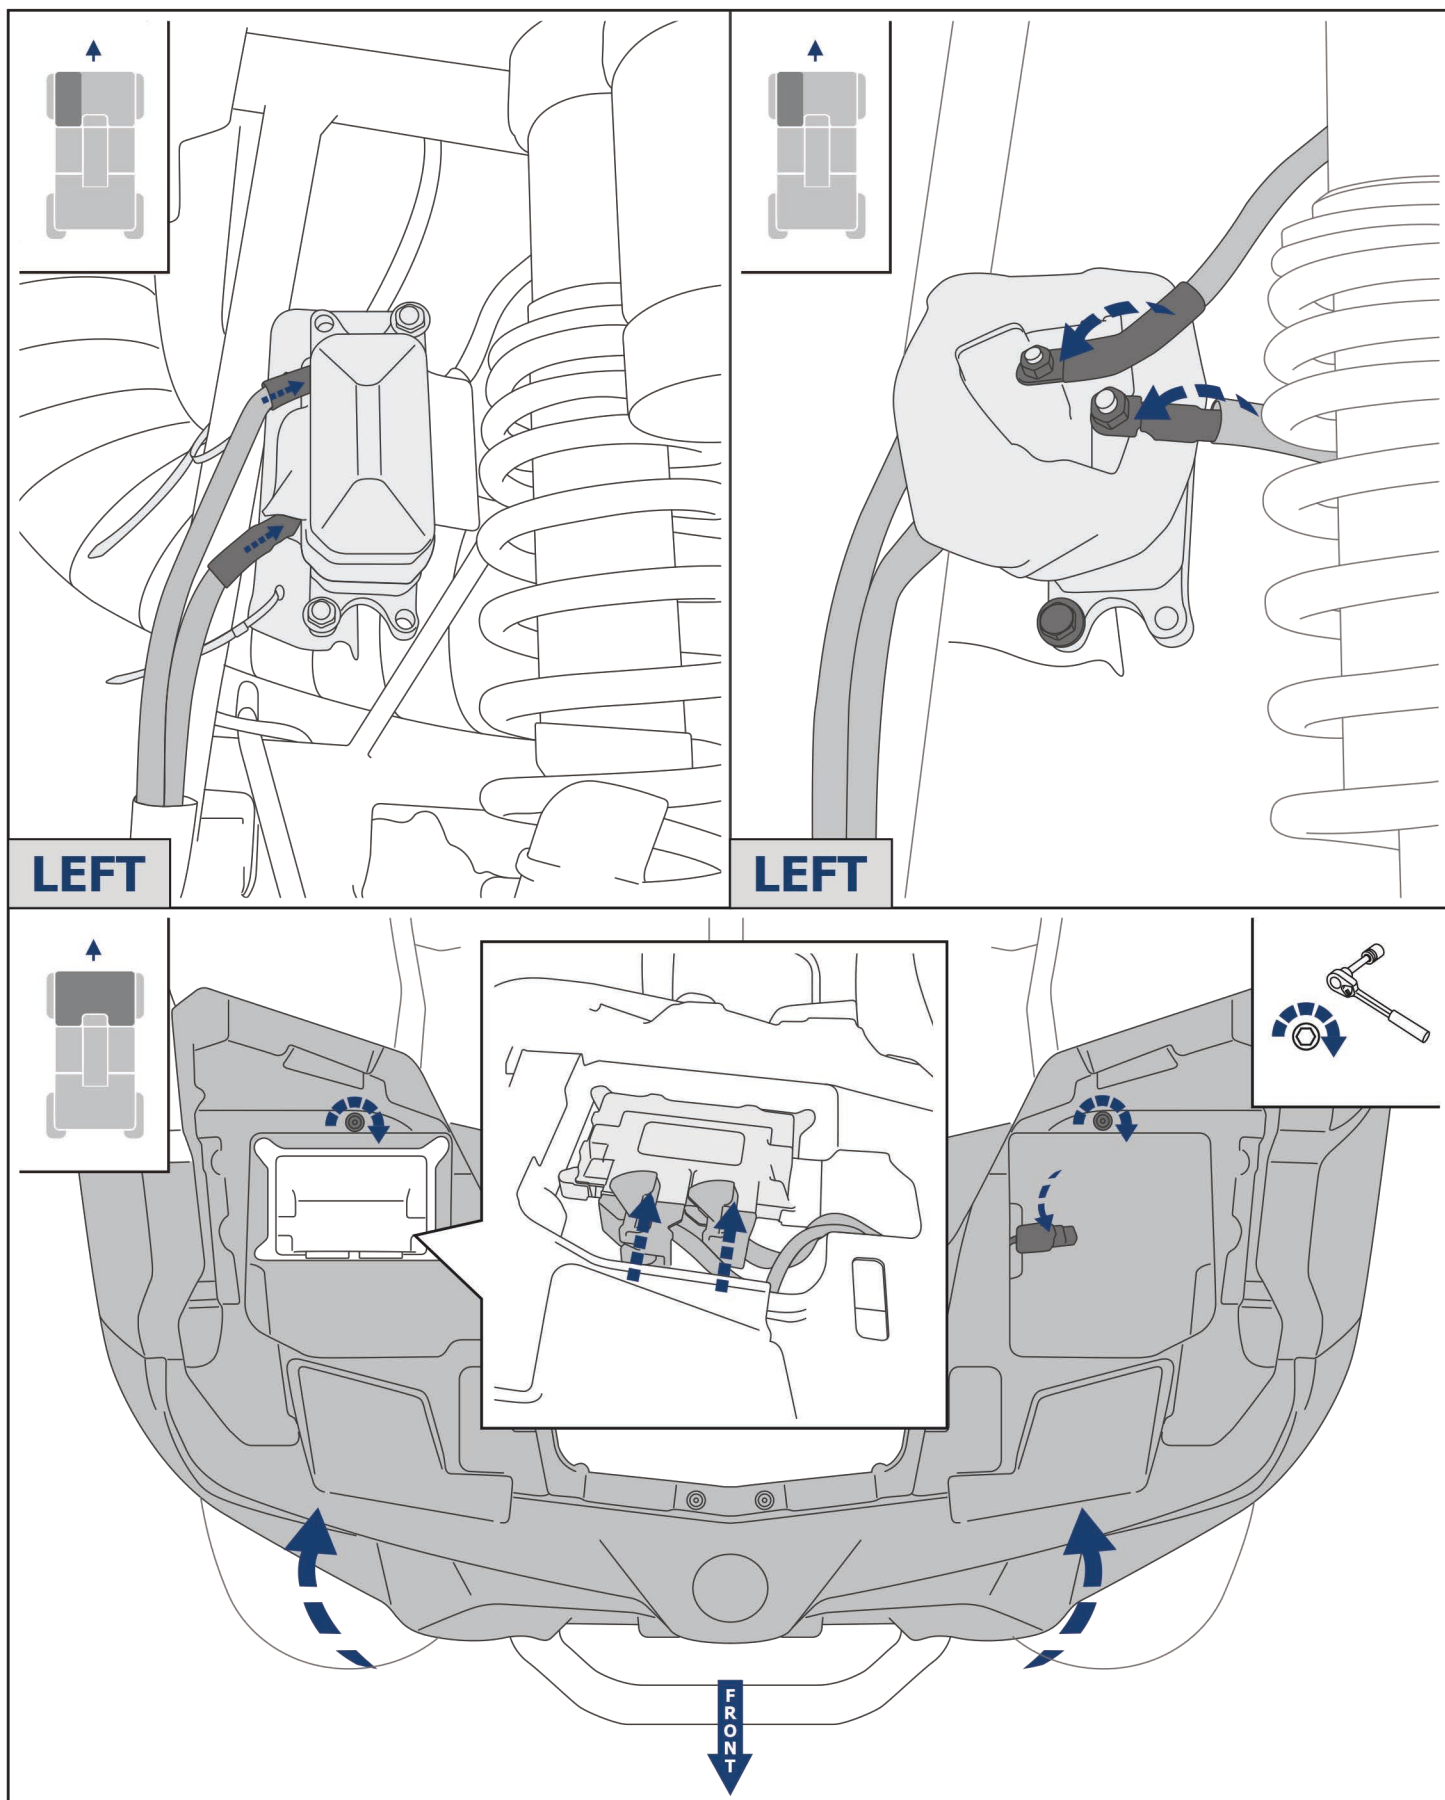


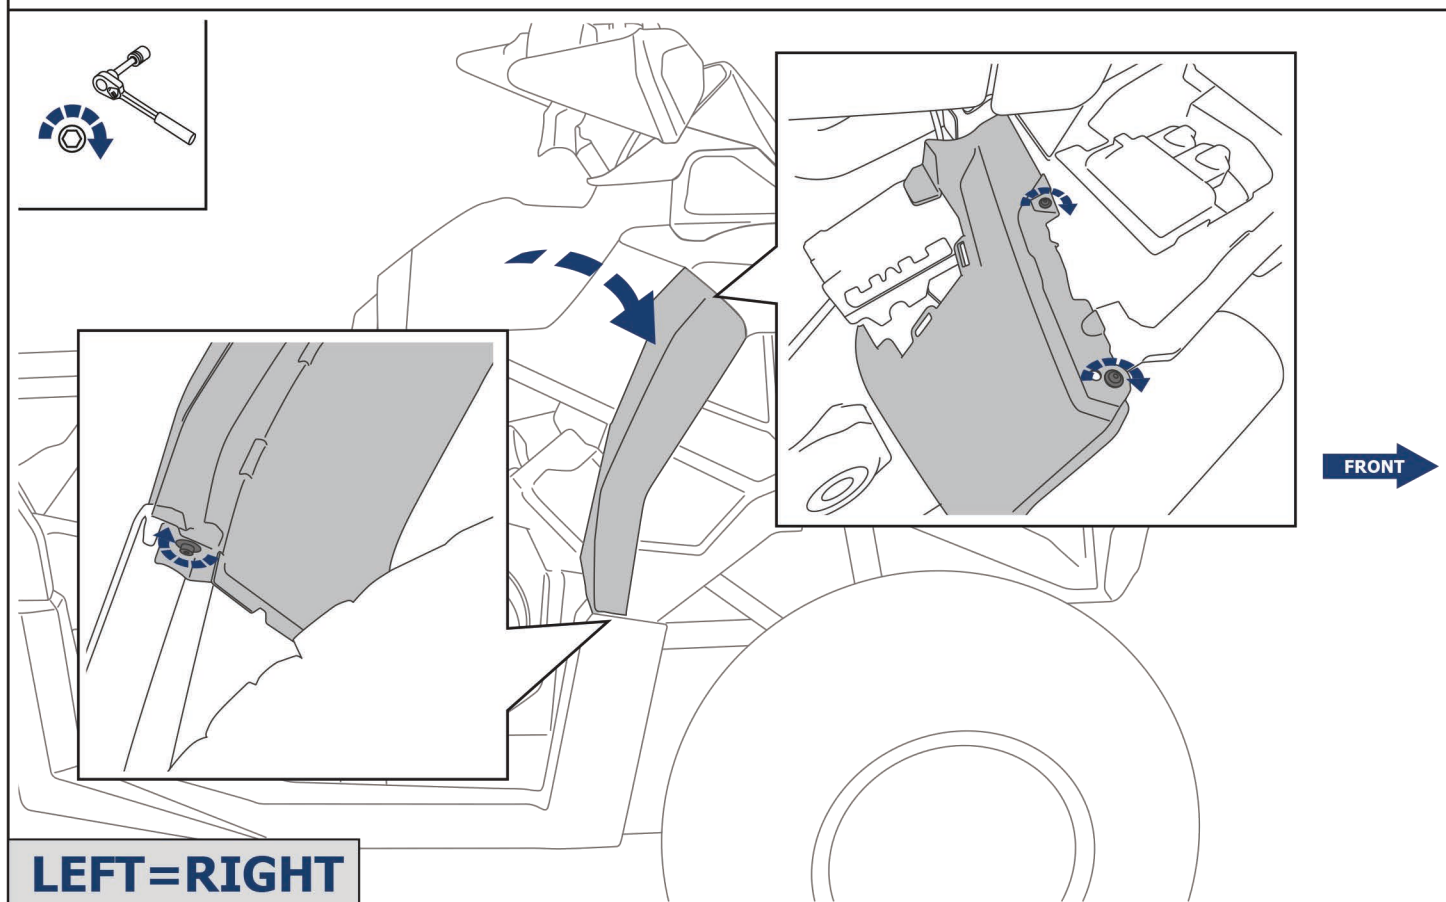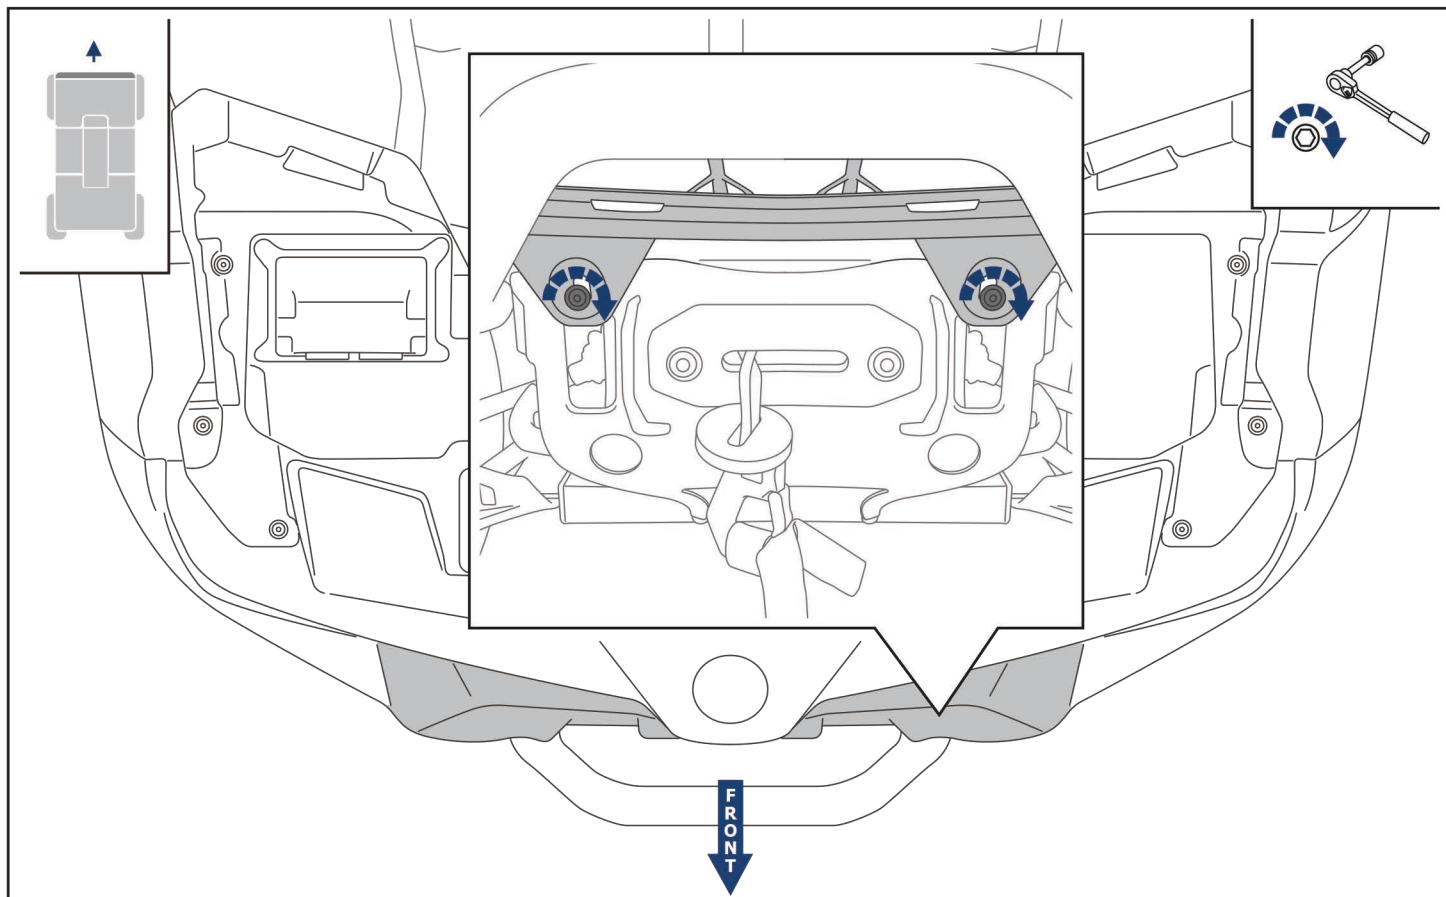



LEFT=RIGHT

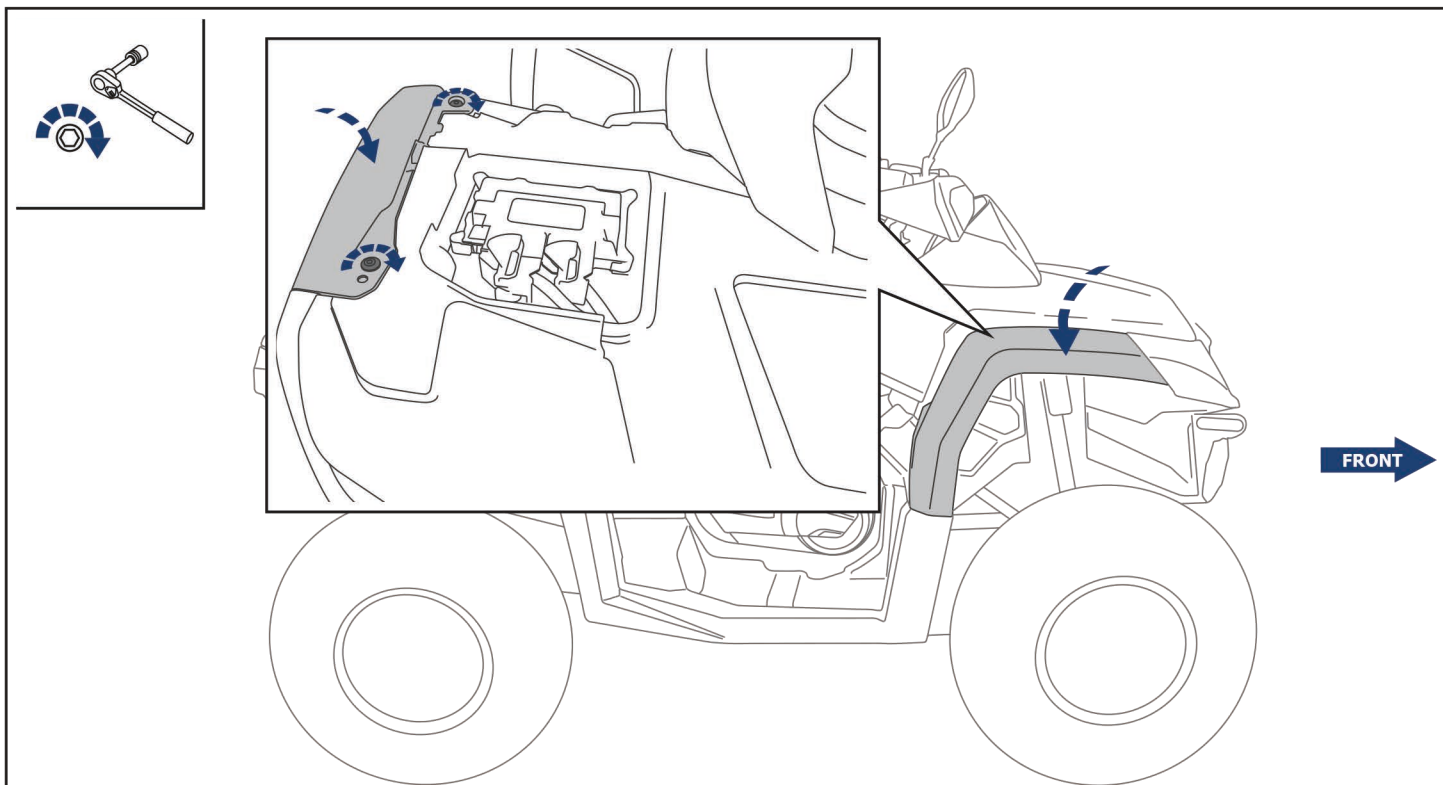


LEFT=RIGHT

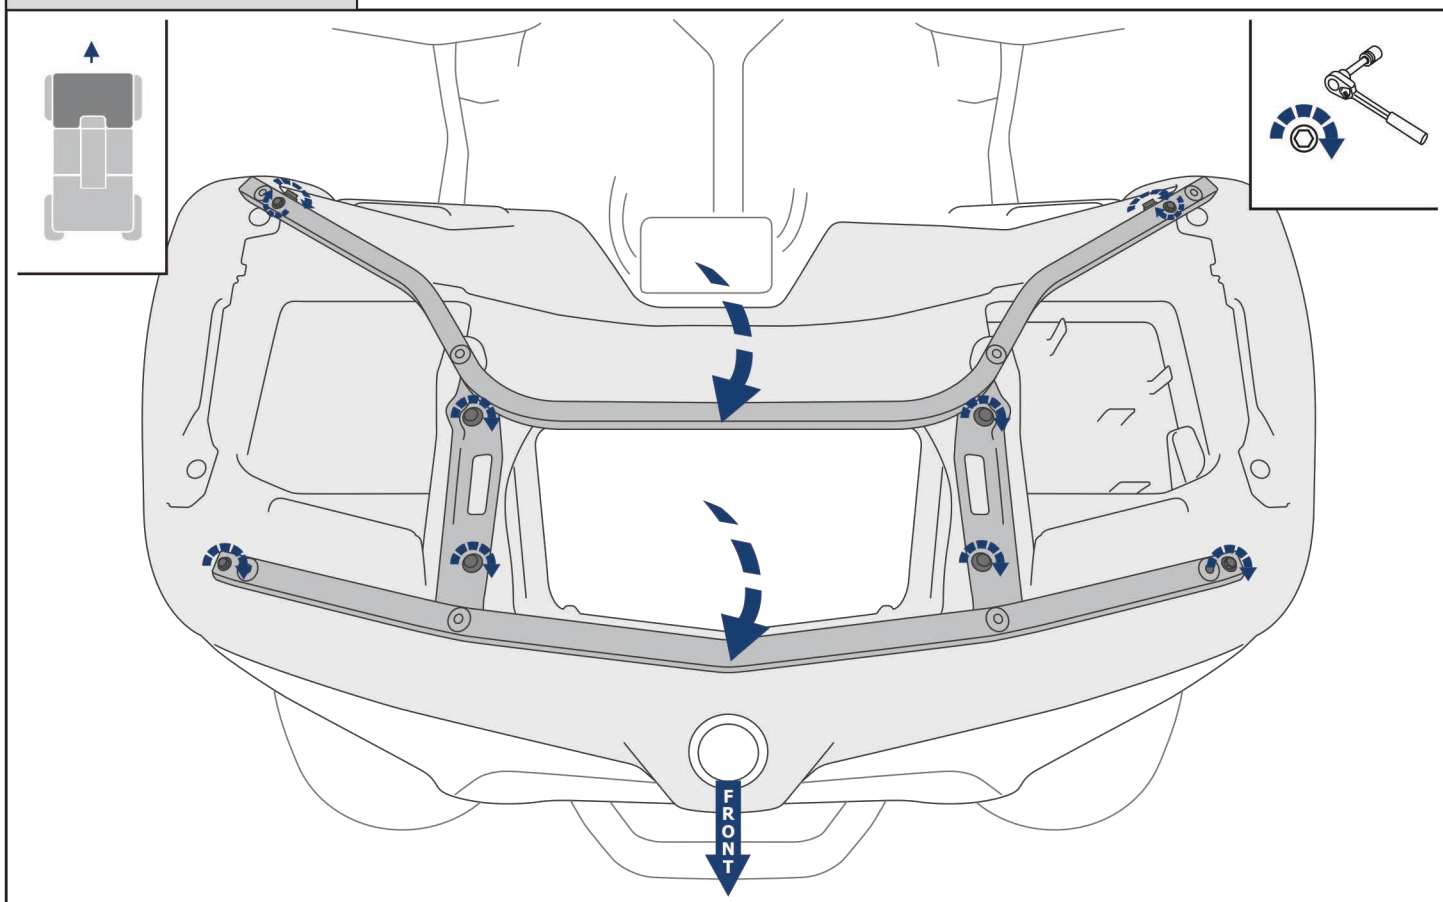

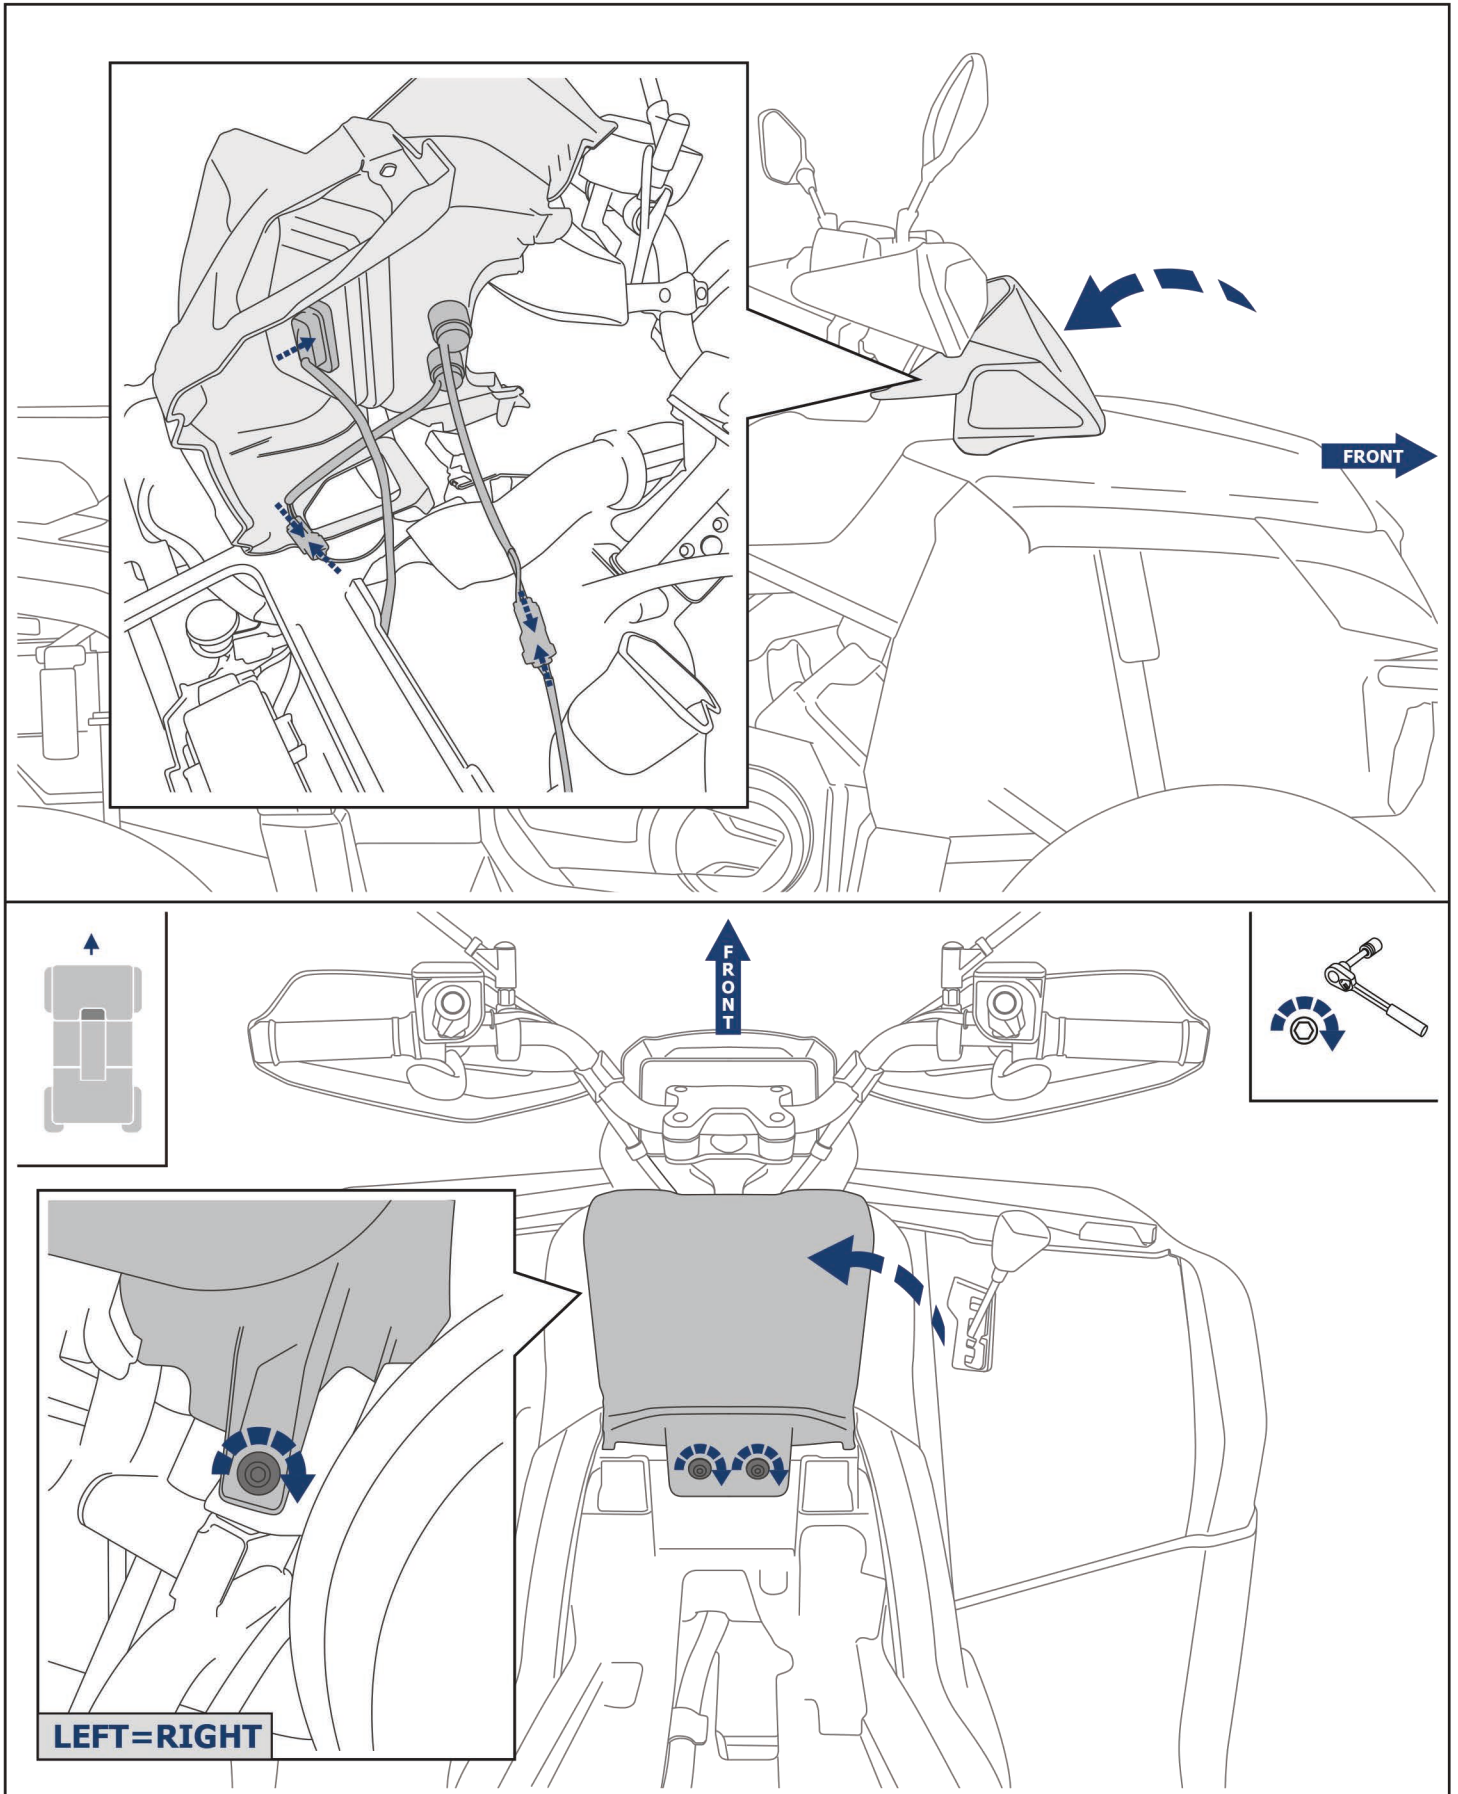

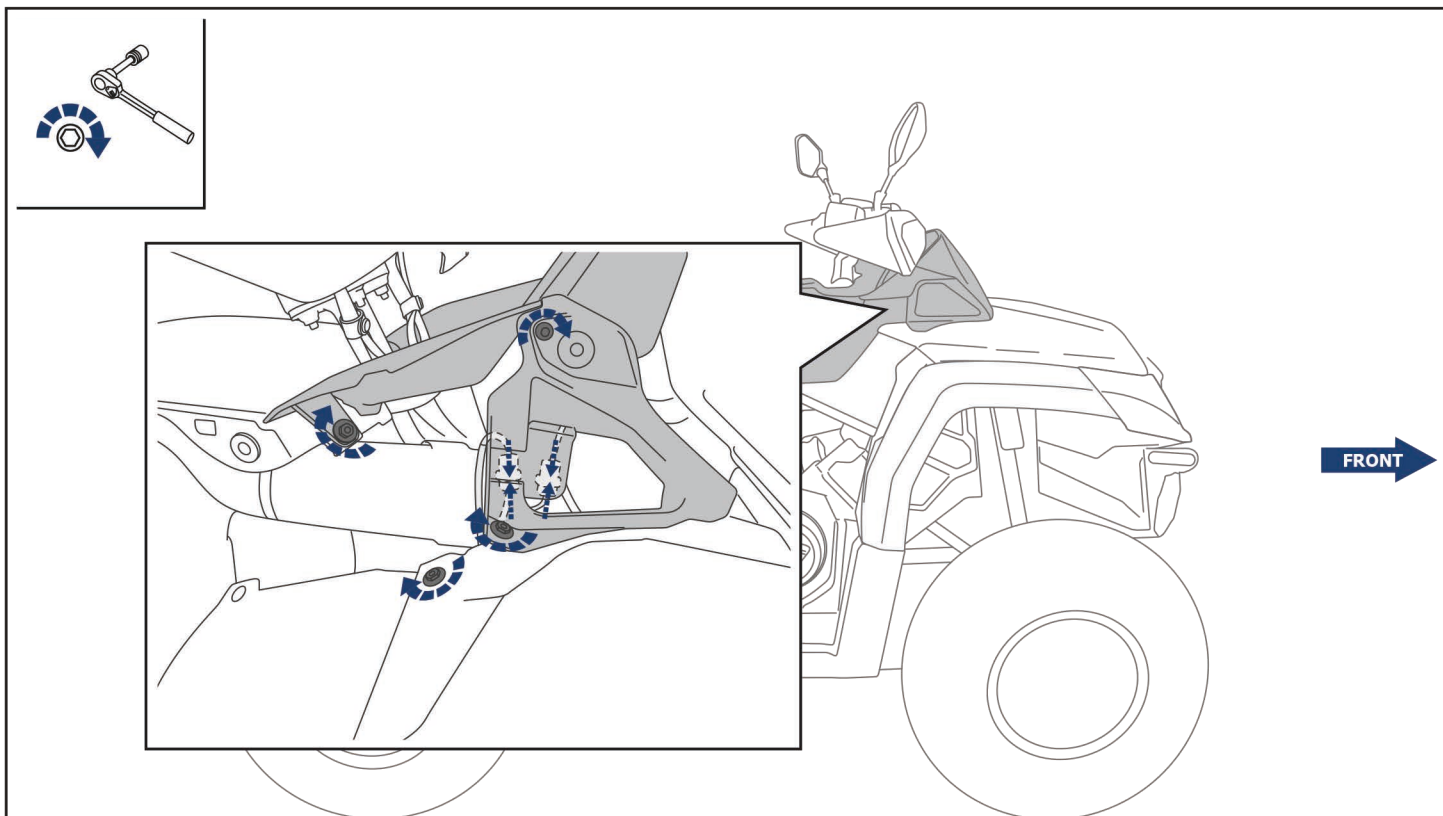

LEFT=RIGHT

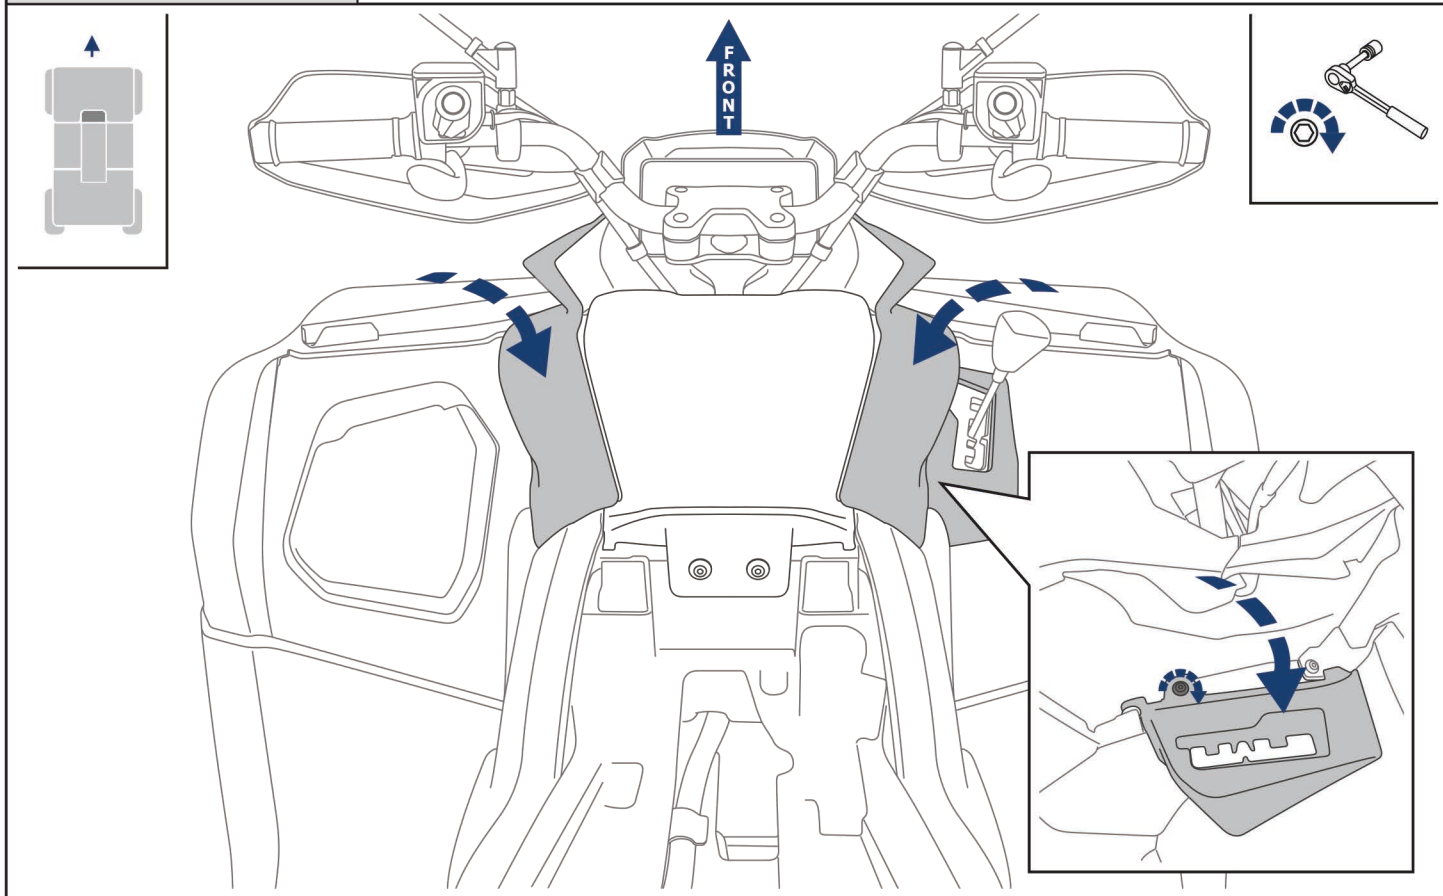





LEFT=RIGHT






LEFT





RIGHT

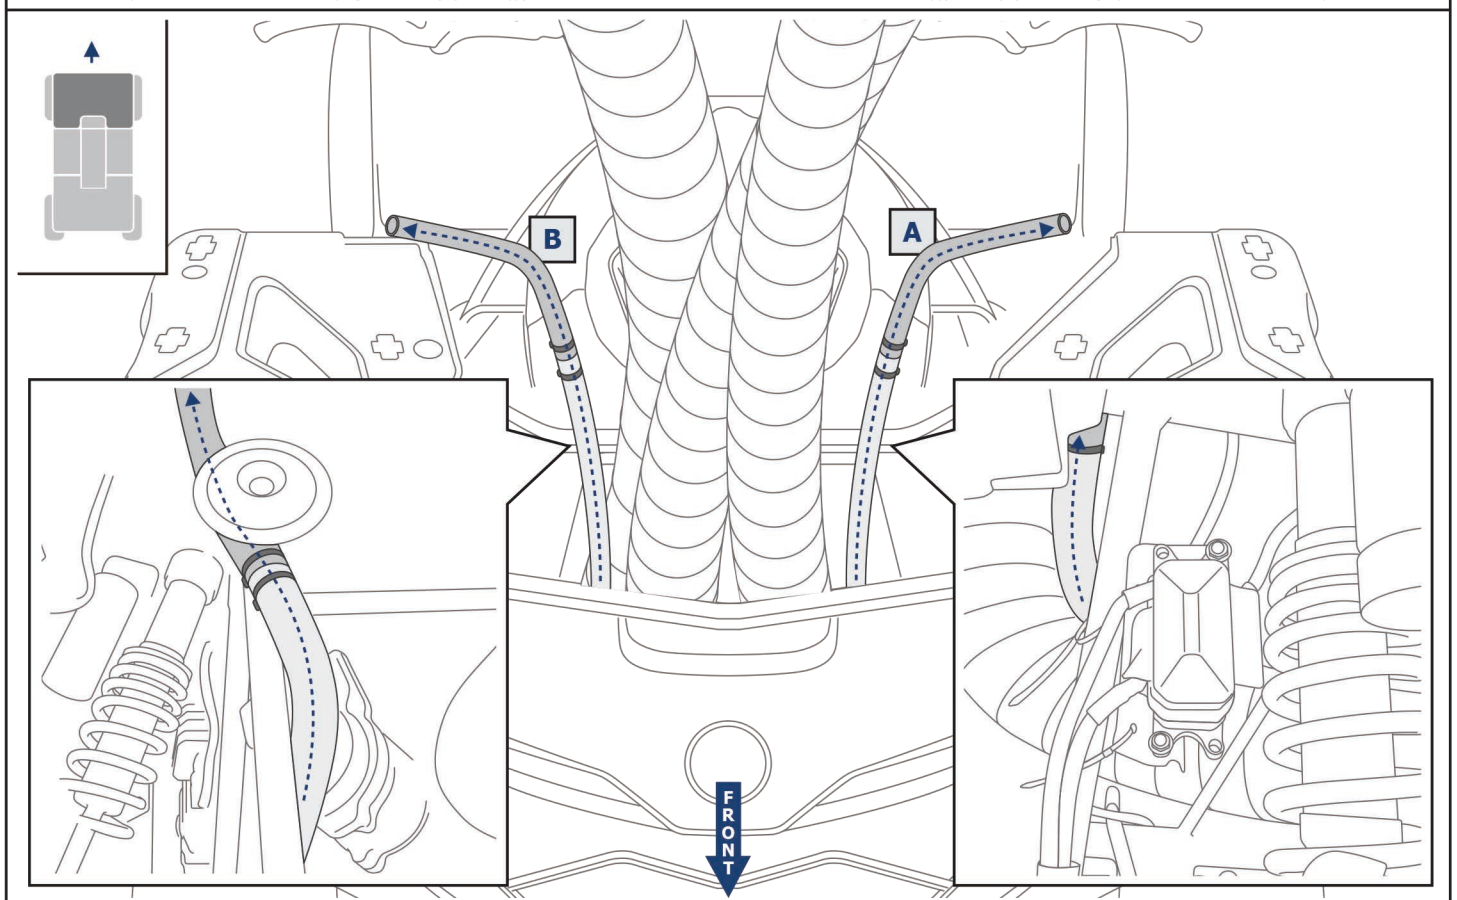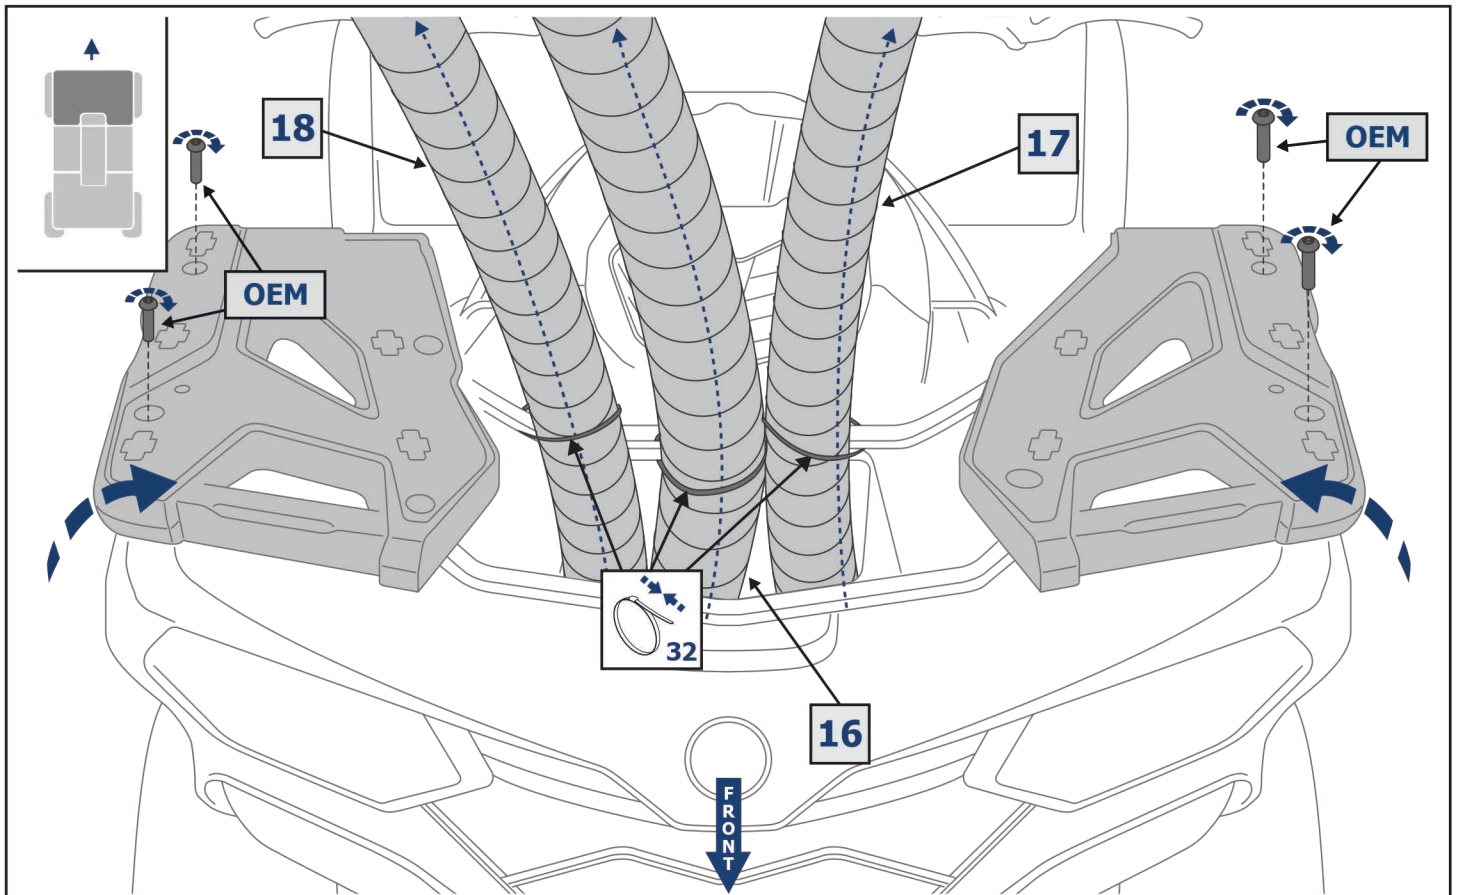



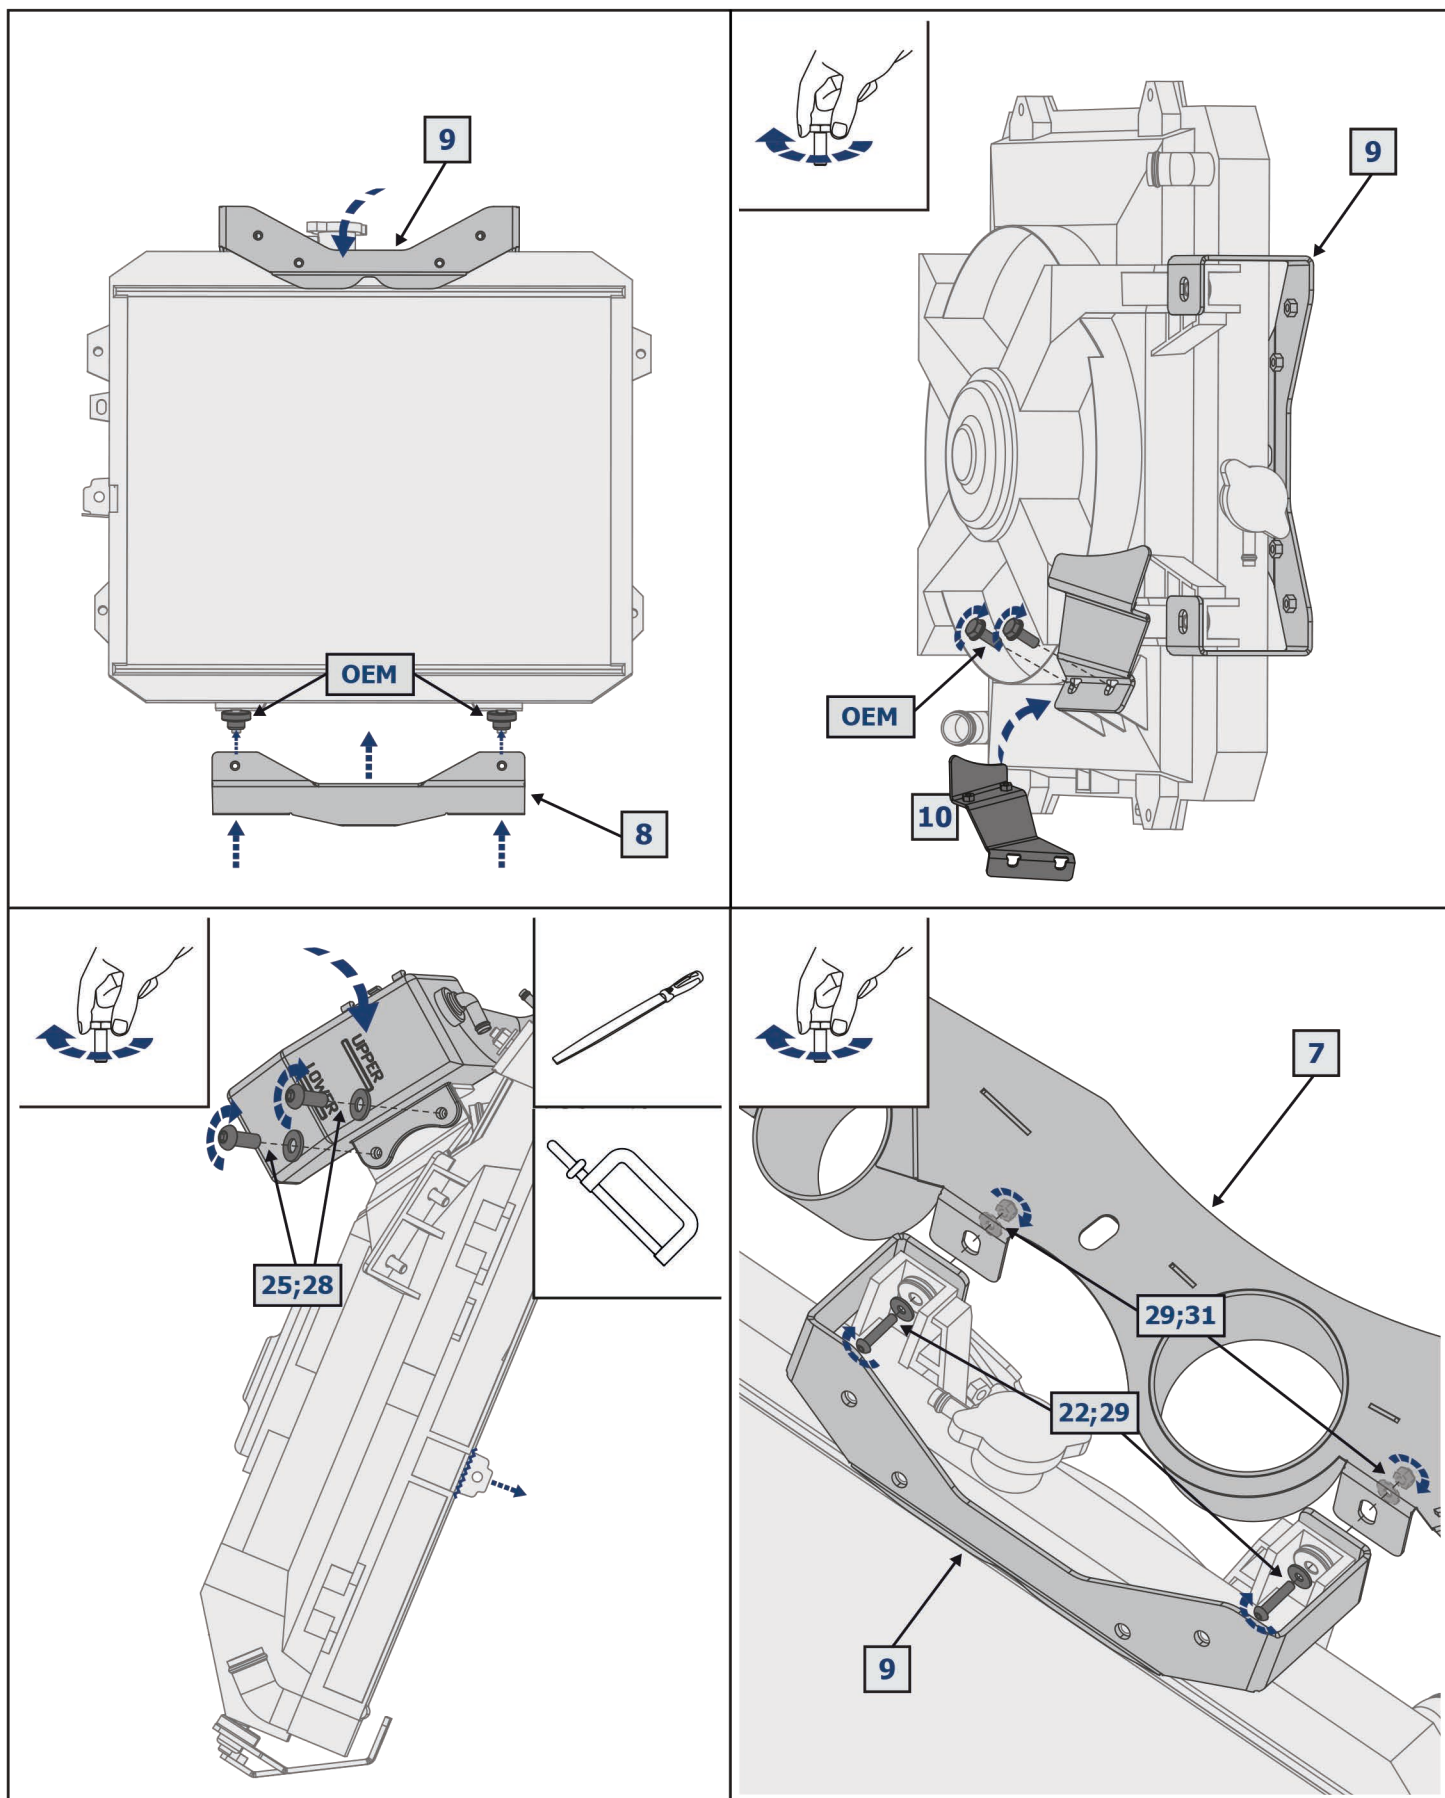


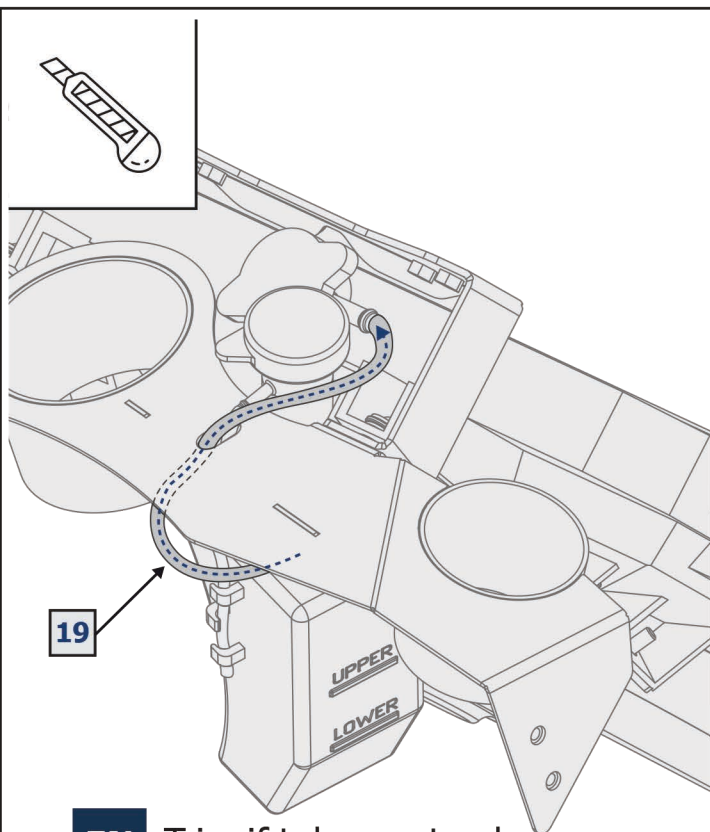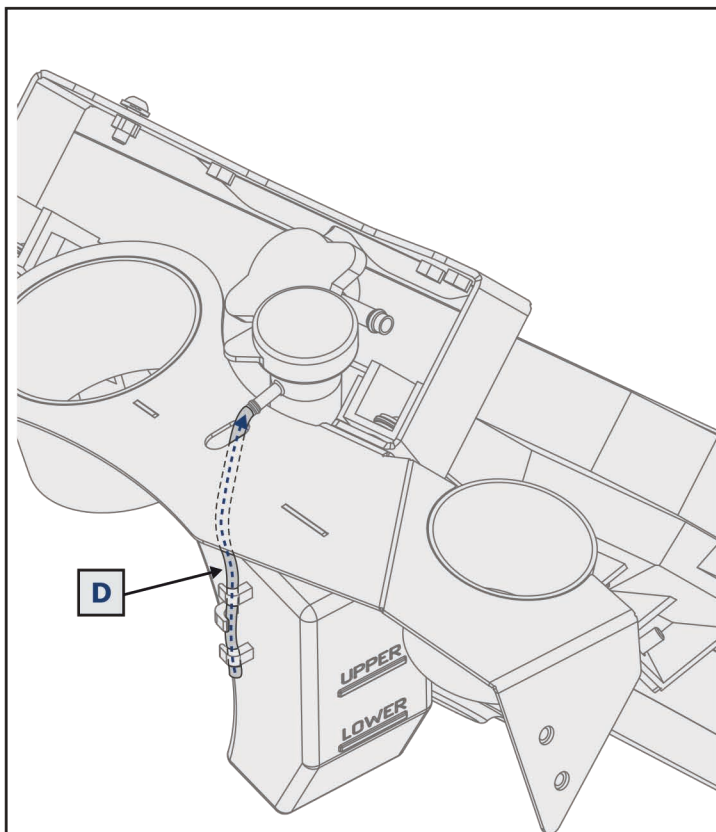


EN Trim if tube are too long.

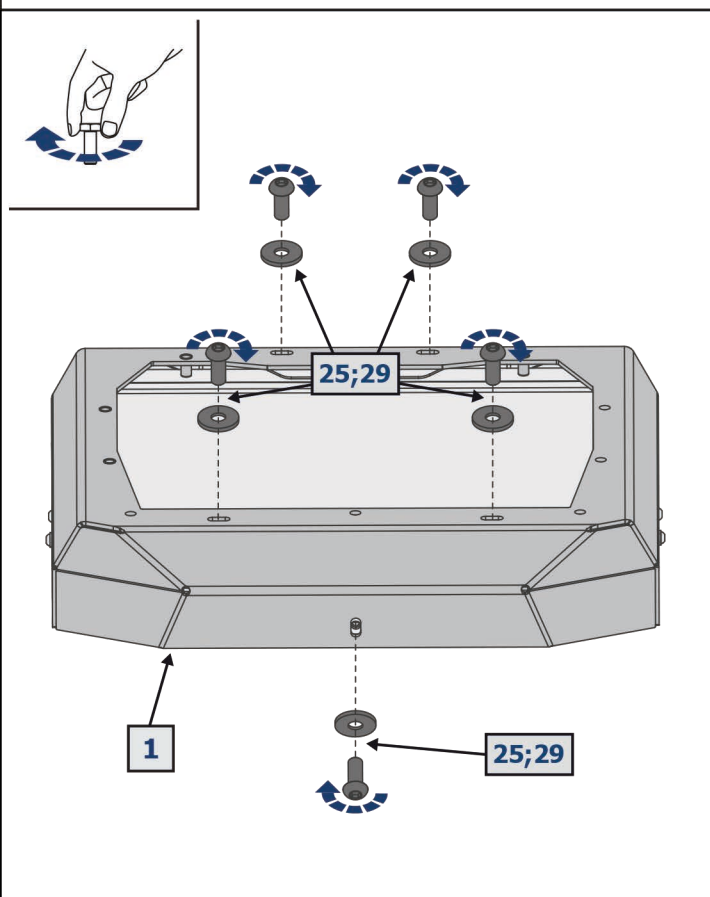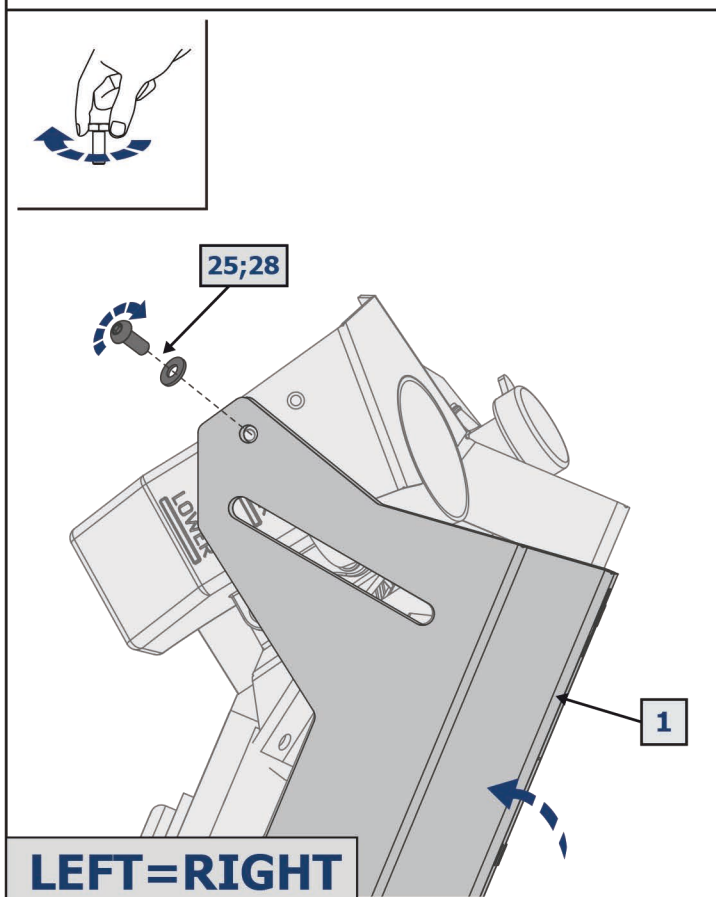


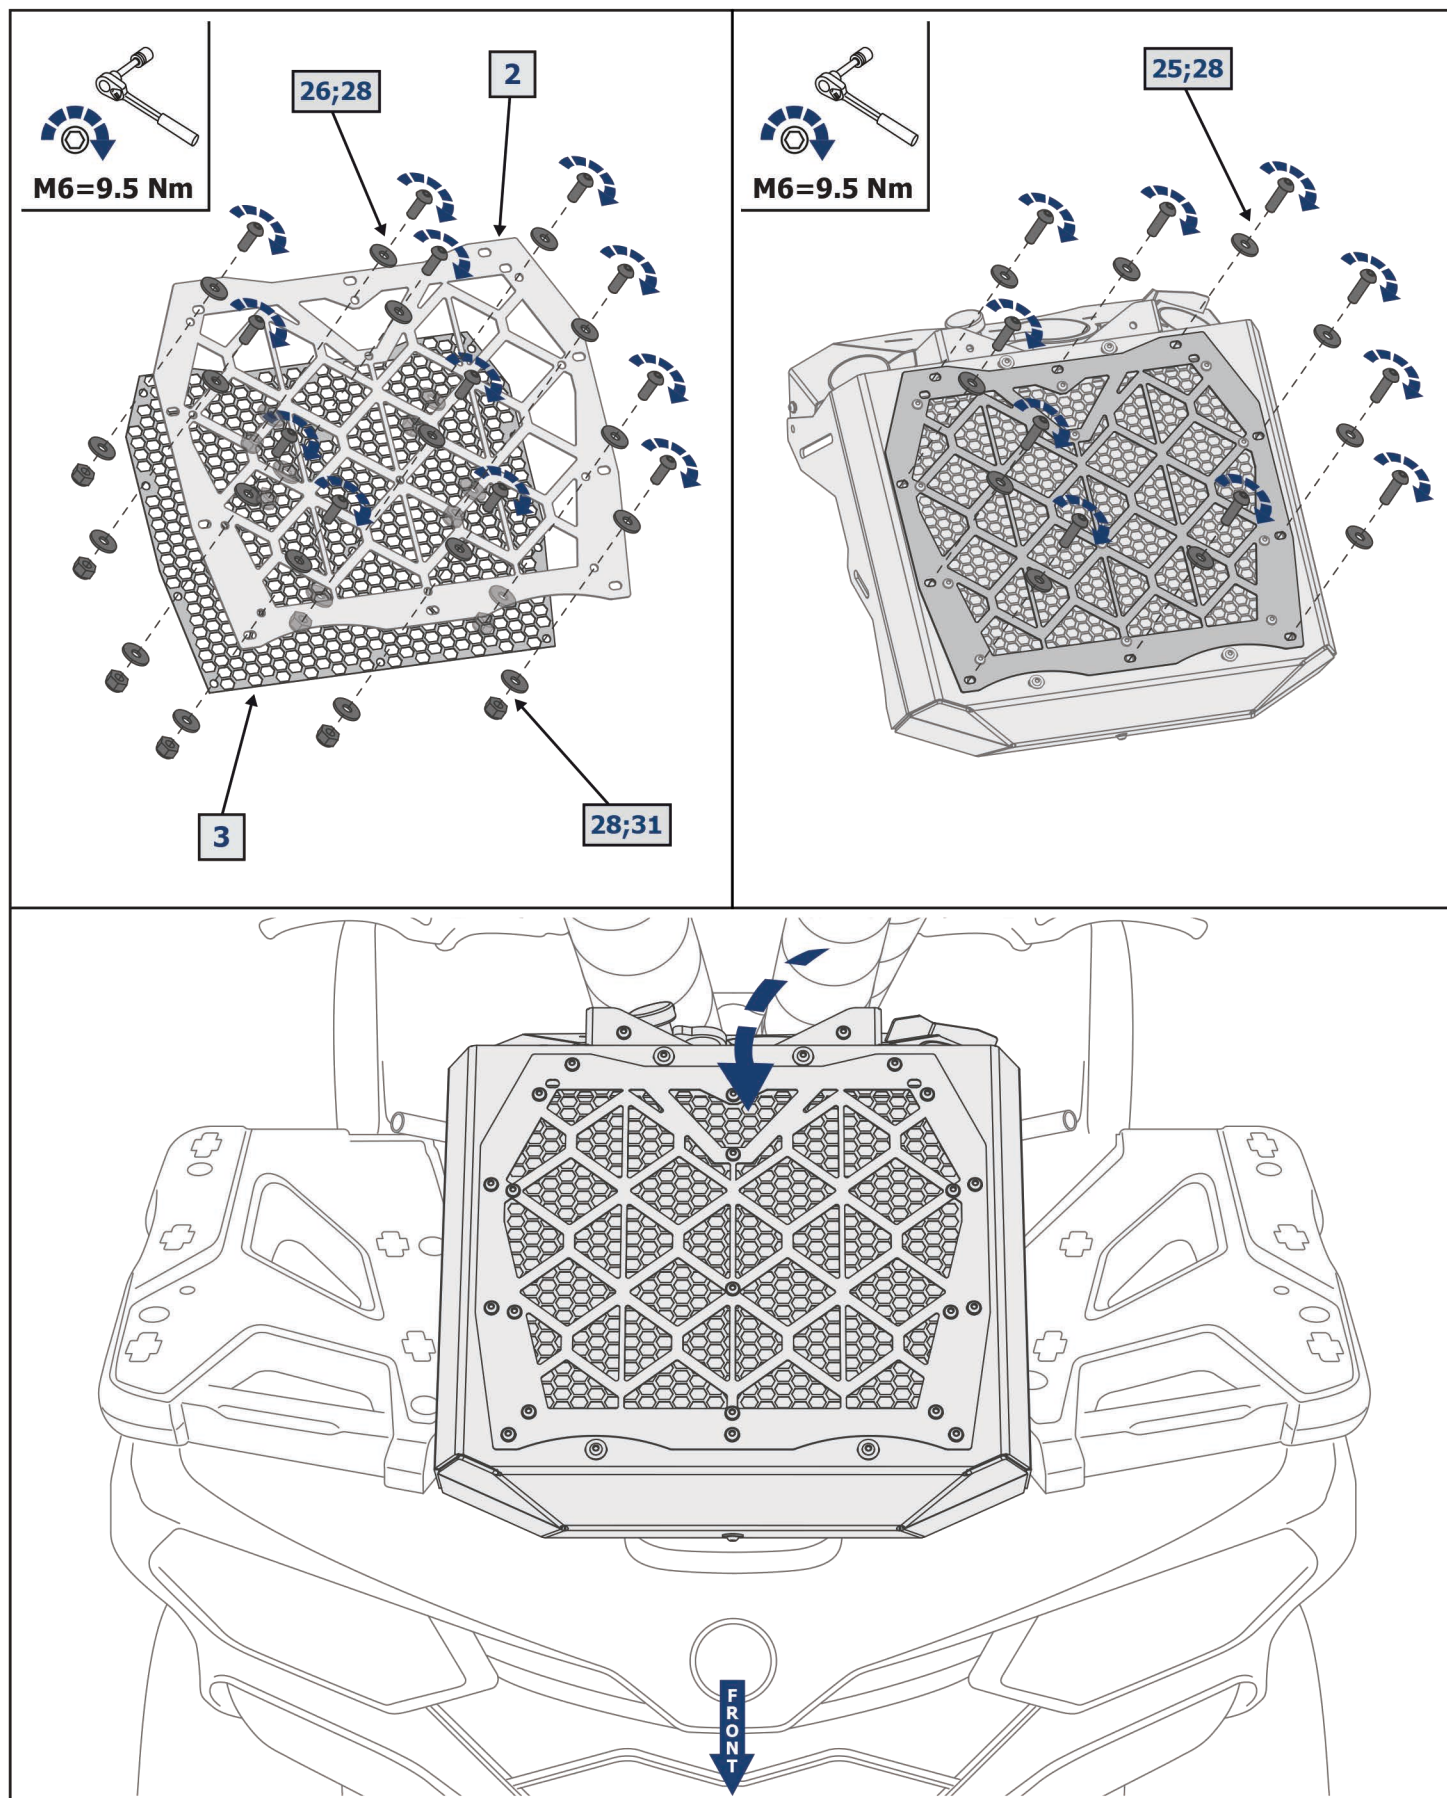

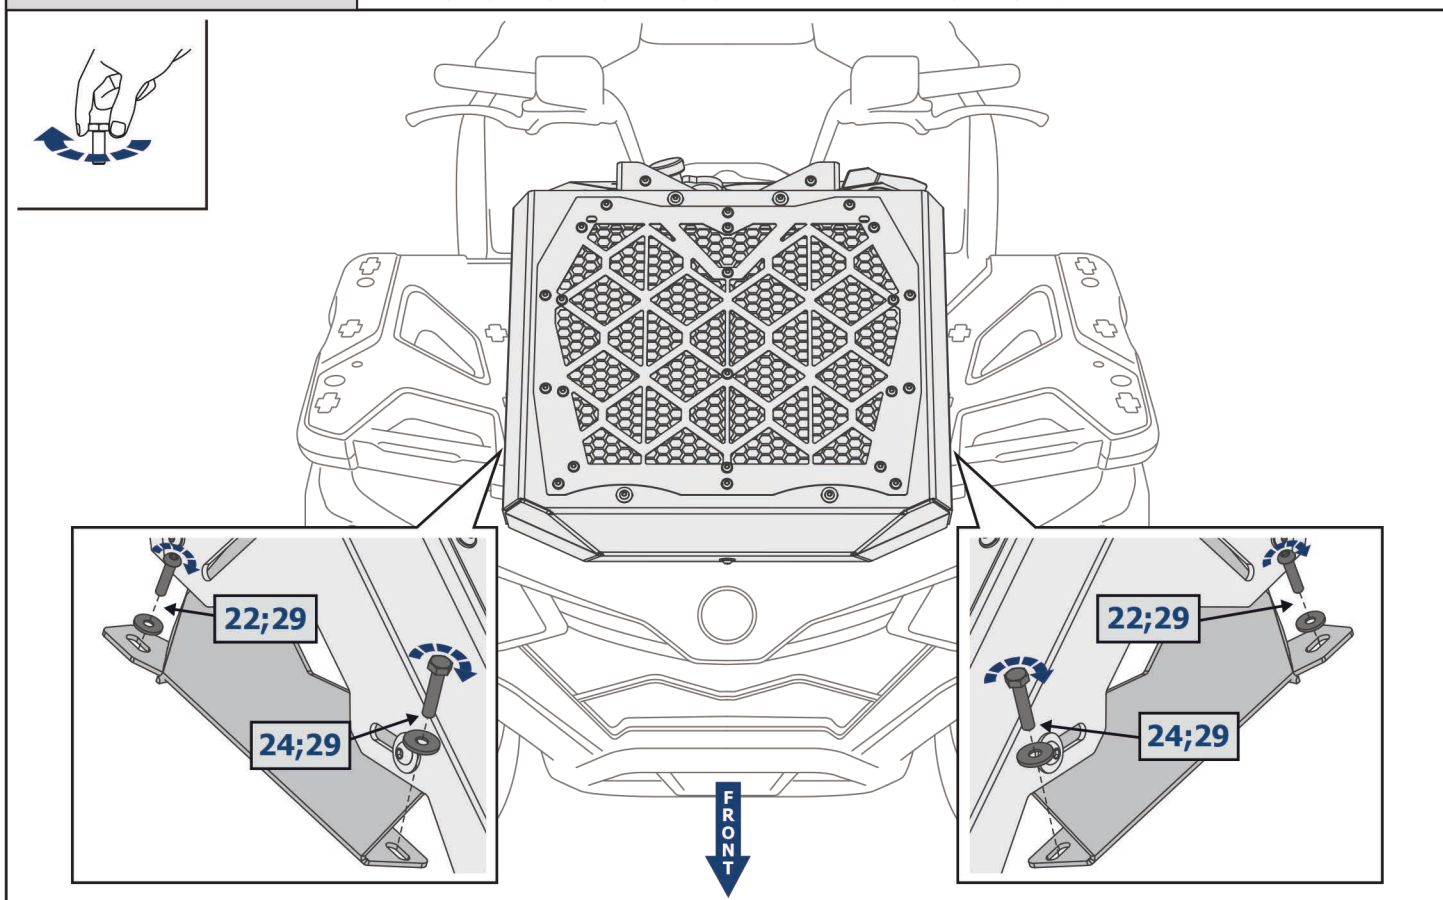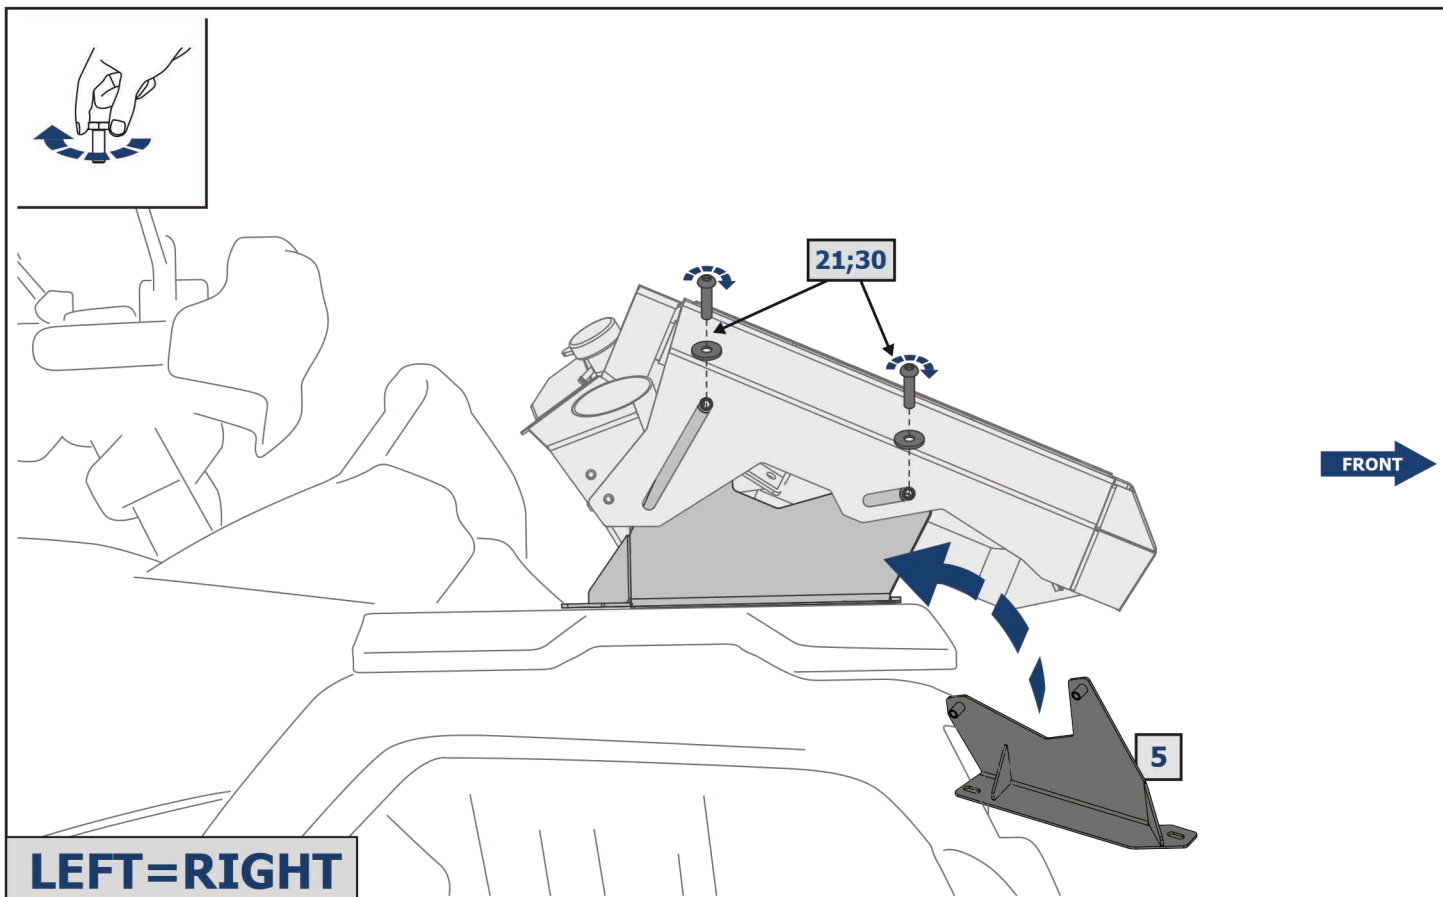



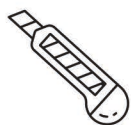



EN Trim if ducts are too long.

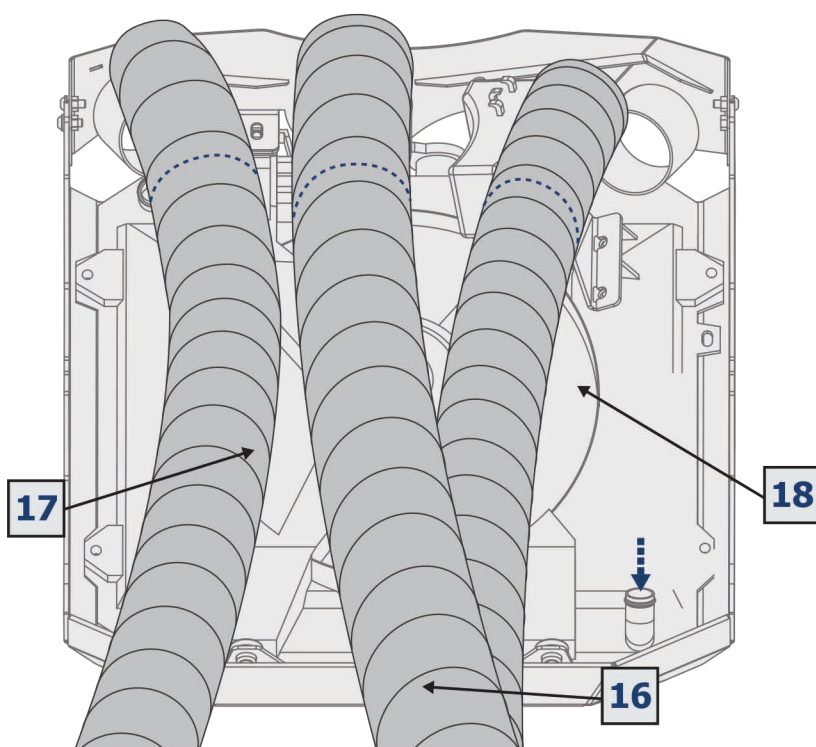


EN Trim if hosepipes are too long.

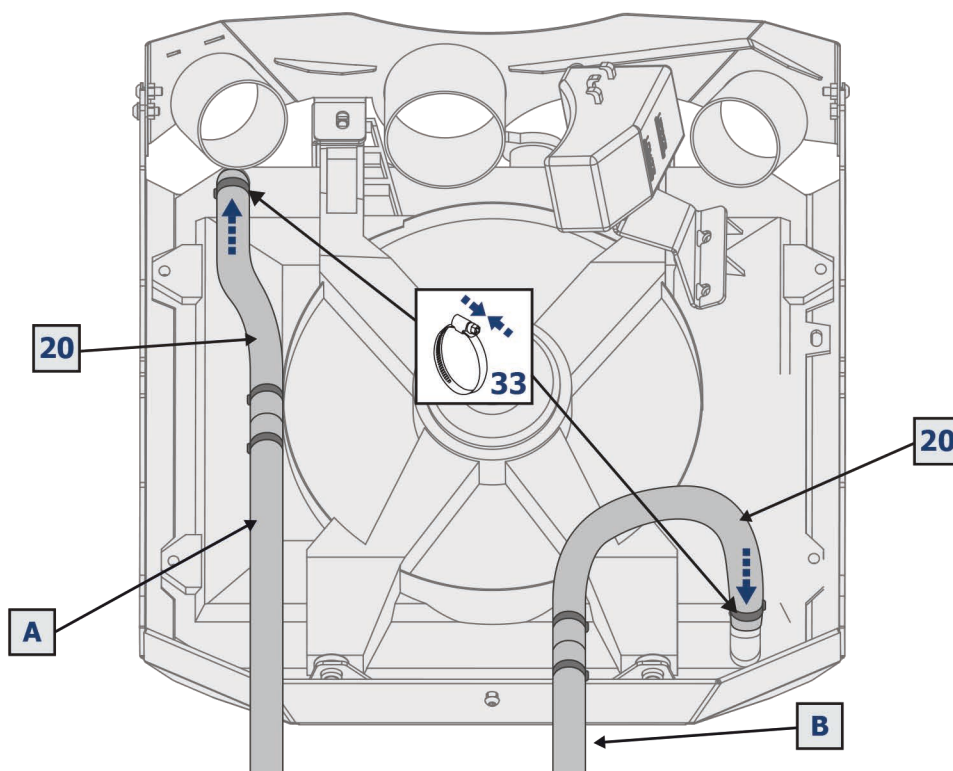


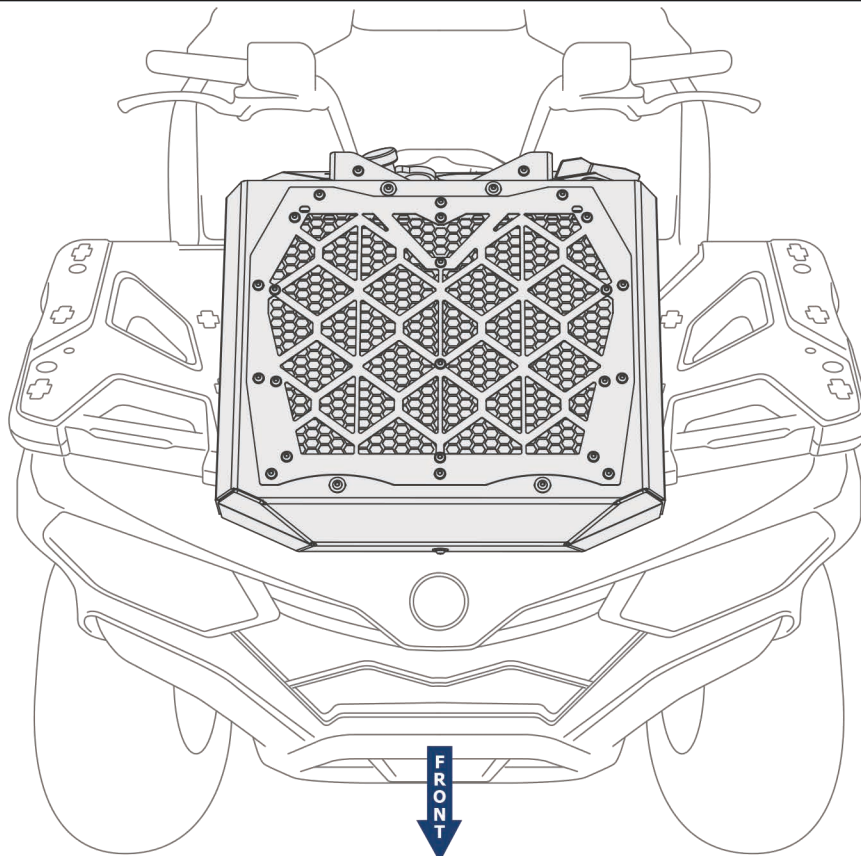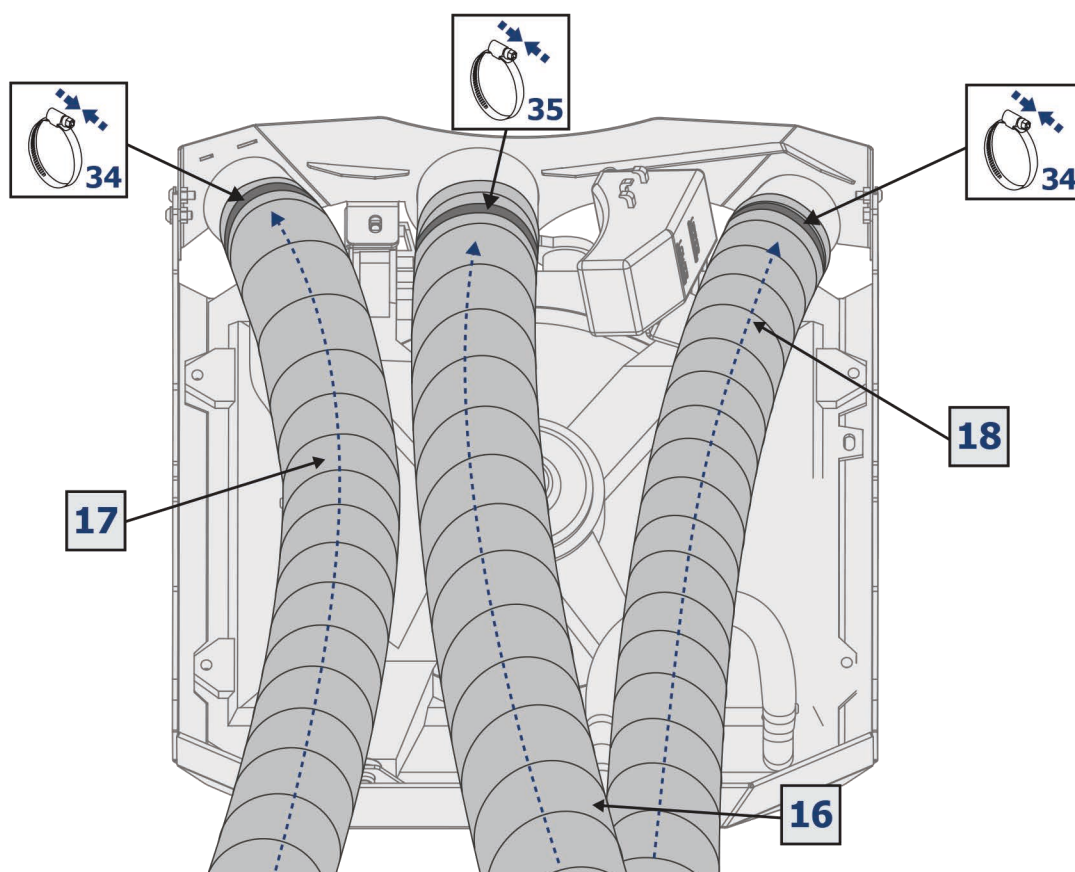


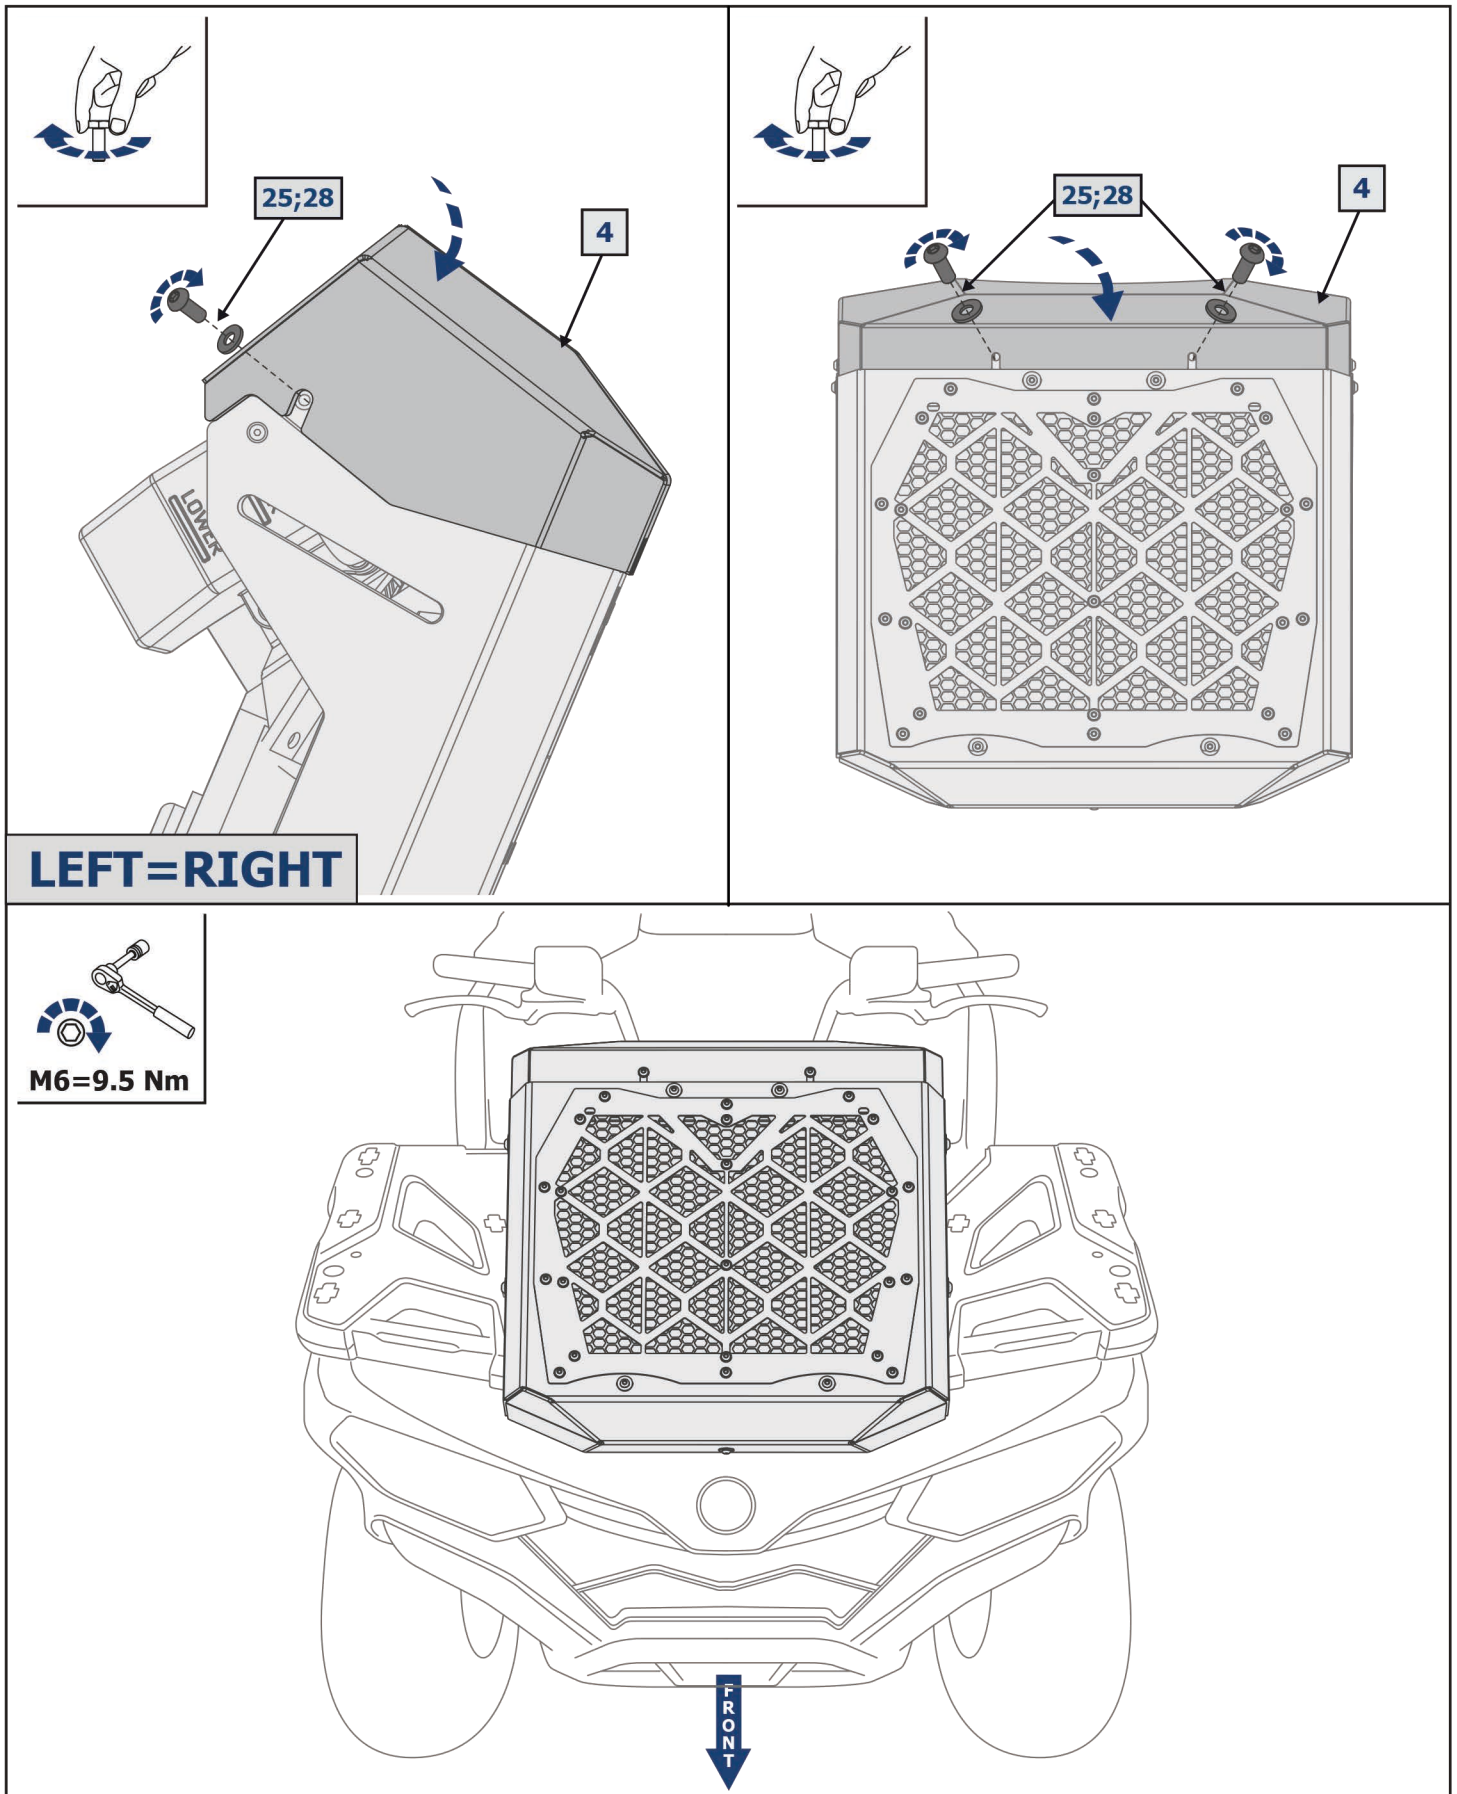

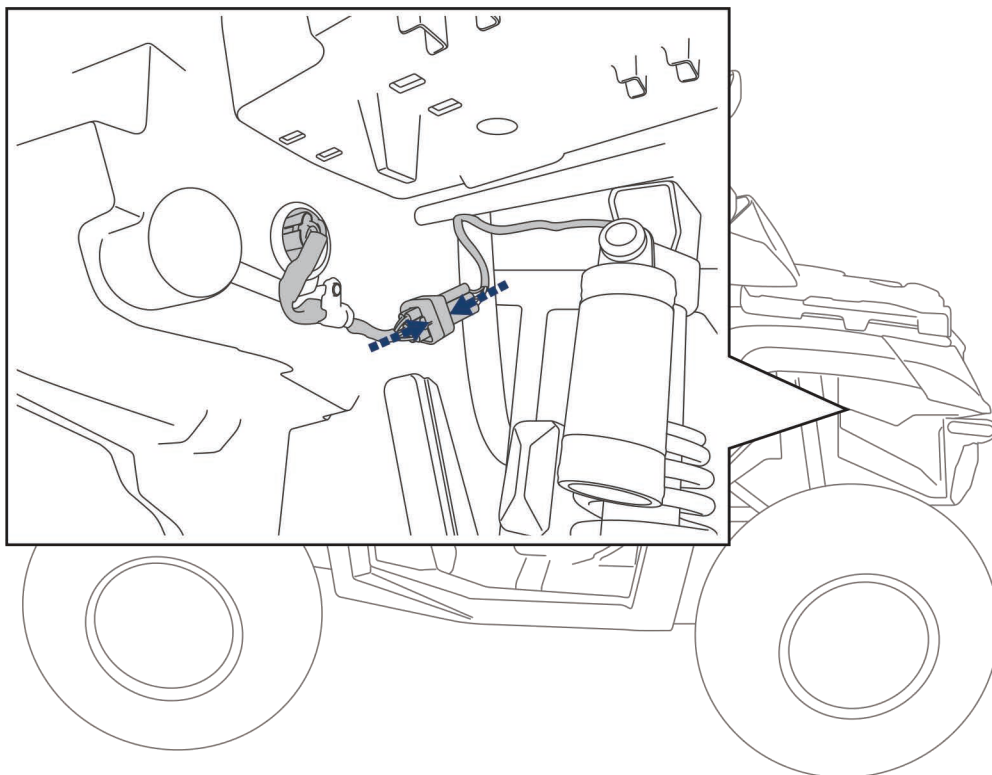


LEFT=RIGHT

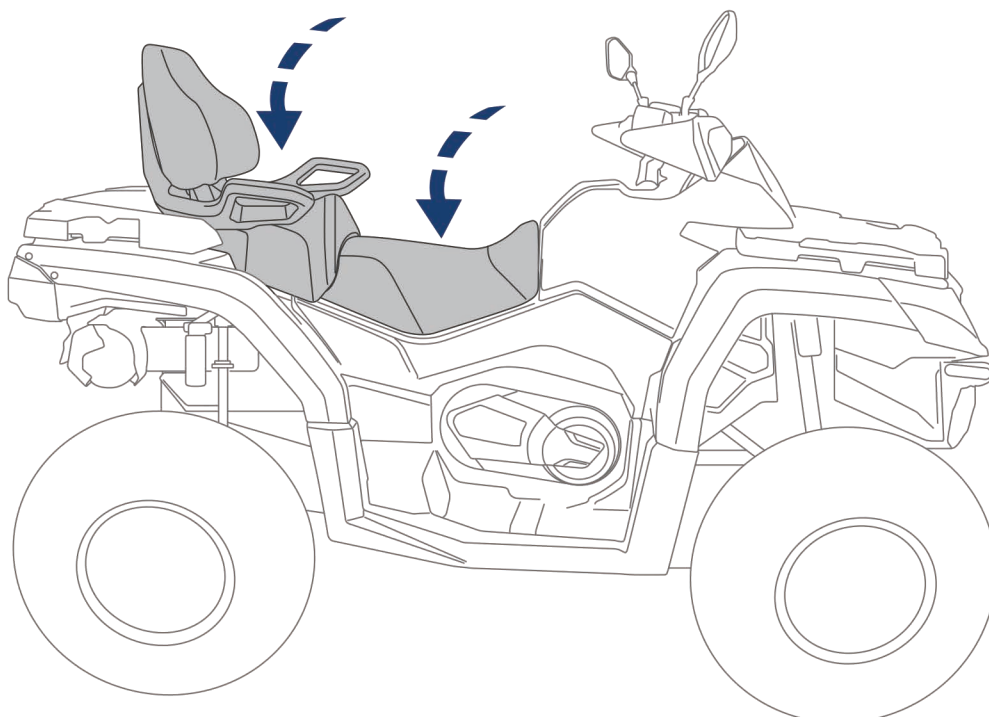

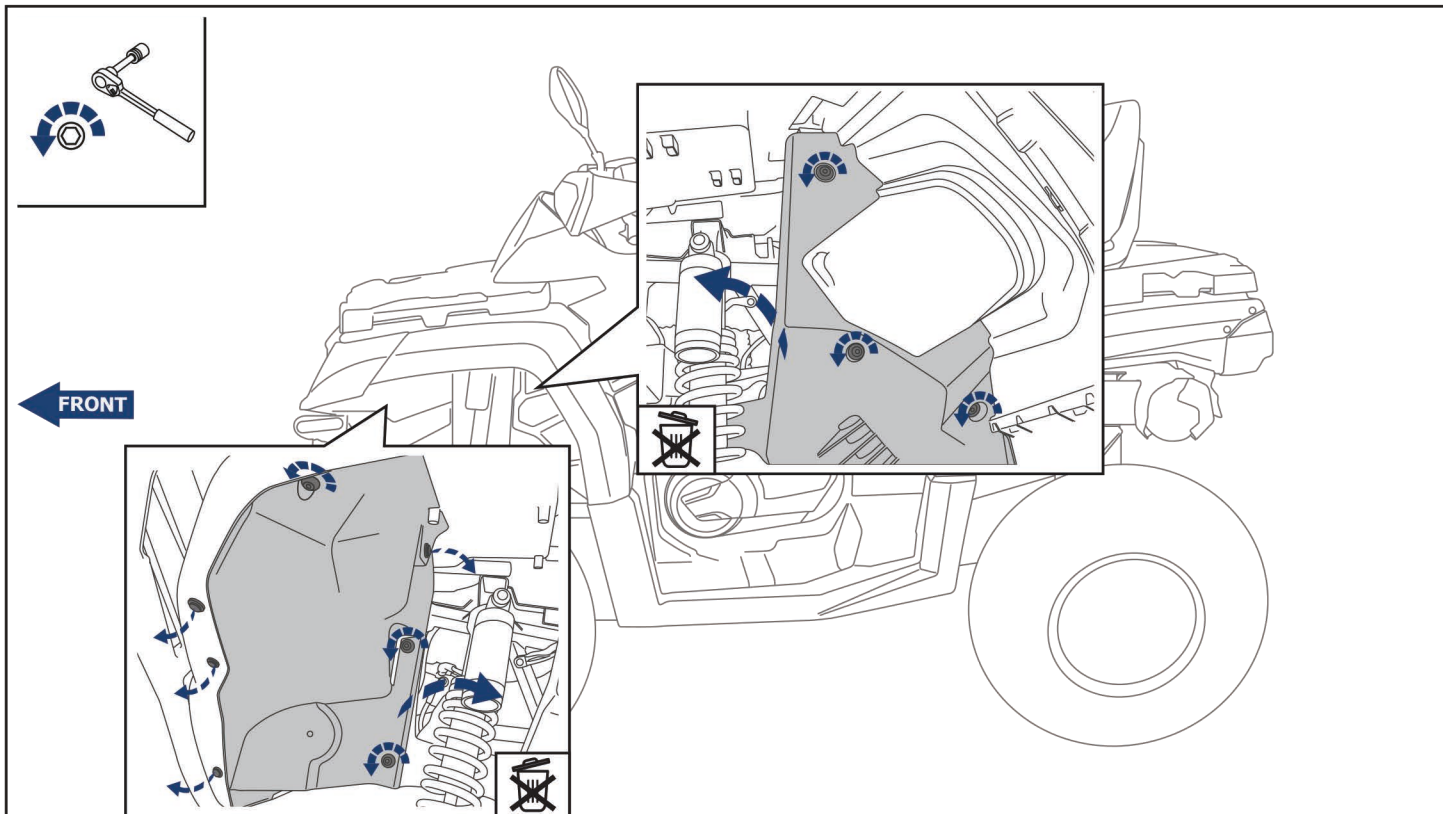

LEFT

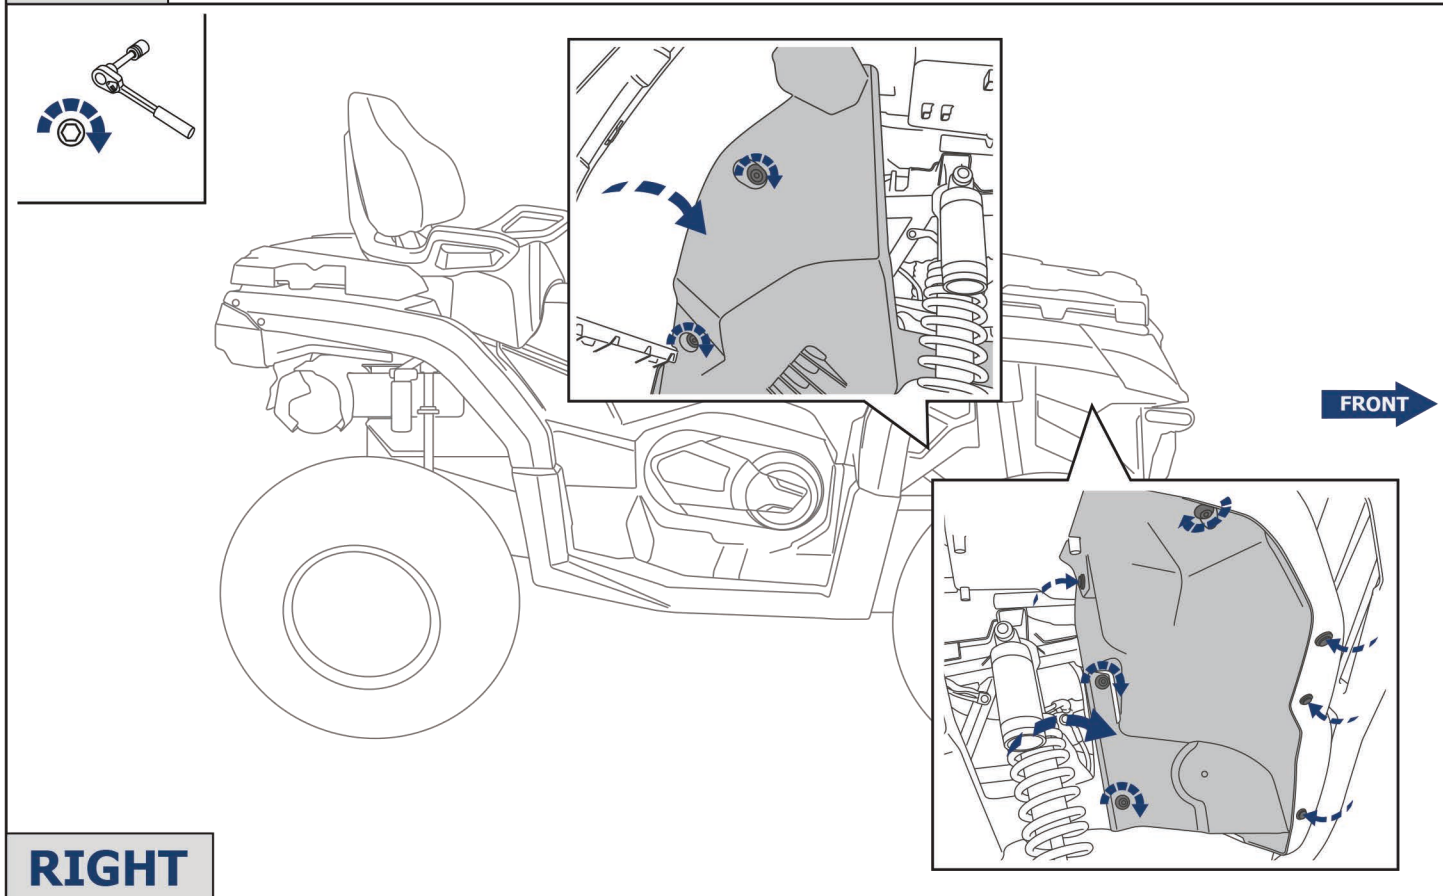

RIGHT

