

EN FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



For: AODES SIBERIACROSS 1000 WT (2024-)

2444.8529.1

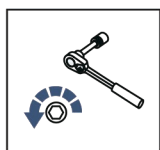

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

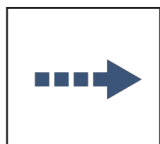

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

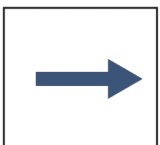




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10	 HEX S - 4	 EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель	 Ø 8; Ø 9
 EN Wrench RU Гаечный ключ	10 mm		EN Hand Riveter DE Handnietzange RU Ручной заклёпочник	

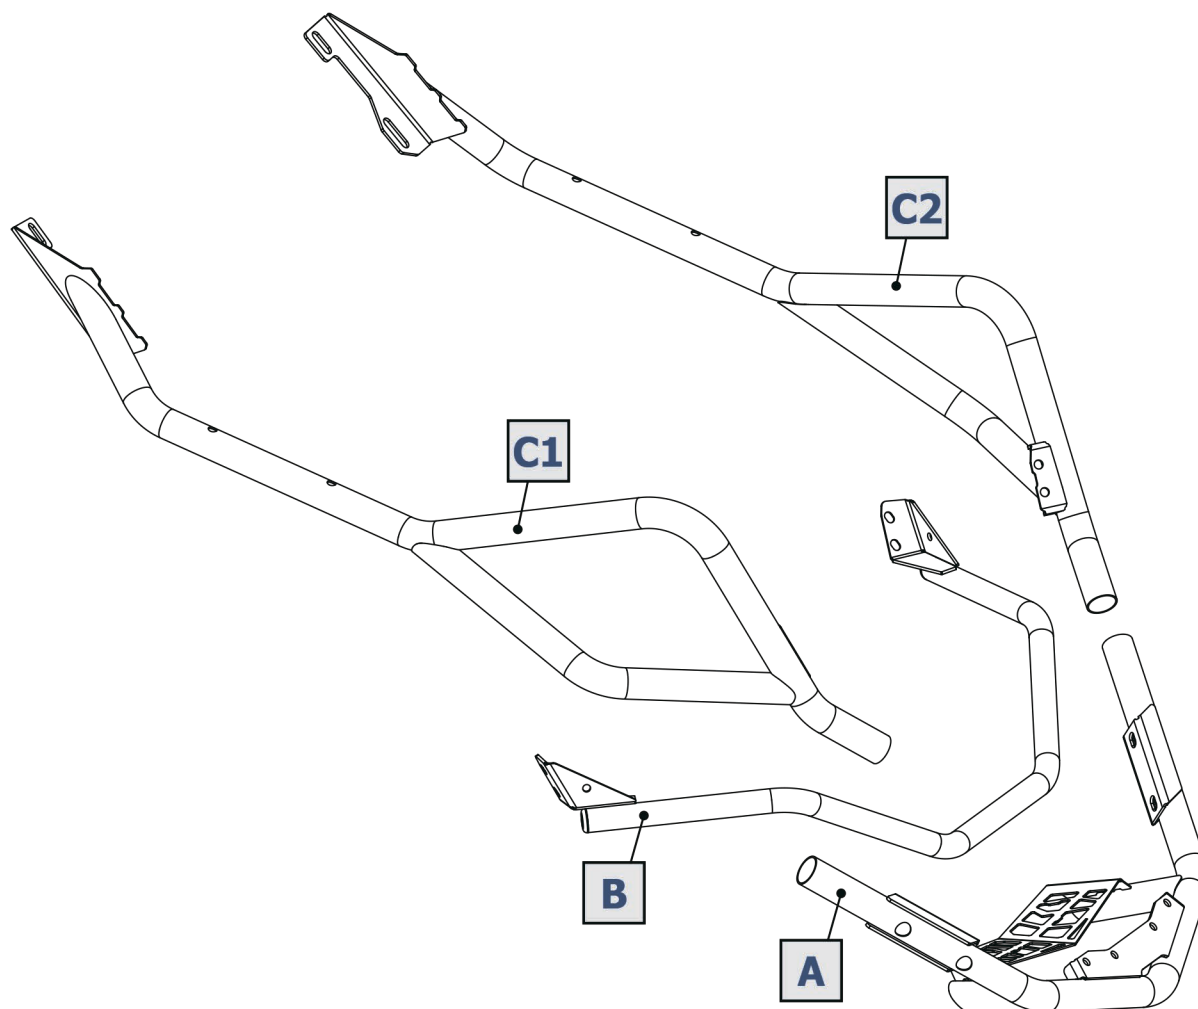

1  x2	2  2M6x40 x2	3  x8	4  M6x16 x4	5  M6x30 x4	
6  M6x20 x4	7  M6x35 x4	8  x4	9  Ø6 x8	10  Ø6 x12	11  M6 x4
12  Ø9-11 x4	13  Ø13-15 x4				

