

EN SIDE PANELS PROTECTORS INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR

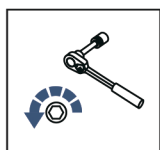
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ



For: AODES SNOWCROSS 1000 WT (2024-)

2444.8533.1





EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж



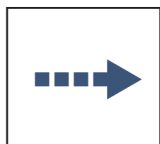
EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



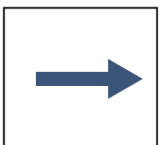EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение












EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 8		HEX S - 4			EN Hand Riveter DE Handnietzange RU Ручной заклёпочник
---	---	---	-------	---	--------------	---	--	--

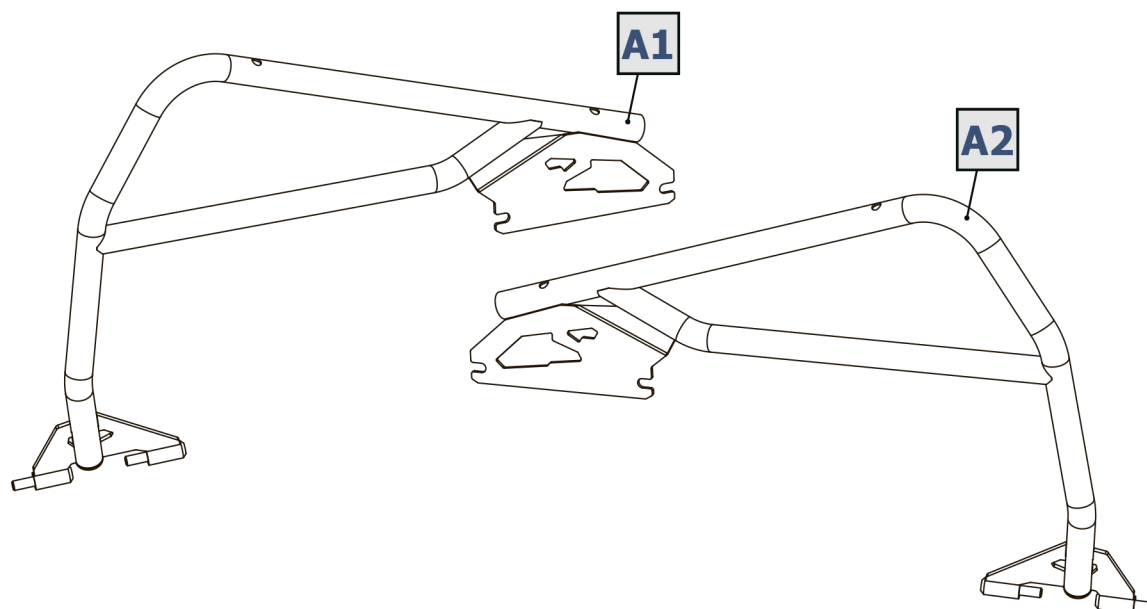

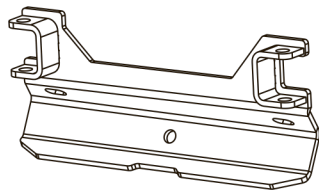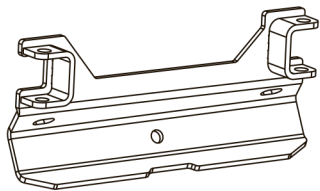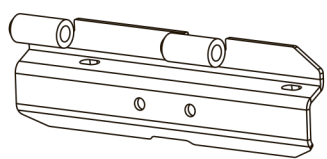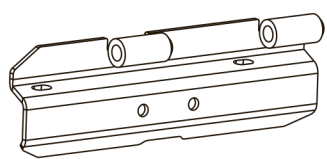1 	x1	2 	x1											
3 	x1	4 	x1											
5 	x4	6 	x4	7 	x8	8 	M6x20	x8	9 	M6x40	x4	10 	ø6	x8
11 	ø6	x8	12 	ø8,4 пластик	x4	13 	M6	x4	14 	x4				

