

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: AODES PATHCROSS 650/850/1000 (2025-)

2444.8539.1

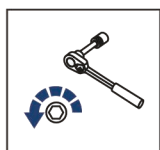

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

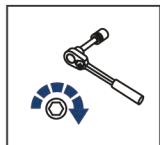


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

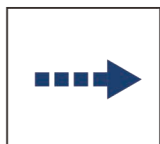


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

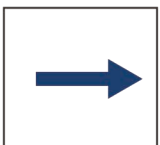

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот




EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка










S - 10
S - 13





EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож


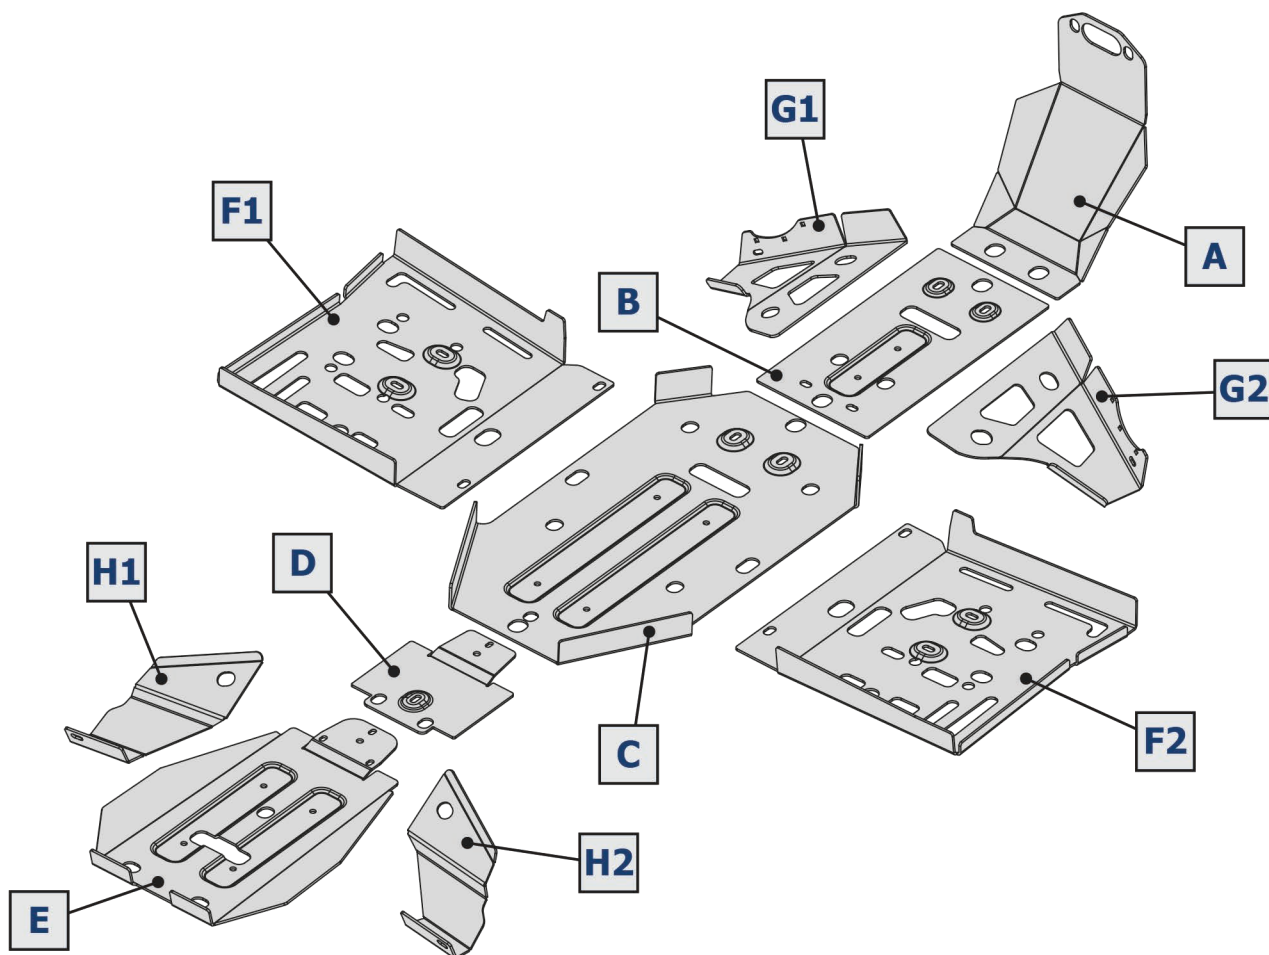




1  x2	2  x4	3  x4	4  x1	5  x1	6  x2
7  x1	8  x1	9  M8 x8	10  M6 x6	11  M6x16 x6	12  M6x16 x2
13  M6x20 x20	14  M8x16 x26	15  M8x20 x5	16  ø6 x15	17  ø8 x10	18  ø8 x5
19  ø6 x13	20  ø8 x16				

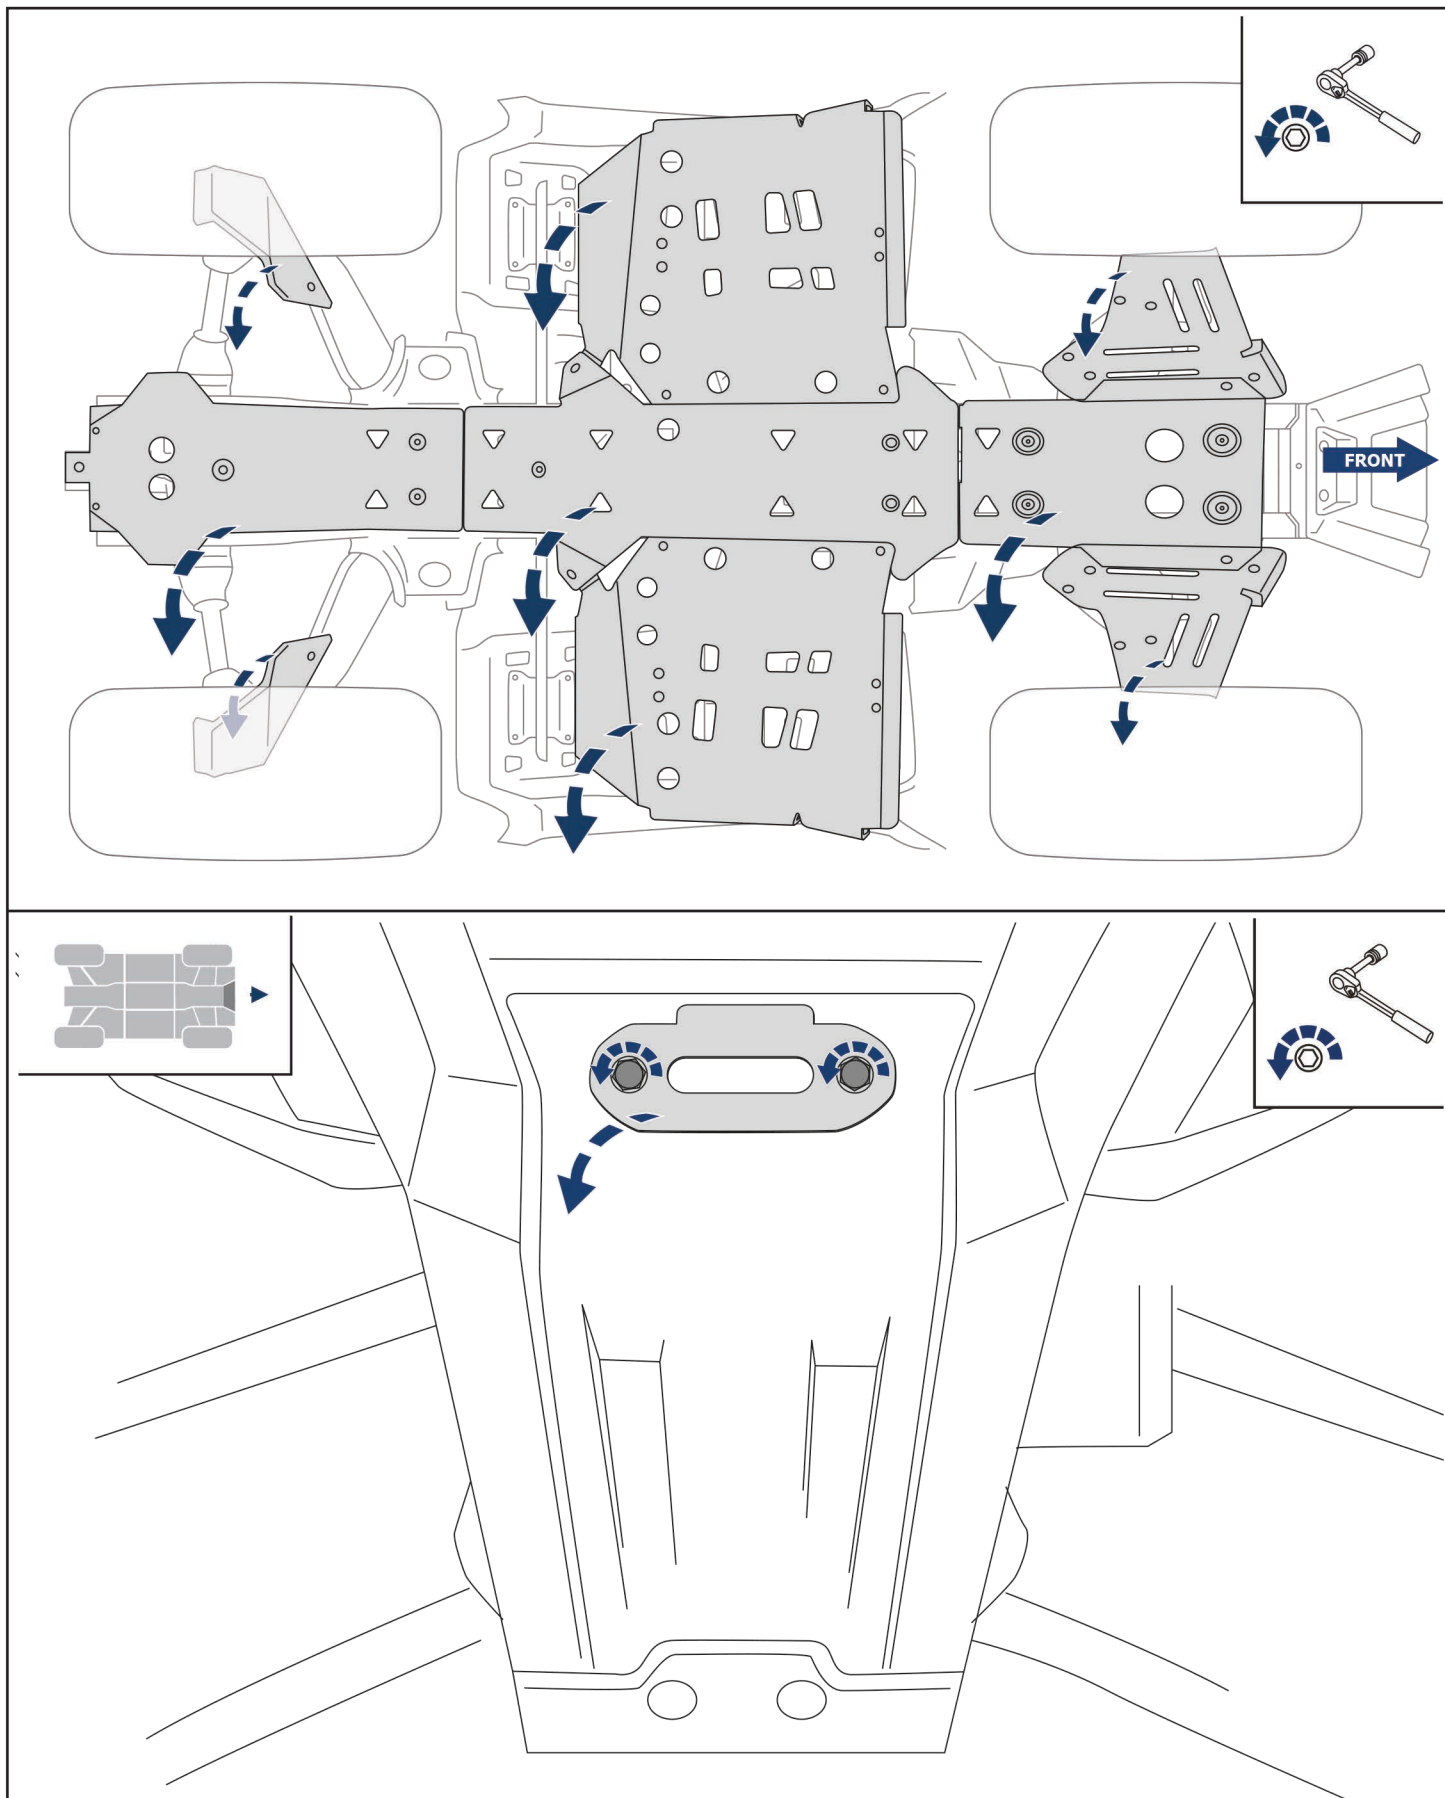

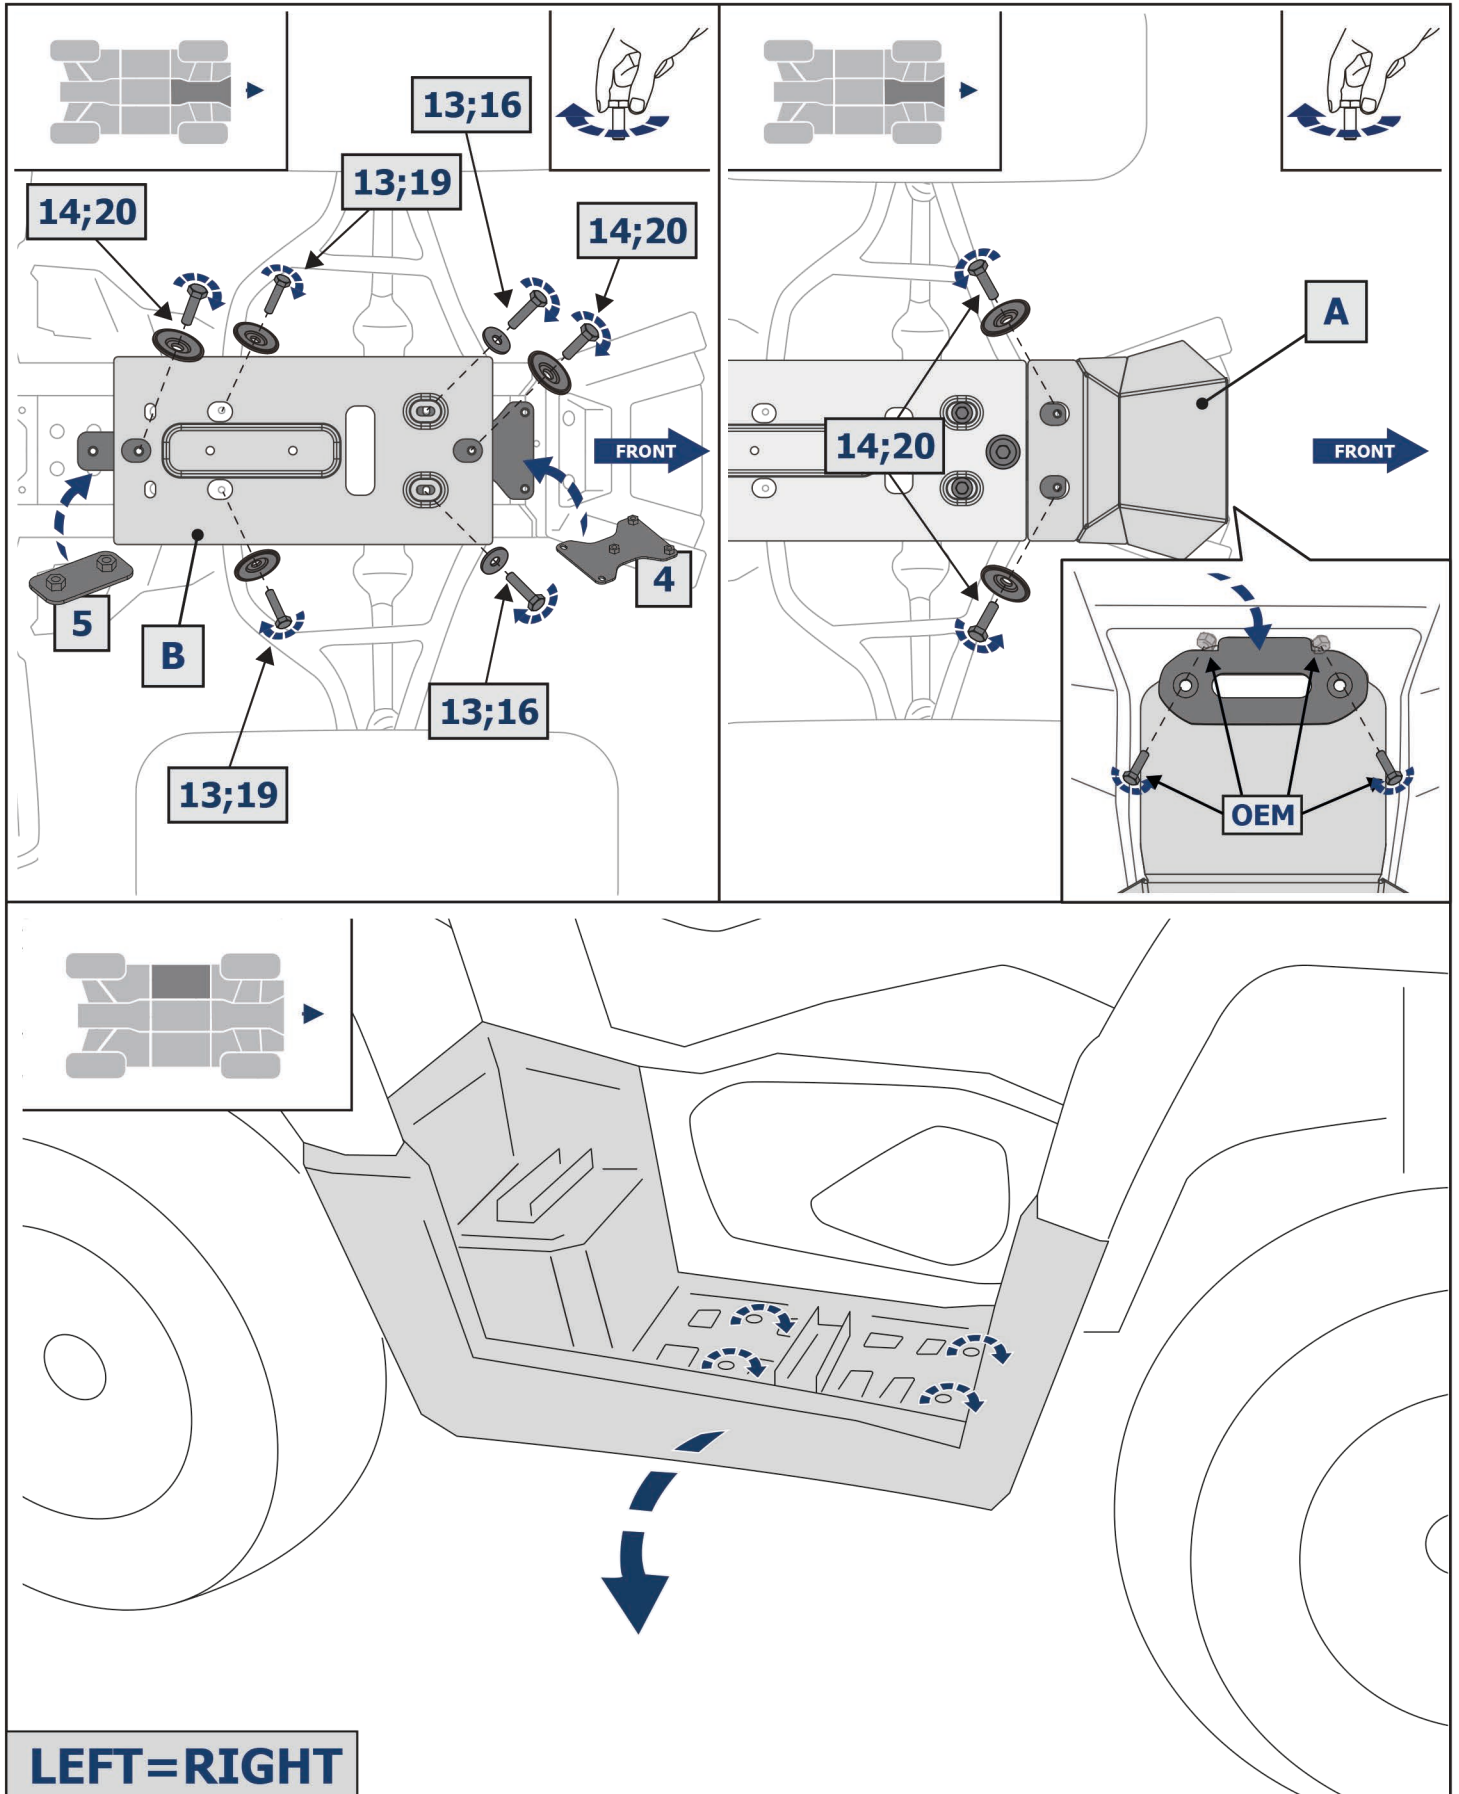


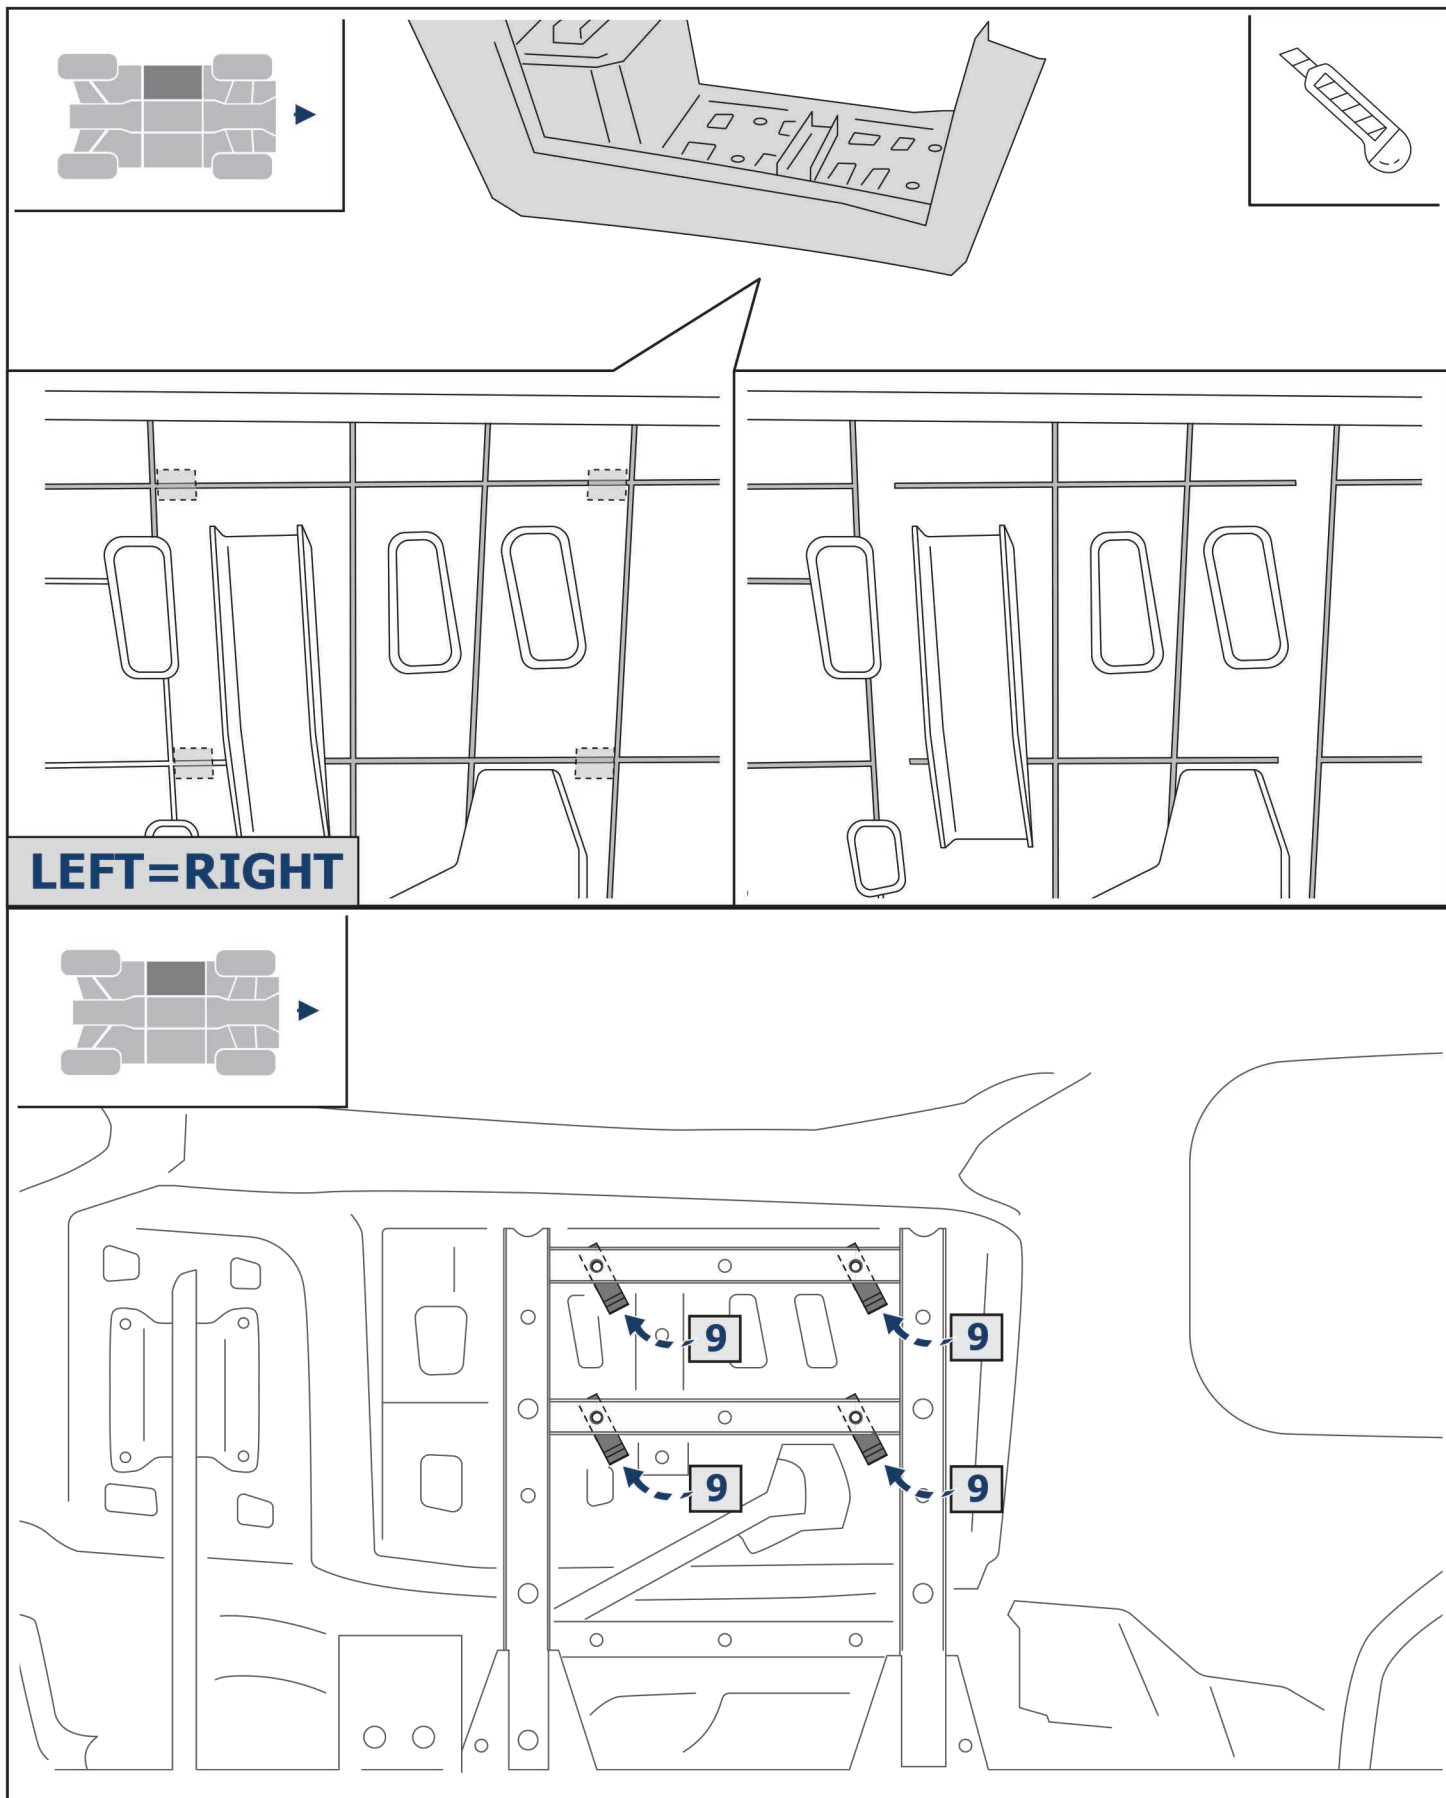

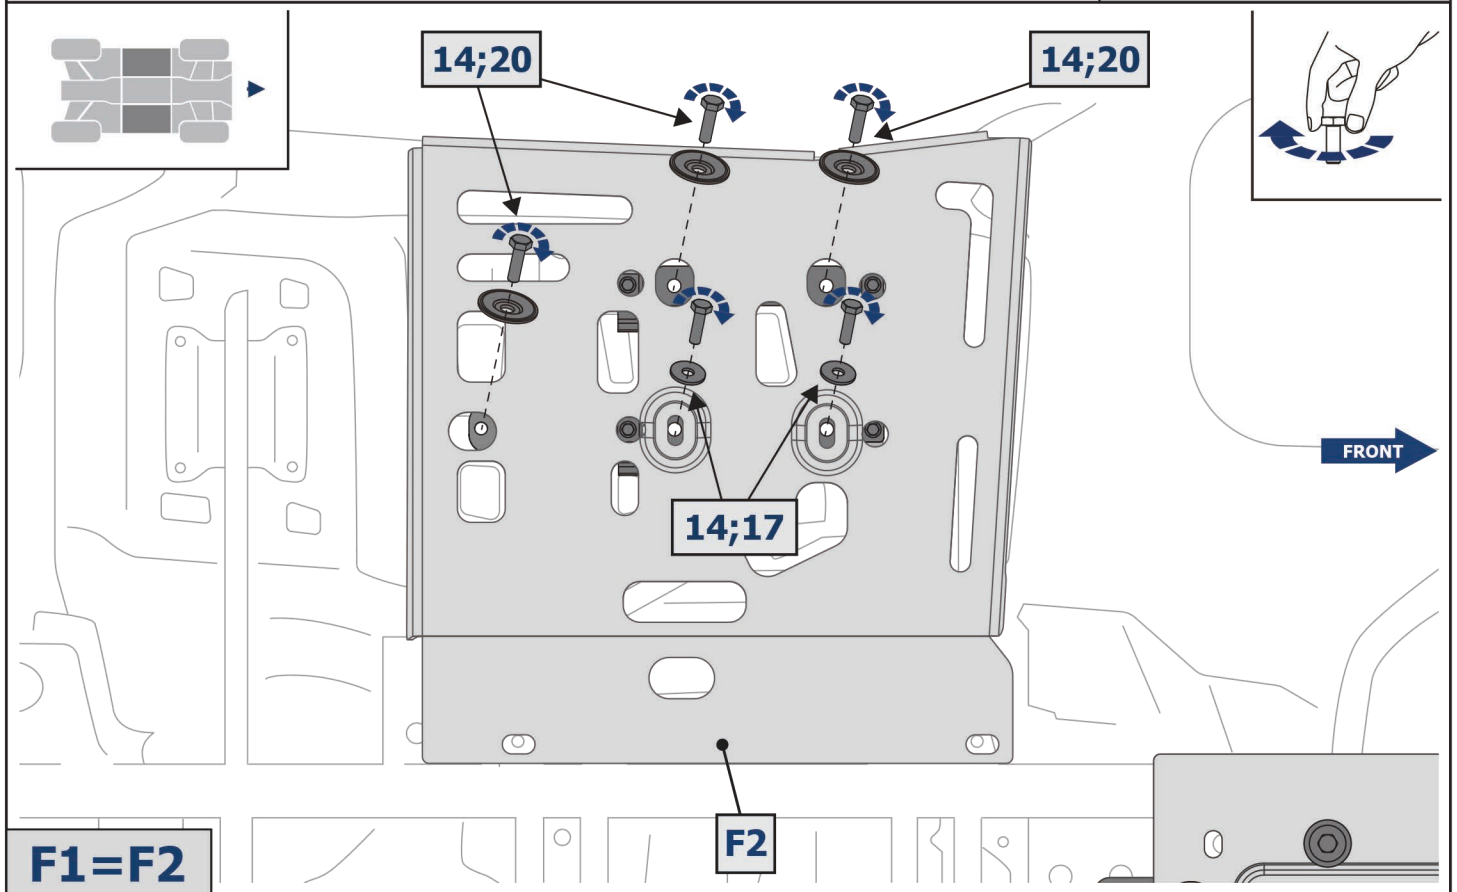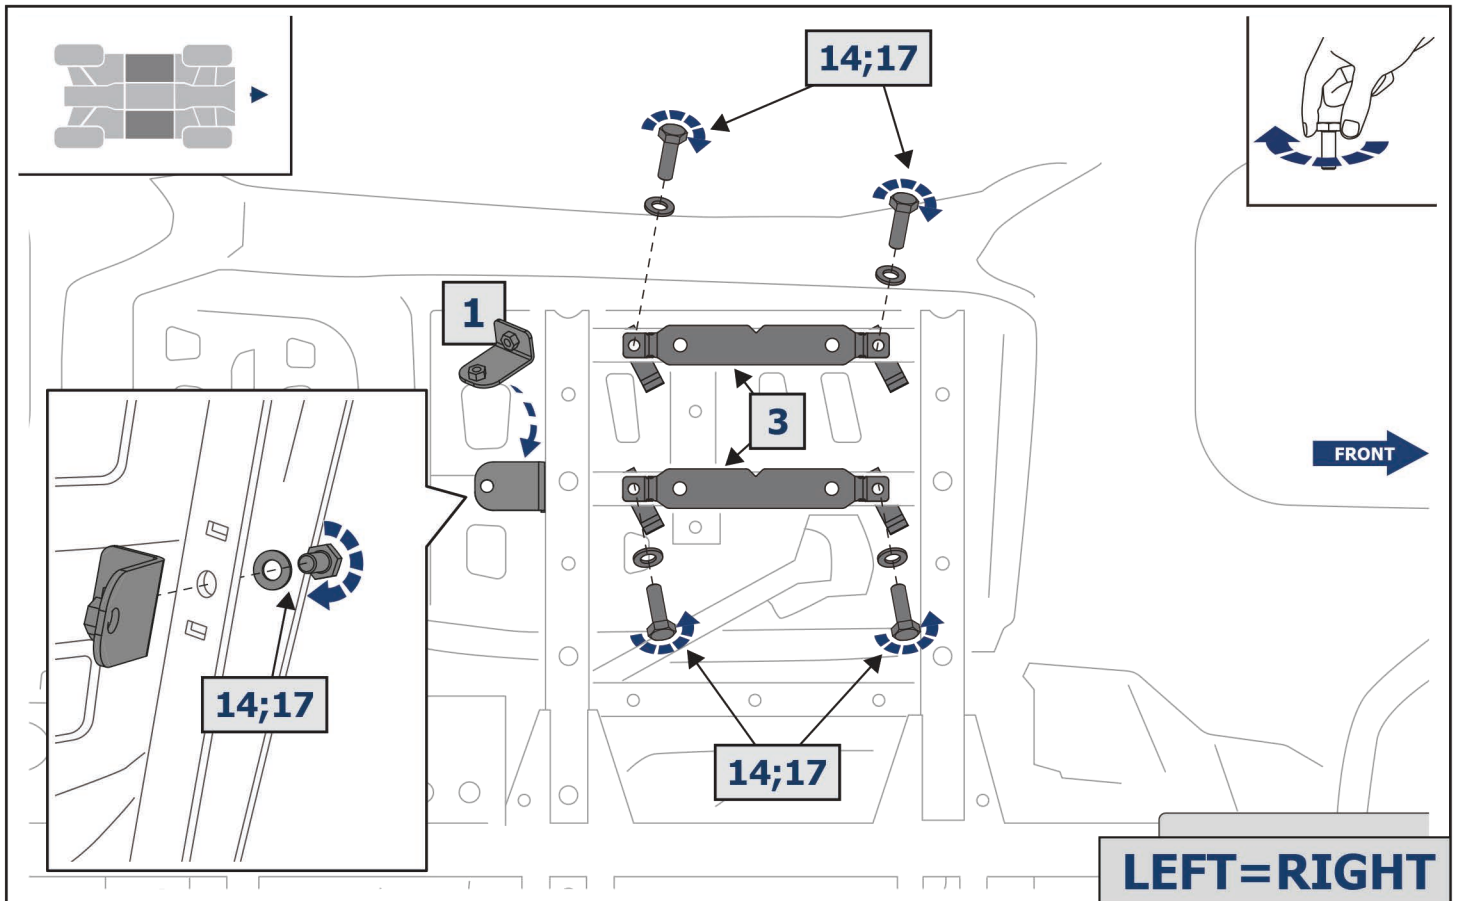



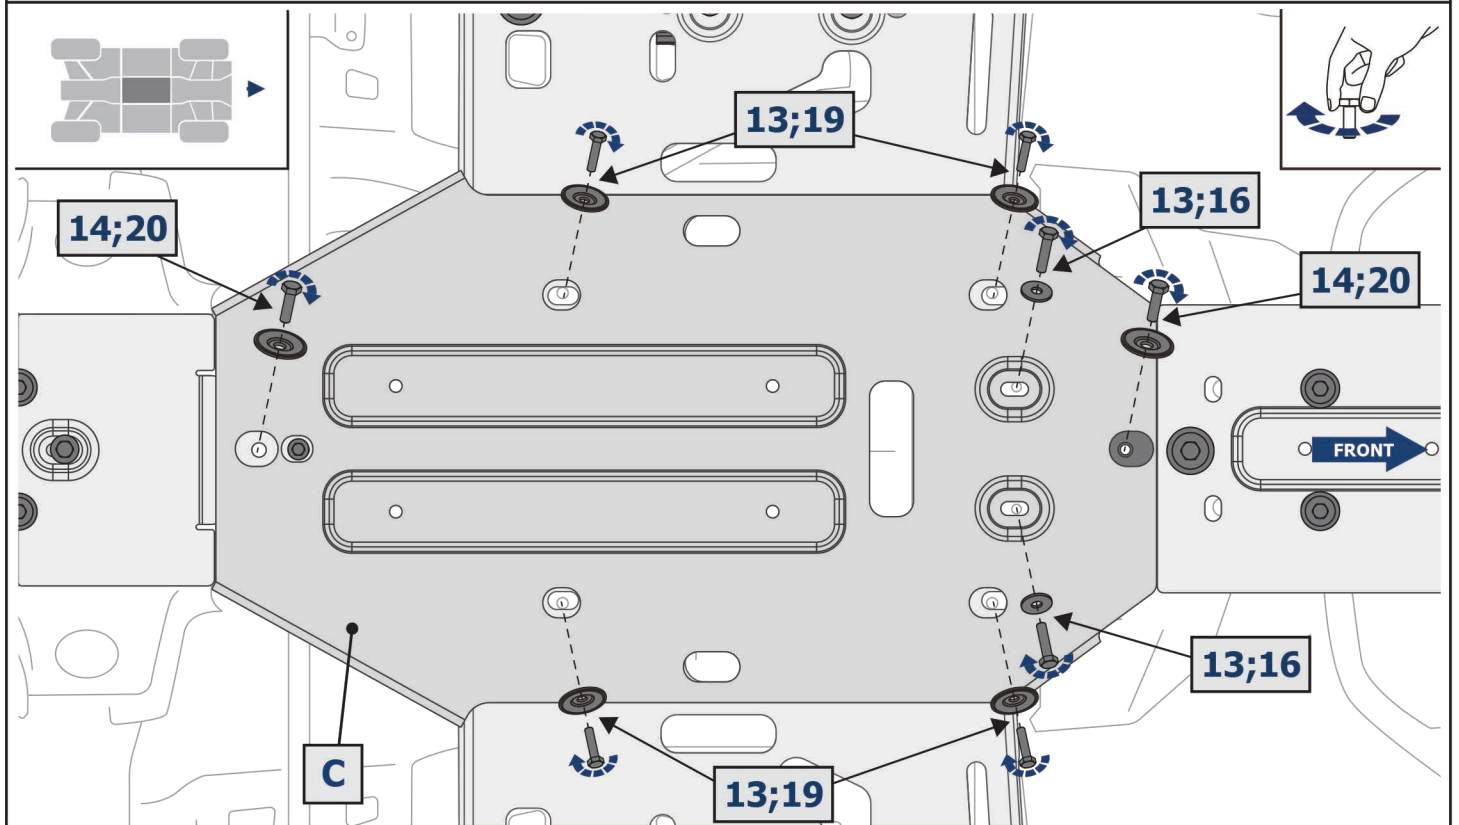
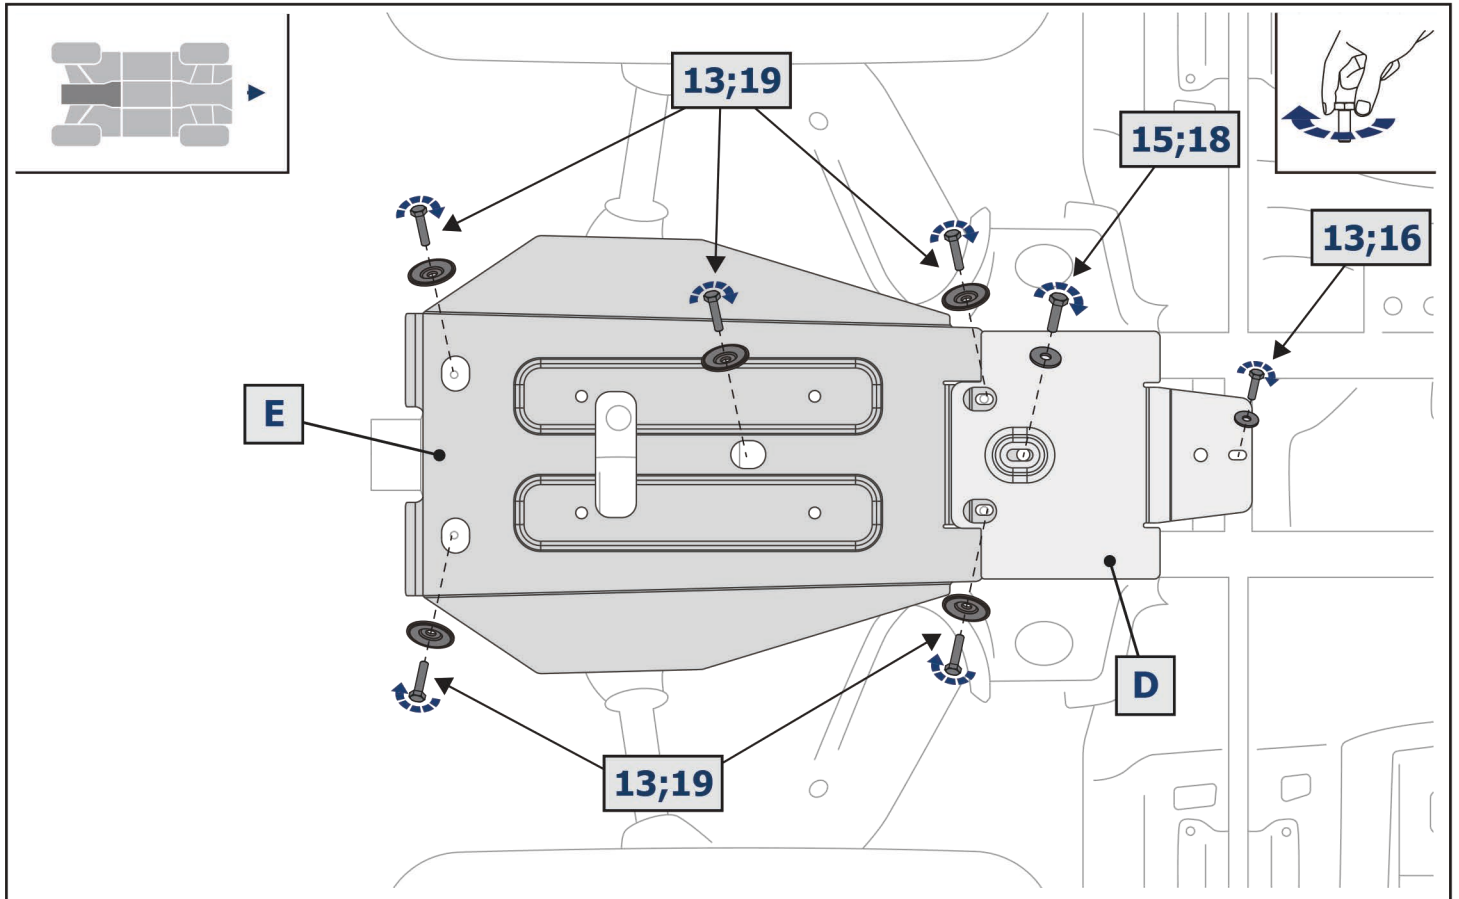



FOR AODES PATHCROSS 650L/850L/1000L

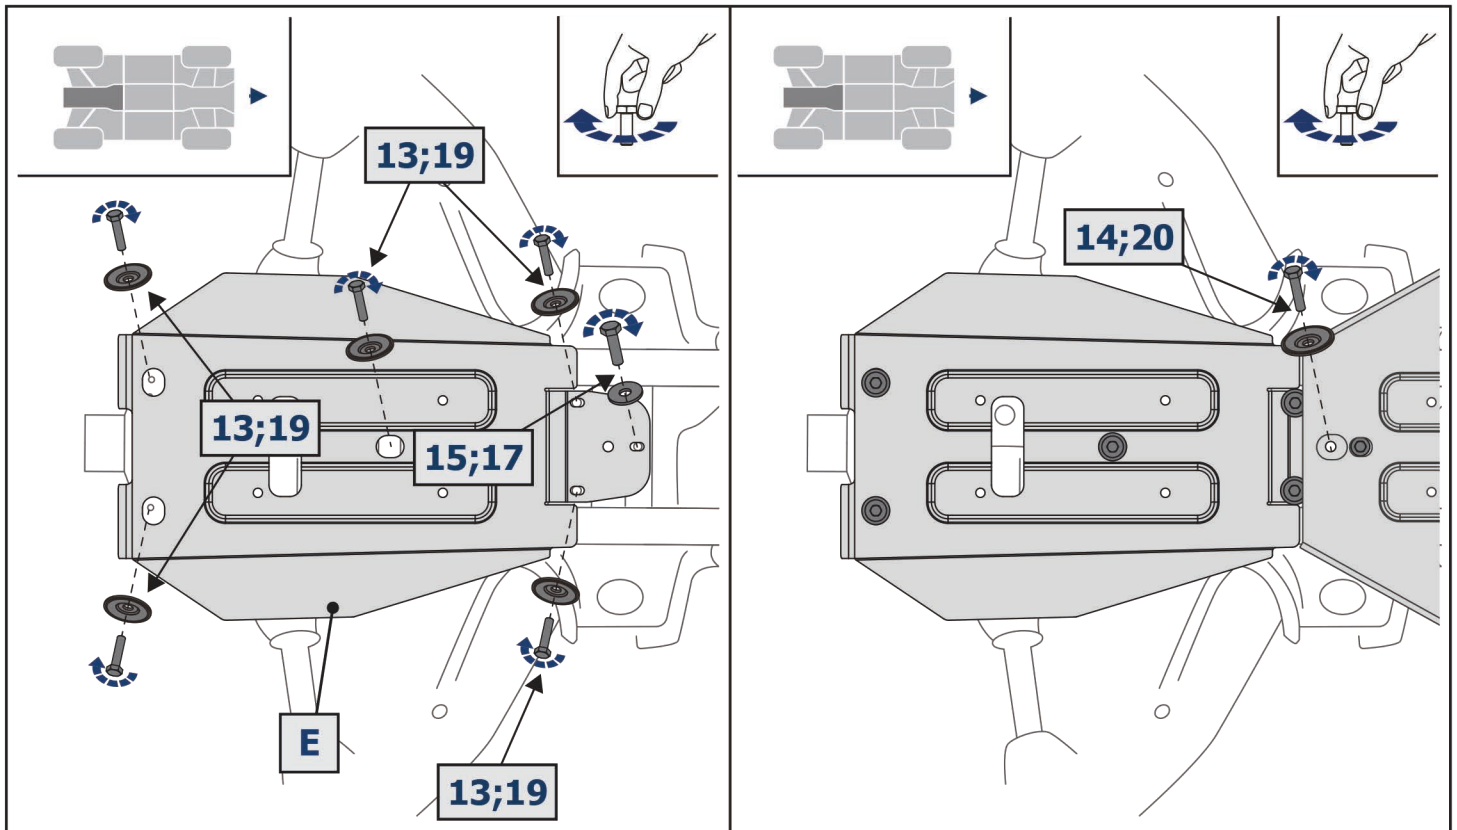


FOR AODES PATHCROSS 650S/850S/1000S

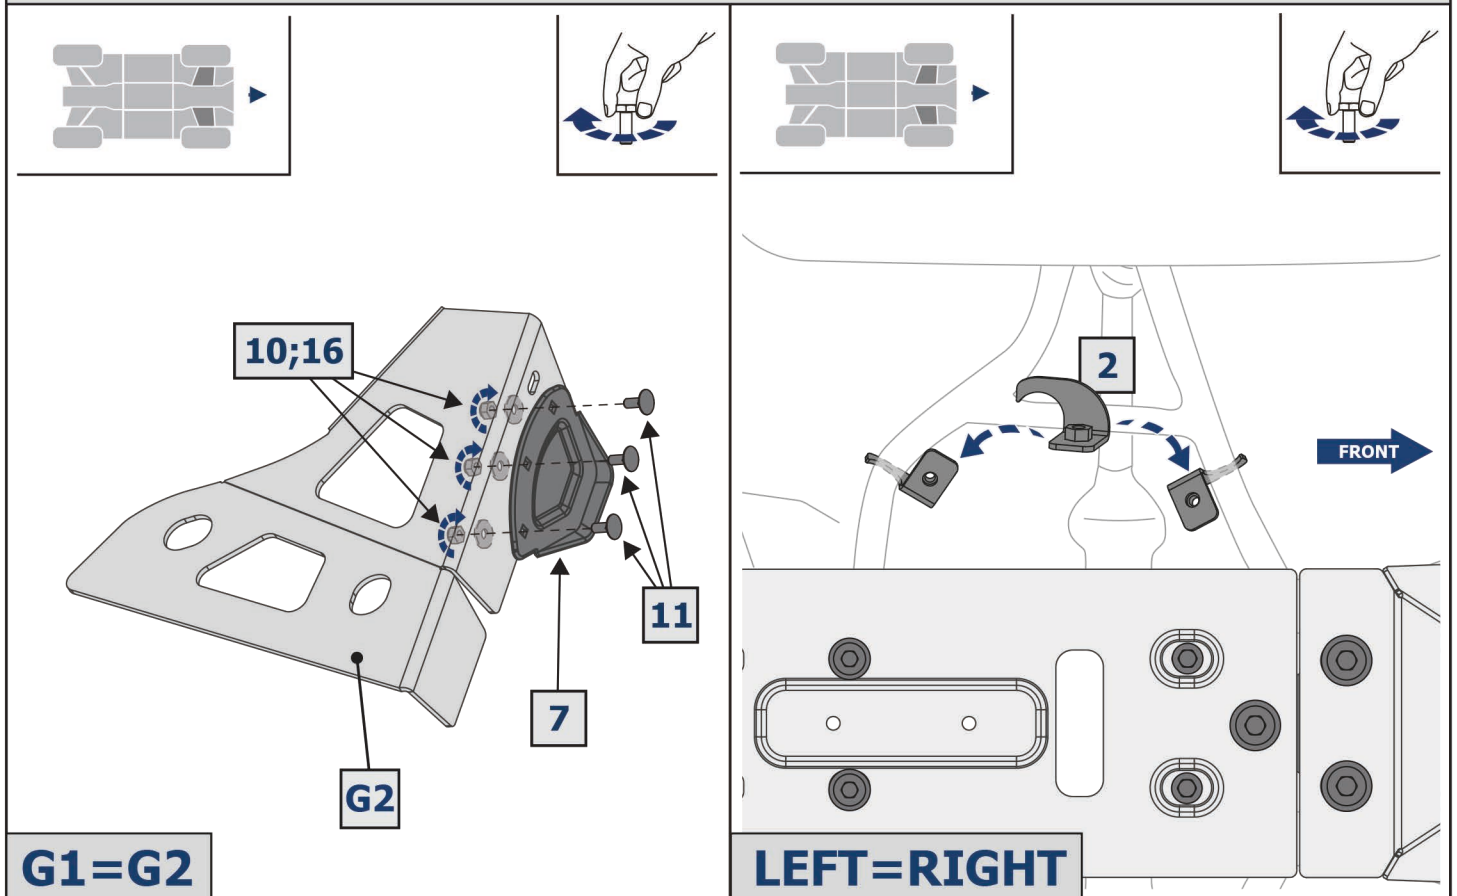

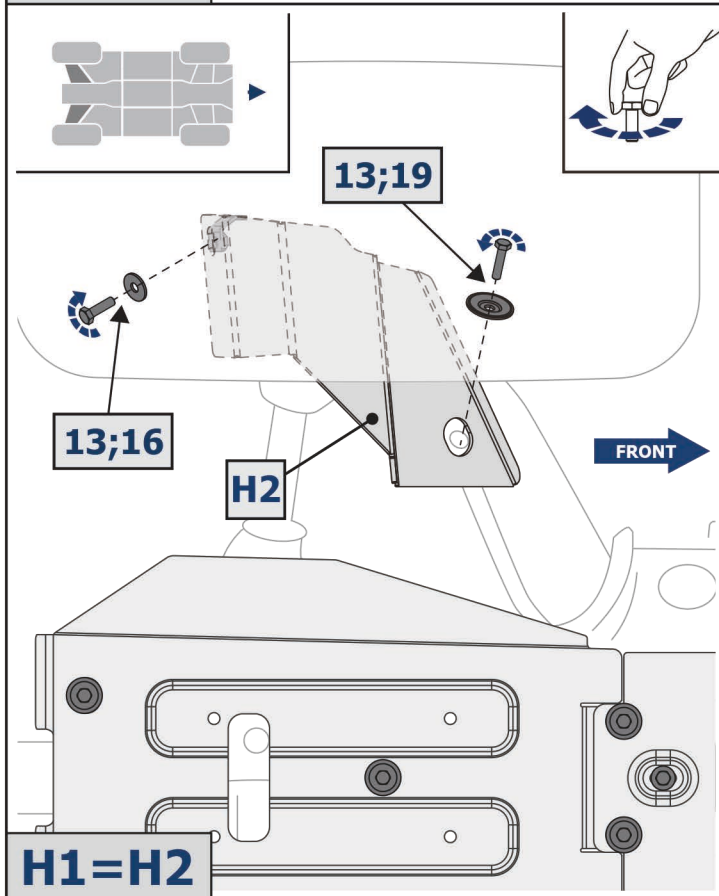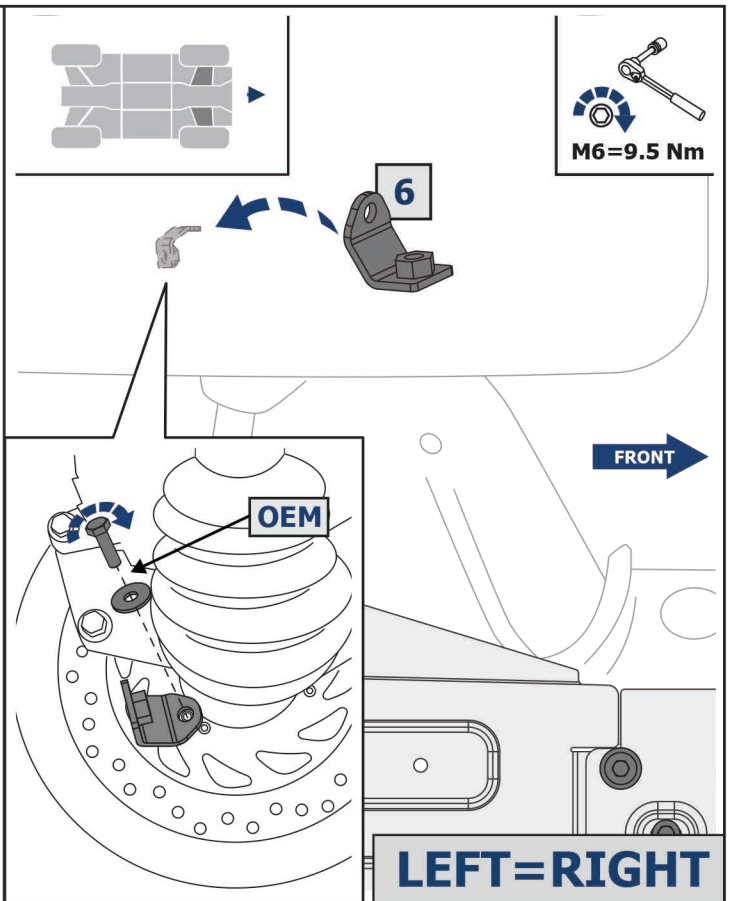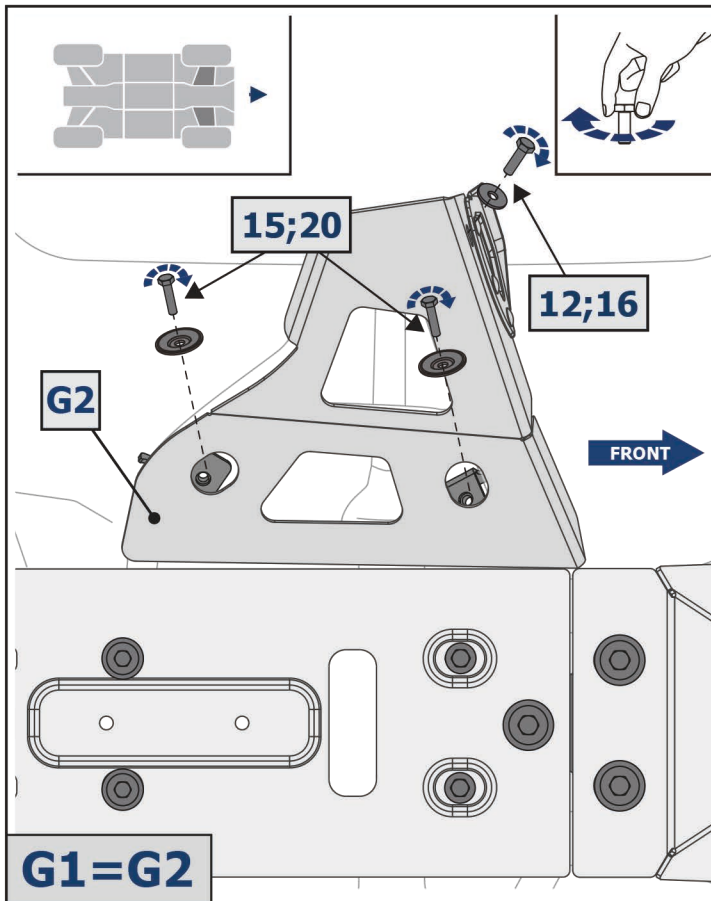

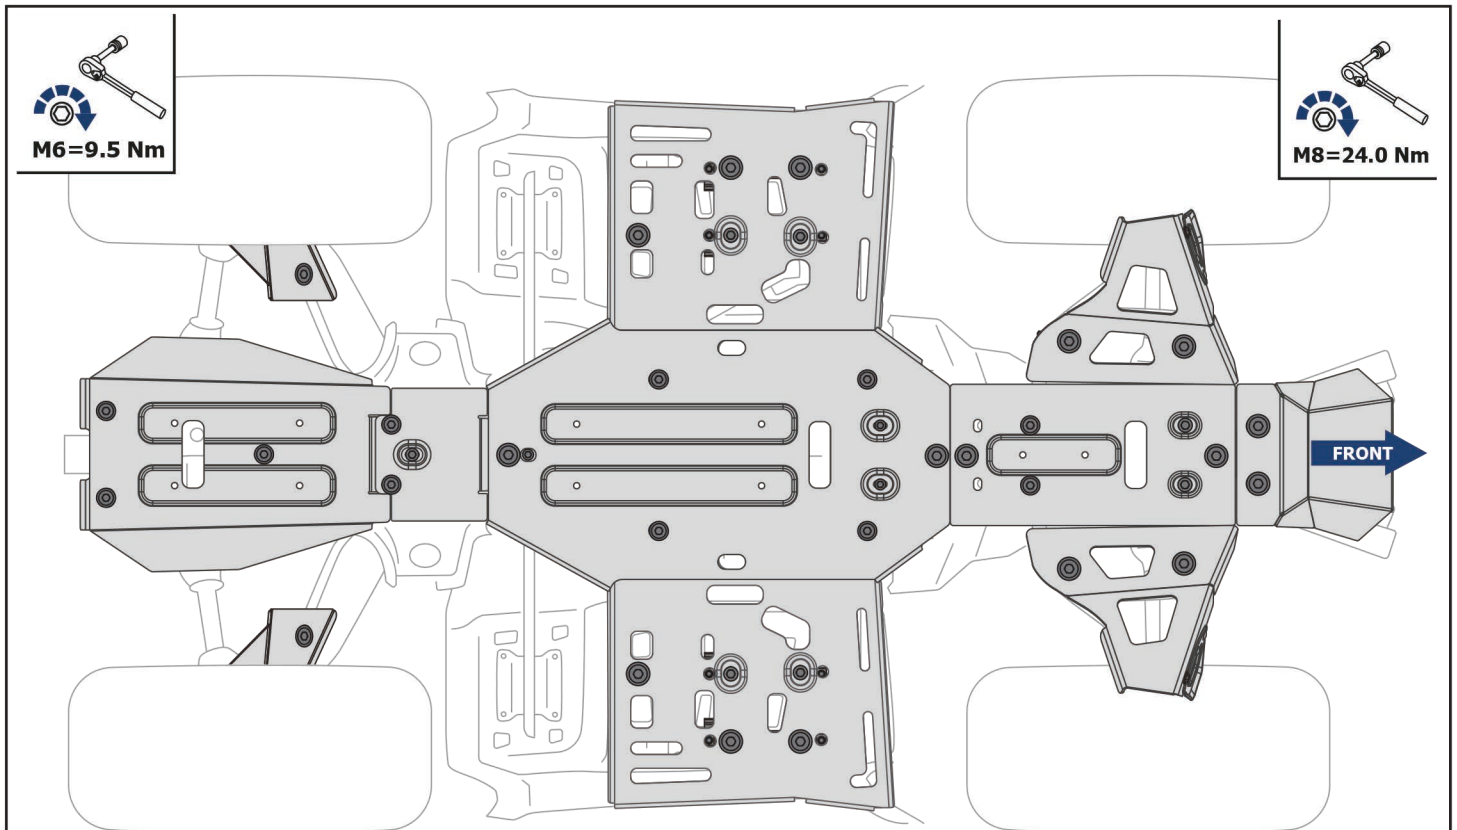

FOR AODES PATHCROSS 650S/850S/1000S

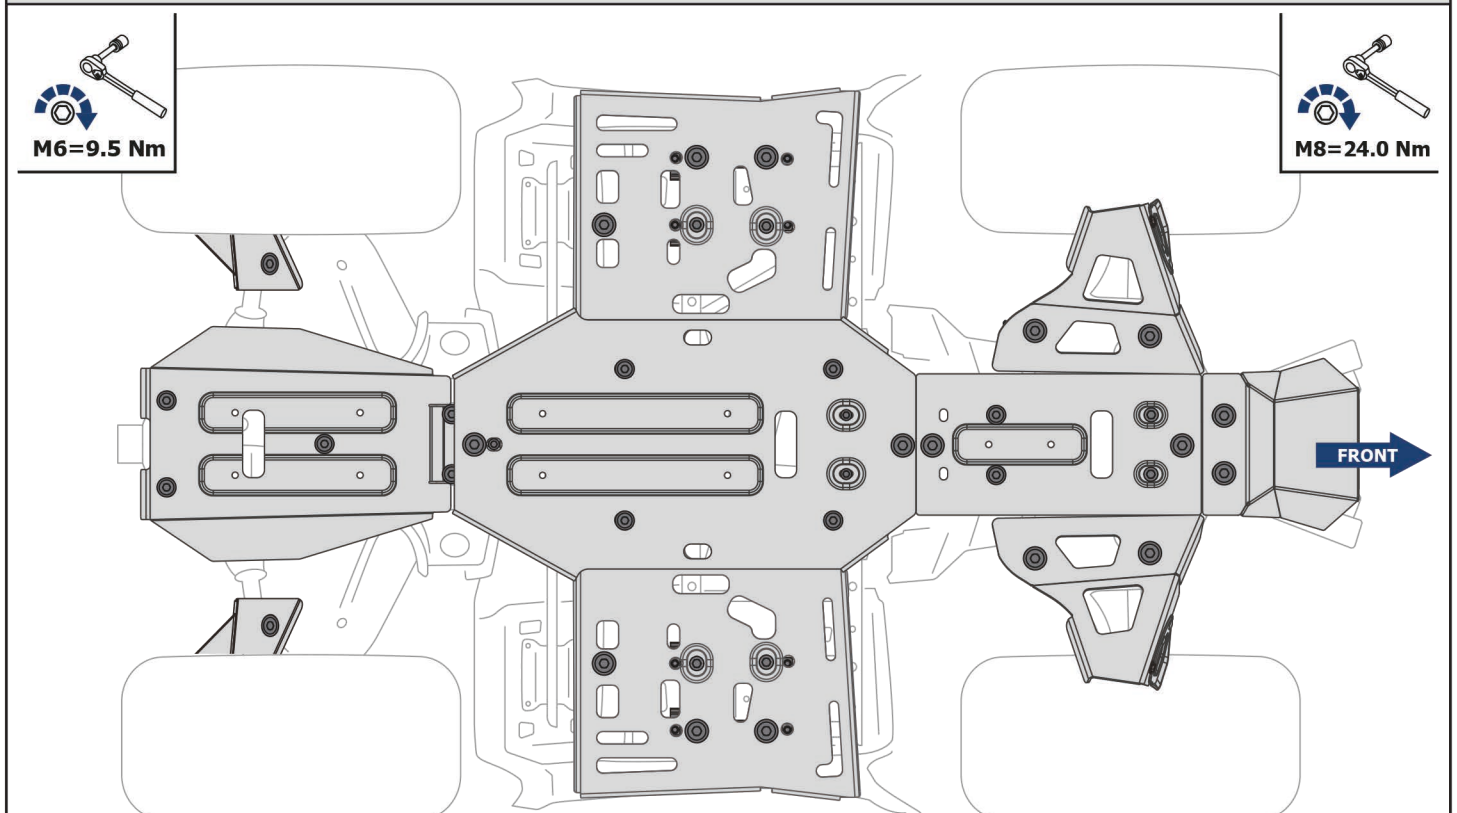

FOR AODES PATHCROSS 650L/850L/1000L