

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: CFMOTO CFORCE C6 PRO (2026-)

2444.9318.1.B

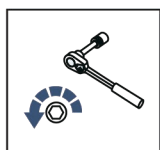

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

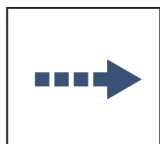


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

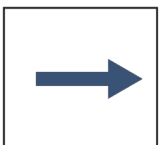




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		S - 4; S - 5
---	---	---	------------------	--	-----------------

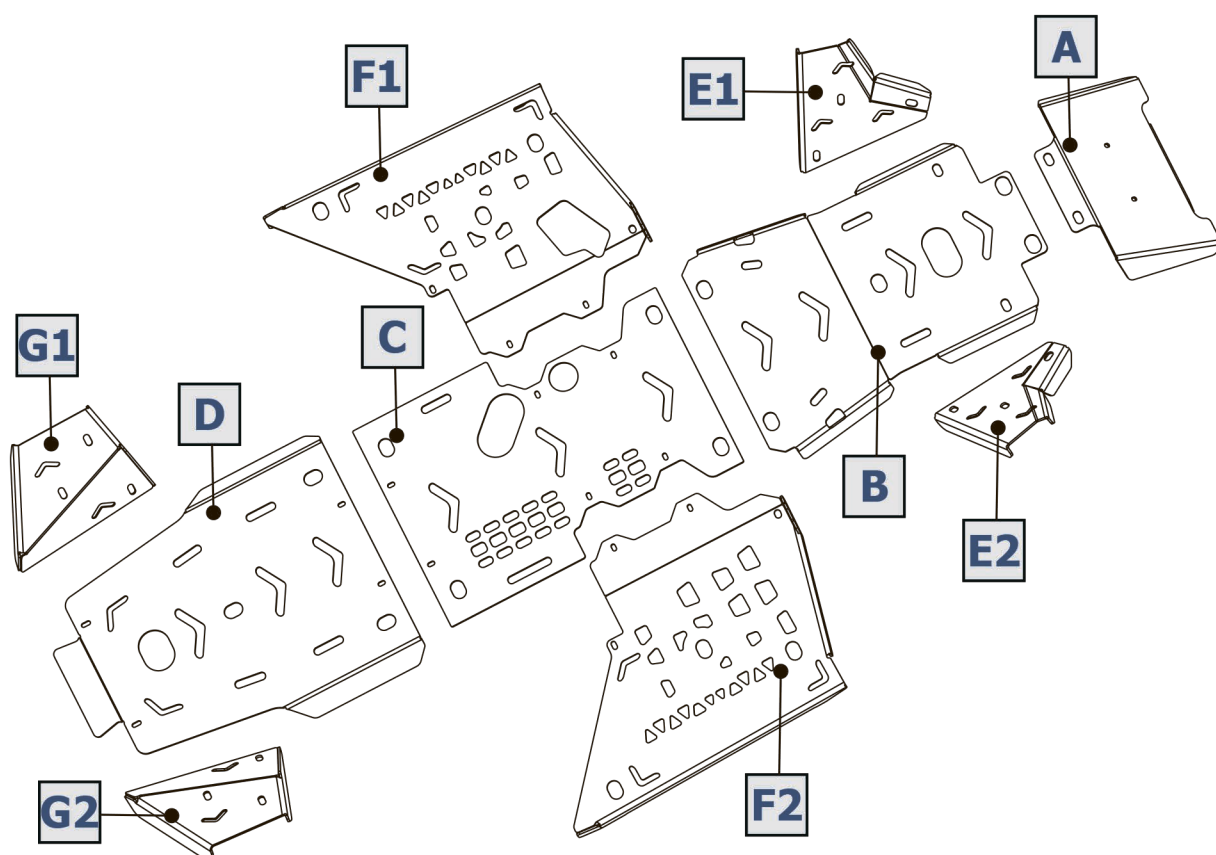

1  x1	2  x2	3  2M6x40 x6	4  M6x35/10 x2	5  L=17 D=20 x1	6  L=11 D=20 x1
7  L=25 D=20 x2	8  L=14 D=20 x2	9  L=6 D=14 x6	10  L=10 D=25 x2	11  x1	12  M12x50 x2
13  M12x25 x2	14  M8x20 x12	15  M6x45 x2	16  M6x30 x1	17  M6x25 x1	18  M6x16 x12
19  M6x30 x4	20  M6x20 x4	21  M6x12 x12	22  ø12 x4	23  ø8 x12	24  ø6 x20
25  M6 x2	26  ø6 x16				

