

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**




For: CFORCE C6 PRO (2026-)

2444.9320.1



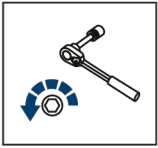

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden

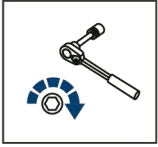


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern

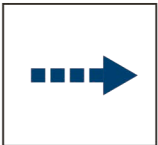



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung




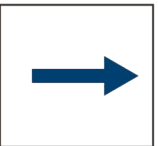









EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position

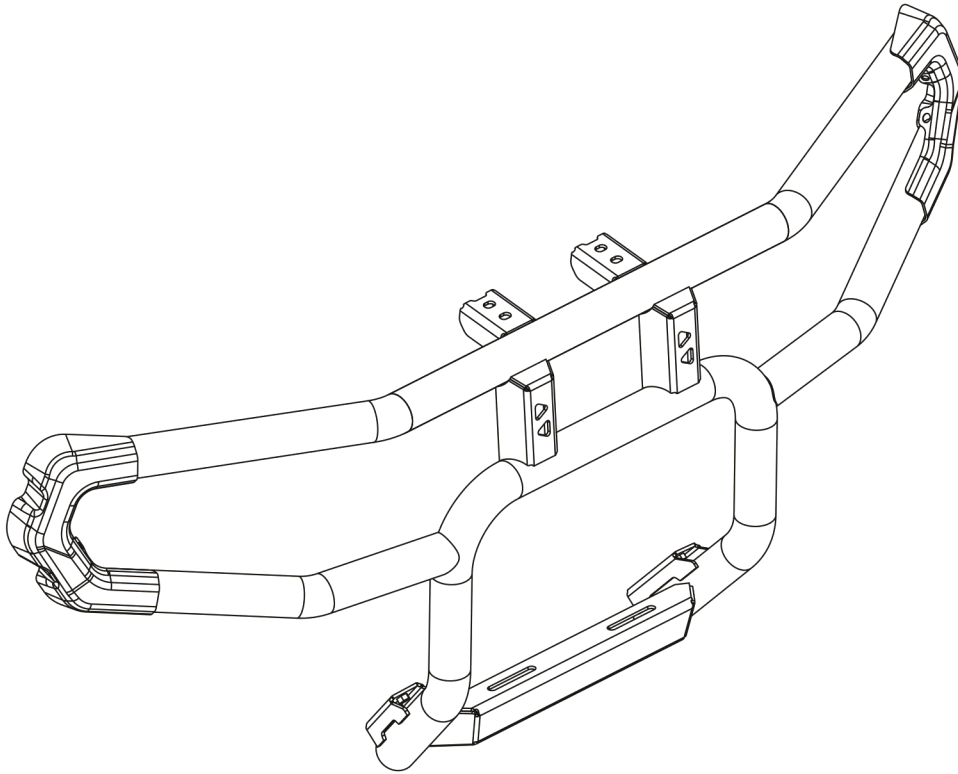

EN Screw Arrow
DE Drehrichtung



1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  M6x16 x4	6  M6x20 x4	7  M8x35 x2	8  Ø6 x12
9  Ø8 x2	10  M6 x4	11  x2	



