

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




For: CFMoto CForce C4/C5 (2026-)

2444.9322.1

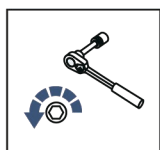

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

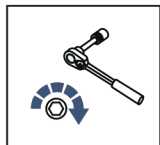


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehugen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

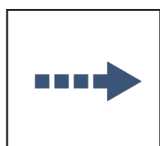


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



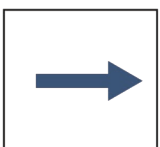


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

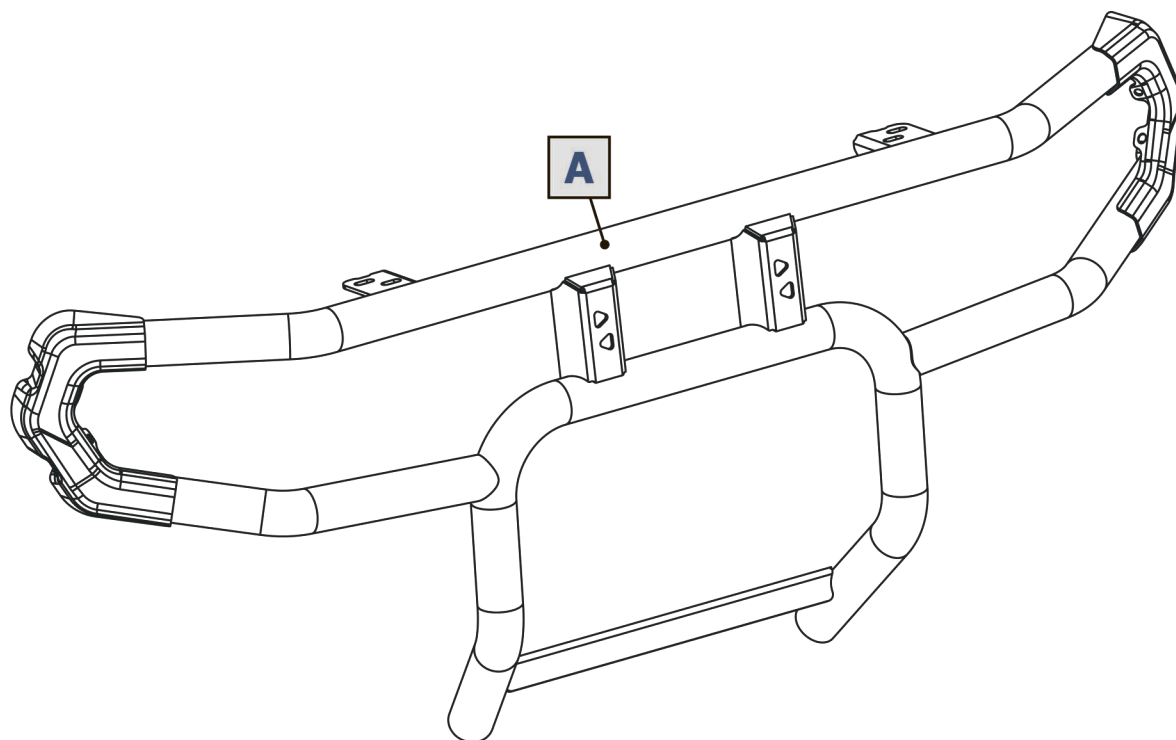

1		2		3		4		5		6	
	x1		x1		x1		x1	M6x16	x8	M6	x8
7		8									
Ø6	x16		x2								

