

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**

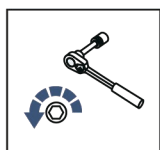
DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: CFMoto CForce C4/C5 (2026-)

2444.9323.1



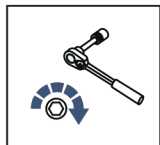EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



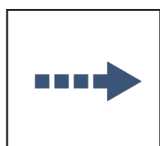EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



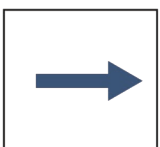EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение










EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		HEX S - 4; S - 5
---	---	---	-------------------	---	------------------------

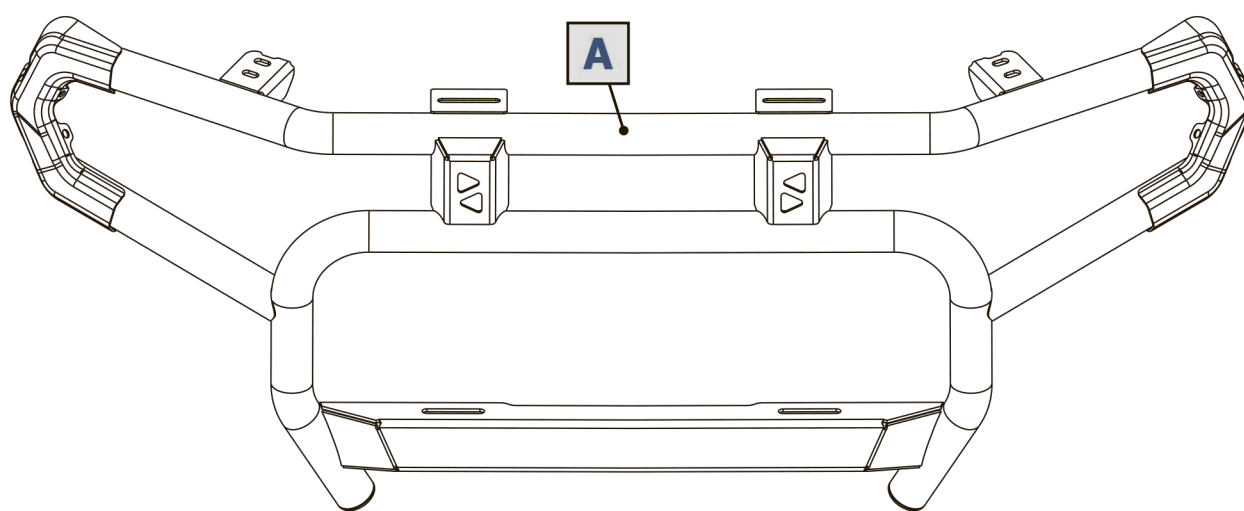

1  x1	2  x1	3  x1	4  M6x20 x4	5  M8x20 x3	6  M6 x4
7  ø6 x8	8  ø8 x3	9  x2			

