

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




For: GBM CRONOS 420 (2025-)

2444.9612.1

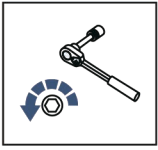


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

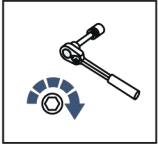


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

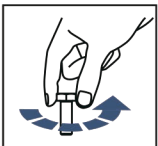

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

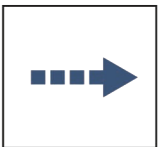


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



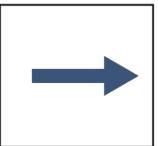






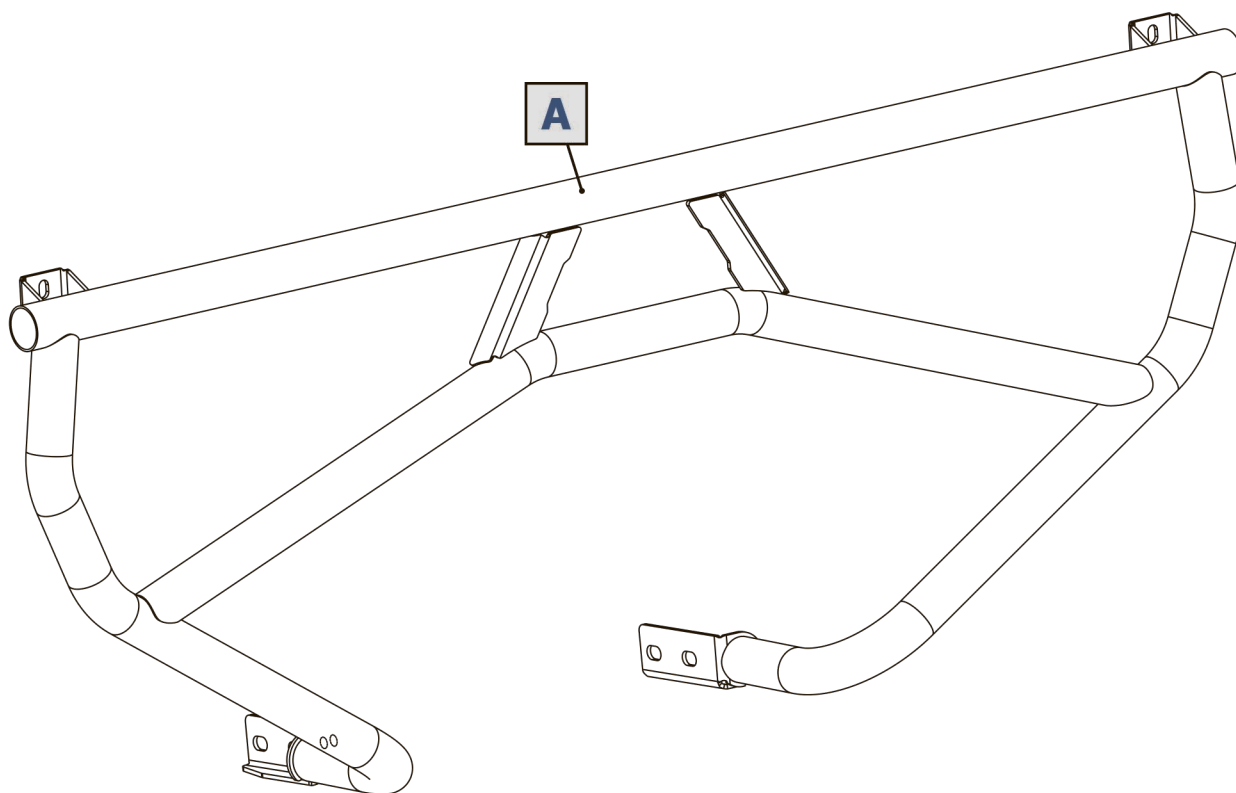


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



1  M6x16 x2	2  M8x20 x2	3  M8x35 x4	4  M6 x2	5  ø6 x4	6  ø8 x10
7  M8 x4	8  x1	9  x1	10  x4		

