

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: Segway AT10 (2025-)

2K.7816.1

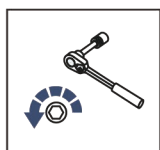

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

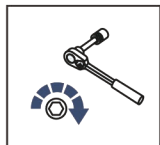


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

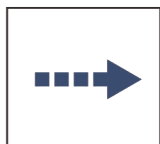


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

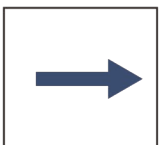

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




S - 10
S - 13





HEX
S - 5









EN Mallet
DE Holzhammer

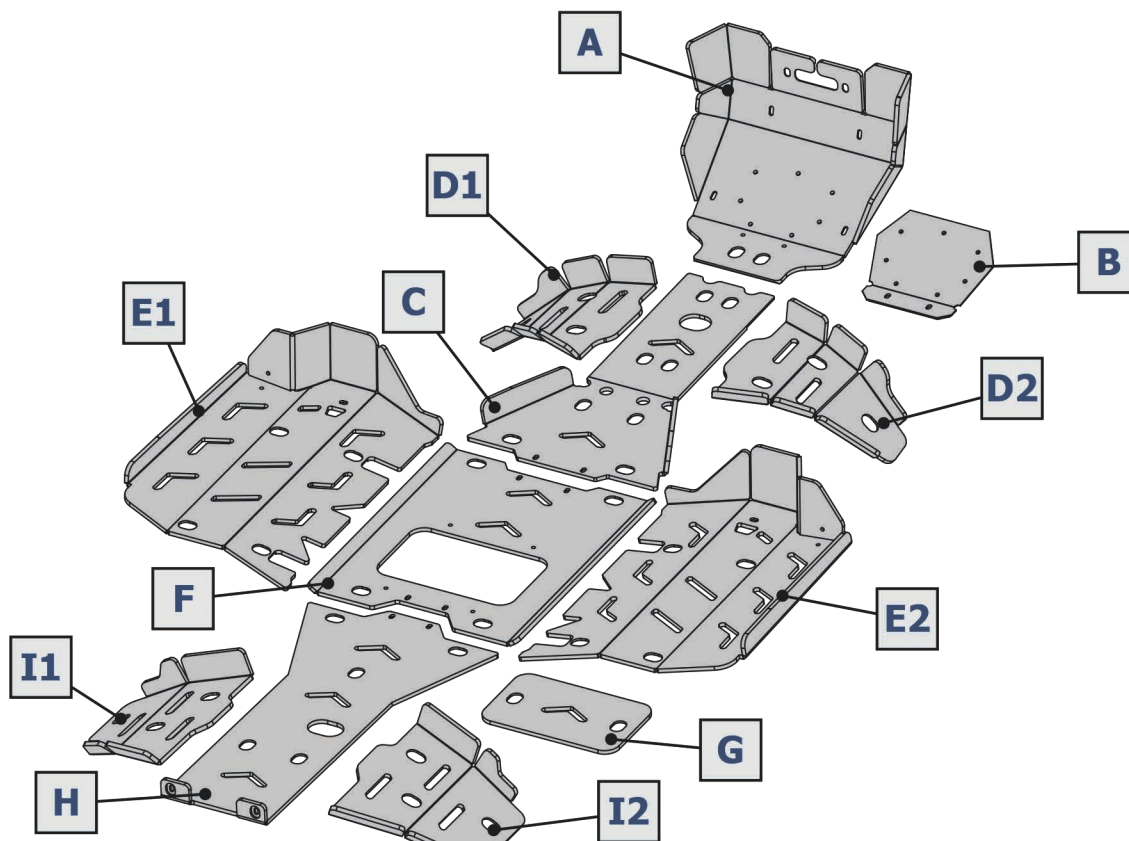

1 x1	2 x4	3 x2	4 M6 x9	5 x1
6 M6x45 x1	7 M6x16 x2	8 M6x16 x16	9 M6x50 x2	10 M6x16 x2
11 M6x30 x2	12 M6x25 x5	13 M6x20 x30	14 ø6 x22	15 ø6 x39
16 M6 x2	17 x2	18 x2	19 x1	20 x2

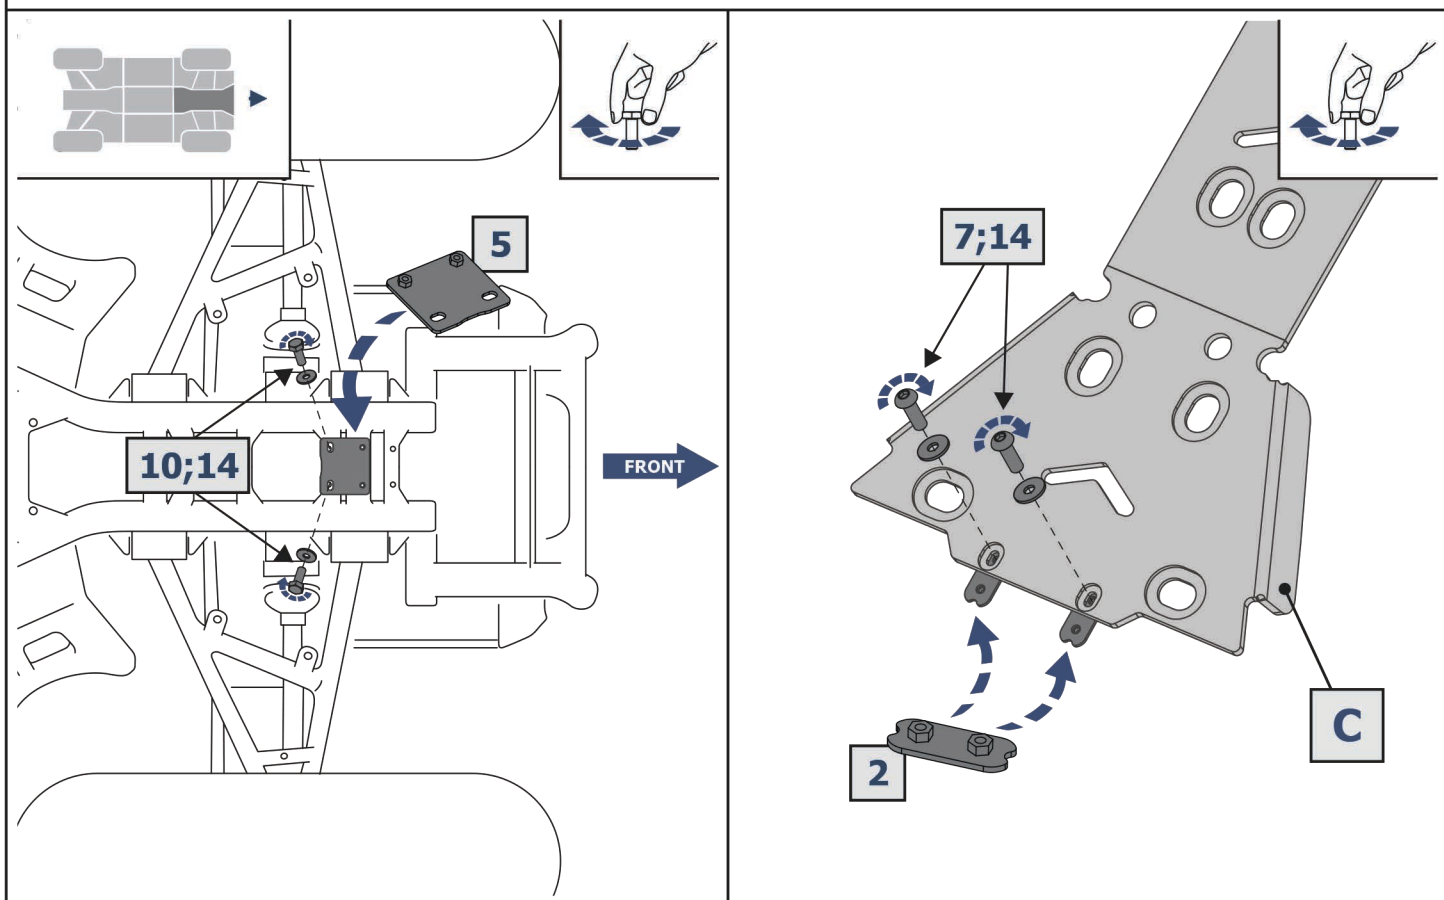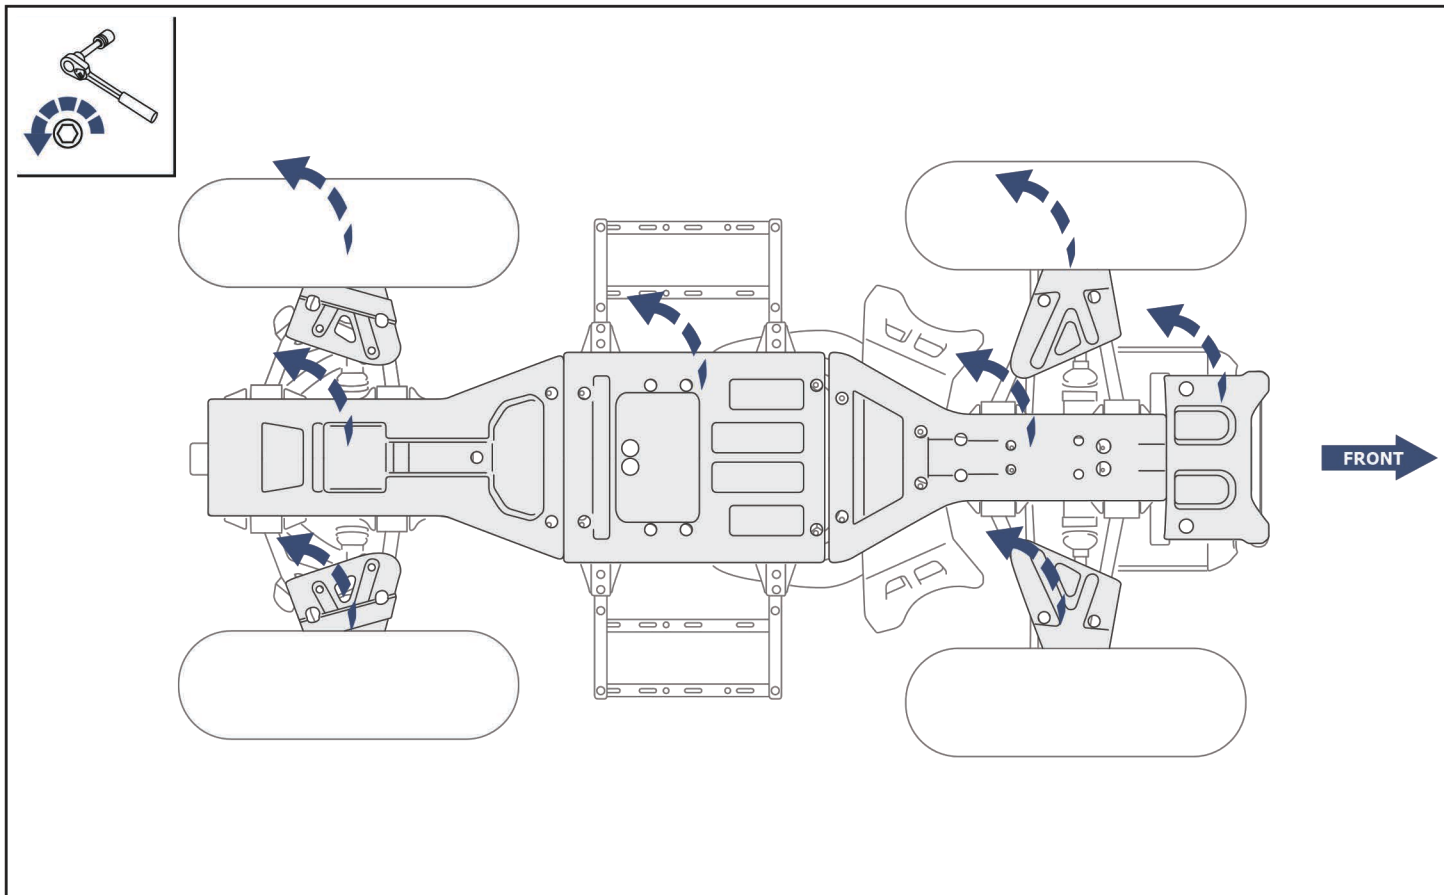

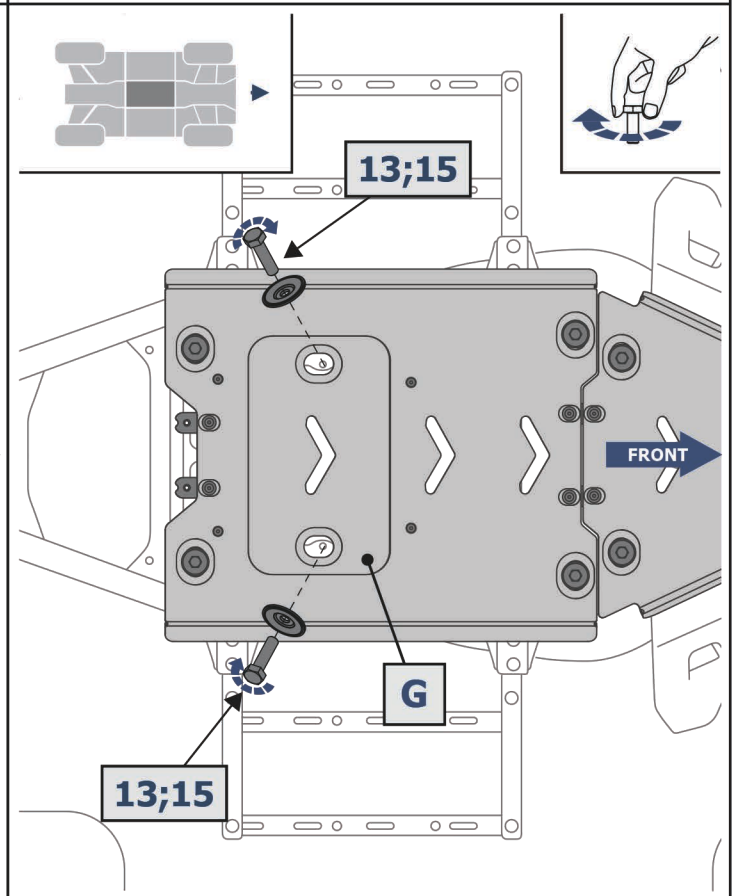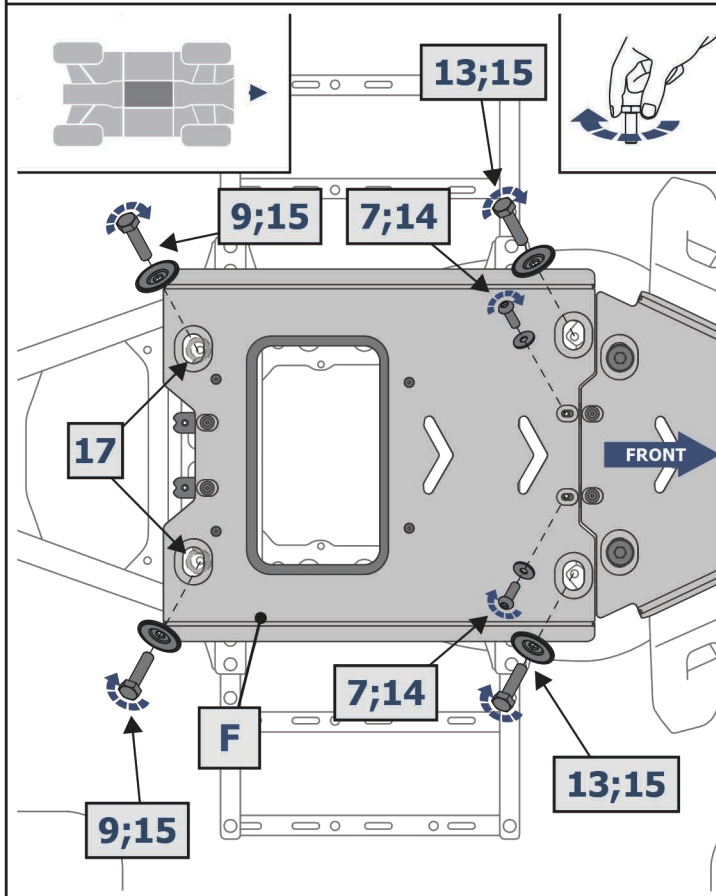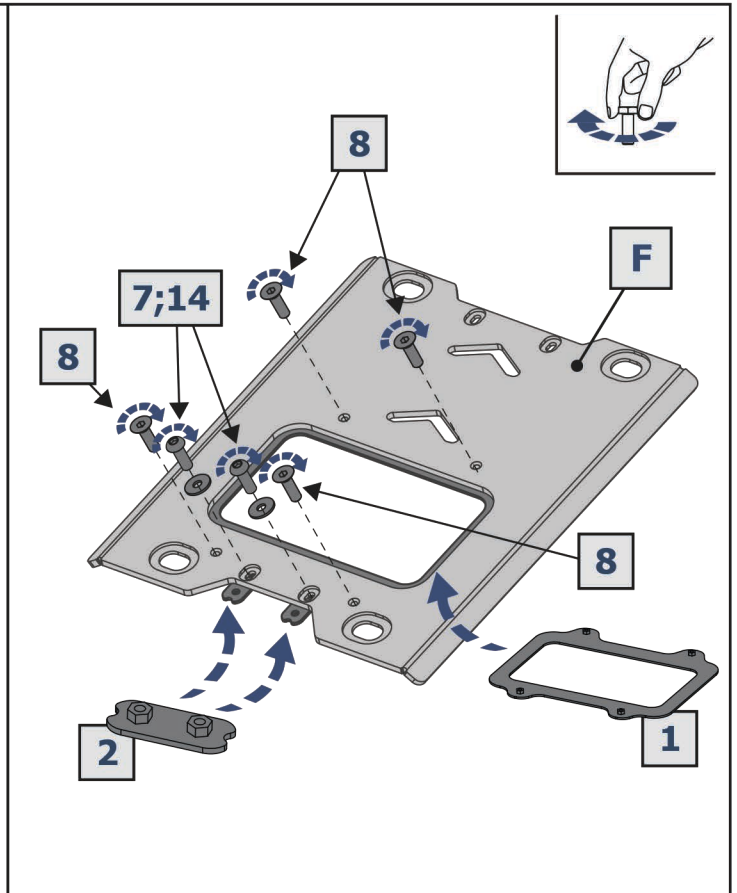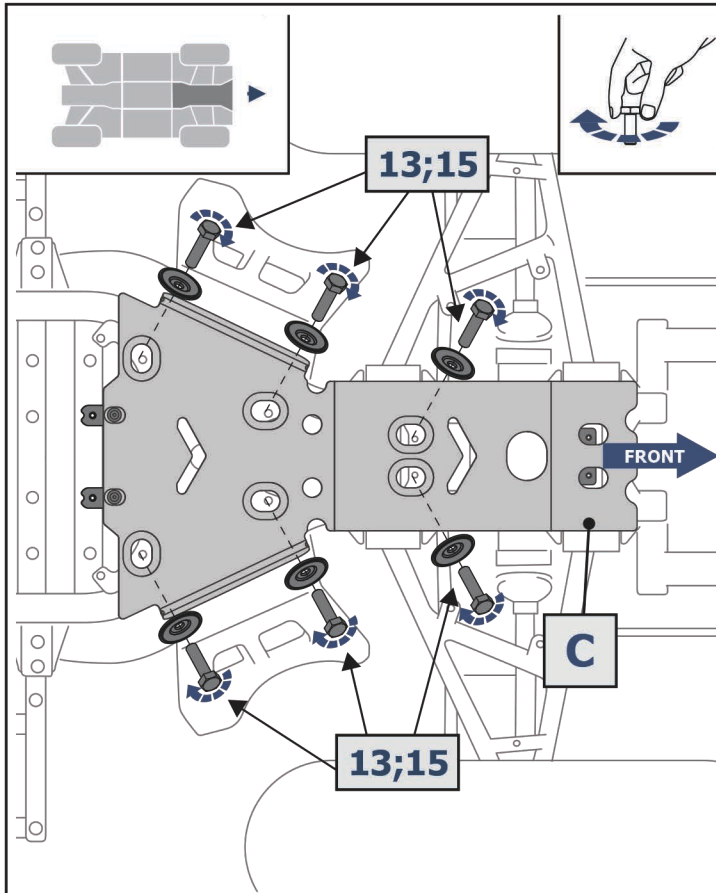

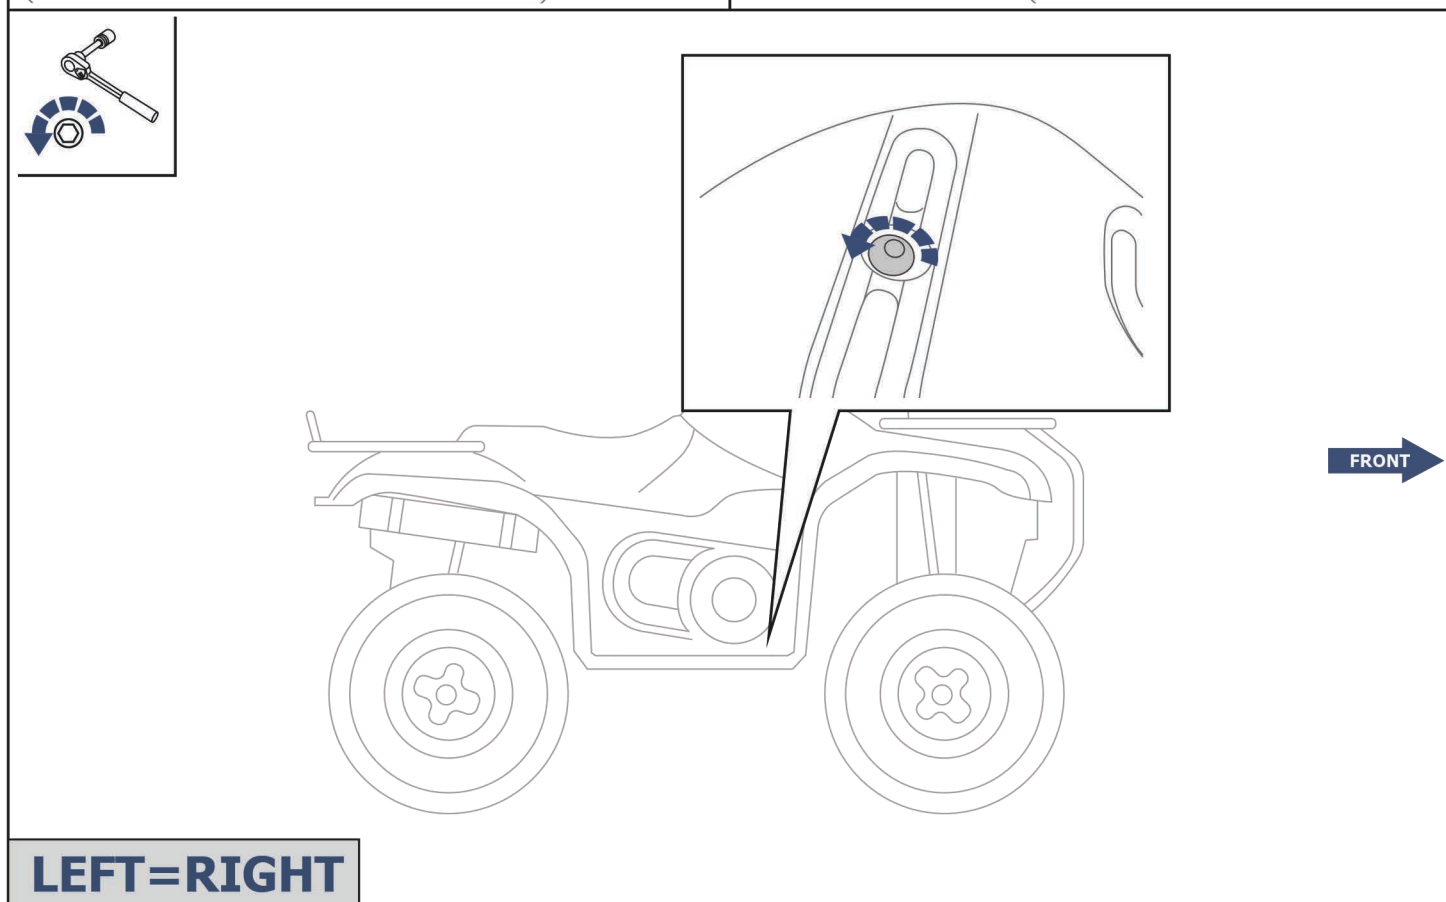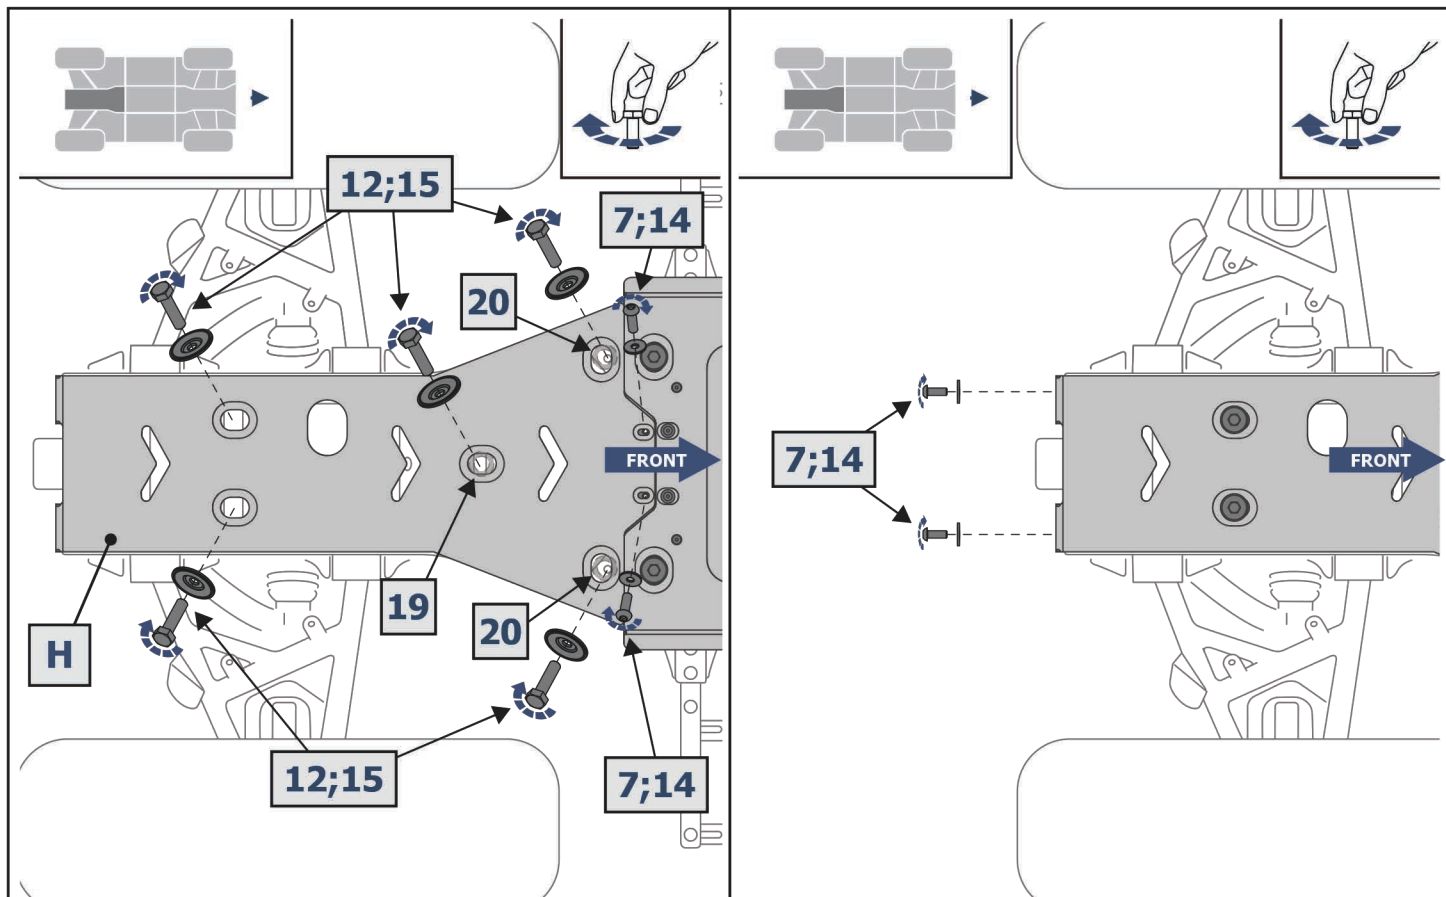

LEFT=RIGHT

