

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

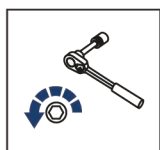
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: LONCHIN XWOLF 700 (2023-)

2K.7899.1



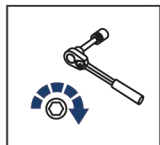EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



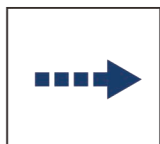EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



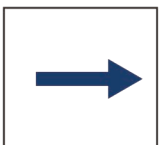
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение












EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		HEX S - 5		EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка
---	---	---	--------	---	--------------	---	---

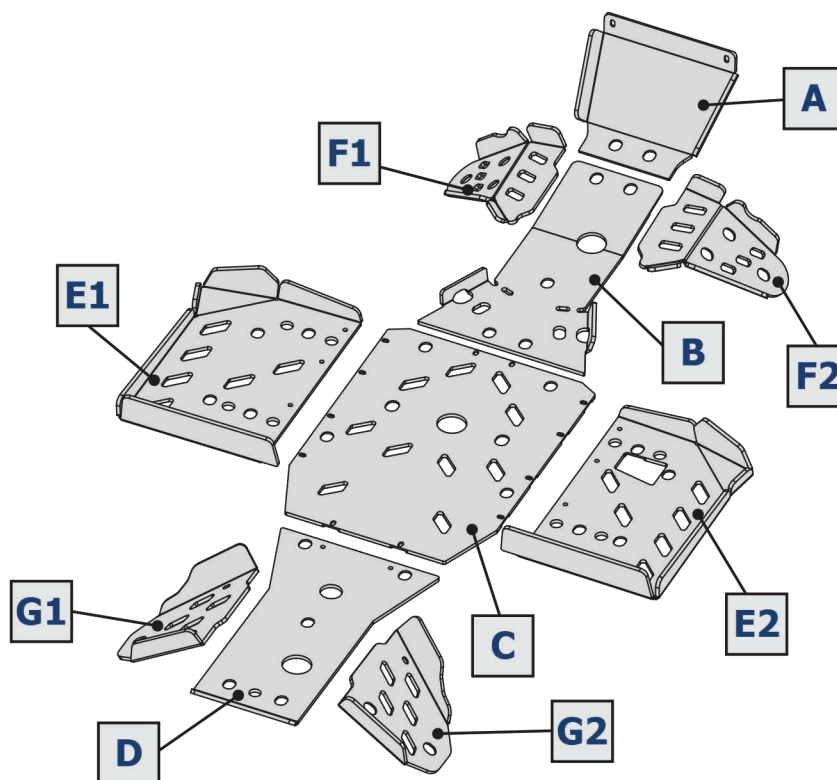

1  M6x40 x2	2  M6x30 x4	3  M6x20 x30	4  M6x20 x10	5  M6x20 x16	6  ø6 x20
7  ø6 x34	8  M6 x2	9  M6 x4	10  M6 x20	11  M6x50/15 x2	12  M6x35/10 x4
13  x2	14  x2	15  x2	16  x1	17  x1	18  x3
19  x4					

