

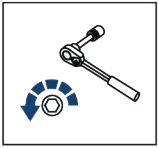
EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM




For: LONCHIN XWOLF 700 (2023-)

2K.7899.2



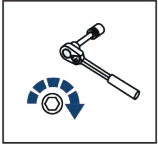EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen



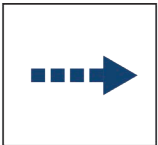EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

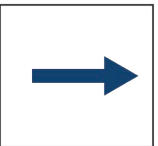













EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung

	EN Ratchet DE Ratsche		S - 10		S - 5		EN Mallet DE Holzhammer
---	--------------------------	---	--------	---	-------	---	----------------------------

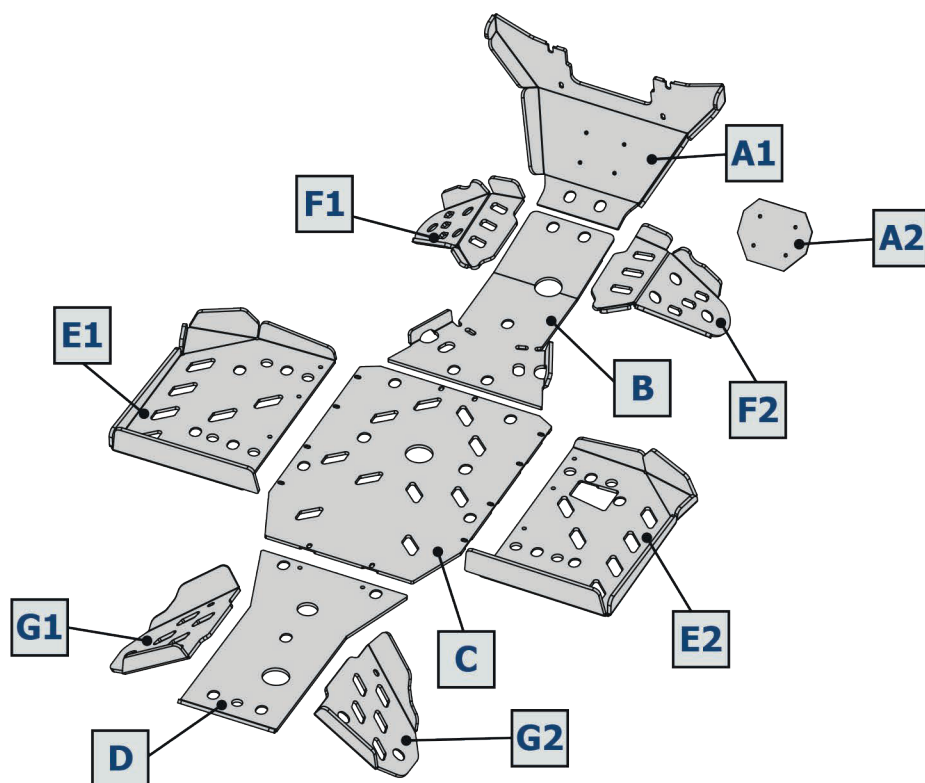

1  M6x40 x2	2  M6x30 x4	3  M6x20 x30	4  M6x20 x14	5  M6x20 x16	6  Ø6 x18
7  Ø6 x34	8  Ø8 x2	9  M6 x4	10  M6 x24	11  M6x50/10 x2	12  M6x35/10 x6
13  x2	14  x2	15  x2	16  x1	17  x1	18  x3
19  x4	20  x2	21  M8x60 x2			

