

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM

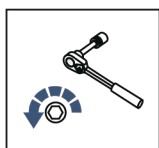
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: AODES PATHCROSS ATV525L (2025-)

2K.8537.1





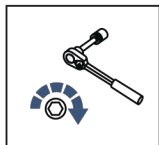EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



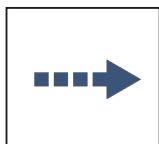EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



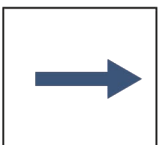
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение











EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		S - 4; HEX
---	---	---	-------------------	---	---------------

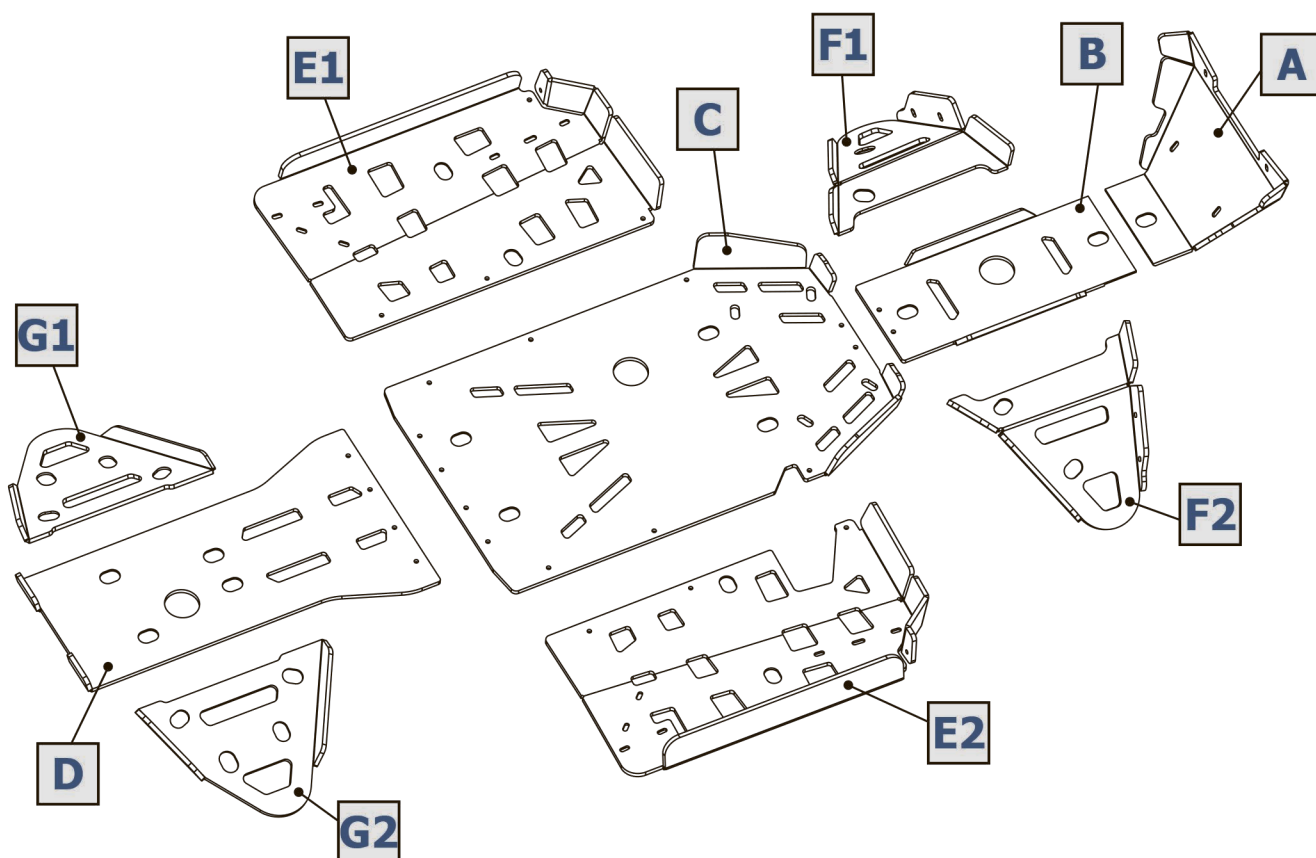

1  x1	2  x1	3  x1	4  x6	5  x2	6  x4
7  x2	8  L=14mm x4	9  L=20mm x2	10  L=35mm x2	11  L=40mm x2	12  ø6 x22
13  ø6 x24	14  ø8 x2	15  M6x55 x2	16  M6x50 x2	17  M6x35 x4	18  M6x25 x16
19  M6x16 x2	20  M6x35 x2	21  M6x25 x8	22  M6x20 x2	23  M6x20 x28	24  M6 x4
25  ø8 x2	26  x10	27  M6x16 x4	28  M8x35 x2	29  M8 x2	

