

EN FRONT SCREEN INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО ЭКРАНА



For: AODES PATHCROSS MUD PRO 800/1000 (2026-)

2K.8548.1

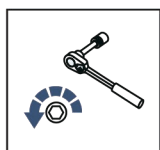

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

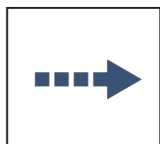


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

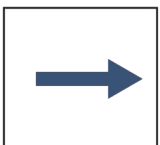




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		S - 4
---	---	---	--------	--	-------

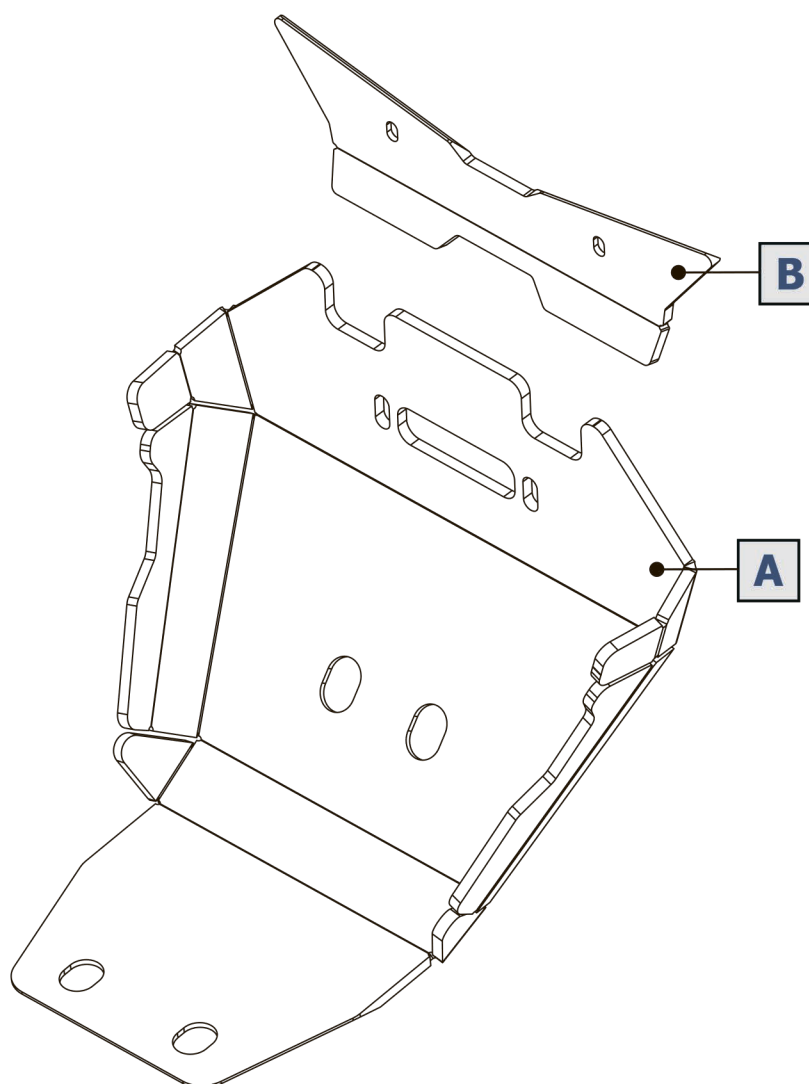

1		x1	2		x2	3		x2	4		x2	5		x2	6		x4
----------	---	----	----------	---	----	----------	---	----	----------	---	----	----------	---	----	----------	---	----

