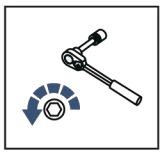
RIVAL
POWERSPORTS

EN	PROTECTION OF THE FRONT LEVERS INSTALLATION MANUAL
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHUTZ DER VORDEREN HEBEL
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

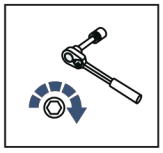


For: AODES PATHCROSS MUD PRO LTS 800/1000 (2026-)

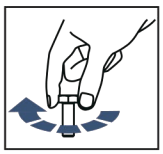
2K.8551.1



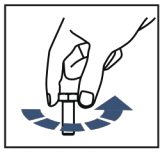
EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж



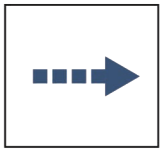
EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж



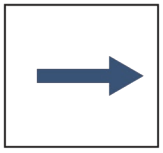
EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

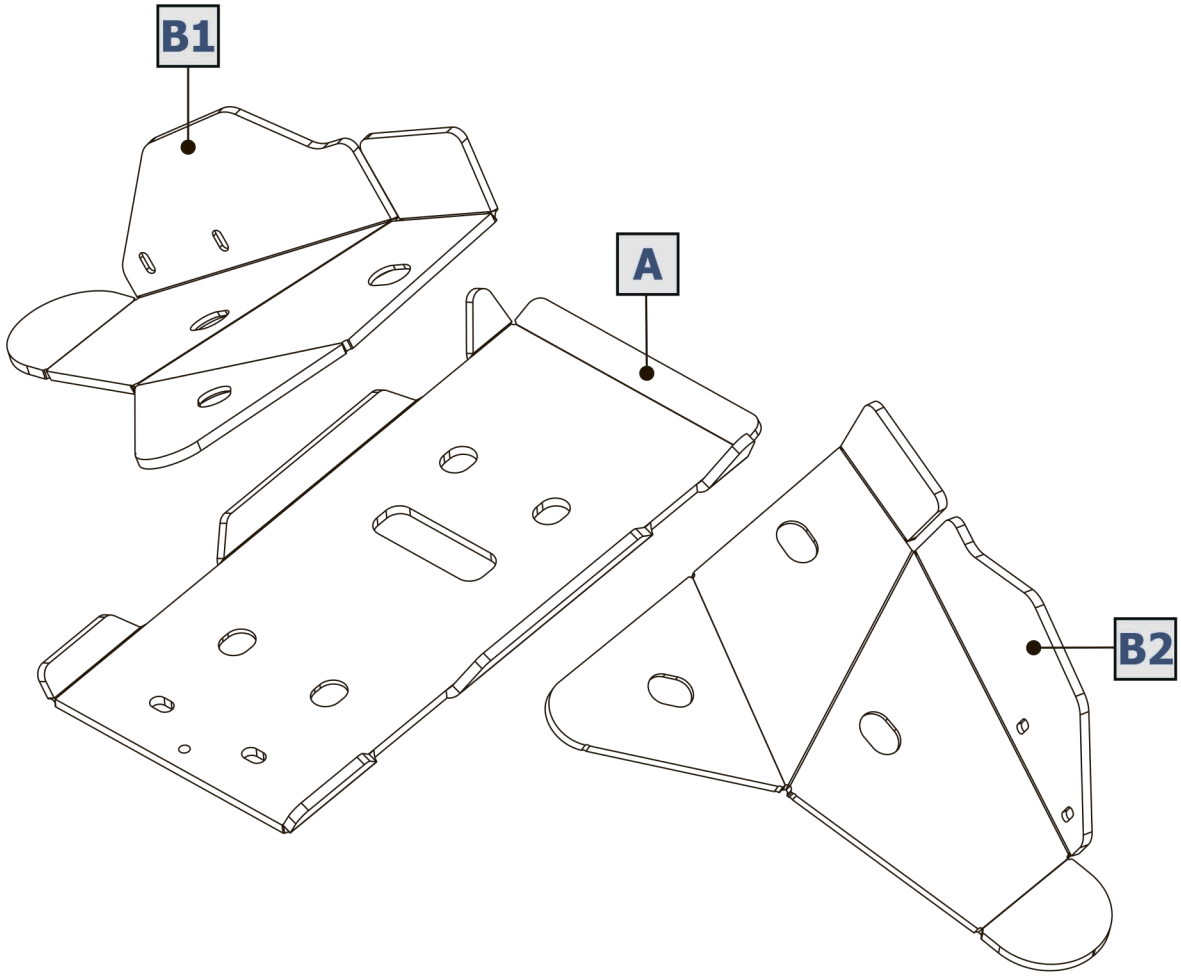









EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение

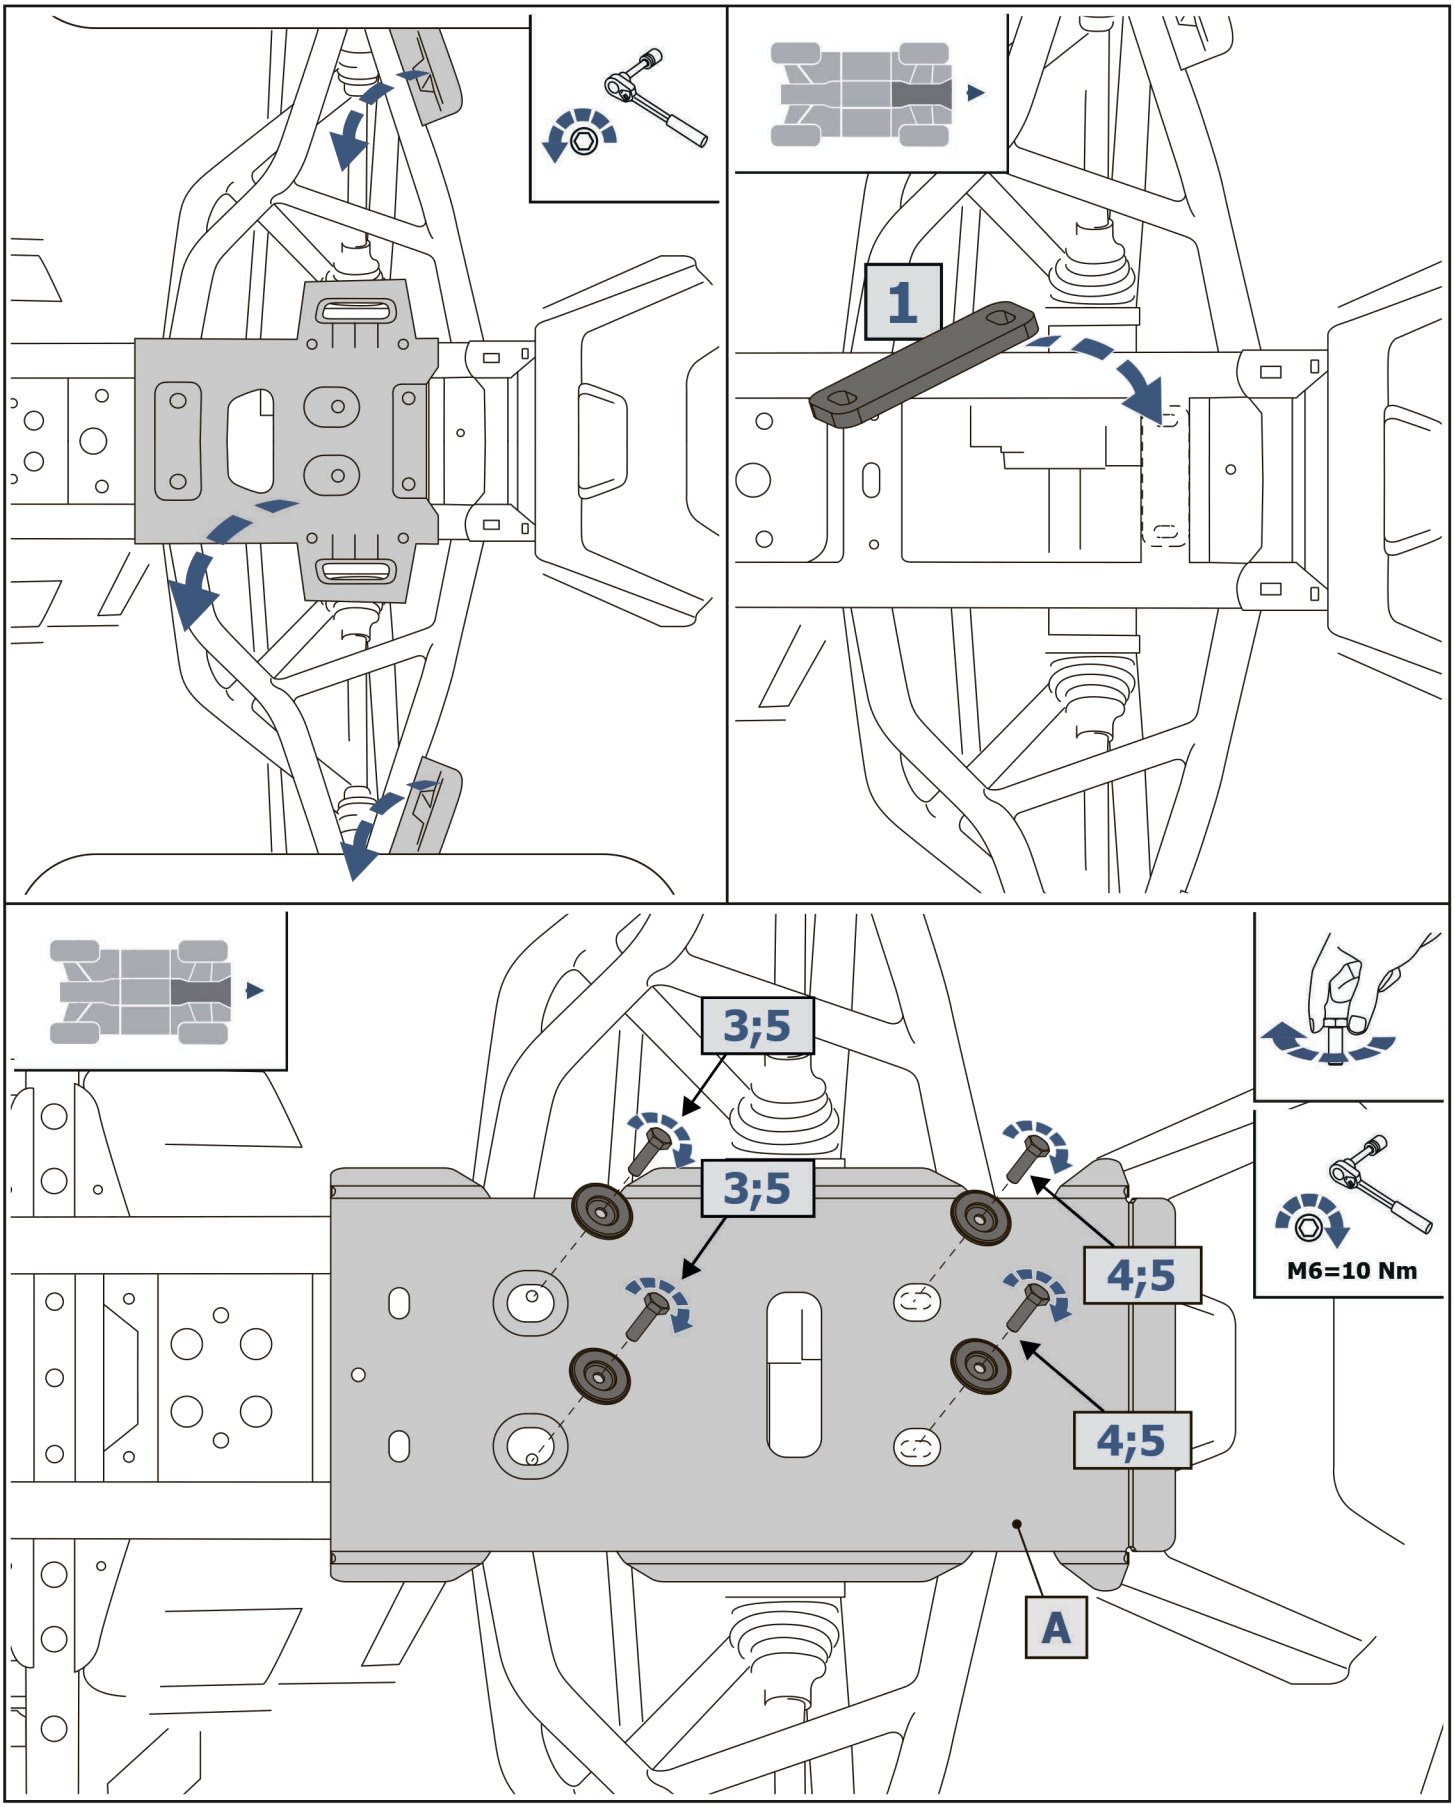


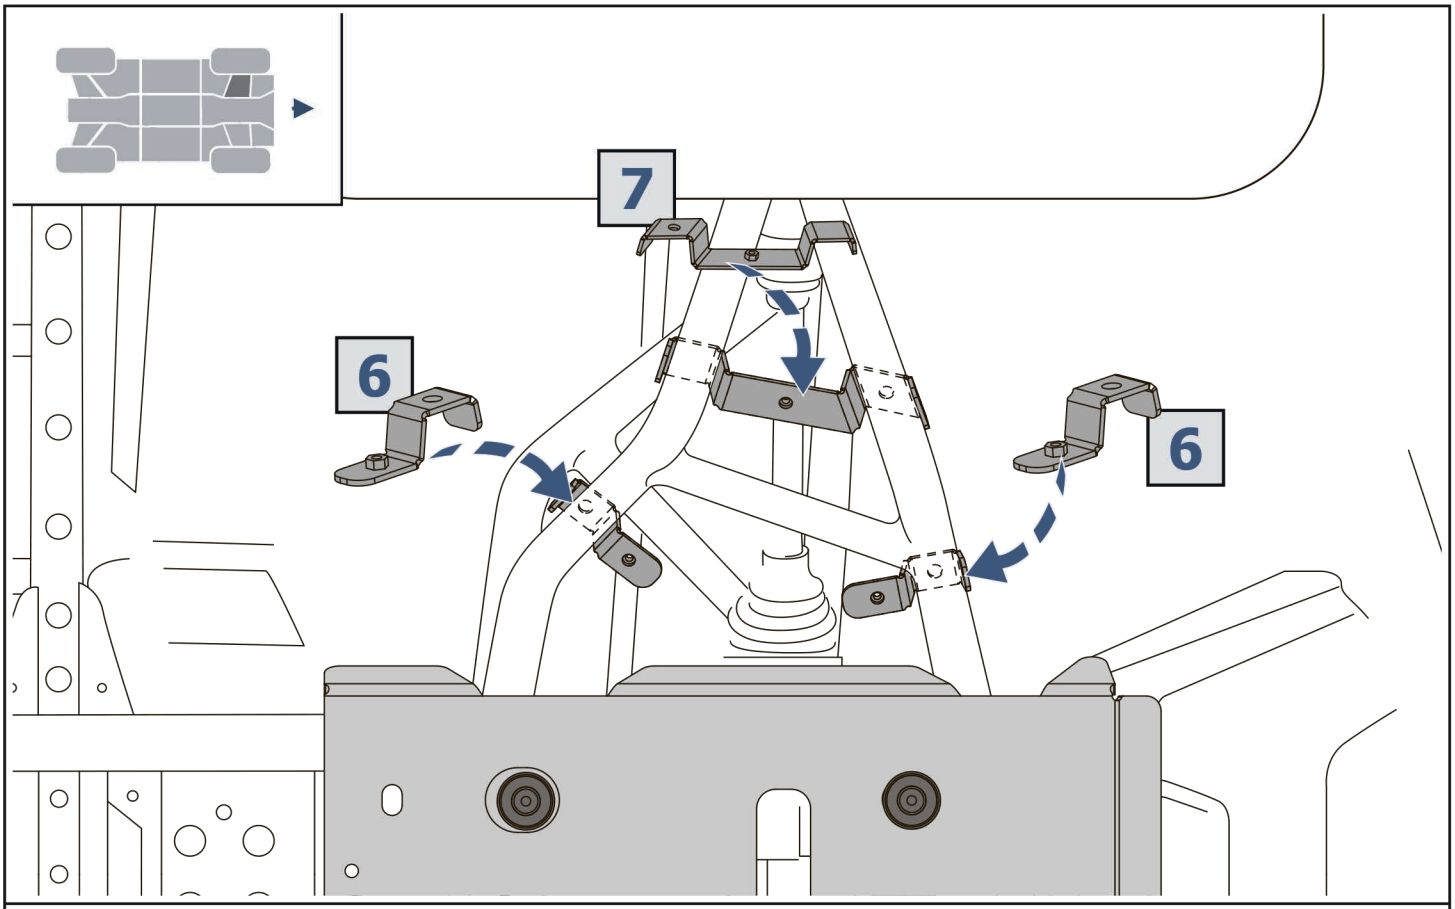
EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

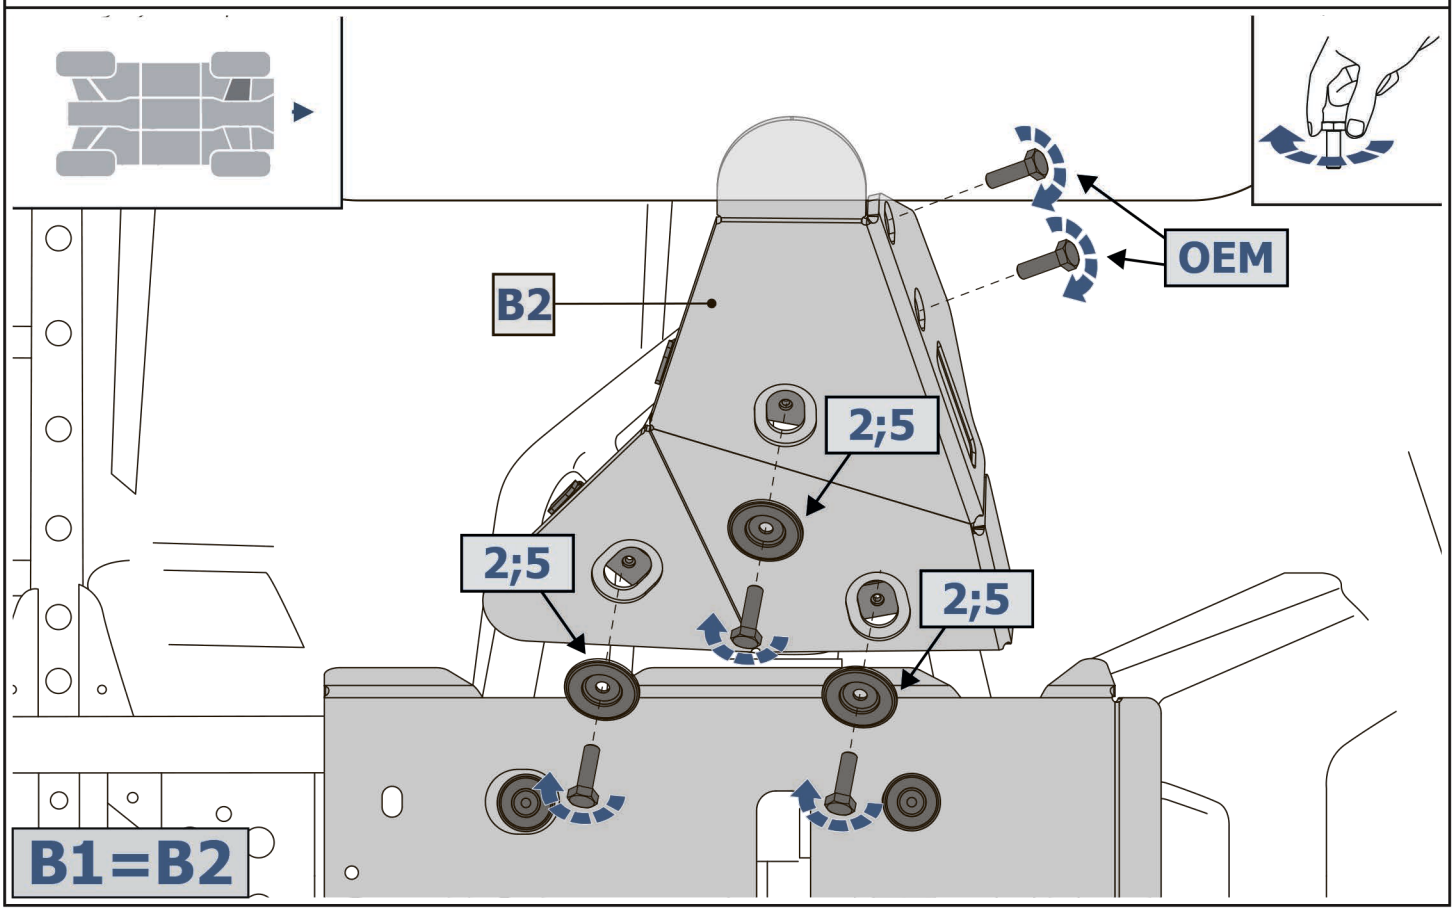
 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10

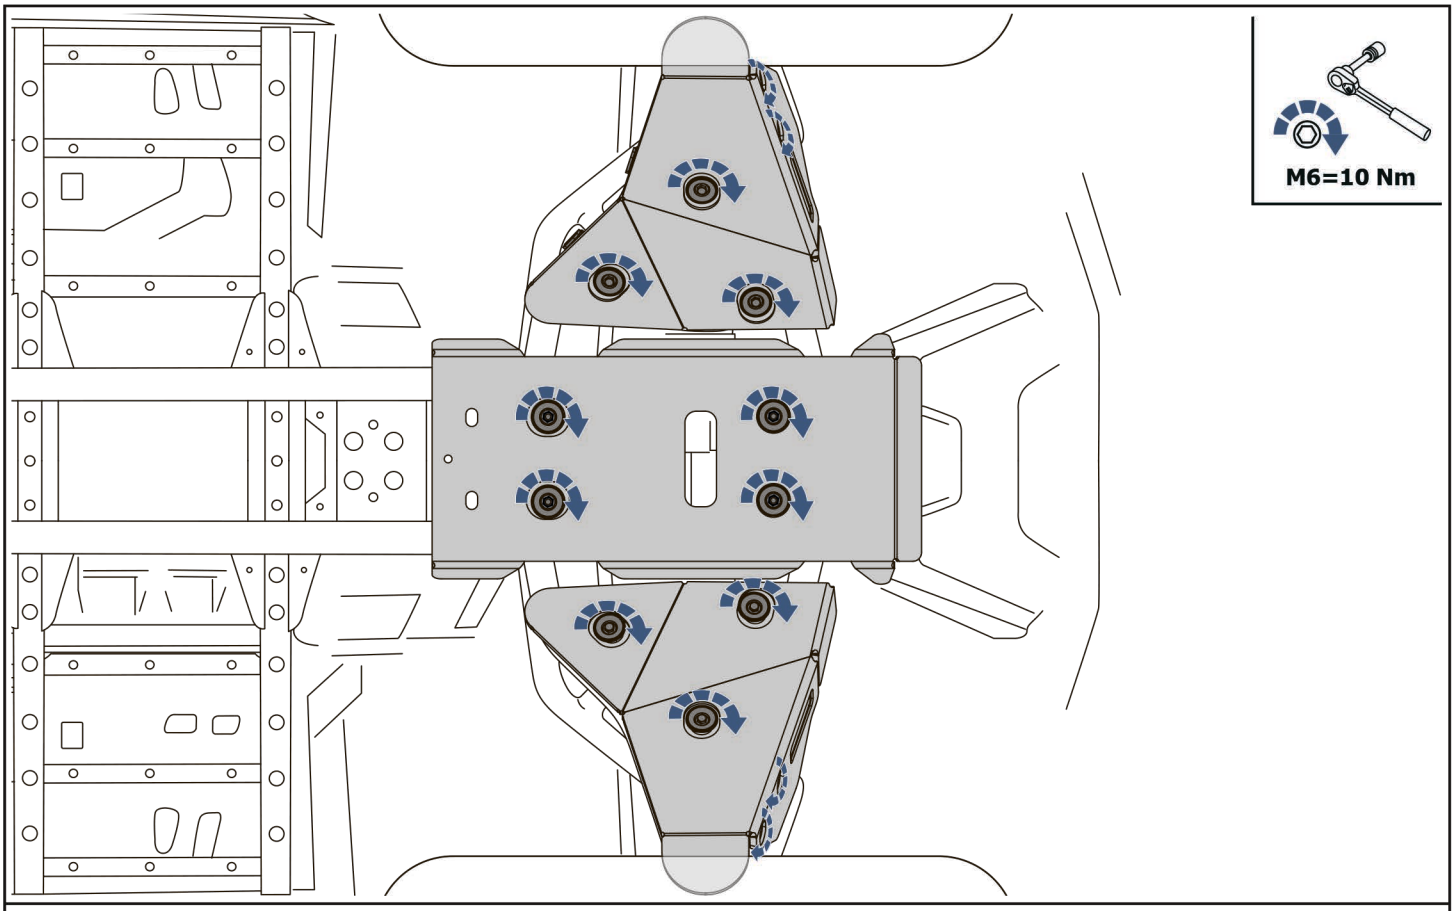


1  x1	2  M6x20 x6	3  M6x25 x2	4  M6x35 x2	5  ø6 x10	6  x4
7  x1	8  x1				


1
3;5
3;5
4;5
4;5
A
M6=10 Nm


7
6
6


OEM
B2
2;5
2;5
2;5
B1=B2


M6=10 Nm