

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL

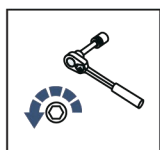
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: LINHAI 550 EFI (2015-)

2K.9201.1



EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж



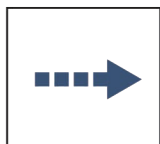
EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




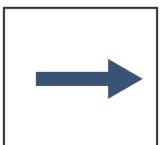
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение
















EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



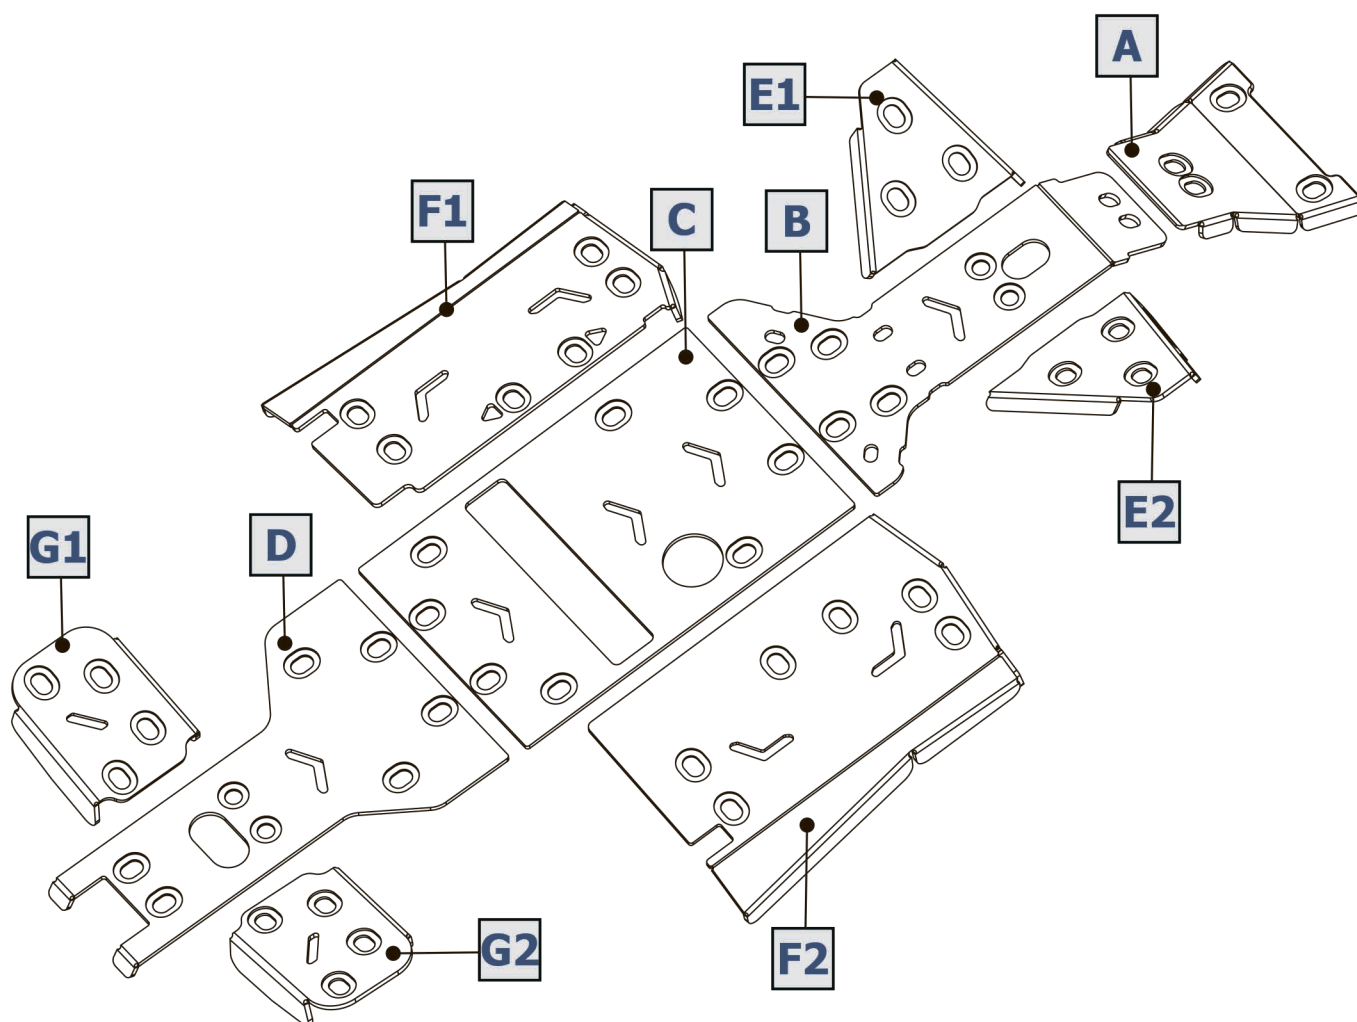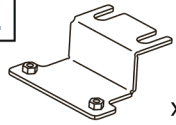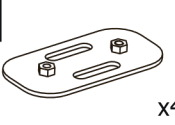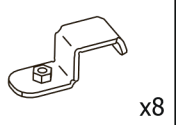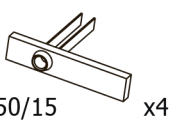EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



1  x1	2  x4	3  x8	4  M6x50/15 x4	5  x2	6  x2
7  x4	8  x2	9  x2	10  x2	11  M8x25 x2	12  M6x20 x22
13  M6x16 x24	14  M6x50 x2	15  M6x60 x2	16  ø6 x4	17  ø6 x50	18  ø8 x2
19  M6 x4					

