

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL

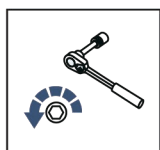
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: CFMoto CForce C4/C5 (2026-)

2K.9321.1



EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж



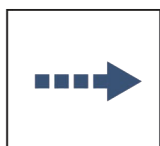
EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



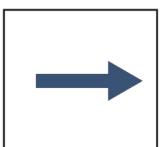
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение









EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		S - 4; S - 5
				HEX	

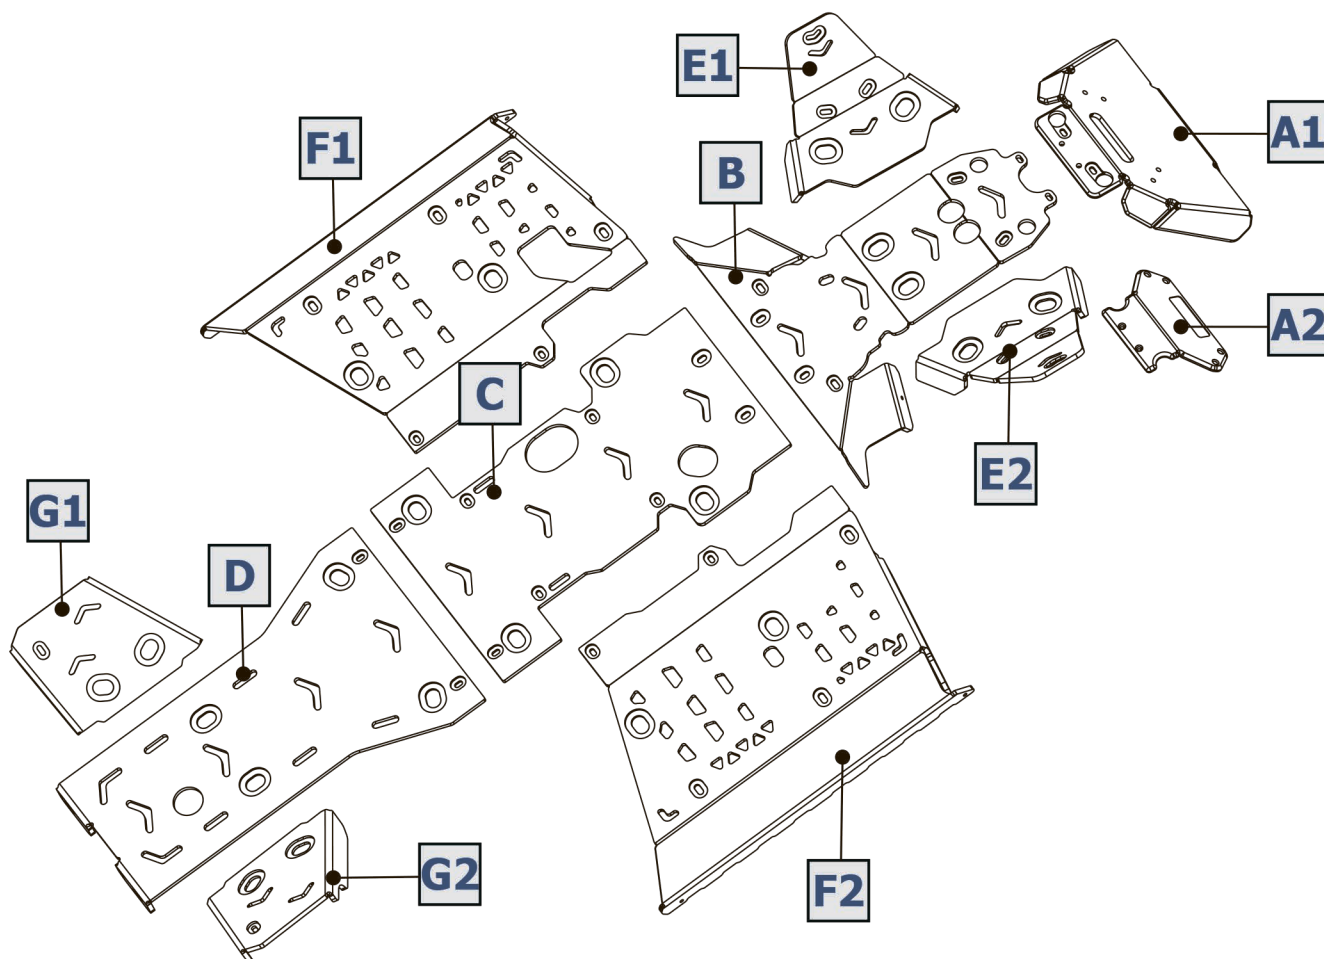

1  x5	2  x5	3  2M6x40 x6	4  x2	5  x2	6  x4
7  M6 x4	8  x2	9  M8x16 x4	10  M6x35 x8	11  M6x20 x2	12  M6x16 x12
13  M6x12 x12	14  M6x20 x10	15  M6x16 x4	16  M6x12 x8	17  ø8 x4	18  ø6 x34
19  ø6 x22	20  M6 x4	21  5,1x12 x2	22  M10x35 x2	23  M6x16 x6	

