

## Подкат для снегохода


Артикул: 444.0005.2

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Рама передняя.....	1 шт.	8. Шайба 10.....	8 шт.
2. Рама задняя.....	1 шт.	9. Гайка М8.....	24 шт.
3. Ролик.....	2 шт.	10. Гайка М10.....	4 шт.
4. Ролик.....	2 шт.	11. Болт М8х16.....	16 шт.
5. Труба.....	1 шт.	12. Болт М10х65.....	4 шт.
6. Шпилька М8х290.....	4 шт.	13. Колесо поворотное.....	4 шт.
7. Шайба 8.....	24 шт.		

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить ролики поз. 3 и поз. 4 в кронштейны передней рамы поз. 1, закрепить шпильками М8 поз. 6, гайками поз. 9, через шайбы поз. 7.
2. Установить колеса поворотные поз. 13 на площадки передней и задней рамы поз. 1 и поз. 2, закрепить болтами М8х16 поз. 11, гайками поз. 9, шайбами поз. 7.
3. Соединить раму переднюю поз. 1 и раму заднюю поз. 2 трубой поз. 5, закрепить болтами М10х65 поз. 12, гайками поз. 10, через шайбы поз. 8.
4. Длину подката регулировать смещением трубы поз. 5 в раму заднюю поз. 2.
5. Затянуть все резьбовые соединения кроме роликов.

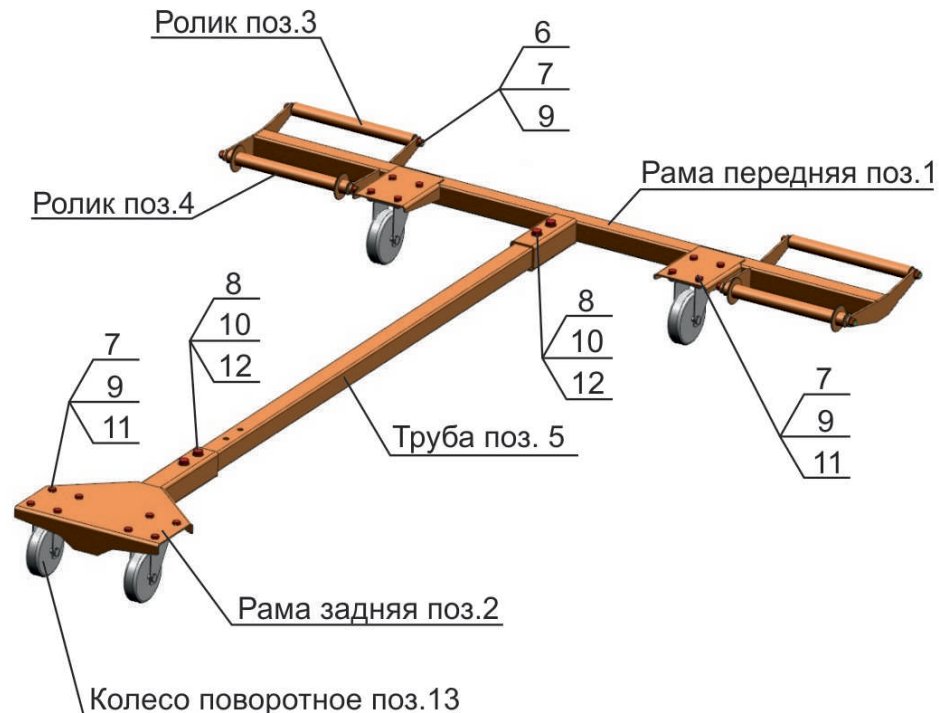

**НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

S-13, S-17

**МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ**

M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm