

Универсальное крепление снегоотвала


Артикул: 444.0012.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---------------------|-------|
| 1. Площадка..... | 1 шт. |
| 2. Пластина..... | 2 шт. |
| 3. Пластина..... | 4 шт. |
| 4. Шпилька..... | 4 шт. |
| 5. Болт M10x40..... | 4 шт. |
| 6. Гайка M8..... | 8 шт. |
| 7. Гайка M10..... | 4 шт. |
| 8. Шайба 8..... | 8 шт. |
| 9. Шайба 10..... | 4 шт. |
| 10. Прижим..... | 4 шт. |
| 11. Болт M8x80..... | 8 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить площадку поз. 1 на раму квадроцикла, за линией крепления рычагов передней подвески.
2. При невозможности закрепить площадку, использовать пластины поз. 2.
3. Площадка поз. 1 закрепить к пластинам болтами поз.5, шайбами поз. 7 и гайками поз. 9 через подходящие отверстия. Для UTV необходимо использовать 4 болта поз. 5.
4. Закрепить универсальное крепление снегоотвала к раме квадроцикла используя шпильки поз. 4, гайки поз.6 и шайбы поз. 8 через пластины поз. 3. (для квадратного сечения рамы пластина поз.3 ложиться сверху на раму и притягивается шпилькой поз. 4., для круглого сечения рамы пластина поз.3 устанавливается снизу пластины поз. 2 для усиления). При возможности использовать прижимы поз.10 и болты поз.11.
5. Затянуть все установленные резьбовые соединения.

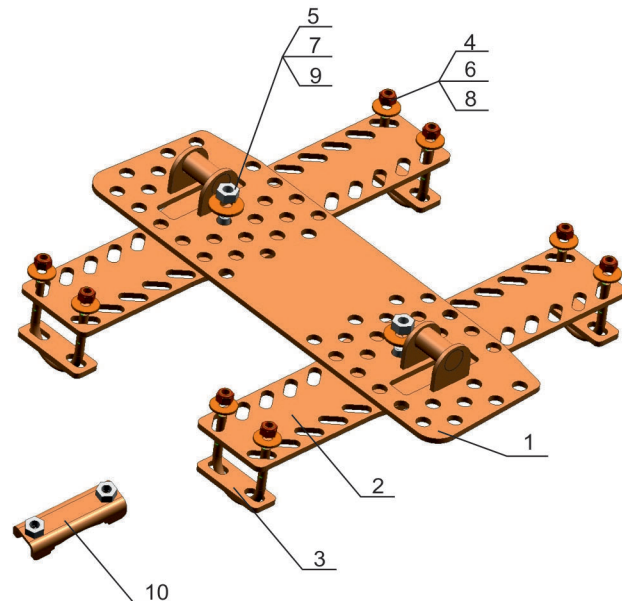

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm