


EN

**MOUNT FOR TRANSPORTING A MOTORCYCLE/SNOW BIKE
INSTALLATION**


RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА
В ПРИЦЕПЕ**

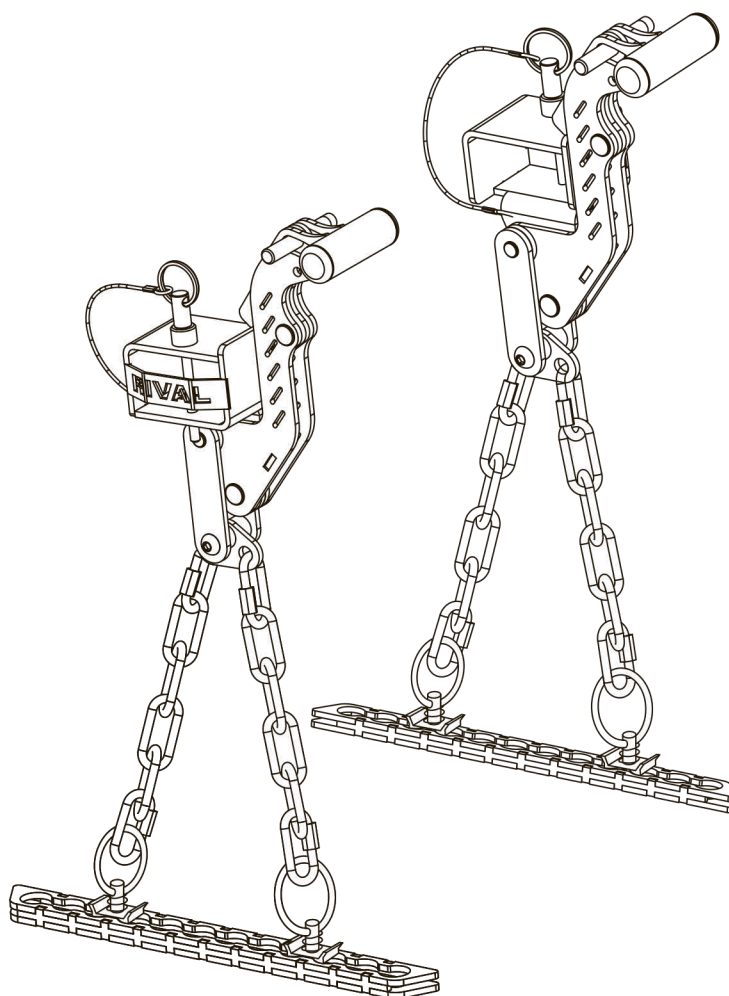


For: Motorcycles

444.0123.1

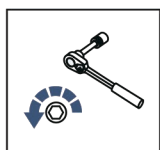

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

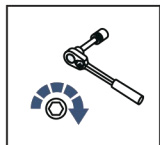


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

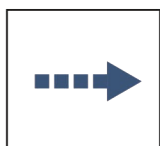

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

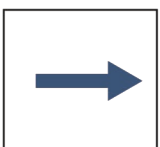





EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот




	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка
	HEX S - 4
	EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель

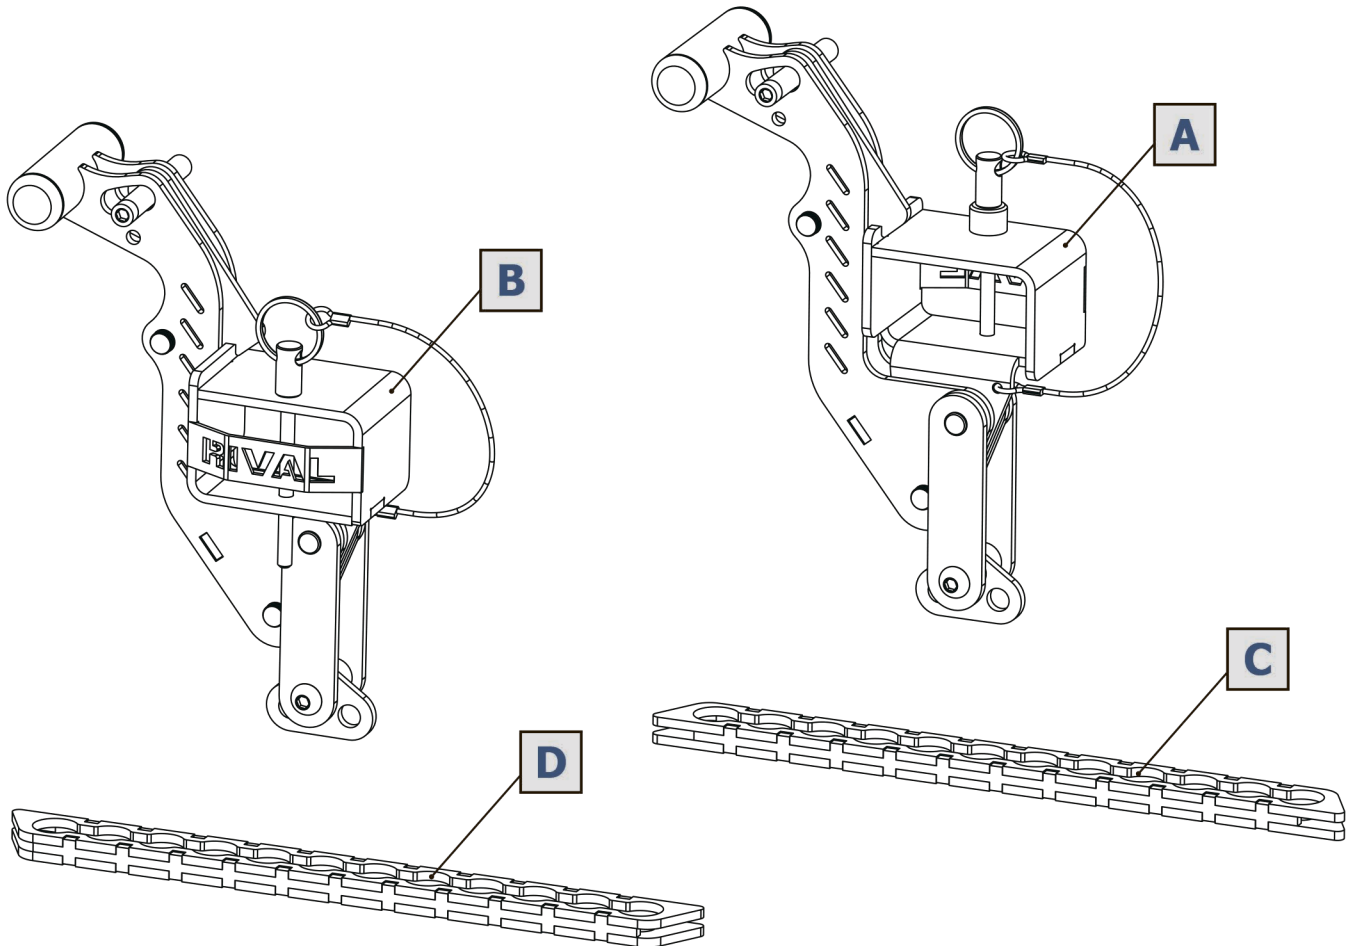

1  M6x30 x12	2  ø6 x12	3  M6 x12	4  M5 x8	5  x4
6  x4	7  ALBO TL-371			


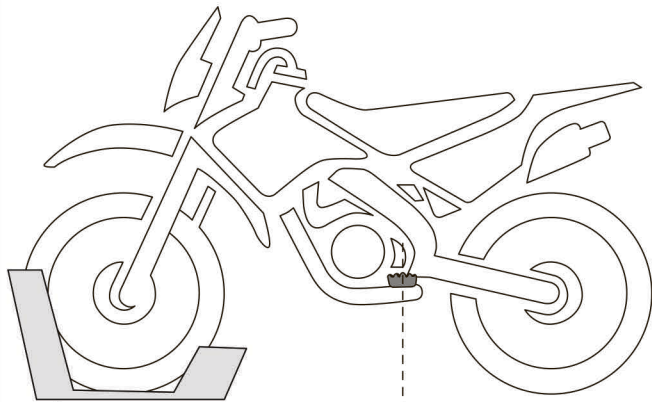




Recommended using
with 444.0113.1

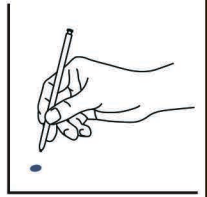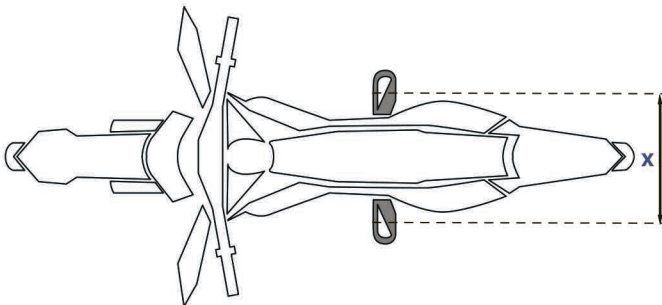


D

C

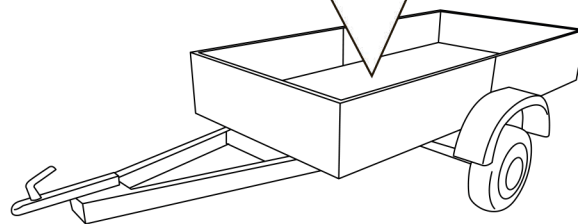

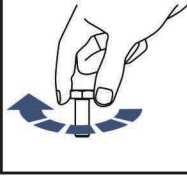
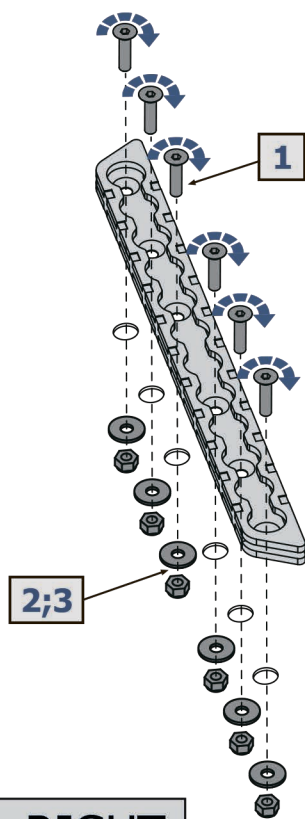


LEFT = RIGHT


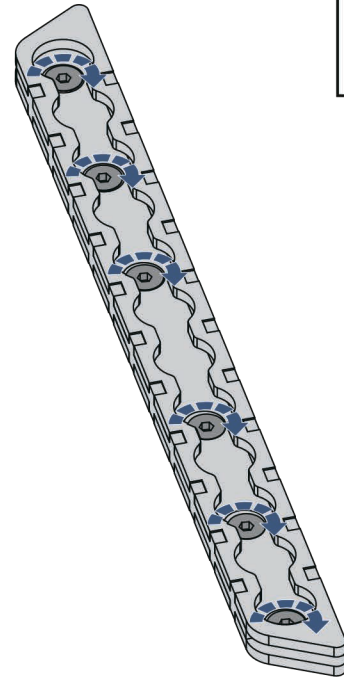


M6=10 Nm


LEFT = RIGHT

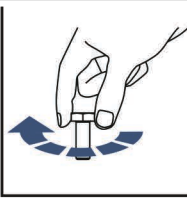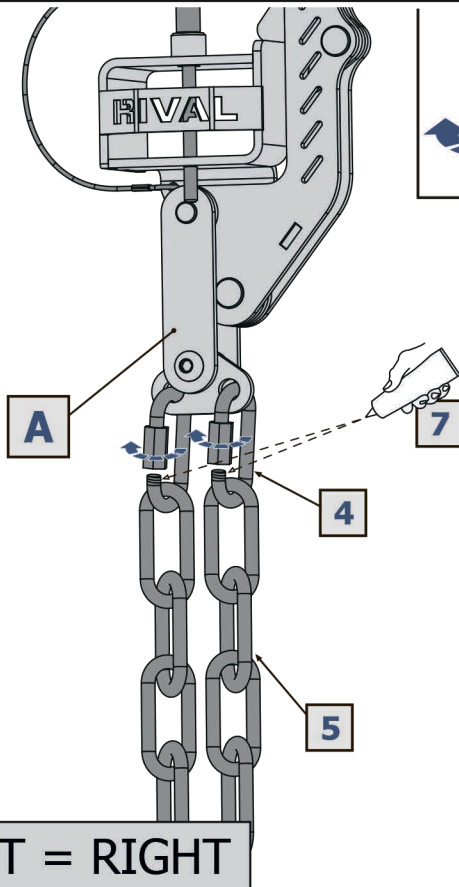




LEFT = RIGHT

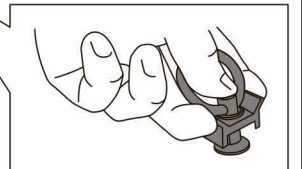
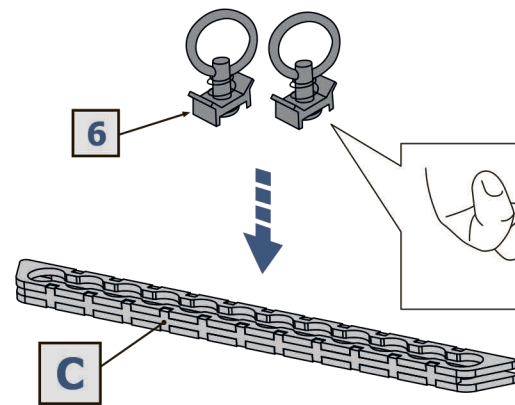


LEFT = RIGHT





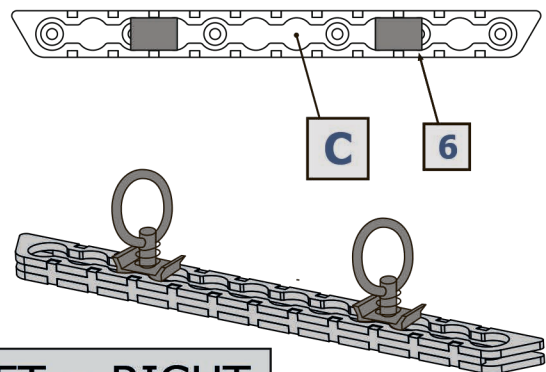


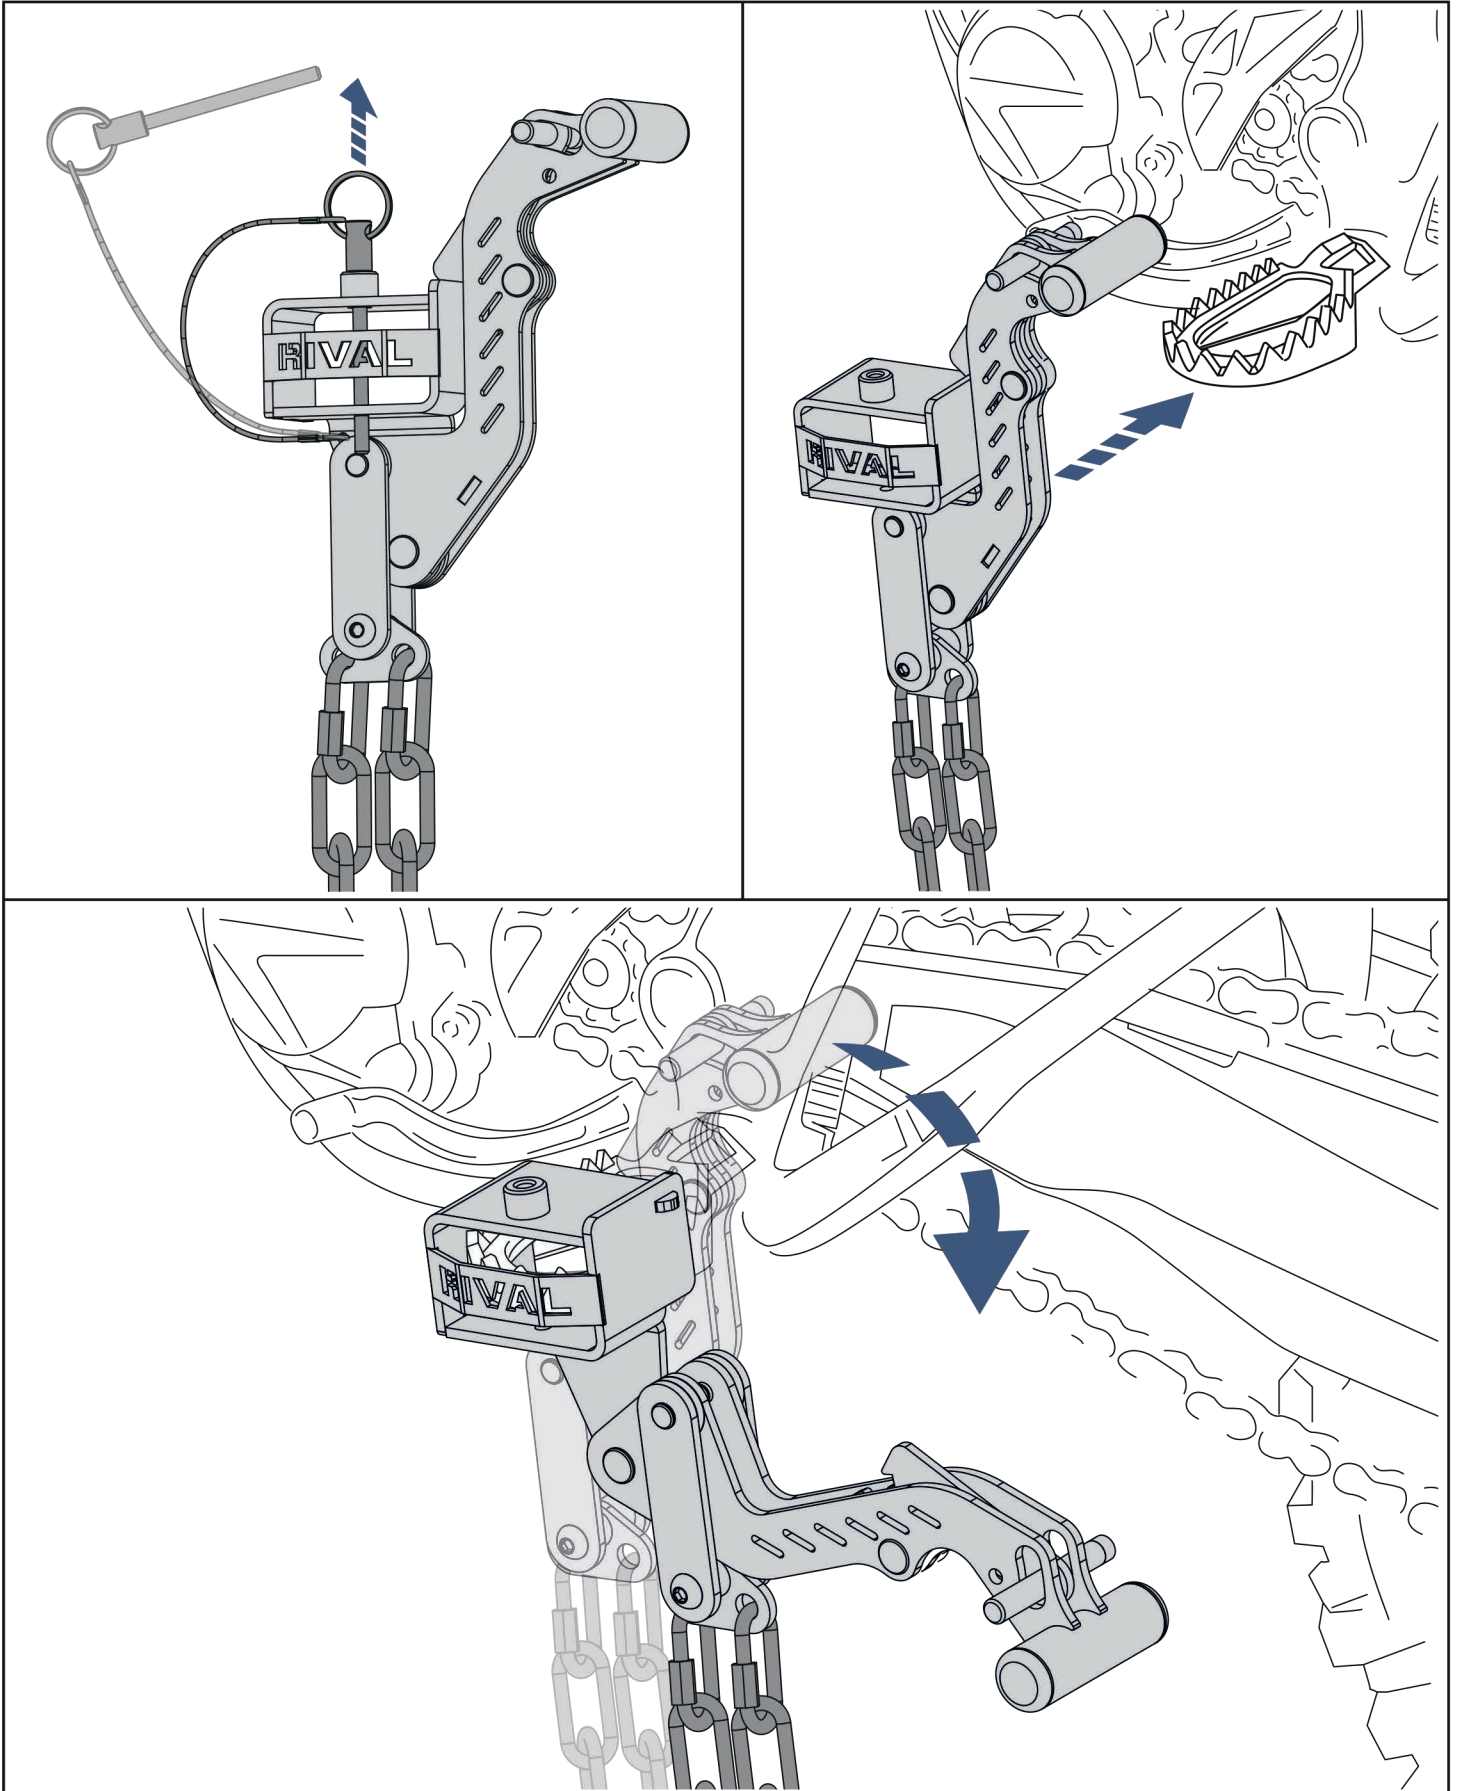

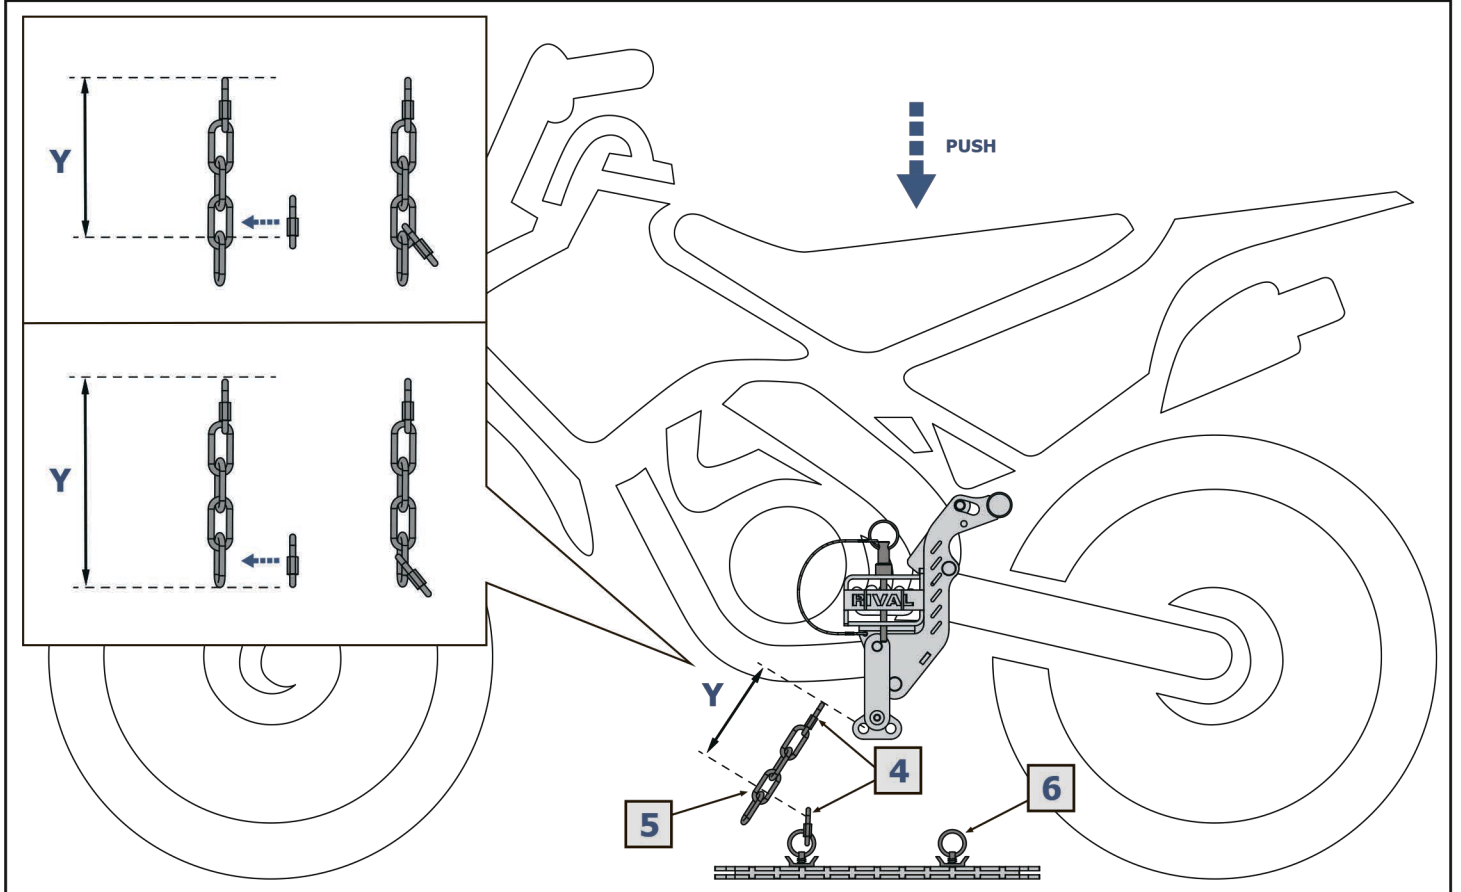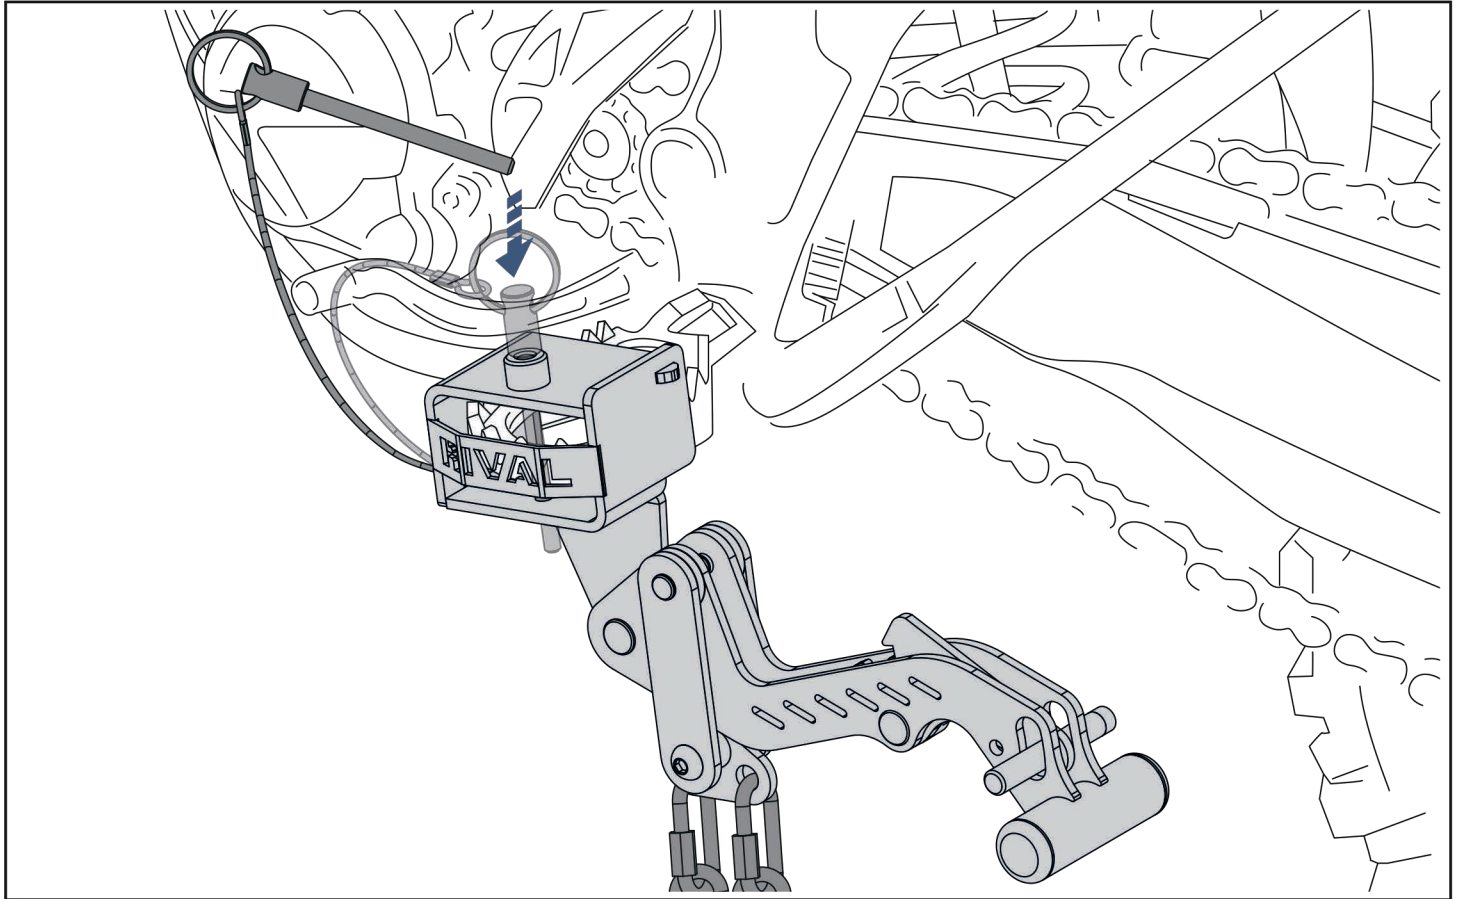

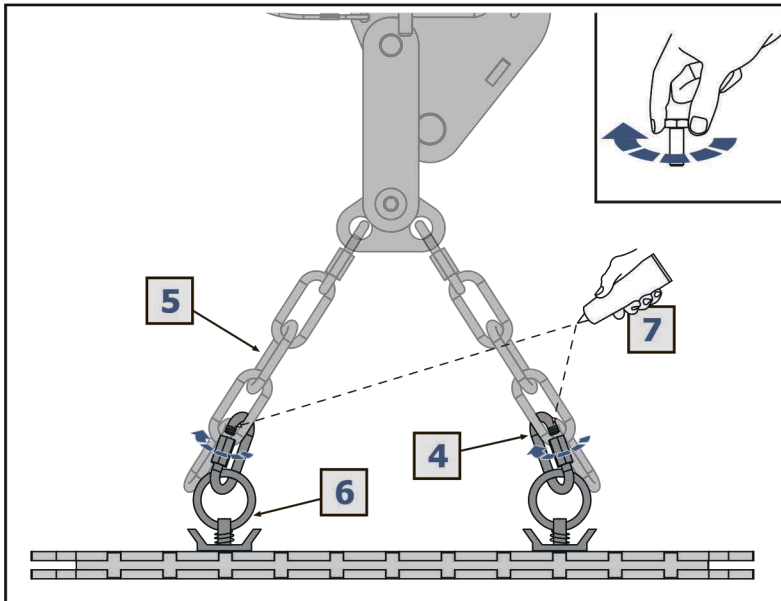

6

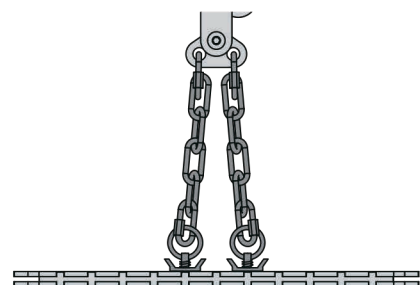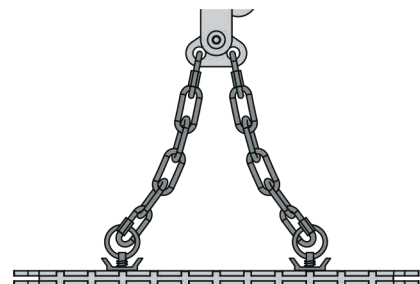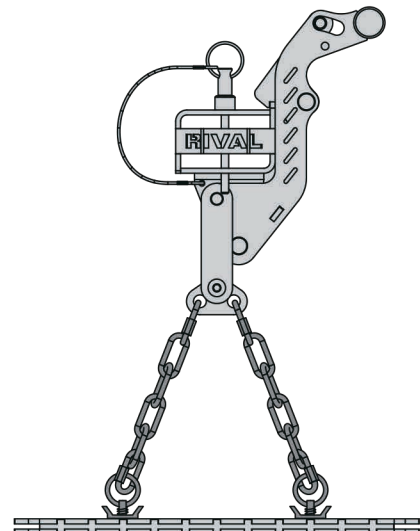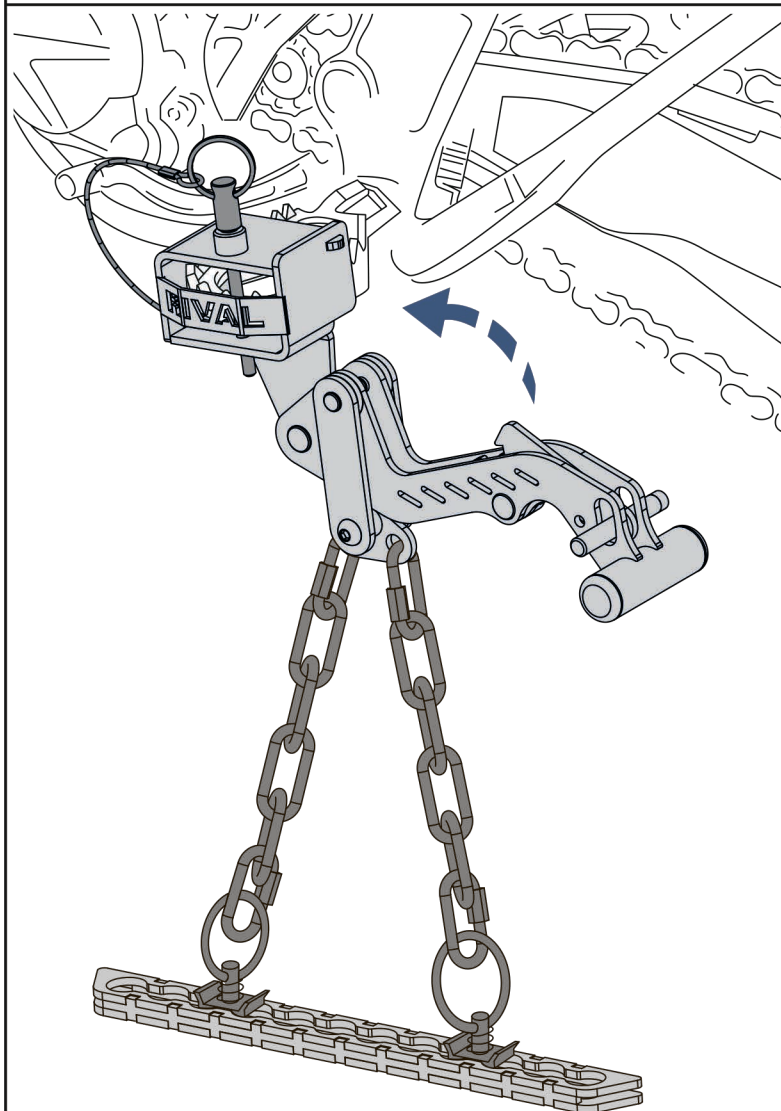

LEFT = RIGHT