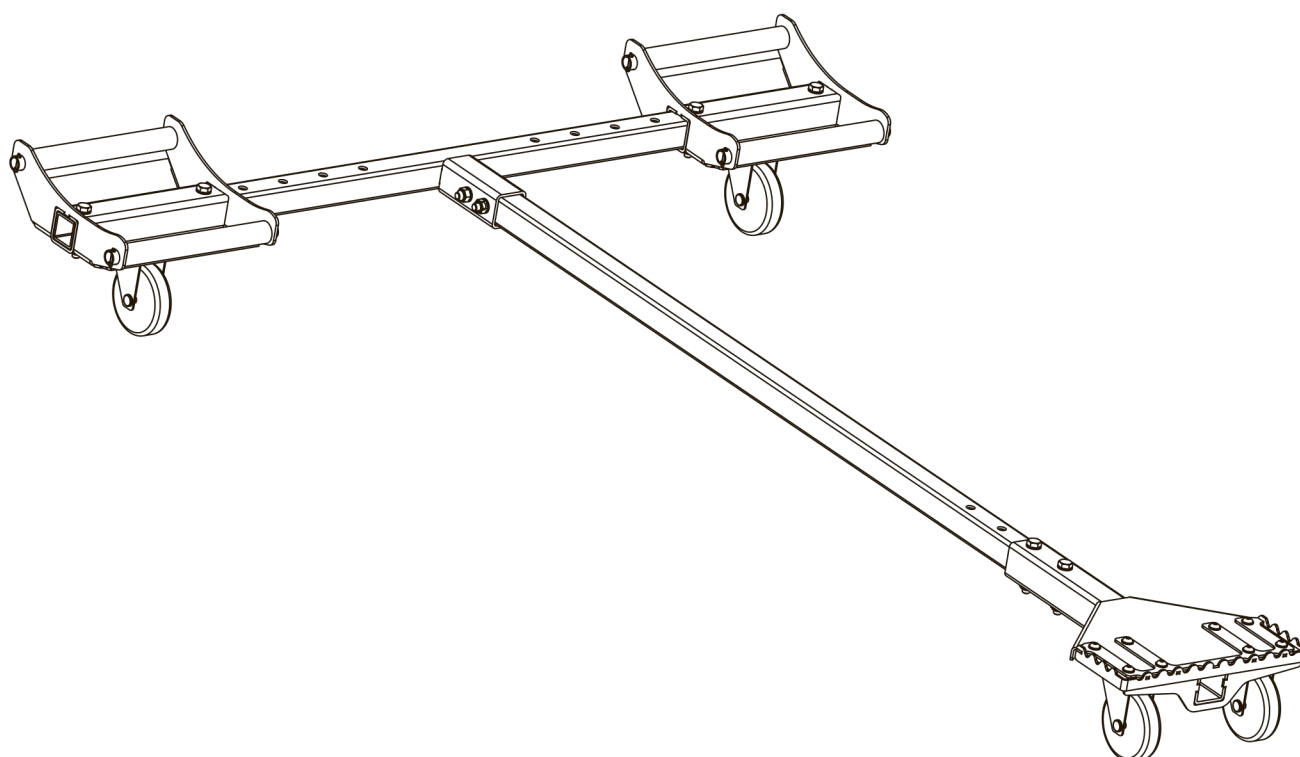


EN INSTRUCTION FOR SNOWMOBILE DOLLY

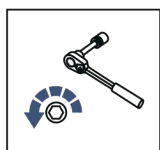
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHNEEMOBIL-DOLLY

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДКАТА ДЛЯ СНЕГОХОДА



For: Snowmobile

444.0137.1



EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж



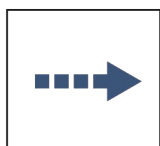
EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



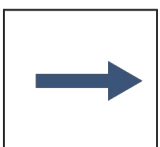
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение















EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		S - 4; S - 6		EN Pliers DE Flachzange RU Плоскогубцы
---	---	---	-------------------	---	-----------------	---	--

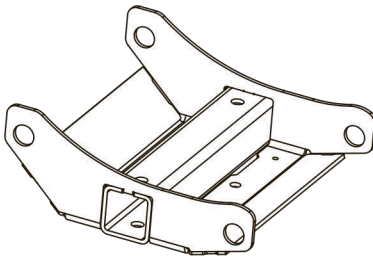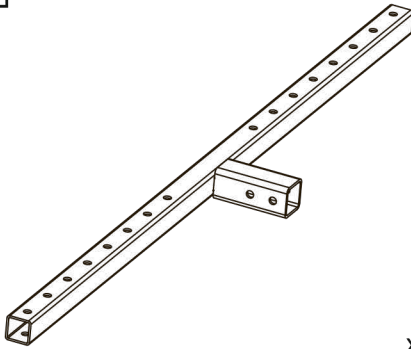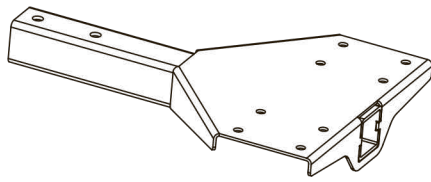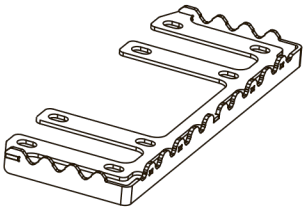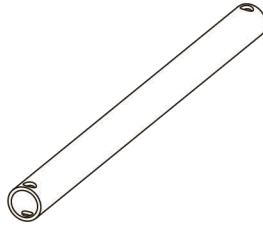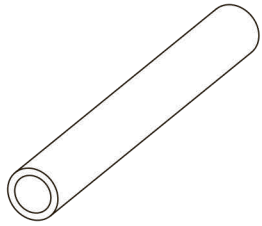1  x1											
2  x2				3  x1				4  x1			
5  x1				6  x4				7  x4			
8  M10x70 x8		9  M8x20 x16		10  ø10 x16		11  ø8 x32		12  M10 x8		13  M8 x16	
14  x8		15  x4									

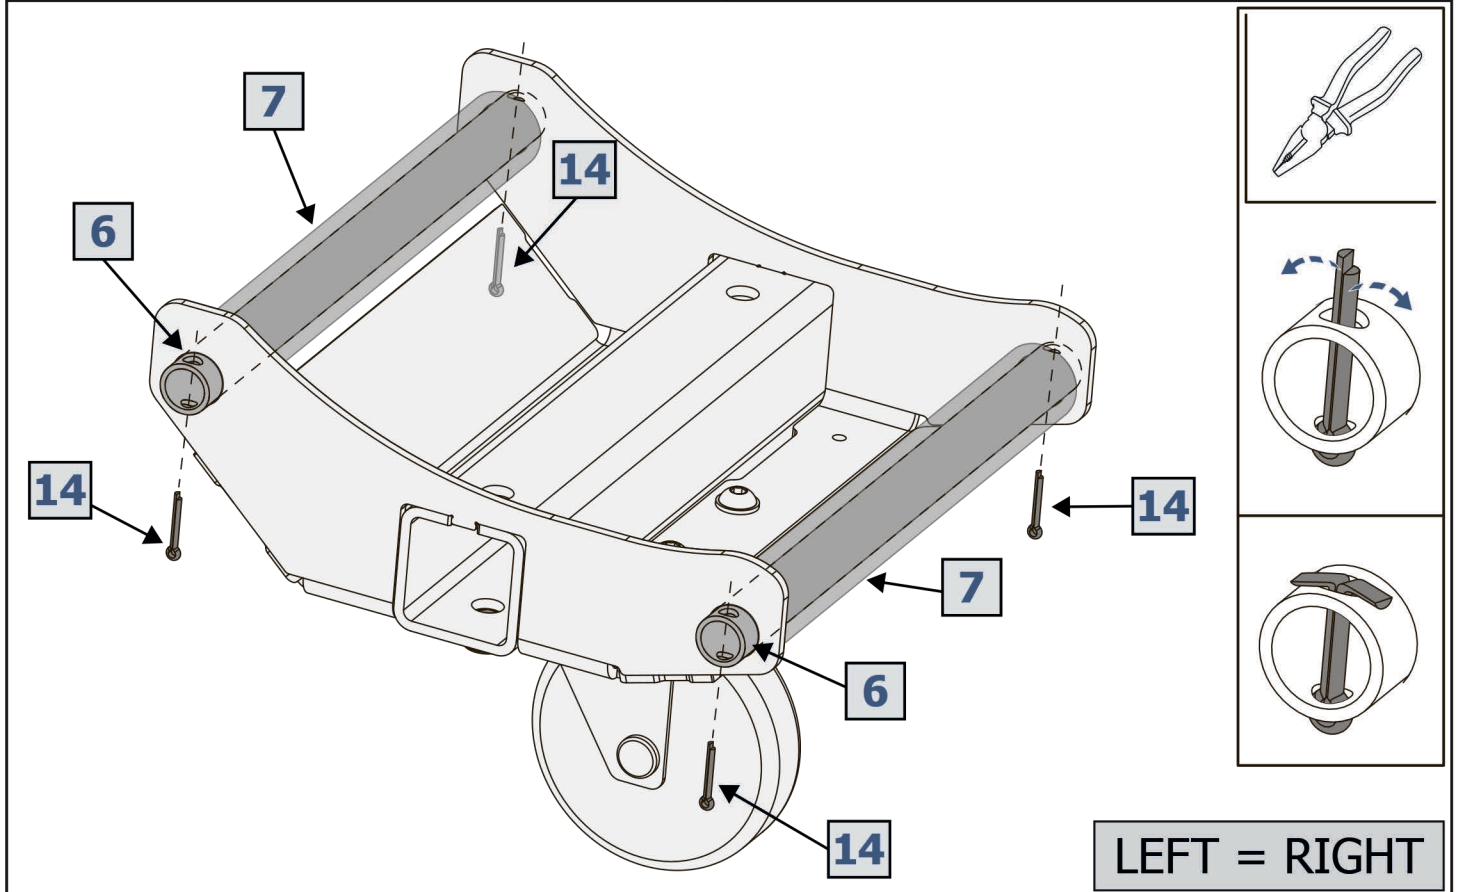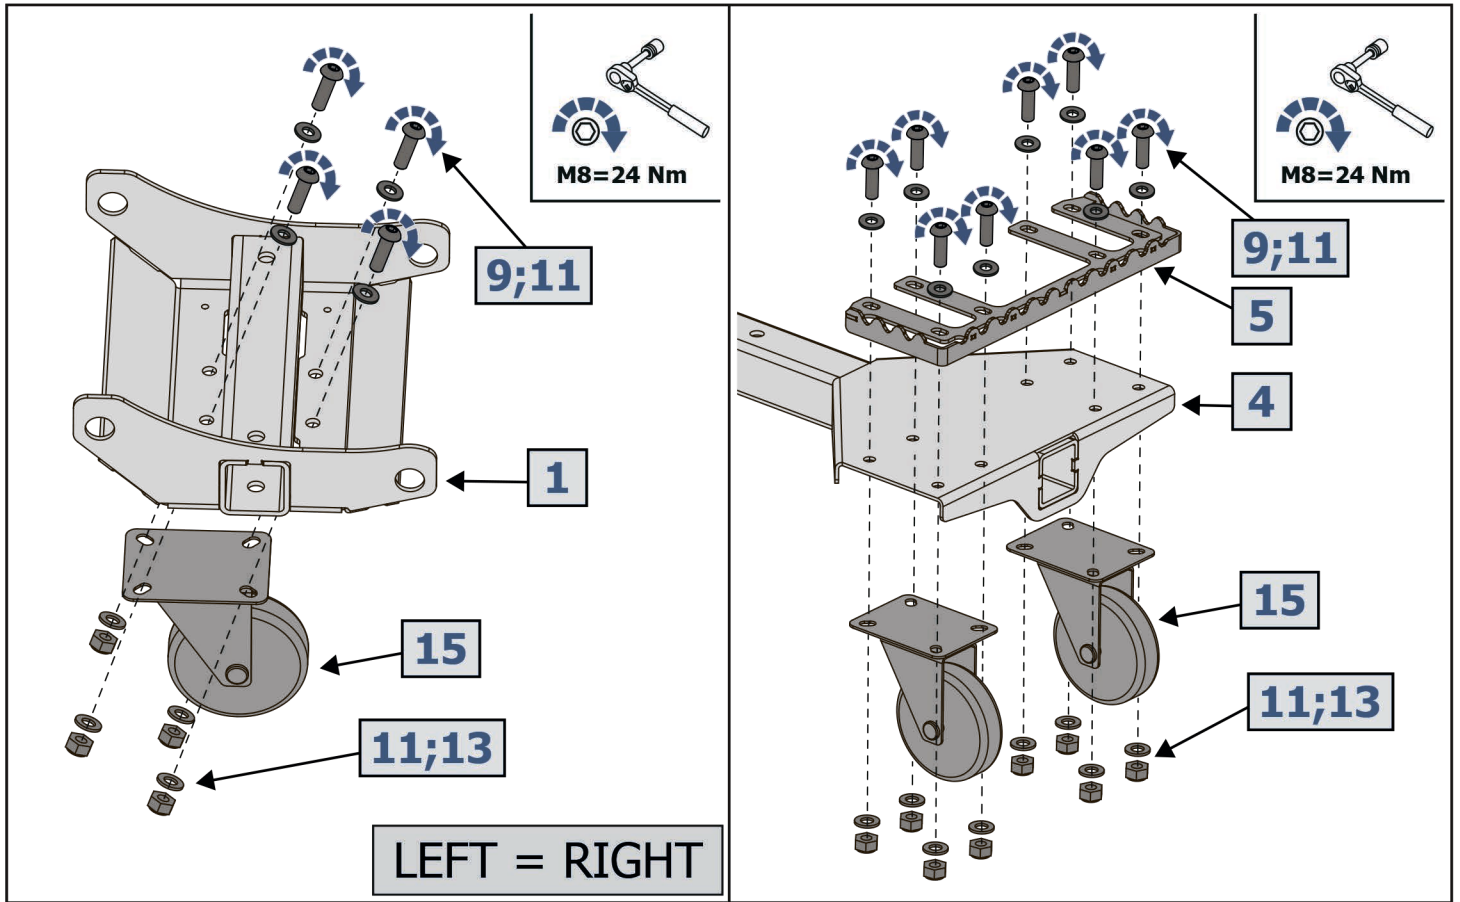

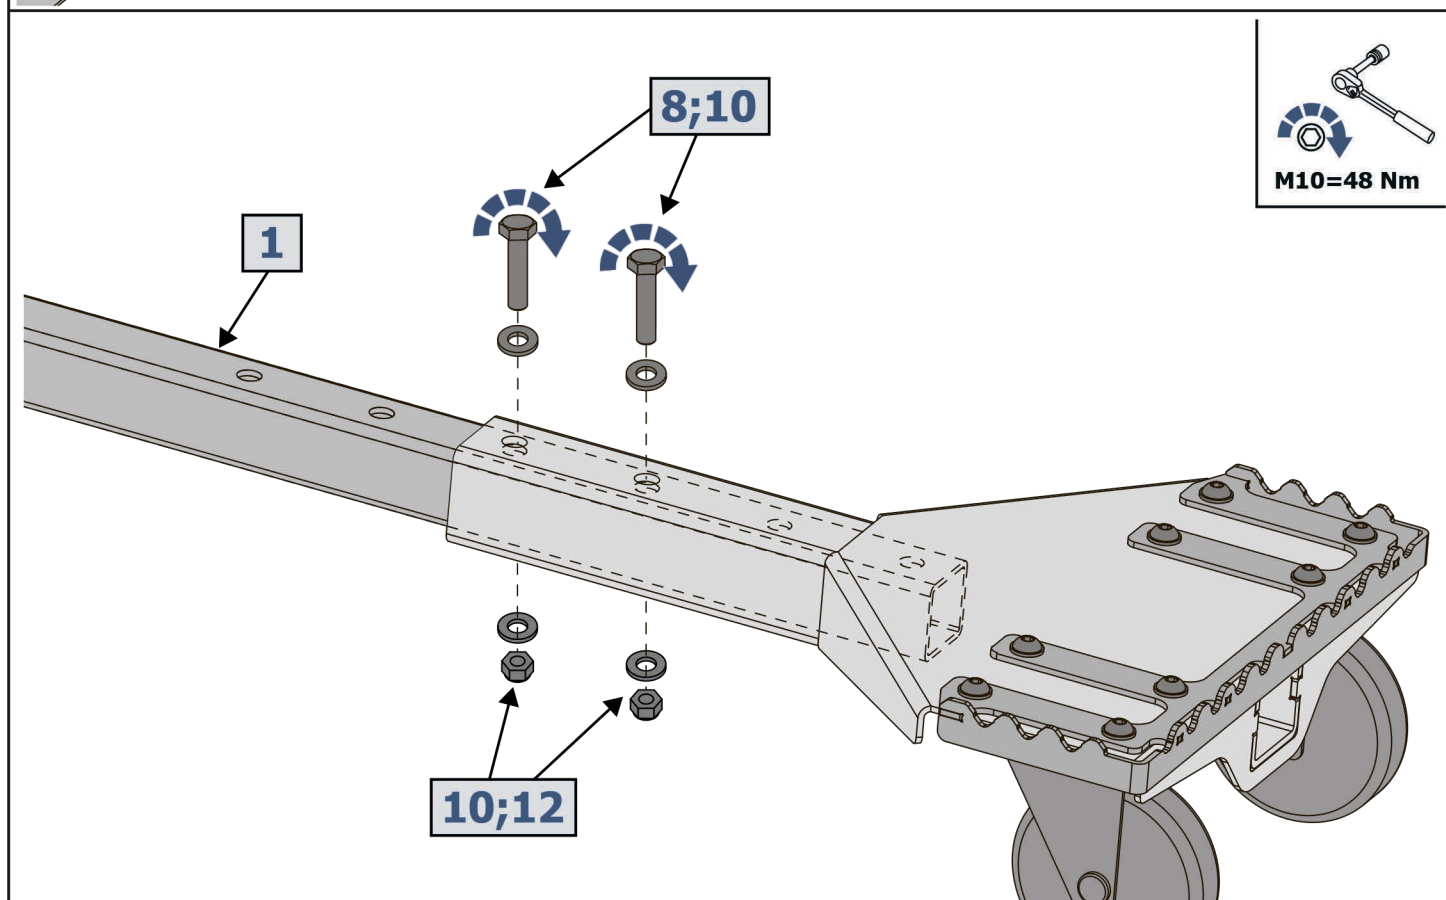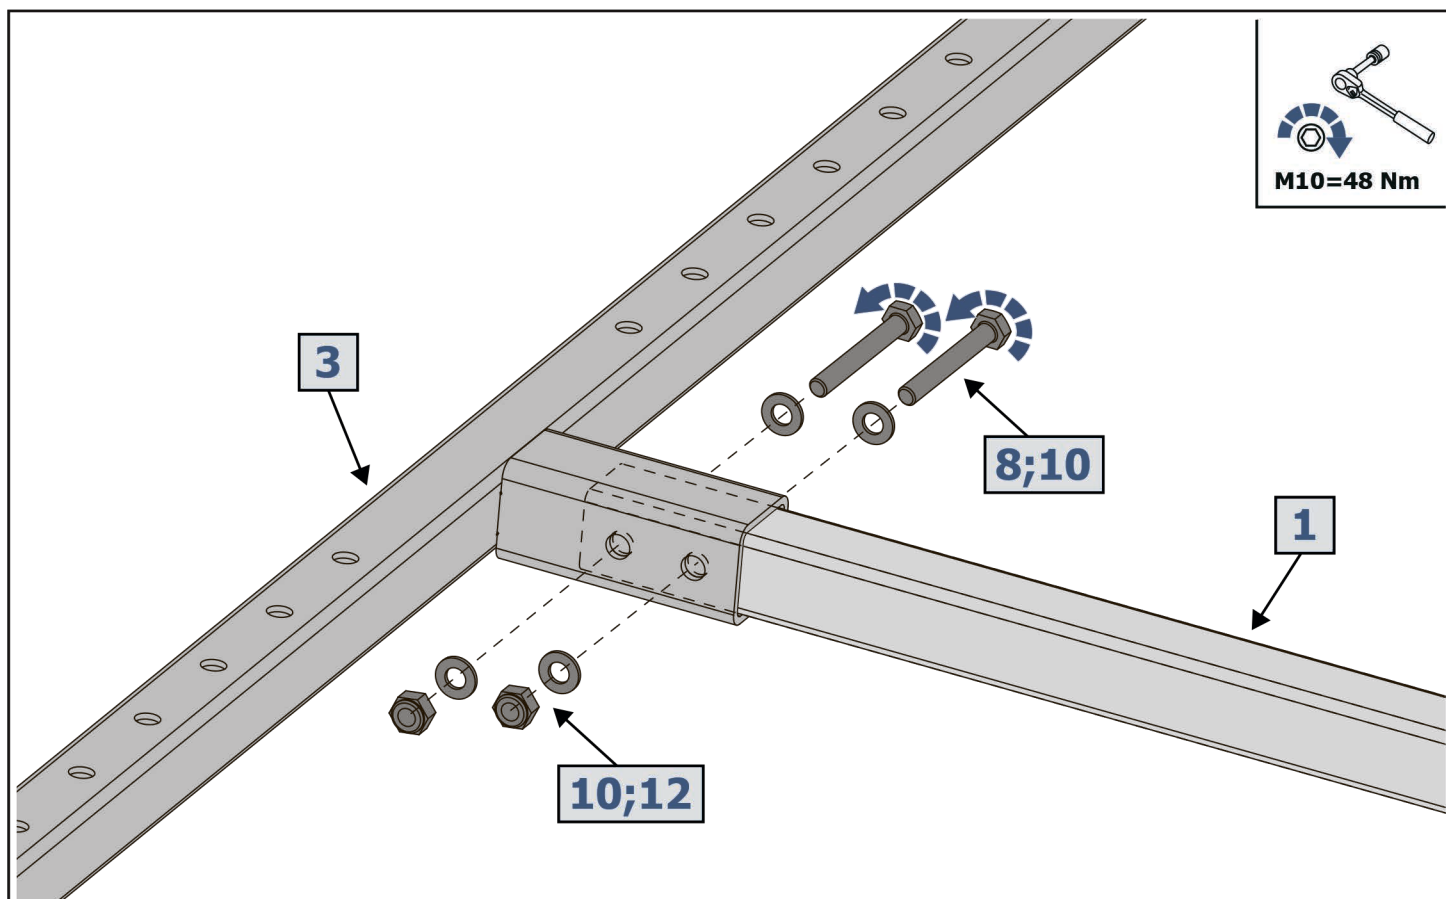



M10=48 Nm

