


Honda / TRX420/500

Артикул: 444.2104.2
Марка: Honda
Модель: TRX420/500
Год выпуска: 2014-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Винт M6x20.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M6x30.....	3 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	17. Болт M8x25.....	11 шт.
5. Гайка закладная M8.....	2 шт.	18. Винт M8x25.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	1 шт.	19. Болт M8x30.....	2 шт.
7. Гайка закладная M8.....	2 шт.	20. Болт M8x100.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	2 шт.	21. Гайка M6.....	2 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Шайба 6.....	9 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Шайба 8.....	10 шт.
11. Кронштейн.....	2 шт.	24. Шайба 6 потайная.....	4 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.	25. Шайба 8 потайная.....	11 шт.
13. Кронштейн.....	4 шт.	26. Болт M6x40.....	2 шт.
		27. Болт M8x45.....	2 шт.

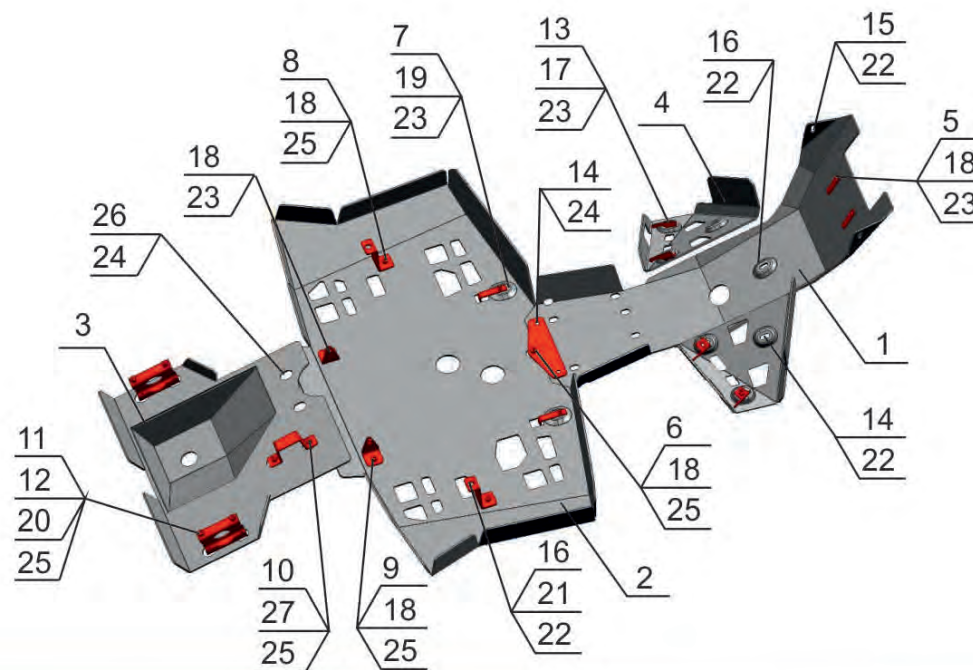

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 14, 17 и шайбами поз. 22, 23 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 13.
3. Закрепить переднюю часть защиты поз.1 винтами поз. 15, 18, болтом поз. 16 и шайбами поз. 22, 23 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и гайкам закладным поз. 5. Закрепить заднюю часть защиты поз.1 болтами поз. 14 и шайбами поз. 24 через кронштейн поз. 6 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
4. Заменить штатный болт в подножке на болт поз.16 и закрепить кронштейны поз. 8, шайбами поз. 21 и гайками поз. 21. Закрепить кронштейн поз. 9 болтами

- поз. 18 и шайбами поз. 23 через штатные отверстия рамы квадроцикла. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 18, 19 и шайбами поз. 23, 25 к кронштейнам поз. 6, 8, 9 и гайкам закладным поз. 7.
5. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 20, 26, 27 и шайбами поз. 24, 25 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 10, 11, 12.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M6x20 - 2 шт.
Винт M6x20 - 2 шт.
Болт M6x30 - 1 шт.
Винт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 3 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
5. Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Болт M6x30 - 2 шт.
Болт M8x25 - 7 шт.
Болт M8x30 - 2 шт.
Гайка M6 - 2 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 5 шт.
7. Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M6x40 - 2 шт.
Болт M8x45 - 2 шт.
Болт M8x100 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 6 шт.