

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: Stels Viking 2.0/3.0 (2018-)

444.6743.2

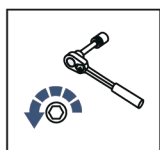

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

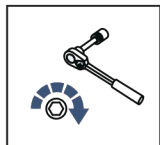


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

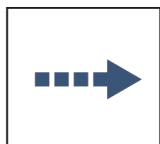

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

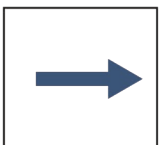





EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот




 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10; S - 13	 HEX S - 4	 EN Hand Riveter DE Handnietzange RU Ручной заклёпочник	 EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель	 Ø 11
---	---	--	--	---	--




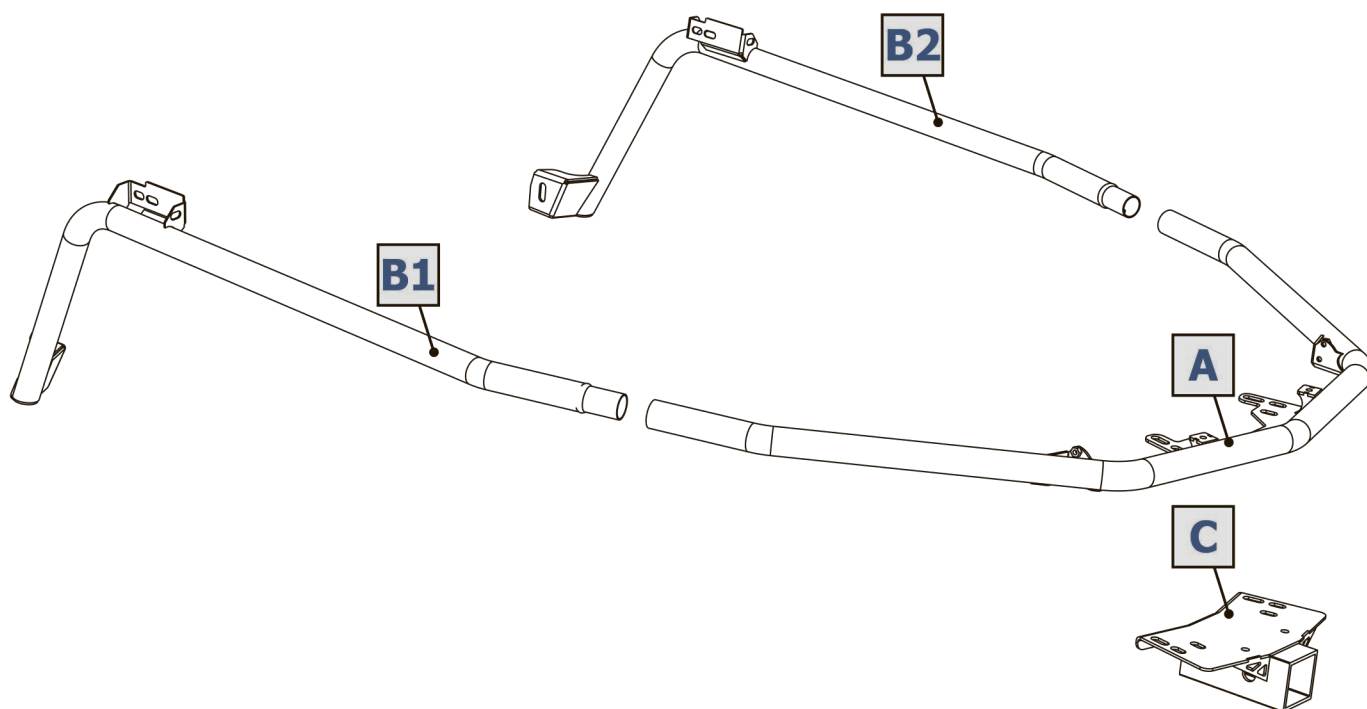


1  M6x16 x4	2  M8x20 x10	3  M6x16 x4	4  M6x40 x2	5  M8 x6	6  x2
7  Ø6 x6	8  Ø6 x4	9  Ø8 x16	10  x2	11  x1	12  x1
13  x2	14  x2	15  x1	16  x2	17  x4	

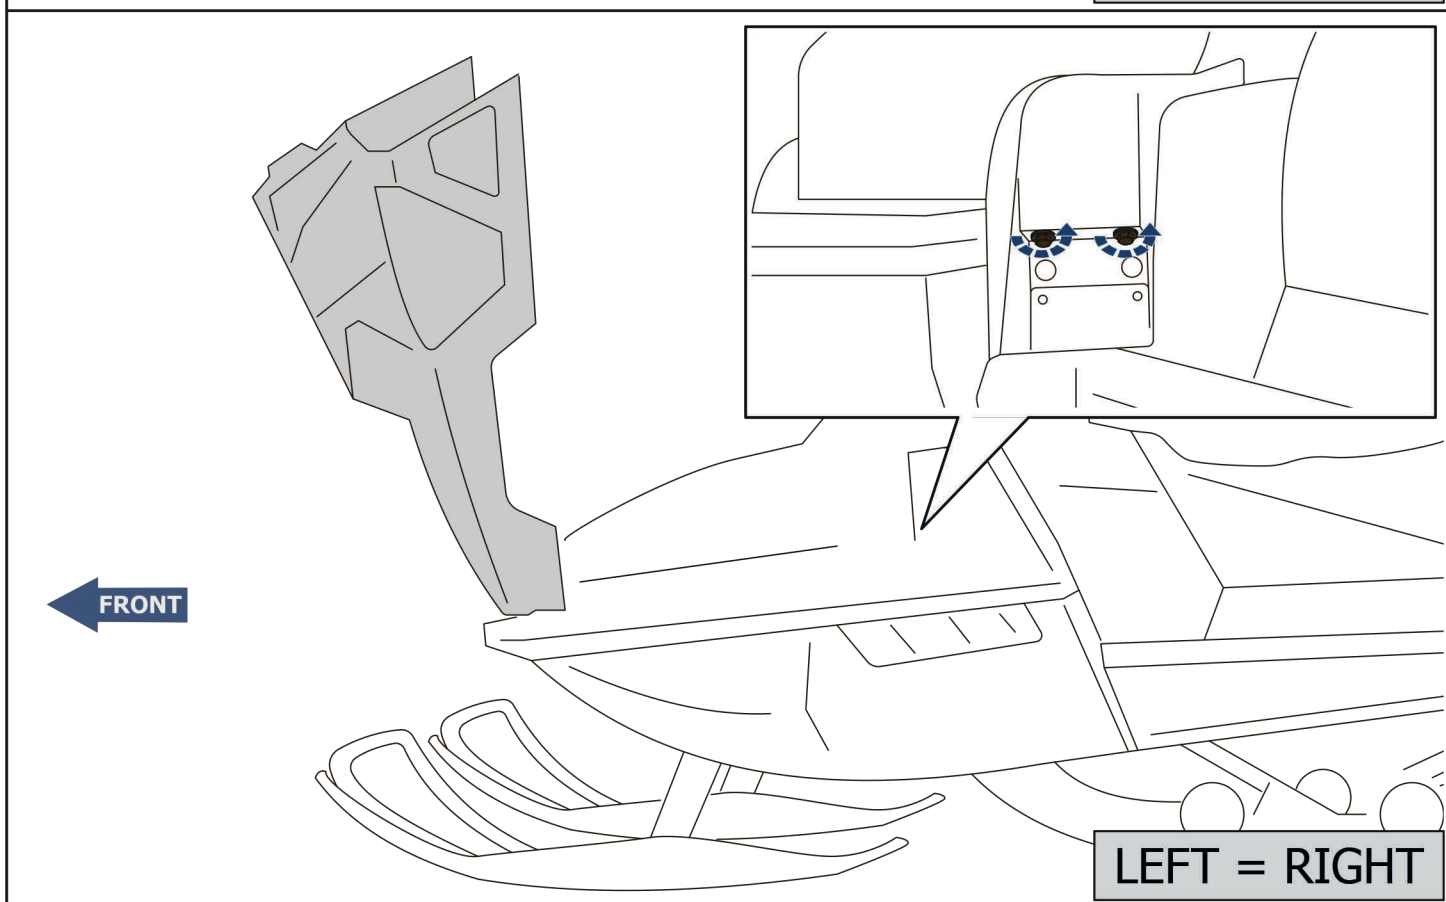
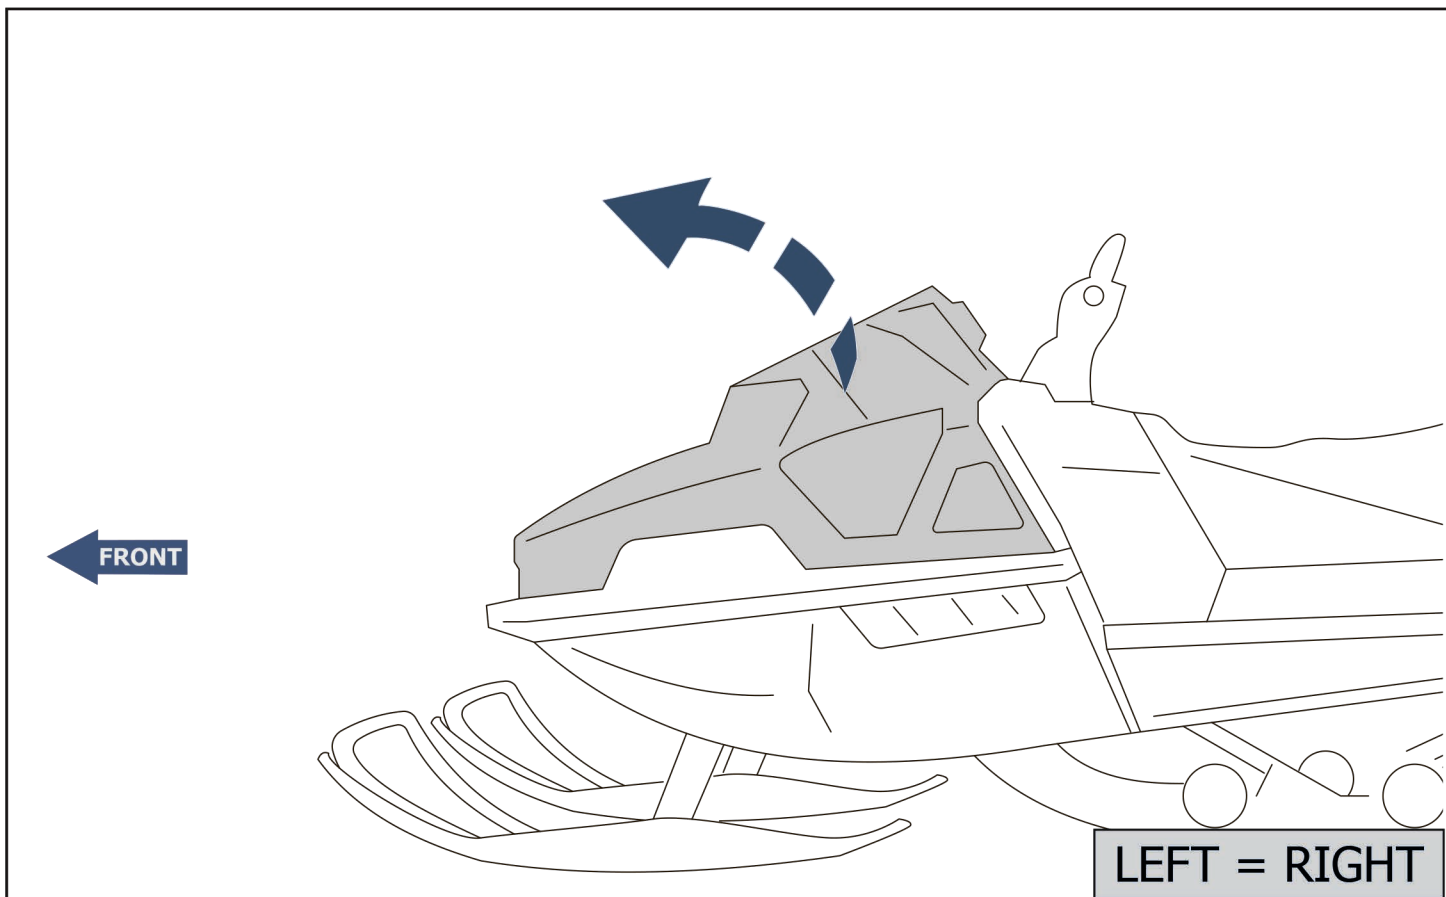


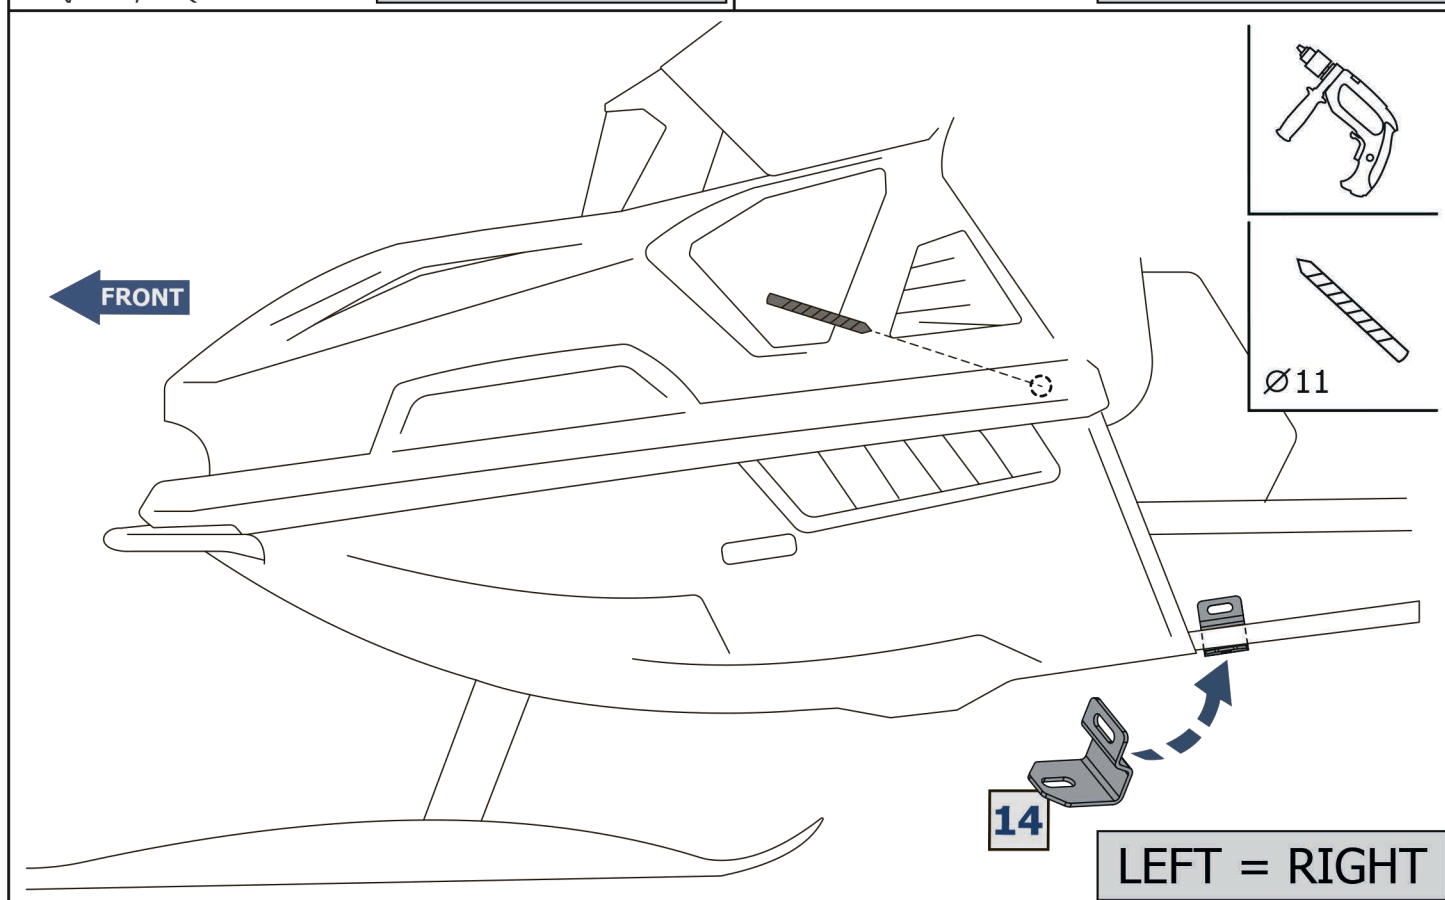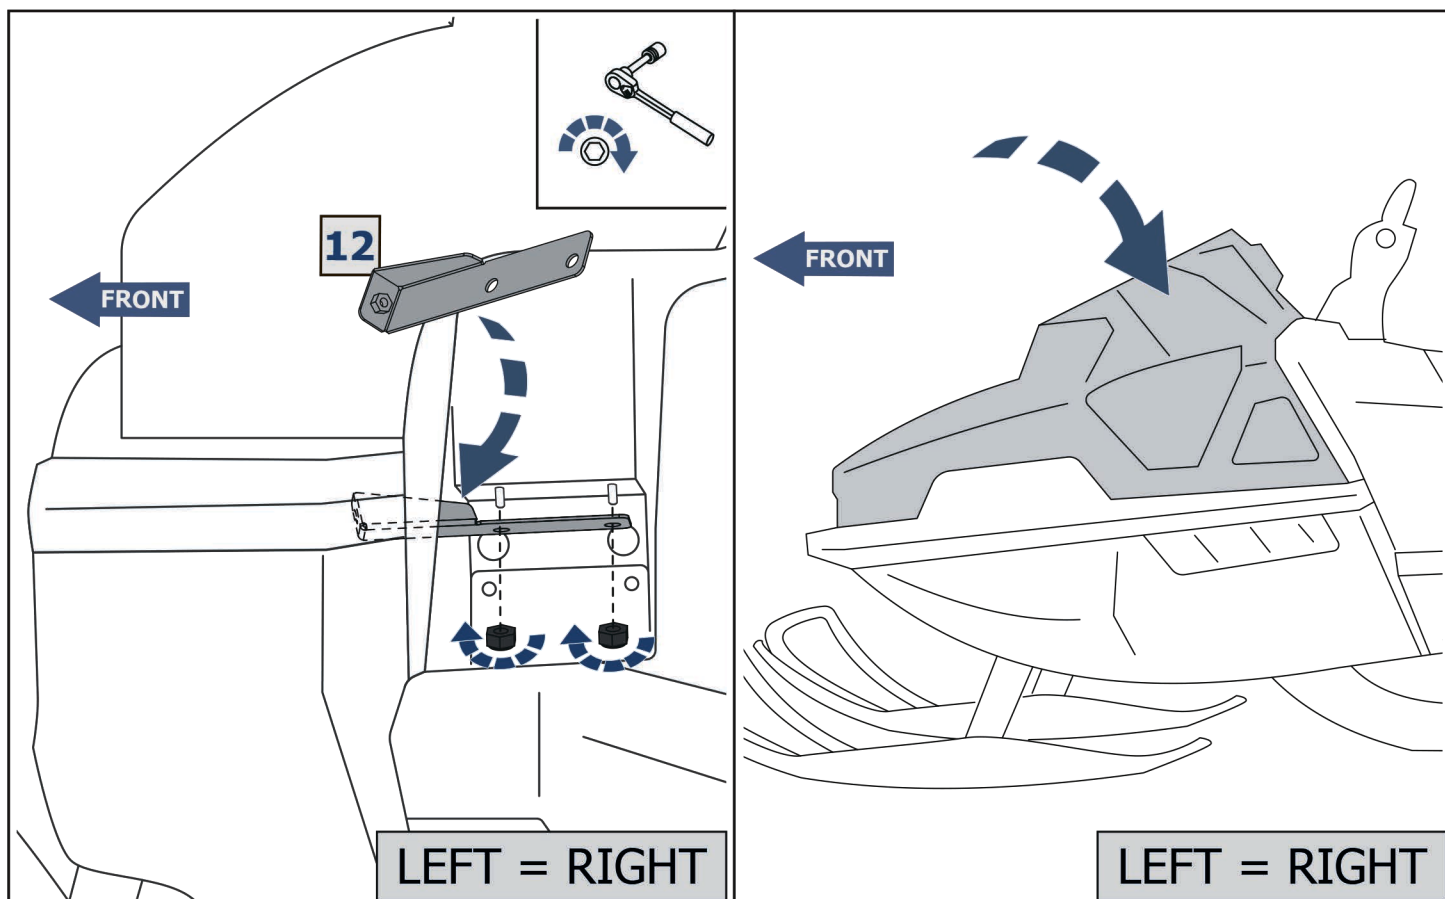

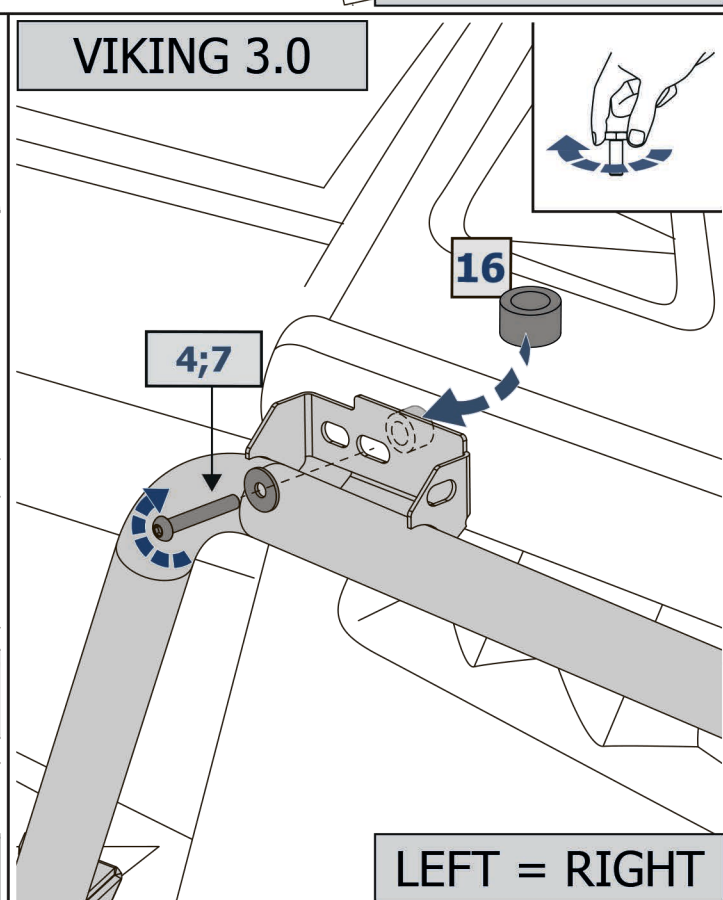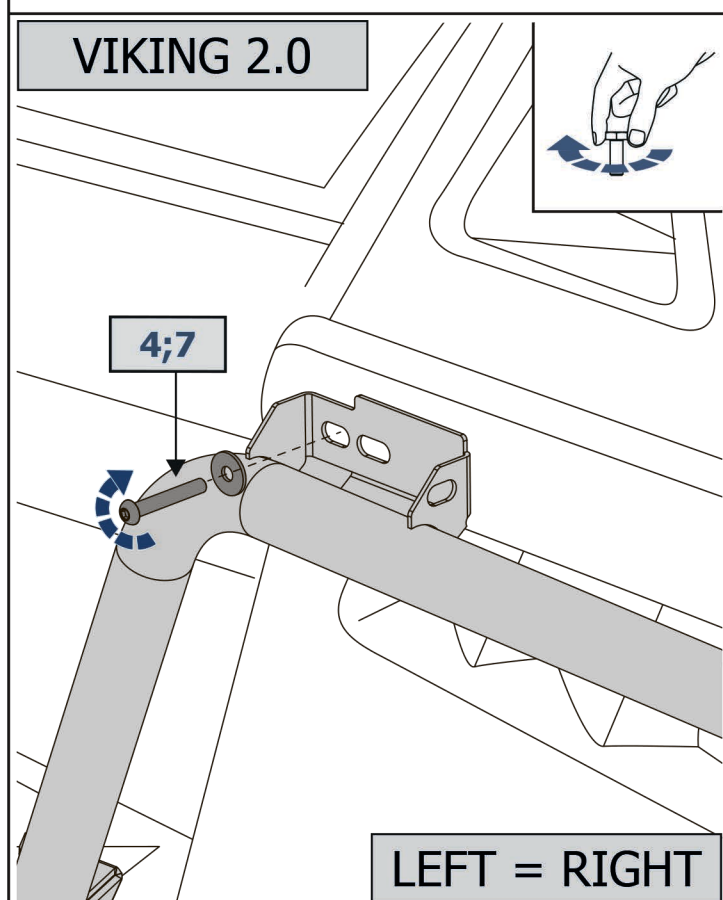
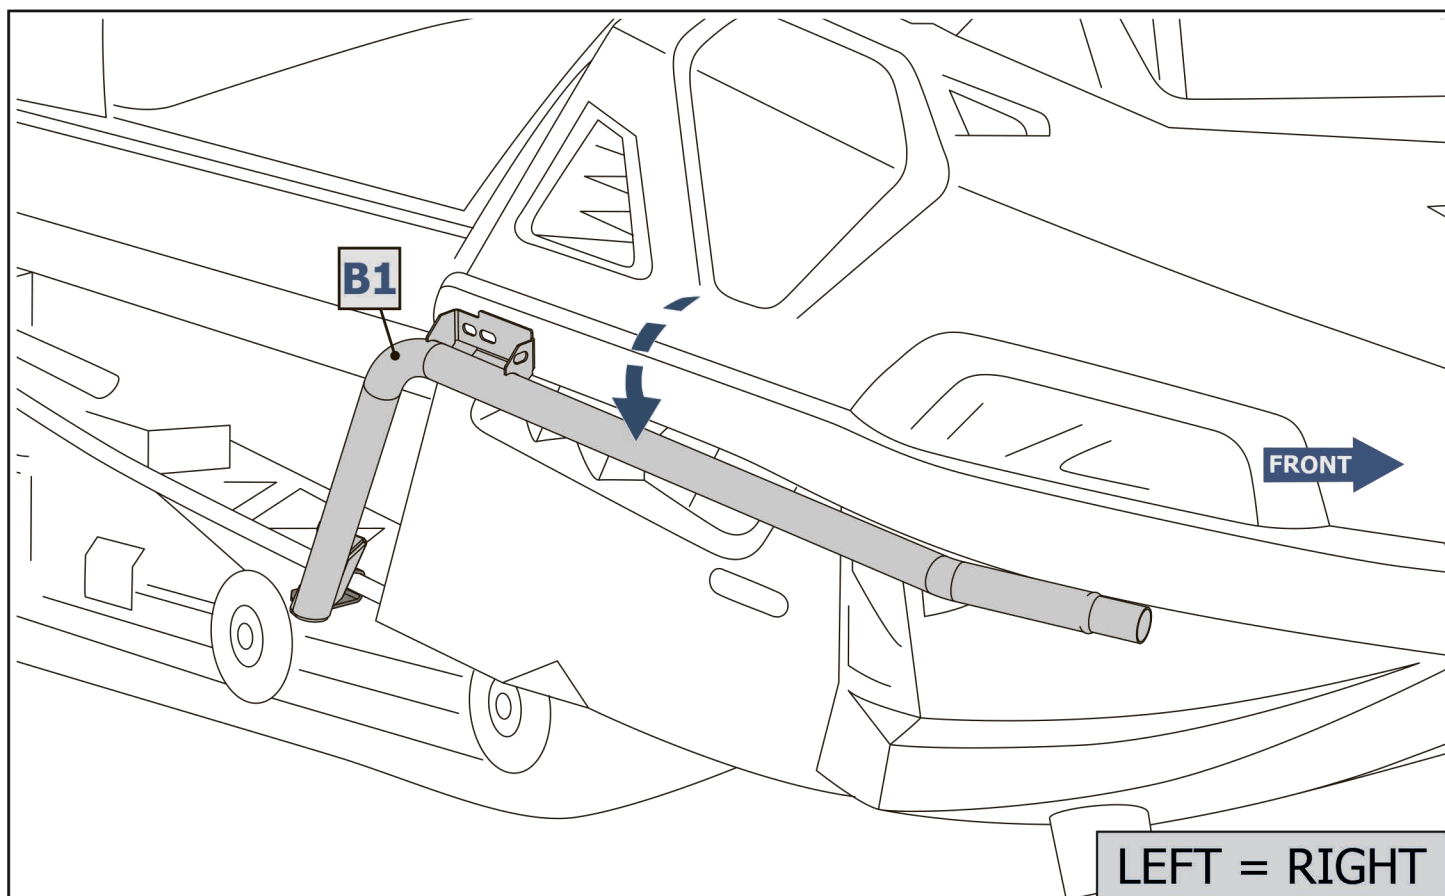


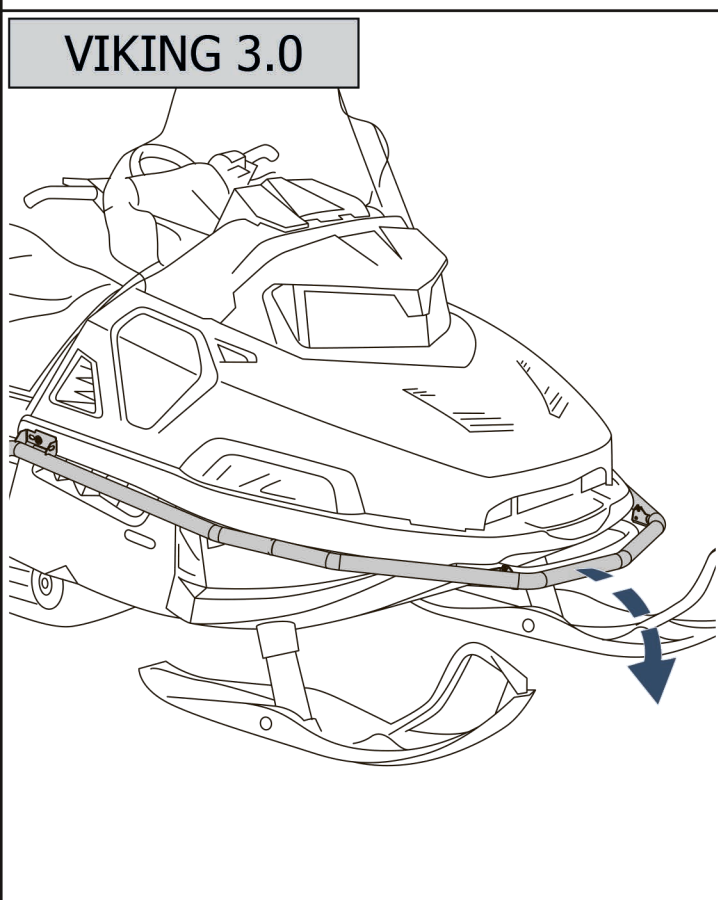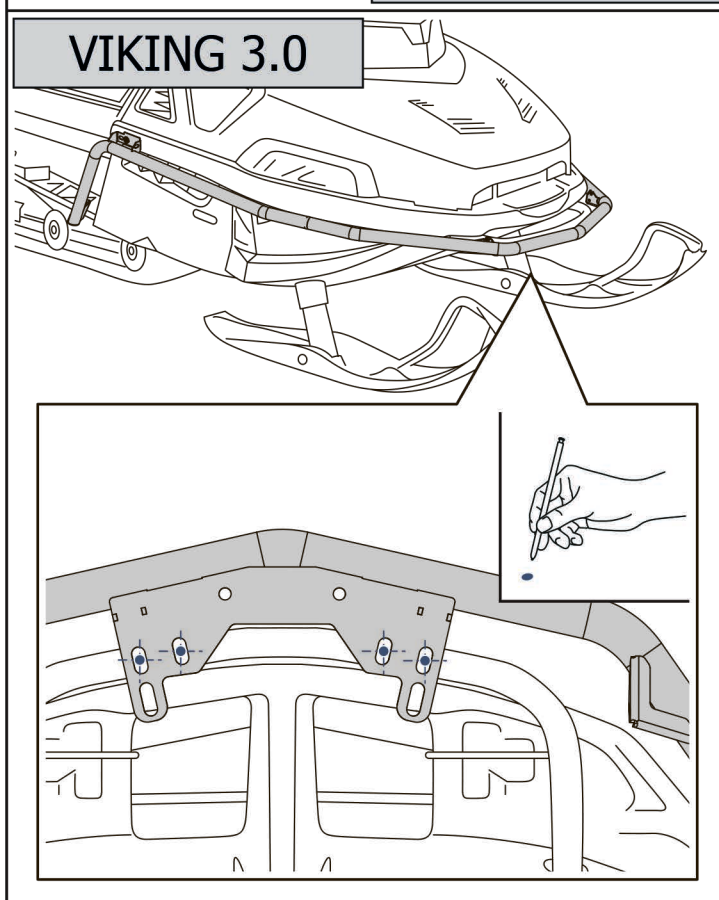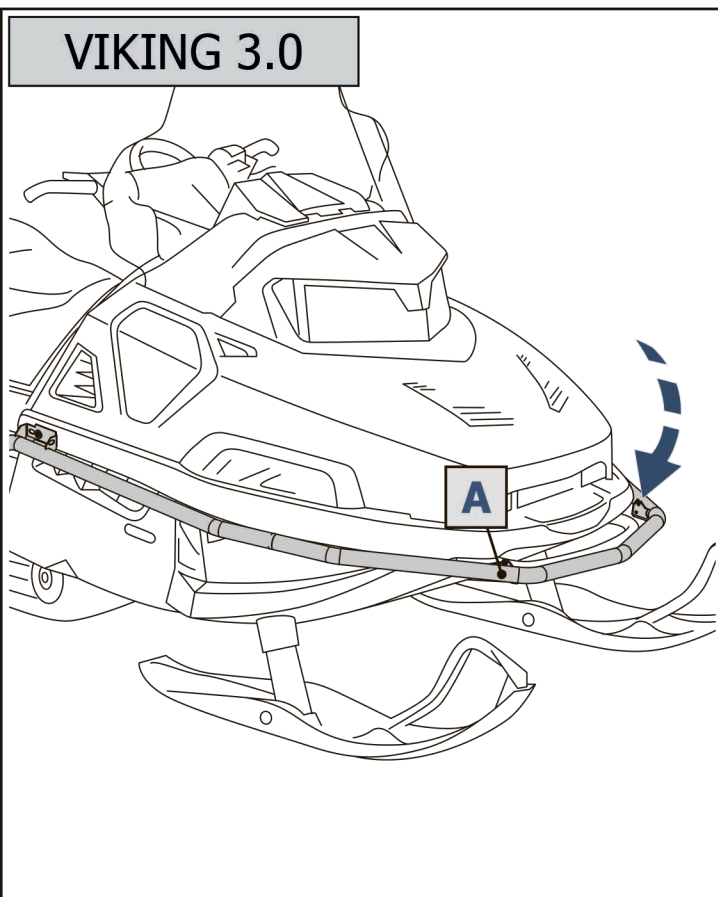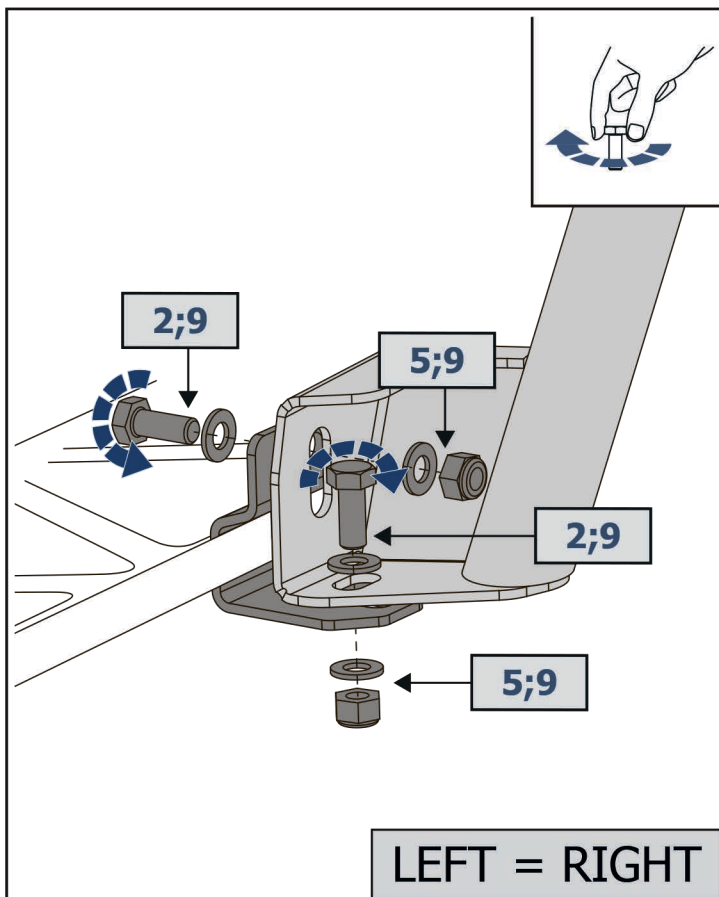

VIKING 3.0

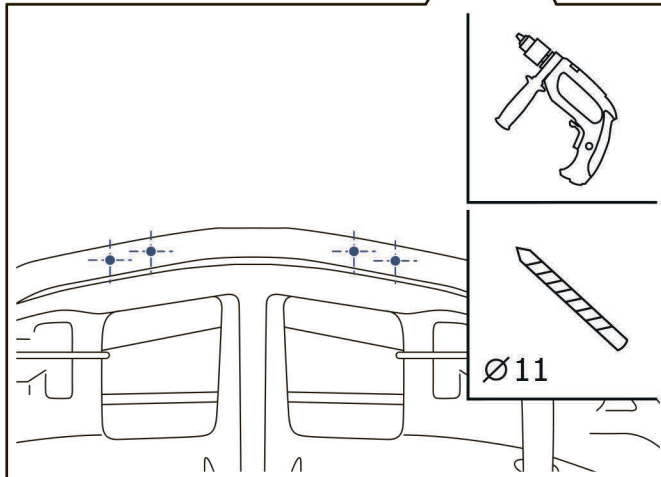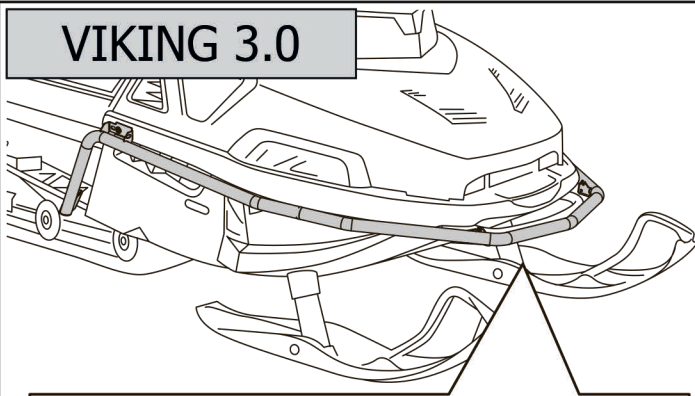

VIKING 3.0

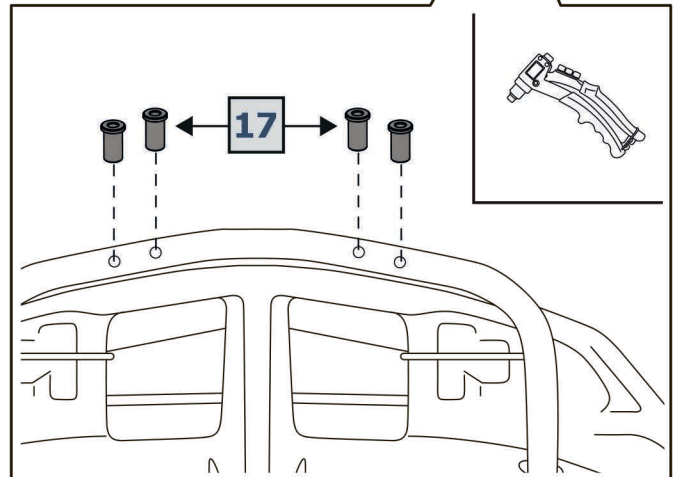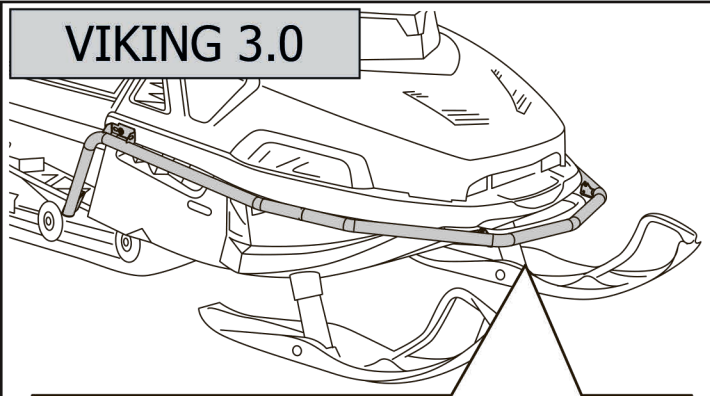

VIKING 3.0

