

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**


DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: Stels Stavr (2020-)

444.6763.1

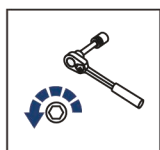

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

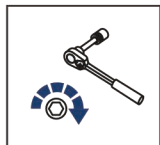


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

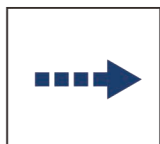


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

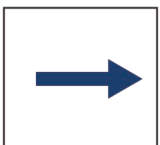










EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот


	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 8 S - 10		HEX S - 4 S - 5		EN Chisel DE Meißel RU Зубило		EN Pliers DE Flachzange RU Плоскогубцы
				EN Wrench DE Schlüssel RU Гаечный ключ			Drill		Ø 6

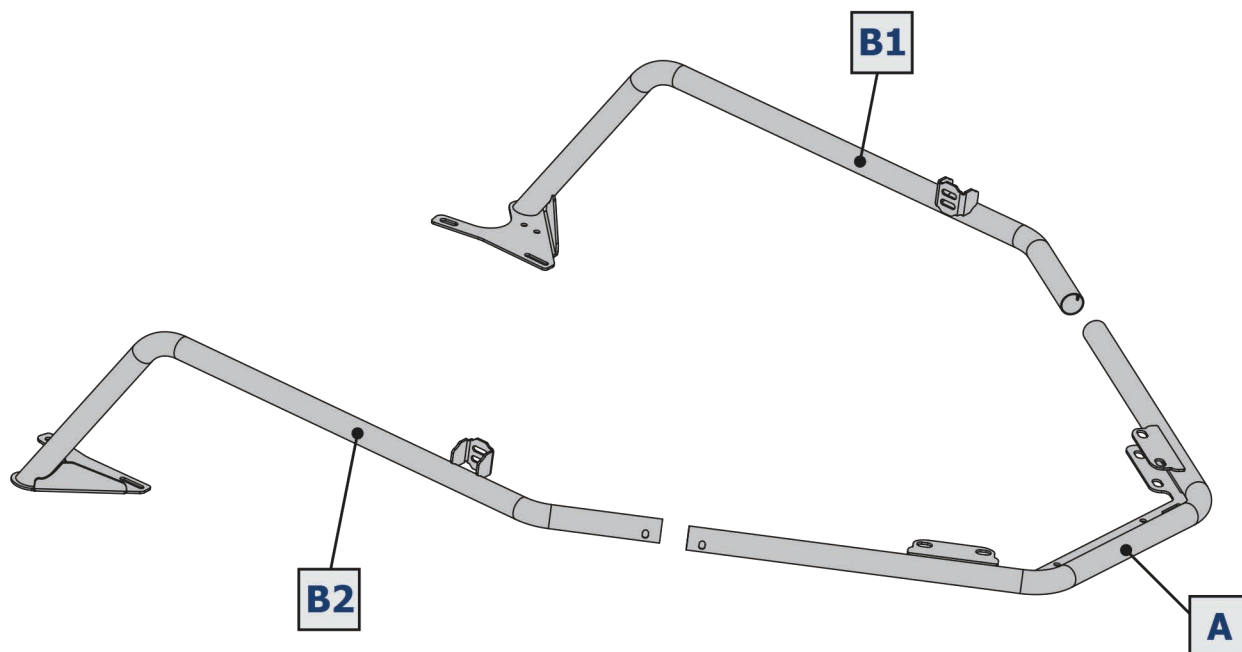


1  x1	2  x1	3  x2	4  M6x45 x4	5  M5x30 x2	6  M6x20 x10
7  M5x16 x2	8  Ø6 x22	9  Ø5 x8	10  M6 x8	11  M5 x4	12  M6x25 x2

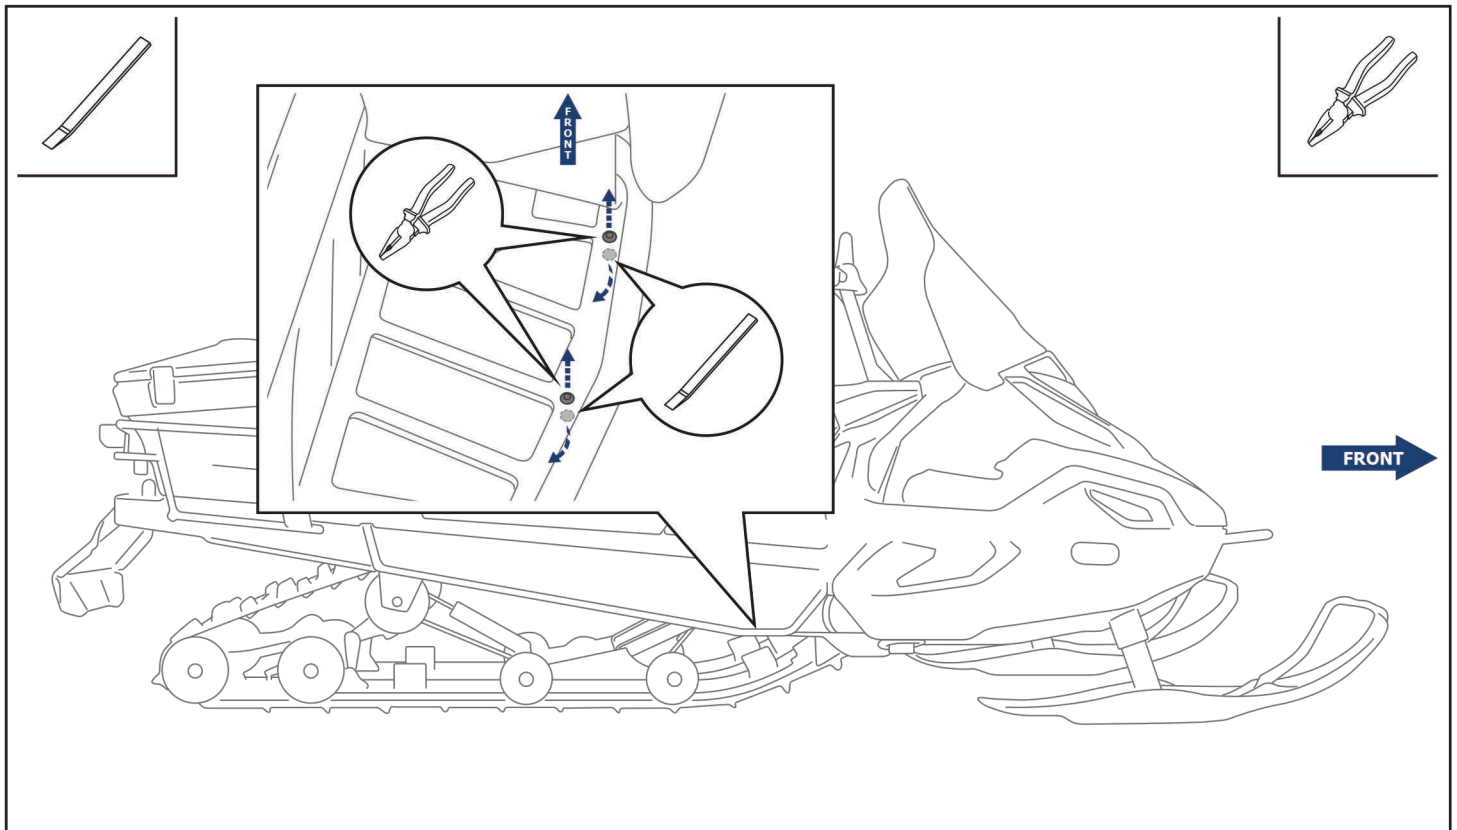


LEFT=RIGHT

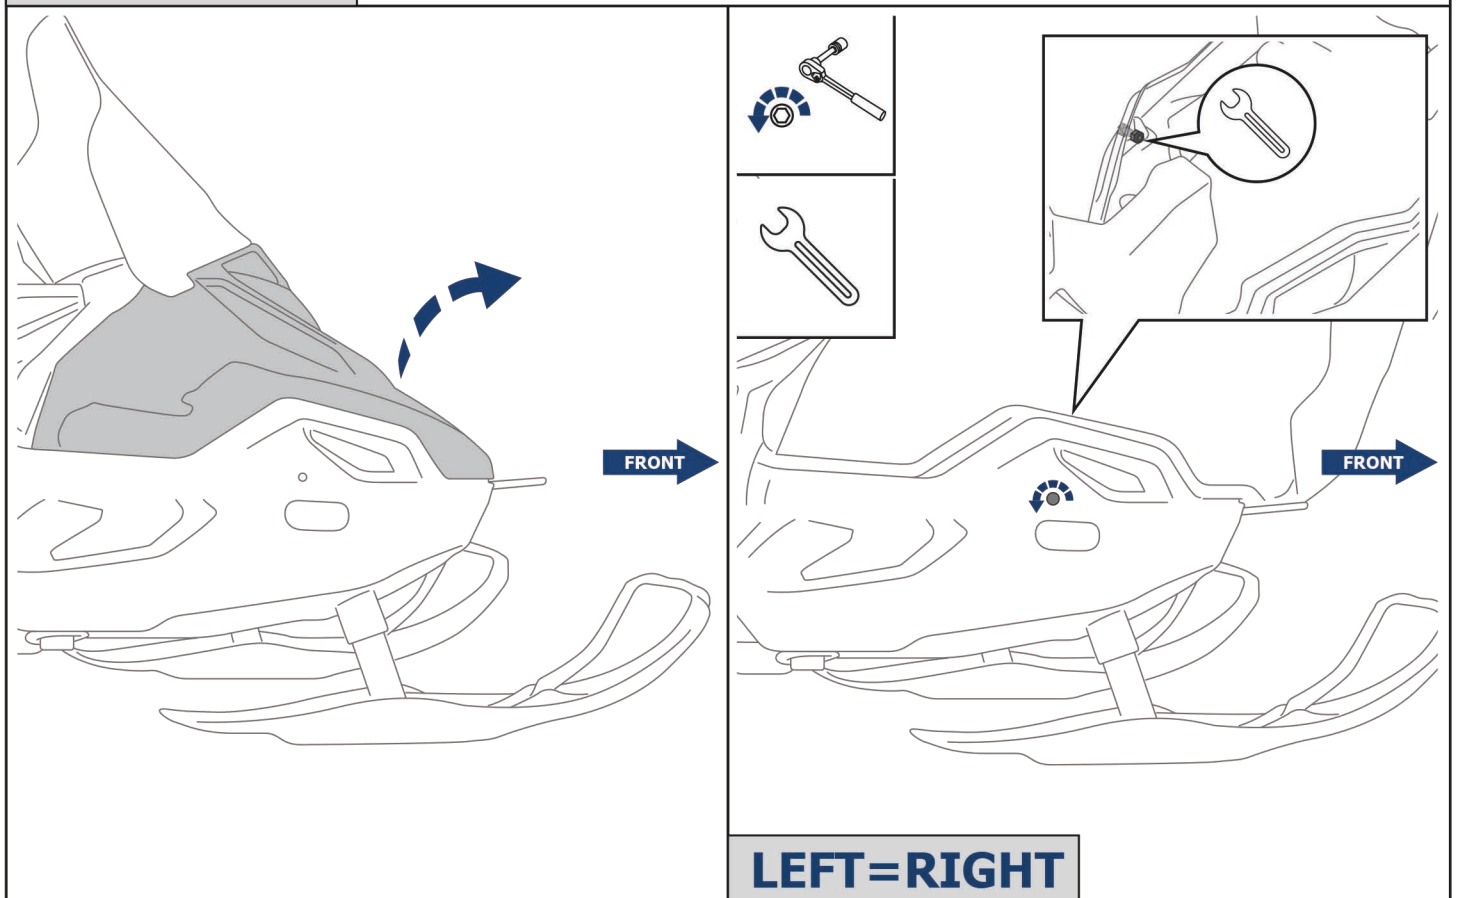


LEFT=RIGHT


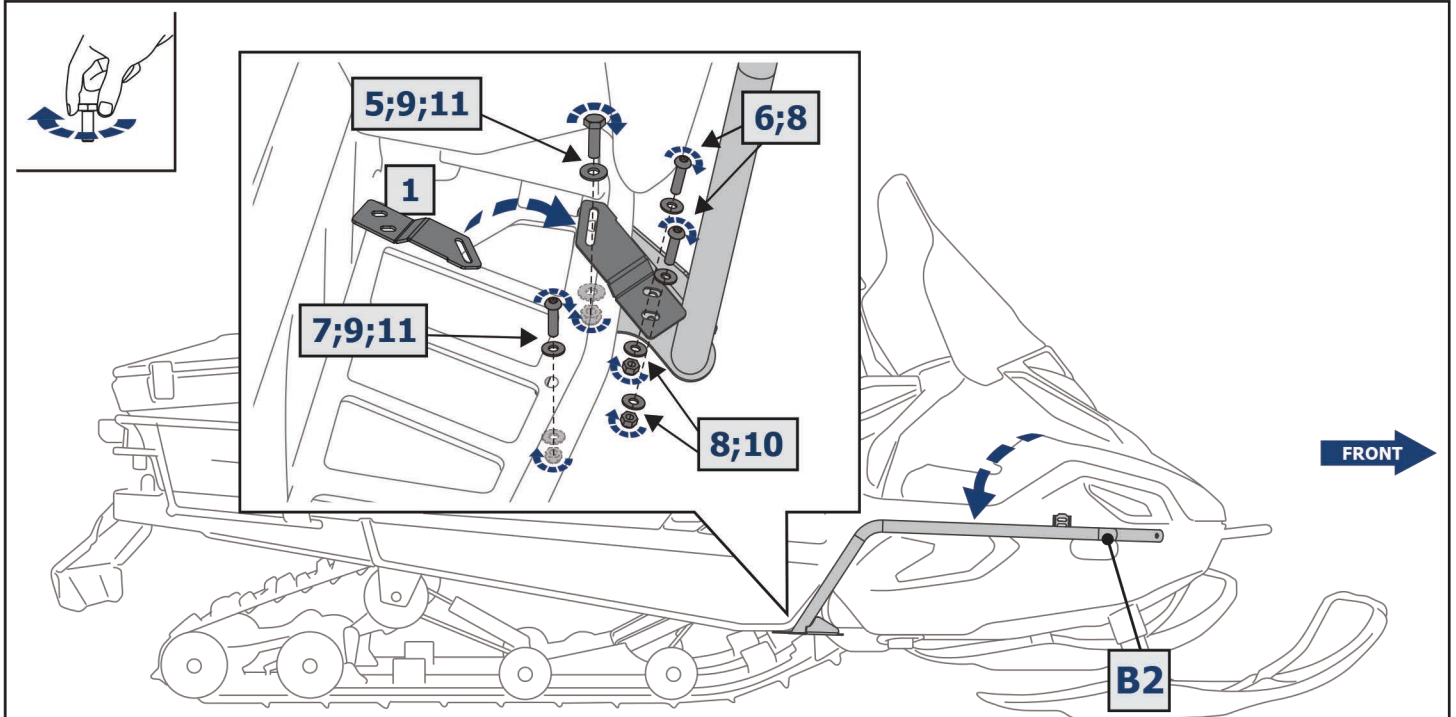


B1=B2

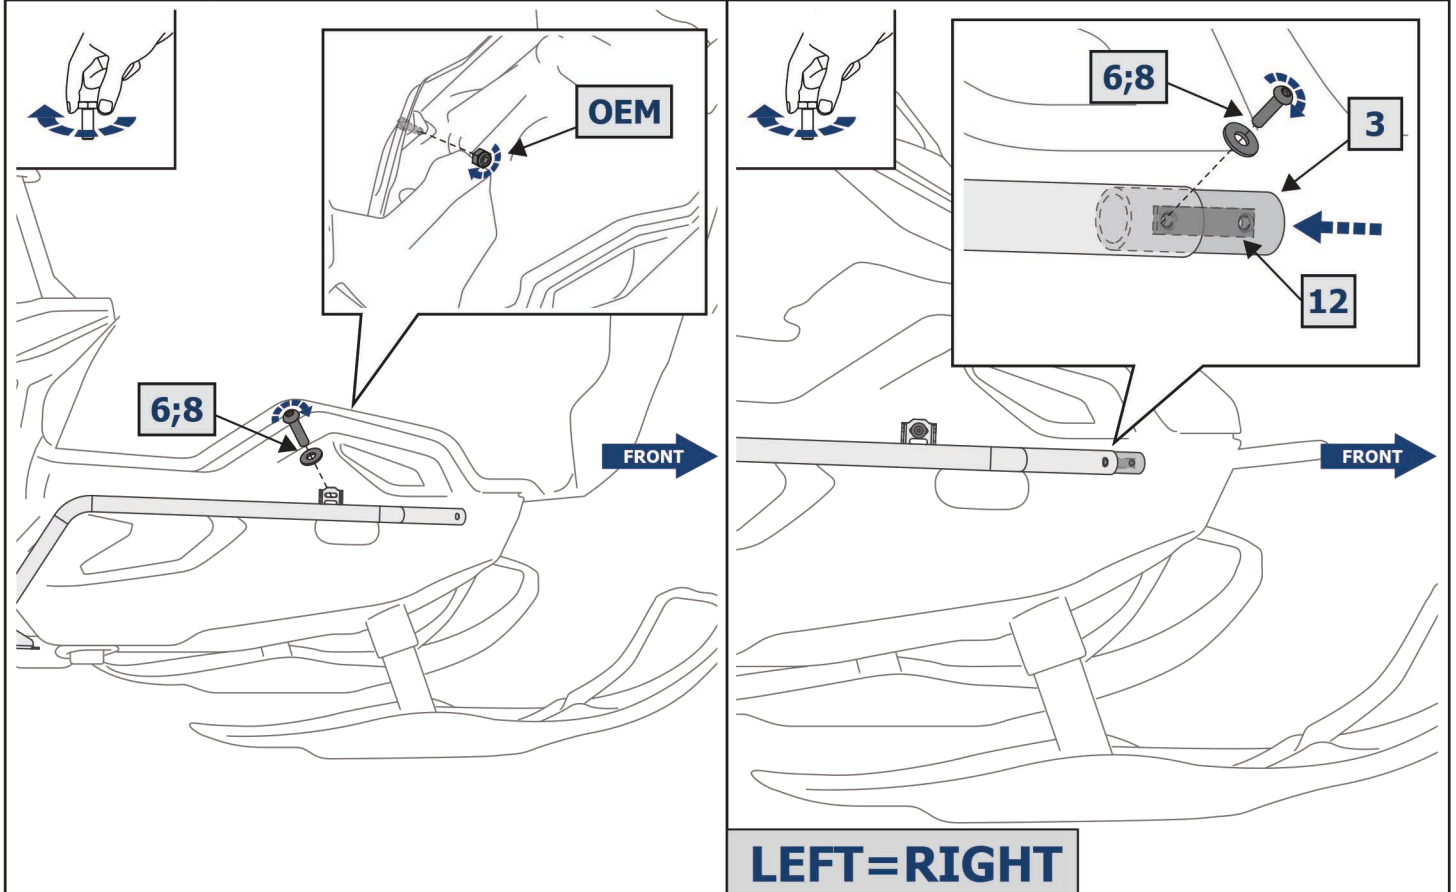

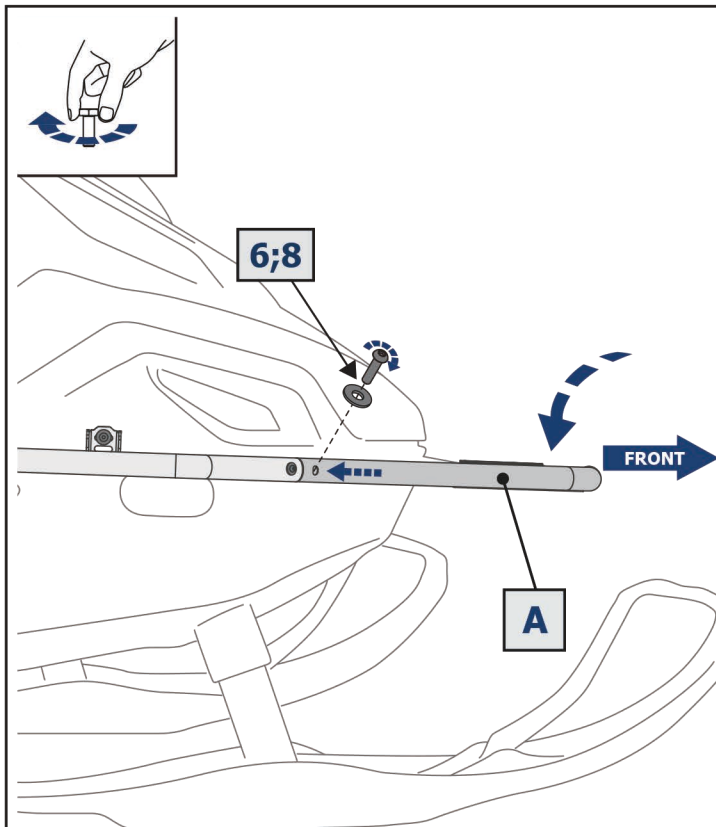

LEFT=RIGHT

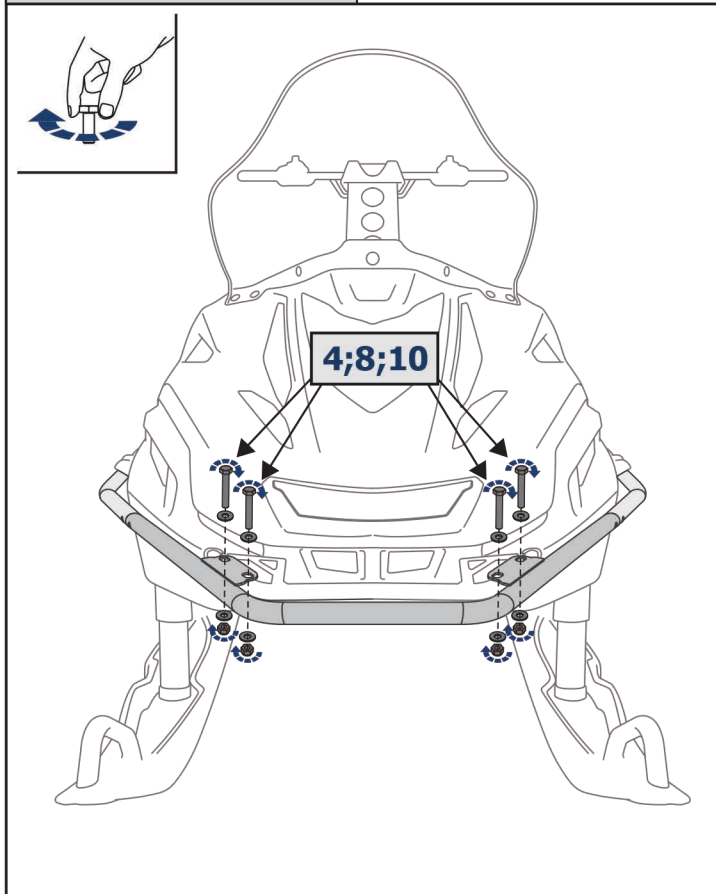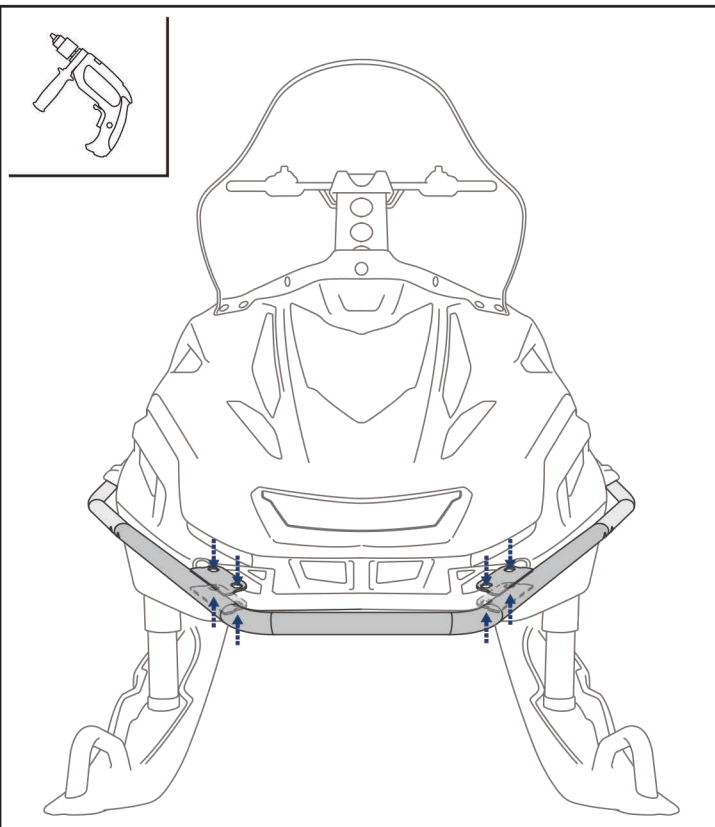




M6=9.5 Nm



M5=6.0 Nm

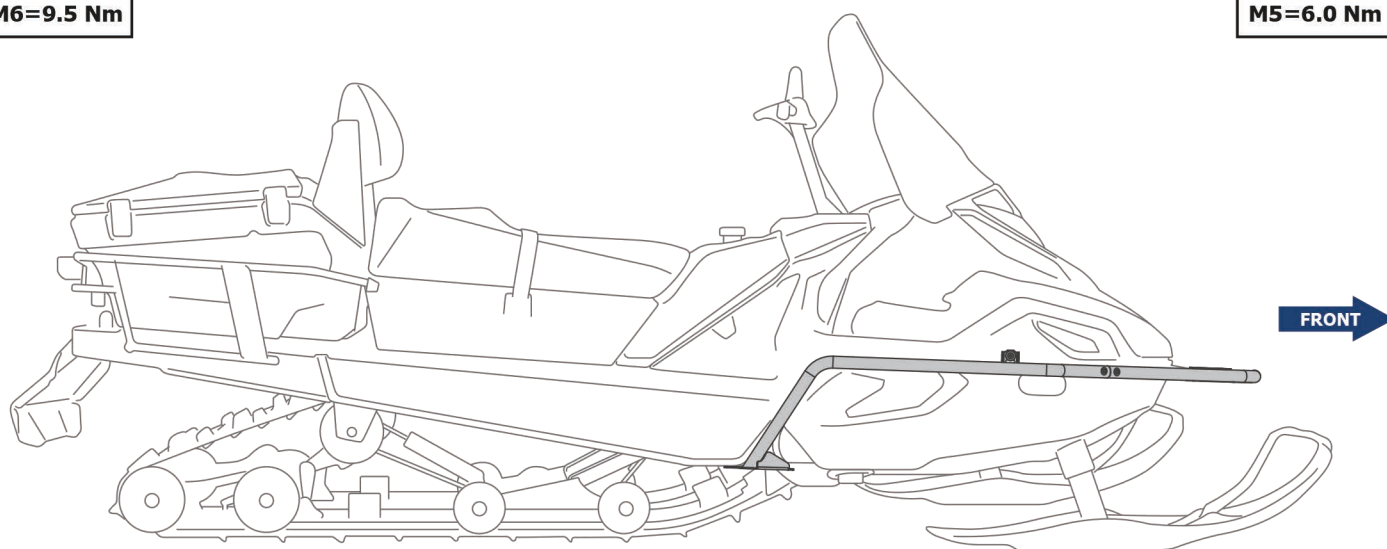

LEFT=RIGHT