


CF-moto / X5 H.O.

Артикул: 444.6856.1 Защита боковая
Марка: CF-moto
Модель: X5 H.O.
Год выпуска: 2015-
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя труба.....	2 шт.	9. Шайба потайная 8.....	4 шт.
2. Средняя труба.....	2 шт.	10. Болт M6x16	2 шт.
3. Задняя труба.....	2 шт.	11. Болт M8x40.....	2 шт.
4. Кронштейн.....	2 шт.	12. Винт M6x16.....	22 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.	13. Винт M6x20.....	8 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.	14. Гайка M8.....	2 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	15. Шайба 6.....	8 шт.
8. Шайба.....	8 шт.	16. Шайба 6 увеличенная.....	24 шт.
		17. Заглушка пластиковая.....	4 шт.

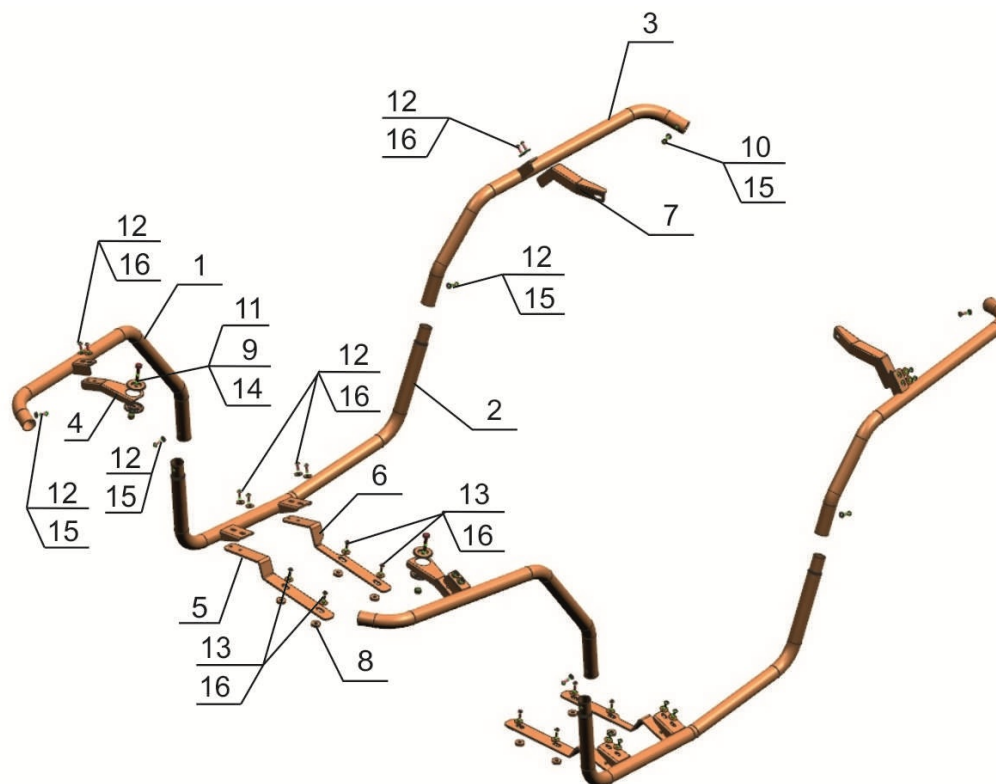

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

При отсутствии бамперов RIVAL установить пластиковые заглушки по торцам труб.

1. Выкрутить 8 крепежных болтов из подножек. Установить проставочные шайбы поз. 8, кронштейны поз. 5 и поз. 6, закрепить винтами M6x20, шайбами 6 поз. 16. Установить среднюю трубу на кронштейны поз. 5 и поз. 6, закрепить винтами M6x20, шайбами 6 поз. 16.
2. Установить кронштейны поз. 4 к нижней части переднего багажника, закрепить болтами M8x40, гайками M8, через шайбы потайные. Вставить переднюю трубу в установленную среднюю трубу, переднюю часть завести в трубу переднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 15. К кронштейну поз. 4 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16.
3. Выкрутить болты крепления поручней для пассажира, установить кронштейны поз. 7, закрепить штатными болтами. Вставить заднюю трубу в установленную среднюю трубу, заднюю часть завести в трубу заднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 15. К кронштейну поз. 7 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16. К заднему бамперу крепить болтами M6x16 поз. 10, шайбами 6 поз. 15.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

	S-4, S-5	S-10, S-13

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

M6-10 Nm	M8-30 Nm	M10-50 Nm
----------	----------	-----------