



EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM****For: CForce UForce 1000 EPS (2019-)**

2444.6897.1;
444.6897.1



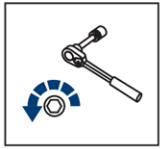

EN Regular fasteners
DE Originale montageile

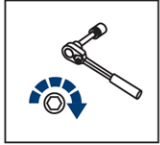

EN Regular fasteners
DE Originale montageile



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern





EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung







EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung

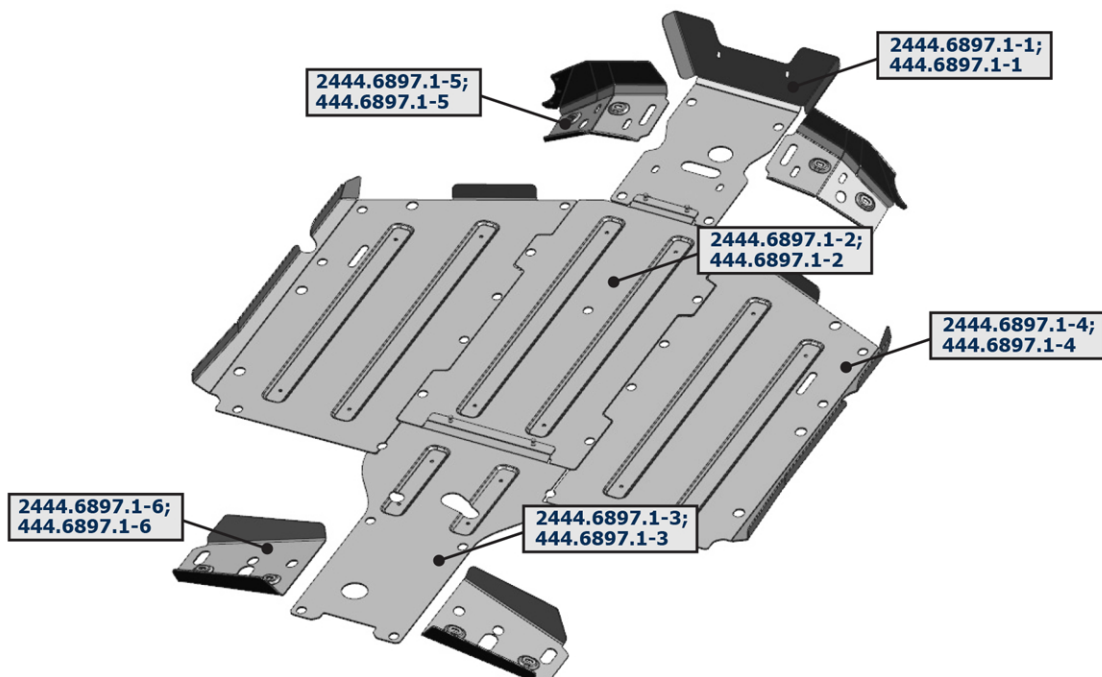

1  x2	2  x2	3  M8 x2	4  x2	5  M6x16 x6	6  M8x25 x2
7  M6x25 x35	8  M8x30 x16	9  M6 x6	10  Ø6 x6	11  Ø8 x10	12  Ø6 x27
13  Ø8 x16					

