


Yamaha / Grizzly 450

Артикул: 444.7119.1
Марка: Yamaha
Модель: Grizzly 450
Год выпуска: 2009-
Материал: Al - 4 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M6x30.....	4 шт.
3. Защита порогов	2 шт.	16. Винт M6x35.....	2 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	17. Болт M8x25.....	17 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.	18. Гайка M6.....	4 шт.
6. Кронштейн.....	1 шт.	19. Винт M8x25.....	2 шт.
7. Кронштейн.....	1 шт.	20. Болт M8x45.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	4 шт.	21. Шайба 6.....	8 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Шайба 8.....	8 шт.
10. Кронштейн.....	4 шт.	23. Шайба потайная 6.....	4 шт.
11. Кронштейн.....	2 шт.	24. Шайба потайная 8.....	15 шт.
12. Гайка закладная M8.....	4 шт.		
13. Втулка.....	2 шт.		

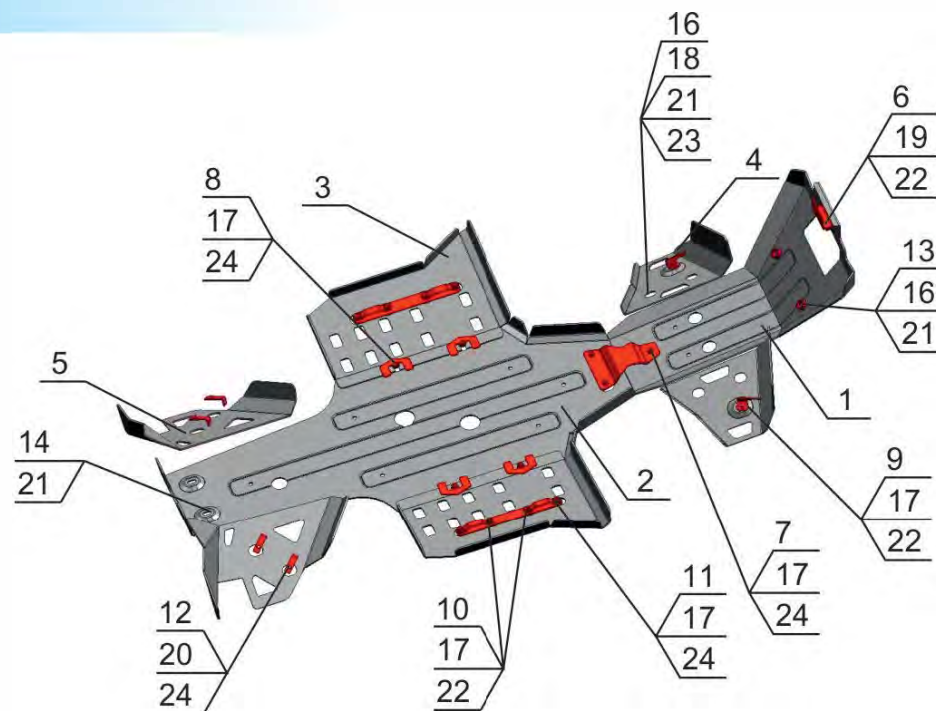

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Закрепить защиту поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла винтами поз. 16 и шайбами поз. 21 через втулки поз. 13 и к кронштейнам поз. 6, 7 болтами поз. 17, винтами поз. 19 и шайбами поз. 22, 24.
3. Закрепить защиту поз. 2 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла болтами поз. 14 и шайбами поз. 21. Закрепить защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 7, 8 болтами поз. 17 и шайбами поз. 24.
4. Ослабить болты крепления пластиковых подножек к раме и завести, между порогом и рамой, кронштейны поз. 10. Закрепить кронштейны поз. 11 к кронштейнам поз. 10 через 2 средних отверстия болтами поз. 17 и шайбами поз. 22..

5. Завести защиту подножек поз. 3 под защиту 2. Закрепить защиты порогов поз.3 к установленным кронштейнам поз. 8, 10, 11 болтами поз. 17 и шайбами 24.
6. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 к кронштейнам поз. 9 болтами поз. 17 и шайбами поз. 22. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз.16 через штатные отверстия к гайкам поз.18.
7. Закрепить защиту задних рычагов к гайкам закладным поз. 12, болтами поз. 20 и шайбами поз. 24 через штатные отверстия.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x30 - 4 шт.
Гайка M6 - 4 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба потайная 6 - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.

Болт M8x45 - 4 шт.
Шайба потайная 8 - 4 шт.
Гайка закладная M8 - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 1 шт.



Кронштейн
x 1 шт.

Винт M6x35 - 2 шт.
Винт M8x25 - 2 шт.
Болт M8x25 - 1 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 1 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Втулка - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 6 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Защита порога
x 2 шт.



Гайка закладная M8
x 4 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.