

EN **INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEEINLEITUNG**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: BRP Can-Am Defender/Traxter (2016-)

2444.7267.1;
444.7267.1



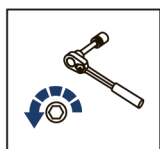

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

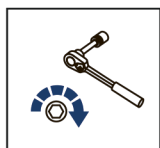


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

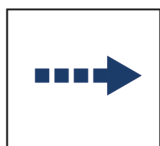



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



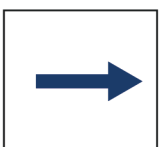








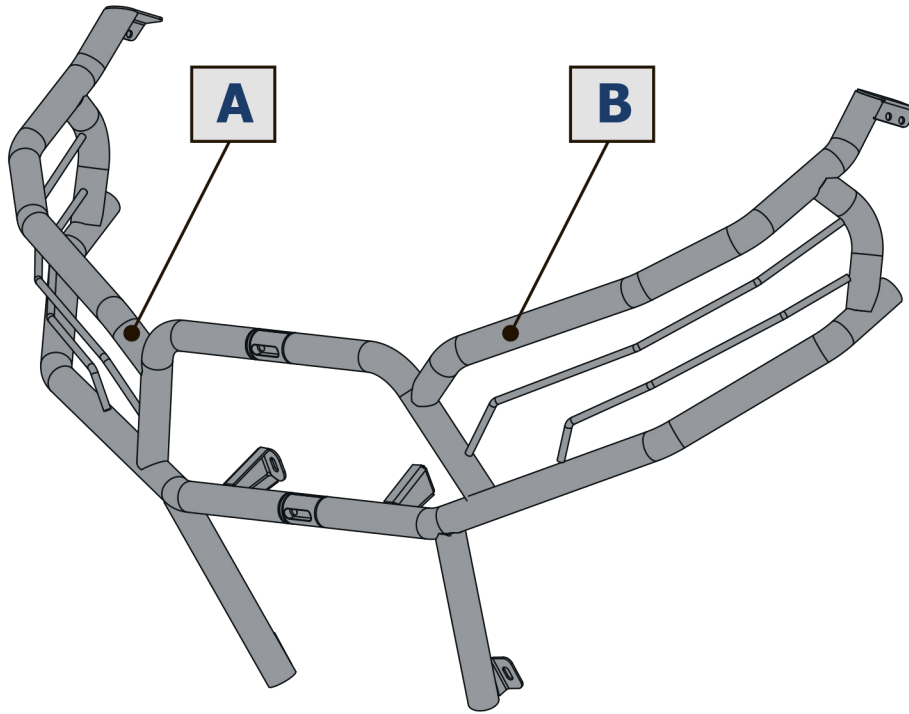

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



1  x2	2  x1	3  x1	4  M6x20 x4	5  Ø6 x4	6  M8x25 x6
7  Ø8 x8	8  M8x30 x4	9  Ø8 x2	10  M8 x6	11  Ø8 x2	

