


## Arctic Cat / 700 TRV.S

**Артикул:** 444.7302.5  
**Марка:** Arctic Cat  
**Модель:** 500/700 TRV.S  
**Год выпуска:** 2011-  
**Материал:** Al - 4 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Втулка.....	4 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Болт M6x20.....	12 шт.
5. Экран 5.....	1 шт.	18. Винт M6x35.....	2 шт.
6. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Винт M8x25.....	2 шт.
7. Защита задних рычагов.....	2 шт.	20. Болт M8x25.....	15 шт.
8. Кронштейн.....	2 шт.	21. Болт M8x35.....	2 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Болт M8x50.....	4 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Гайка M8.....	2 шт.
11. Кронштейн.....	4 шт.	24. Шайба 6.....	2 шт.
12. Кронштейн.....	1 шт.	25. Шайба 8.....	19 шт.
13. Кронштейн.....	2 шт.	26. Шайба потайная 6.....	12 шт.
		27. Шайба потайная 8.....	4 шт.

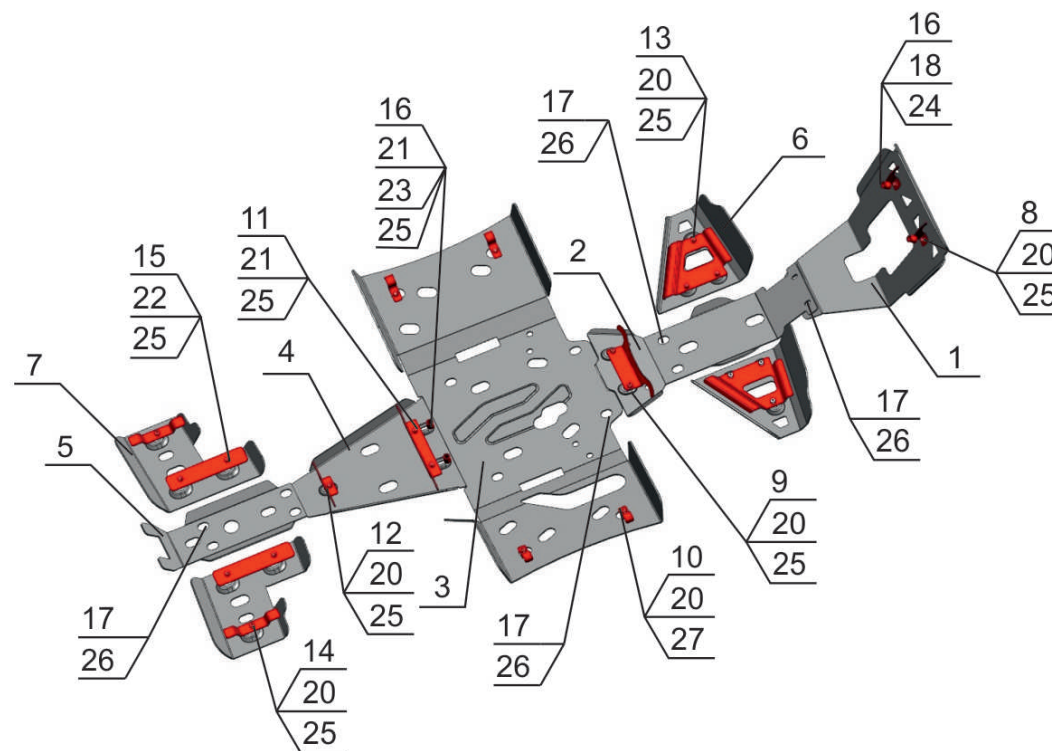


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 винтами поз. 18 и шайбами поз. 24 через втулки поз. 16 к штатным отверстиям рамы квадроцикла (Arctic Cat 700 TRV.S.). Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 винтами поз. 19 и шайбами поз. 25 к кронштейнам поз. 8 (Arctic Cat 500 TRV.S.).
3. Завести переднюю часть защиты поз. 2 под защиту поз. 1 и всю защиту закрепить болтами поз. 17, 20 и шайбами поз. 25, 26 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейну поз. 9.
4. Установить кронштейны поз. 10 на раму квадроцикла. Закрепить крайние части защиты поз. 3 болтами поз. 20 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 10. Среднюю часть защиты поз. 3 закрепить болтами поз. 17 и шайбами поз. 26 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.

5. Закрепить переднюю часть защиты поз. 4 болтами поз. 21 и шайбами поз. 25 через втулки поз. 16 к гайкам поз. 23 (Arctic Cat 700 TRV.S.). Закрепить переднюю часть защиты поз. 4 болтами поз. 21 и шайбами поз. 25 к кронштейну поз. 11 (Arctic Cat 500 TRV.S.). Заднюю часть защиты поз. 4 закрепить болтами поз. 20 и шайбами поз. 25 к кронштейну поз. 12.
6. Закрепить защиту поз. 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 26 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
7. Закрепить защиту переднего рычага поз. 6 болтами поз. 20 и шайбами поз. 25 к кронштейну поз. 13.
8. Закрепить защиты заднего рычага поз. 7 болтами поз. 20, 22 и шайбами поз. 25 к кронштейнам поз. 14, 15.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

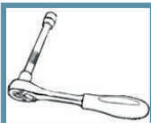

S-10, S-13

S-4, S-5

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг  
x 2 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг  
x 2 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.  
Болт M8x50 - 4 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

### БАМПЕР



Первая часть  
x 1 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.  
Винт M6x35 - 2 шт.  
Винт M8x25 - 2 шт.  
Втулка - 2 шт.  
Шайба 6 - 2 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Вторая часть  
x 1 шт.




Кронштейн  
x 1 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.


### ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Третья часть  
x 1 шт.

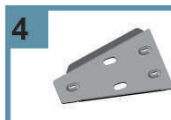

Четвертая часть  
x 1 шт.

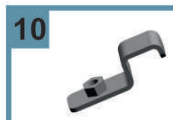

Кронштейн  
x 4 шт.



Кронштейн  
x 1 шт.




Кронштейн  
x 1 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.  
Болт M8x25 - 5 шт.  
Болт M8x35 - 2 шт.  
Втулка - 2 шт.  
Гайка M8 - 3 шт.  
Шайба 8 - 3 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.  
Шайба 8 потайная - 4 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Пятая часть  
x 1 шт.



Болт M6x20 - 4 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.