


## Arctic CAT / Prowler 700 XTX

**Артикул:** 444.7303.1  
**Марка:** Arctic CAT  
**Модель:** Prowler 700 XTX  
**Год выпуска:** 2011-  
**Материал:** Al - 4 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Кронштейн.....	2 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Кронштейн.....	2 шт.
5. Защита порога 1.....	1 шт.	18. Кронштейн.....	2 шт.
6. Защита порога 2.....	1 шт.	19. Гайка закладная М8.....	2 шт.
7. Защита передних рычагов..	2 шт.	20. Гайка М8.....	2 шт.
8. Защита задних рычагов.....	2 шт.	21. Болт М8х20.....	2 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Болт М8х60.....	2 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Винт М6х25.....	4 шт.
11. Кронштейн.....	2 шт.	24. Винт М8х25.....	38 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.	25. Винт М8х50.....	2 шт.
13. Кронштейн.....	1 шт.	26. Шайба 6.....	4 шт.
		27. Шайба 8.....	46 шт.

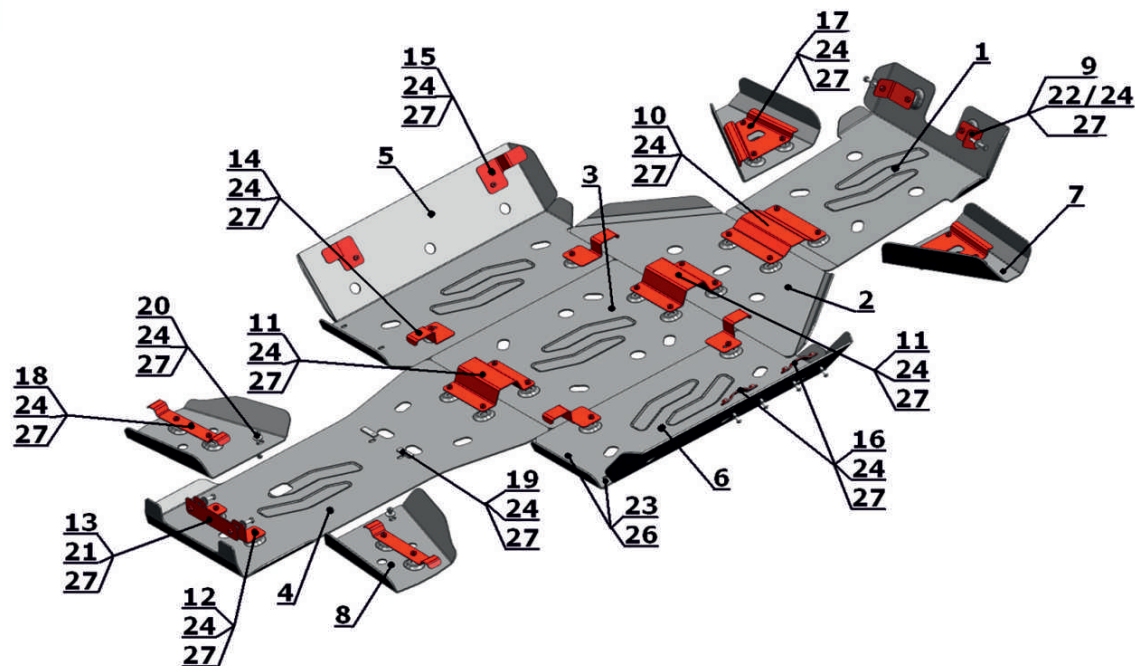

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.  
 2 - Кронштейн поз. 9 закрепить болтами поз. 22 и шайбами поз. 27 к раме бампера квадроцикла. Кронштейн поз. 10 установить на поперечную балку рамы квадроцикла. Защиту поз. 1 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 9, 10.  
 3 - Кронштейн поз. 11 установить на поперечную балку рамы квадроцикла. Защиту поз. 2 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 10, 11.  
 4 - Кронштейн поз. 11 установить на поперечную балку рамы квадроцикла. Защиту поз. 3 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 11.  
 5 - Кронштейны поз. 12, 13 закрепить болтами поз. 21 и шайбами поз. 27 между собой через отверстия задней части рамы квадроцикла. Переднюю и заднюю часть защиты поз. 4 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 11, 12. Гайку закладную поз. 19 завести на поперечную балку квадроцикла. Среднюю часть защиты поз. 4 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным гайкам закладным поз. 19 придерживая через

технологические отверстия.

6 - Кронштейны поз. 14, 15, 16 установить на раму порогов. Защиту порогов поз. 5, 6 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 14, 15, 16. Заднюю часть защиты порогов поз. 5, 6 закрепить винтами поз. 23 и шайбами поз. 26 к штатным резьбовым отверстиям брызговика порога.

7 - Кронштейны поз. 17 установить на передний рычаг. Защиту переднего рычага поз. 7 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 17.

8 - Кронштейны поз. 18 установить на задний рычаг. Среднюю часть защиты заднего рычага поз. 8 закрепить винтами поз. 24 и шайбами поз. 27 к установленным кронштейнам поз. 18. Переднюю часть защиты заднего рычага закрепить винтами поз. 24, шайбами поз. 27 и гайками поз. 20 через штатные отверстия заднего рычага.

9 - Затянуть все резьбовые соединения.